# CTN-110AS 脱着資料

## 【 弊社取り付け資料使用許諾契約 】

以下の取り付け資料使用許諾契約に**同意する場合のみ**本資料を使用し取り付けをおこなってください。

1. 本資料の用途は弊社製品の取り付けのみ使用することとします。
2. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切おこないません。
3. 弊社は本資料に対していかなる保証もおこないません。
4. 弊社は本資料に記載してある情報が誤っていた場合、お客様がその情報に基づいた取り付けをおこなったことが原因で車両を破損してもその一切の責任を負いません。
5. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。
6. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。
7. 本資料は著作権法及び知的財産権によって保護されています。無断で本資料の情報を複製したり転用することは禁止されています。

掲載車種

| 車種 | 年式 | 形式 | 取付場所 | 該当ページ |
|---|---|---|---|---|
| LBX | R5/12～ | MAYH10.15 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 2ページ目 |
| LBX MORIZO RR（AT車） | R6/8～ | GAYA16 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 2ページ目 |
| LX600/700h | R7/4～ | VJA310W VJH310W | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 3～4ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| NX250/350 | R5/3～ | AAZA20.25 TAZA25 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 5～6ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| NX350h | R5/3～ | AAZH20.25 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 5～6ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| NX450h+ | R5/3～ | AAZH26 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 5～6ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| RX350 | R4/12～ | TALA10.15 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 7ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| RX450h+ | R4/12～ | AALH16 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 7ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| RX500h | R4/12～ | TALH17 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 7ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| RZ450e | R5/4～ | XEBM10.15 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ下側 | 8～10ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| UX300h | R6/1～ | MZAH11.16 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 11ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| UX300e | R6/1～ | KMA10 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 11ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| クラウン | R5/11～ | AZSH32　KZSM30 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 12～14ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| ハリアー | R7/6～ | MXUA80.85 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 15ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| ハリアーハイブリッド | R7/6～ | AXUH80.85 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 15ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| ハリアーPHEV | R7/6～ | AXUP85 | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 15ﾍﾟｰｼﾞ目 |
| ランドクルーザー300 | R7/4～ | FJA300W　VJA300W | ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側 | 16ﾍﾟｰｼﾞ目 |

**※必ず取扱説明書をご確認のうえ、取り付けをおこなってください。**


製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

LBX / LBX MORIZO RR（AT 車） 脱着方法

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。**

① クリップ及びツメの勘合を外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ№1 を取り外します。
② クリップ及びツメの勘合を外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ№2 を取り外します。
③ クリップの勘合を外し、スイッチホールベース SUB-ASSY を取り外します。
④ シフトレバーノブを取り外します。
⑤ クリップの勘合及びガイドを外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR FR を取り外します。
⑥ クリップ及びツメの勘合を外し、コンソールボックス ASSY を取り外します。
⑦ ボルト 4 本を外し、クリップの勘合を外してオーディオユニット（ディスプレイオーディオ）を手前に引き取り外します。
⑧ 以上で脱着作業は終了ですのでオーディオユニットの各コネクターを外し、本製品を接続してください。

①

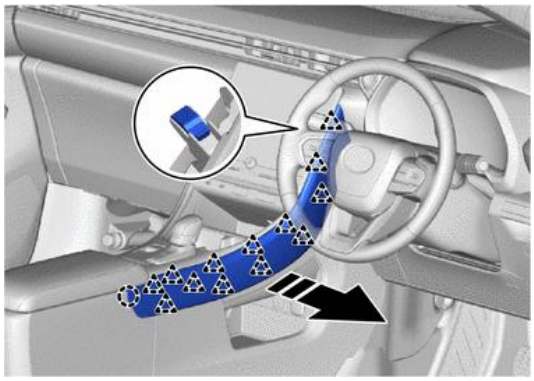

取りはずし方向

②

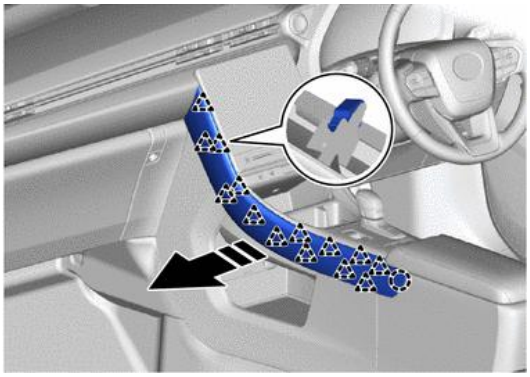

取りはずし方向

③

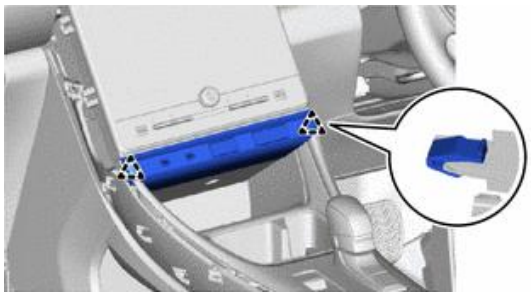

④

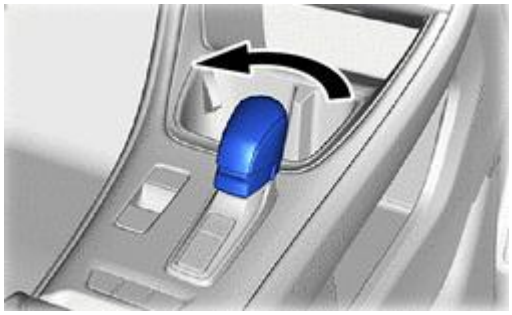

⑤

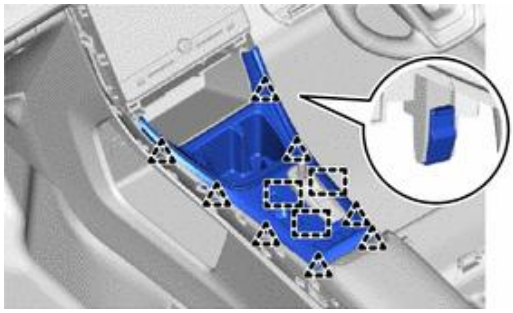

⑥

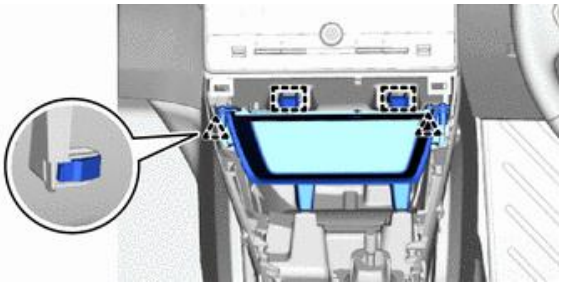

⑦

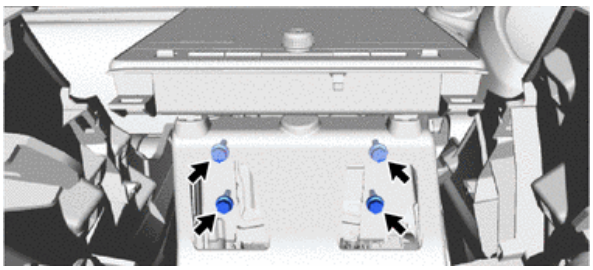

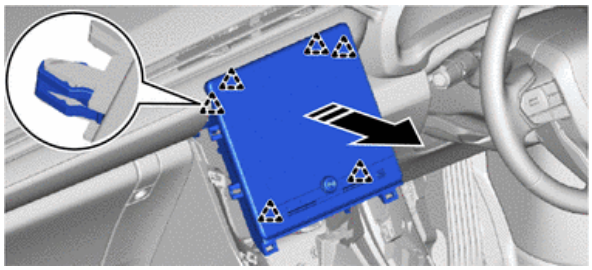

LX(600/700h) 脱着方法①

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 2 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、2 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。**

① ツメの勘合を外し、シフティングホールカバーSUB-ASSY を外します。
② 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して図の様にクリップの左側を広げ、シフトレバーノブをフロアシフトレバーASSY から取り外します。
③ ツメの勘合を外し、ボックスボトムマットを取り外します。
④ 図に示す位置に保護テープを貼り付け、図の様にモールディングリムーバーを挿し込み、ツメの勘合を外しコンソールパネル UPR ASSY を取り外します。
⑤ 図の様にツメ及びクリップの勘合を外し、最後にガイドを外してコンソールパネル SUB-ASSY UPR RR を取り外します。
⑥ 図に示す位置に保護テープを貼り付けます。(裏面⑦へ続く)

①

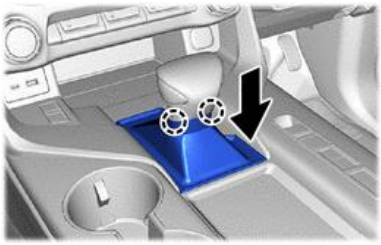

②

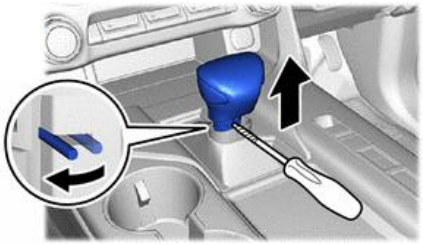

③

④

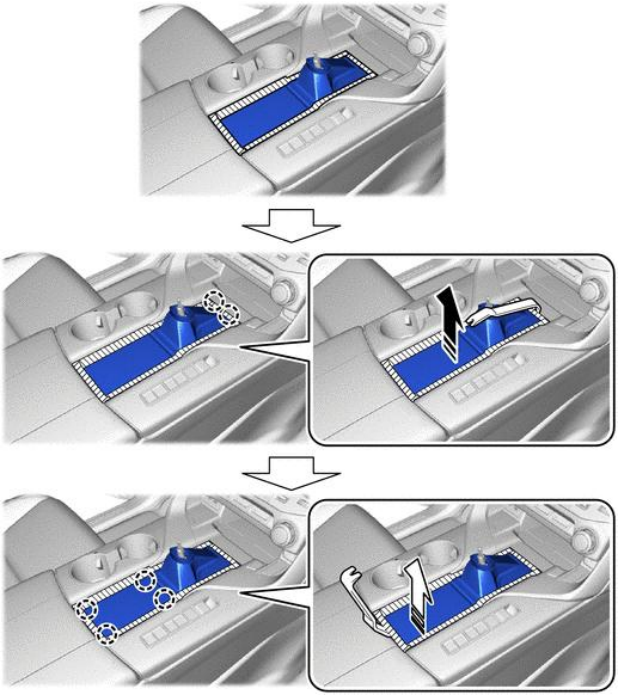

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |

⑤

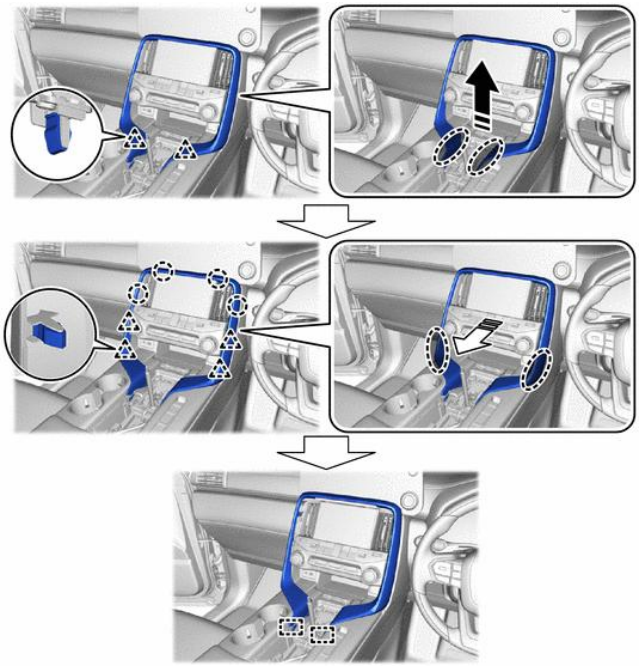

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) | - | - |

⑥

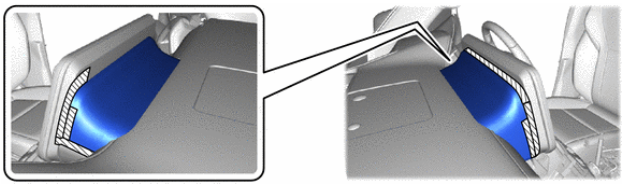

次ページ⑦へ続く

LX(600/700h) 脱着方法②(続き)

⑦ モールディングリムーバを使用してツメの勘合及びガイドを外し、ステレオプレーヤフィニッシュパネルを取り外します。
⑧ ボルト 2 本を外し、図に示す位置に手を掛けクリップの勘合を外し、マルチディスプレイ ASSY W/スイッチを取り外します。
⑨ ツメの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR №2 を取り外します。
反対側も同様に取り外してください。
⑩ ボルト 4 本を外し、クリップの勘合及びガイドを外してエアコンディショナパネル ASSY を手前に引き出し取り外します。
⑪ ボルト 4 本を外し、マルチメディアモジュールレシーバ ASSY を引き出し、取り外します。
以上で脱着作業は終了です。

⑦

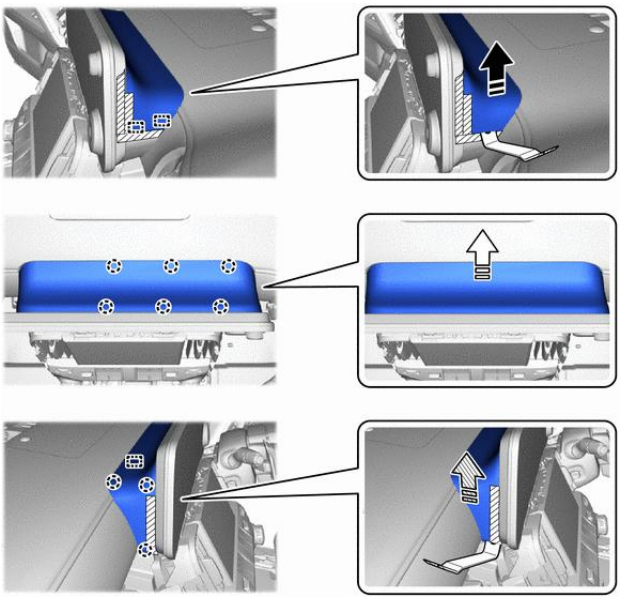

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |
| | 取りはずし方向(3) | – | – |

⑧

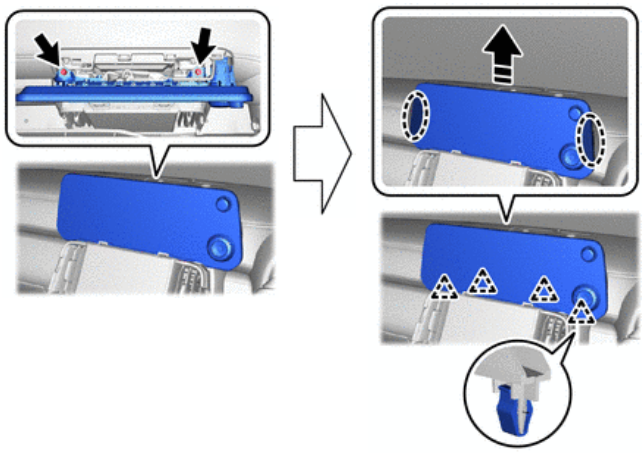

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向 |

⑨(反対側も同様に外してください)

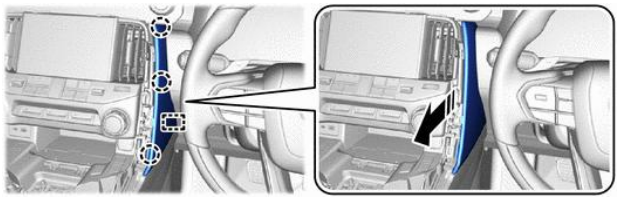

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向 | – | – |

⑩

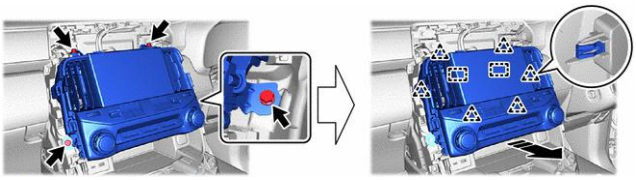

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向 | – | – |

⑪

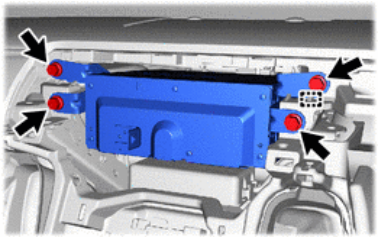

NX（250/350/350h/450h+） 脱着方法

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。**

① ツメ及びガイドの勘合を外し、ドアスカッフプレート ASSY RH を取り外します。
② クリップの勘合を外し、カウルサイドトリムボード RH を取り外します。
③ ビス及びツメの勘合を外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY NO.1 を取り外します。
④ 図の様にグローブボックスを開け、図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバーを使用して図に示す順にクリップの勘合 5 箇所及びガイド 5 箇所を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR CTR を取り外します。
⑤ 図に示す順にクリップの勘合 4 箇所を外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR を取り外します。
⑥ シフトレバーノブを取り外します。
⑦ クリップ及びツメの勘合を外し、シフティングホールカバーを取り外します。
⑧ クリップ及びガイドを外し、コンソールボックスホールカバーを取り外します。

①

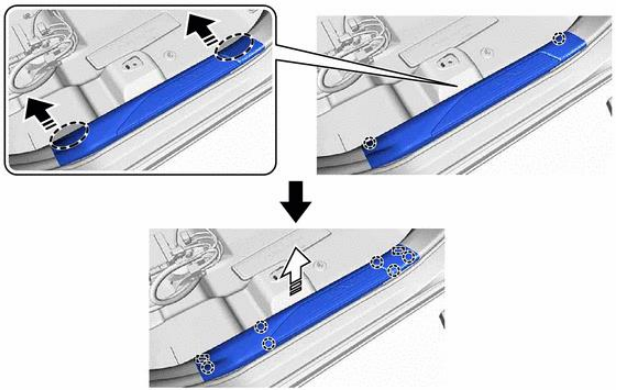

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) | – | – |

②

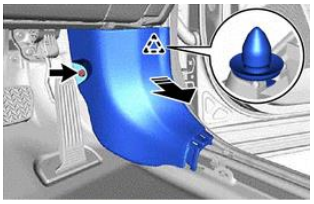

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

③

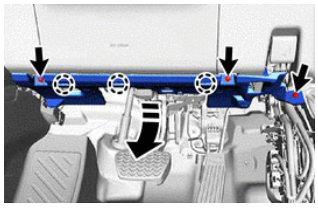

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

④

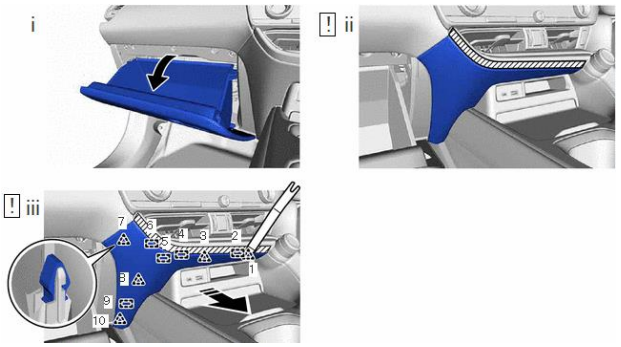


| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

⑤

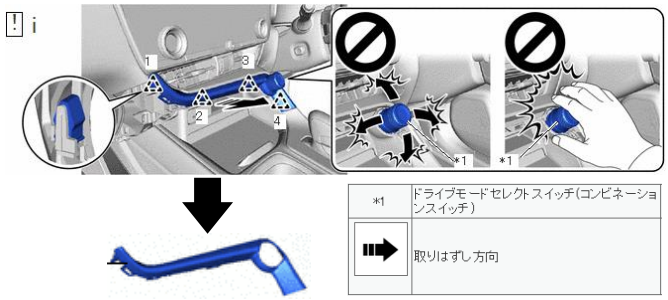


| | |
|---|---|
| *1 | ドライブモードセレクトスイッチ（コンビネーションスイッチ） |
| | 取りはずし方向 |

注意：ドライブモードセレクトスイッチ（コンビネーションスイッチ）が破損する恐れがある為、ドライブモードセレクトスイッチ（コンビネーションスイッチ）に無理な力をかけない事。

⑥

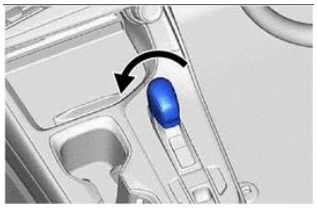

⑦

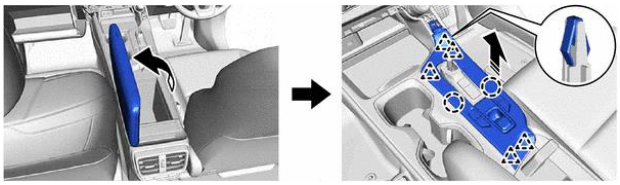

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

⑧

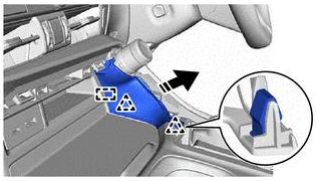

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

次ページ⑨へ続く

NX（250/350/350h/450h+） 脱着方法（続き）

⑨ クリップ及びガイドを外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ NO.2 を取り外します。
⑩ クリップ及びガイドを外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ NO.1 を取り外します。
⑪ ツメ及びクリップの勘合を外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR RR を取り外します。
⑫ ツメ及びクリップの勘合を外し、コンソールパネルを取り外します。
⑬ 図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバーを使用してクリップの勘合 5 箇所及びガイドを外し、インストルメントパネルフィニッシュパネルを取り外します。
⑭ 図に示す位置に保護テープを貼り、クリップの勘合 5 箇所を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
⑮ 以上で脱着作業は終了ですのでオーディオユニットの各コネクターを外し、本製品を接続してください。

⑨

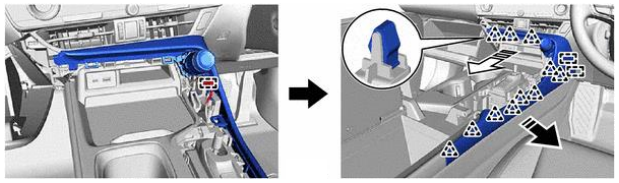

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑩

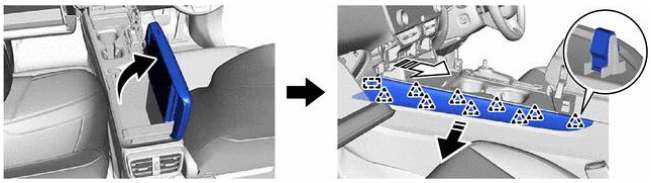

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑪

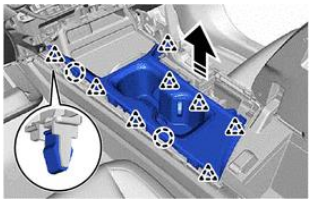

取りはずし方向

⑫（ディスクプレーヤなし）

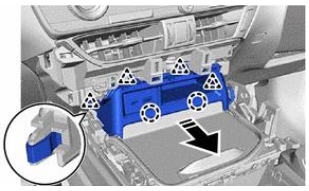

取りはずし方向

（ディスクプレーヤあり）

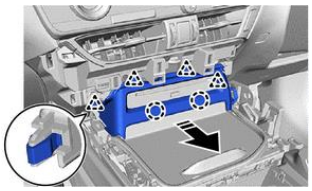

取りはずし方向

⑬

! i

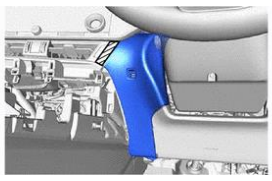

! ii

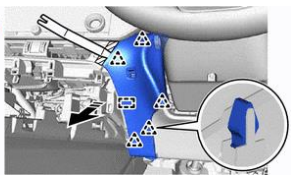

取りはずし方向

⑭

! i

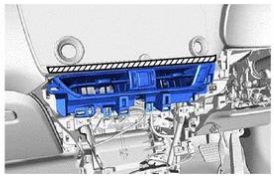

ii

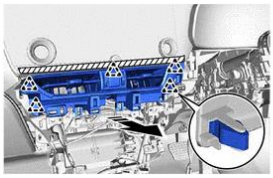

取りはずし方向

⑮

RX（350/450h+/500h） 脱着方法

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。**

① クリップの勘合を外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ№2 を取り外します。
② クリップの勘合を外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ№1 を取り外します。
③ 図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバーE を使用して、クリップの勘合 8 箇所を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
④ 以上で脱着作業は終了ですのでオーディオユニットの各コネクターを外し、本製品を接続してください。

①

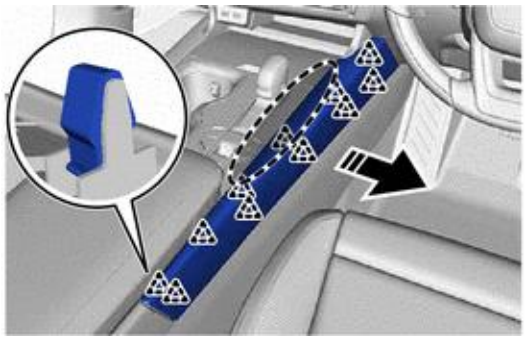

手を掛ける位置　取りはずし方向

②

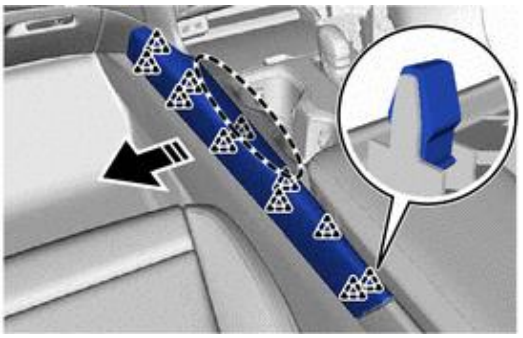

手を掛ける位置　取りはずし方向

③

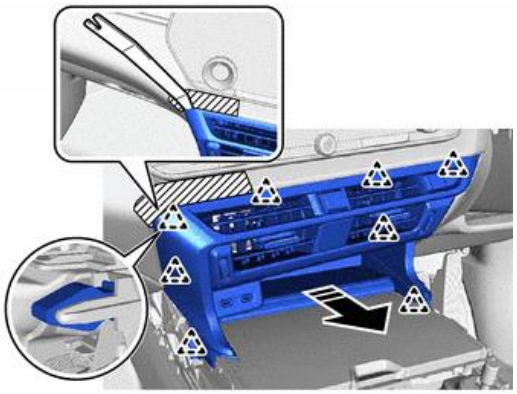

取りはずし方向

④

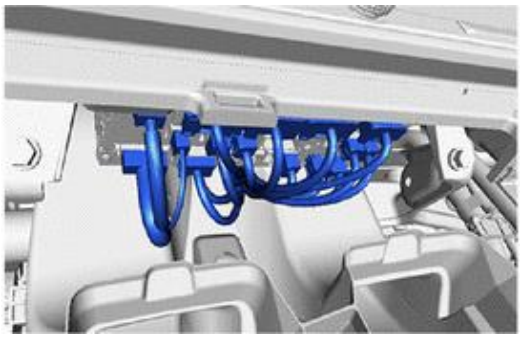

RZ（450e） 脱着方法①

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。**

① クリップ 7 箇所及びガイドの勘合を外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ№1 を取り外します。
② クリップ 9 箇所の勘合を外し、コンソールアッパパネルガーニッシュ№2 を取り外します。
③ クリップ 7 箇所及びガイド 3 箇所の勘合を外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR を取り外します。
④ 図の様にインストルメントパネルフィニッシュパネル LWR CTR 周辺に保護テープを貼ります。
⑤ 図の様にモールディングリムーバー等を使用してクリップ 6 箇所及びガイドの勘合を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR CTR を取り外します。
⑥ ツメ 4 箇所及びガイド 2 箇所の勘合を外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSSY No.1 を取り外します。
⑦ クリップ 5 箇所の勘合を外します。
⑧ 図の様にガイドを外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR No.2 を取り外します。
注意：ガイドが破損するおそれがあるため、溝に合わせて取り外してください。

（次ページへ続く）

①

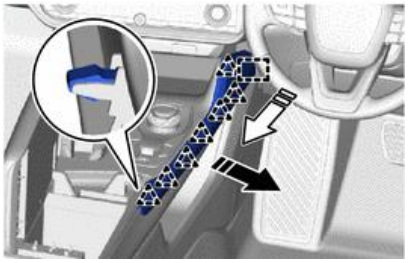

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) |

②

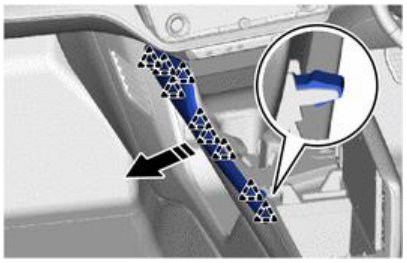

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

③

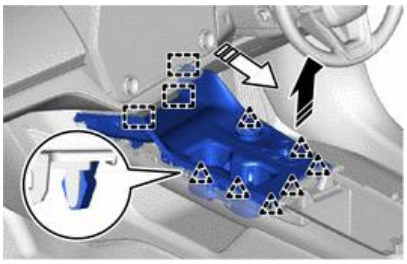

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) |

④

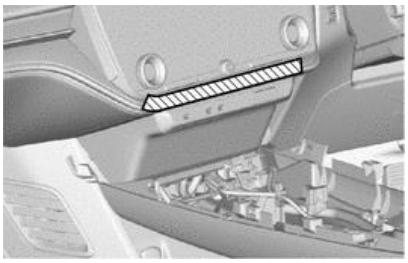

⑤

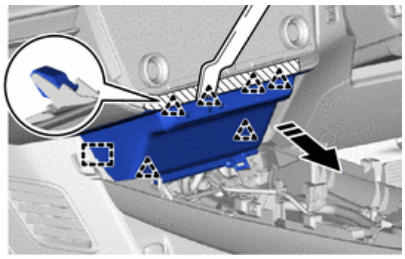

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

⑥

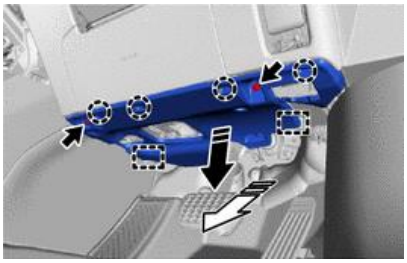

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) |

⑦

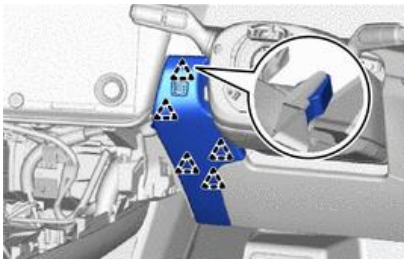

⑧

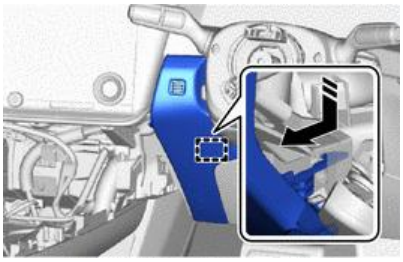

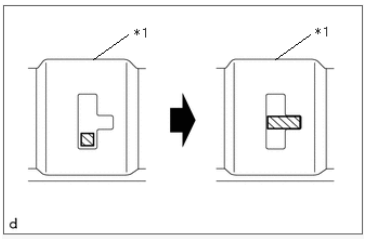


| | |
|---|---|
| *1 | インストルメントパネルエアバッグASSY LWR No.1 |
| | ガイド |

RZ（450e） 脱着方法②（続き）

⑨ ツメ 8 箇所及びガイド 2 箇所を外し、ドアスカッフプレート ASSY LH を取り外します。
⑩ クリップ 6 箇所及びツメ 2 箇所、ガイド 5 箇所を外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY No.2 を取り外します。
⑪ カバー（ツメ 2 箇所及びガイド 1 箇所）及びナットを外し、クリップ 2 箇所及びガイドを外してカウルサイドトリムボード LH を取り外します。
⑫ フロントドアオープニングトリムウェザストリップ LH を取り外します。
⑬ 図の様にインストルメントサイドパネル LH 周辺に保護テープを貼ります。
⑭ 図の様にモールディングリムーバー等を使用してクリップ 5 箇所及びツメ 3 箇所、ガイド 4 箇所の勘合を外し、インストルメントサイドパネル LH を取り外します。
⑮ スクリュを取り外し、図の様にクリップ 12 箇所の勘合を外してクイックヒータ&アクセサリ ASSY No.2 を矢印方向へ引っ張ります。
⑯ 図の様にガイド 3 箇所の勘合を外し、クイックヒータ&アクセサリ ASSY No.2 を取り外します。
注意：ガイドが破損するおそれがあるため、溝に合わせて取り外してください。

（次ページへ続く）

⑨

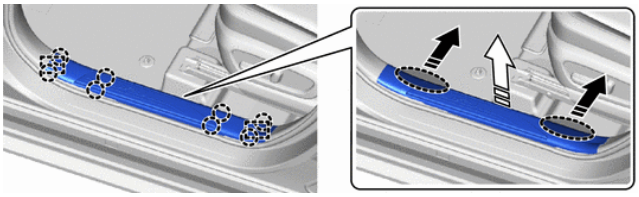

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) | – | – |

⑩

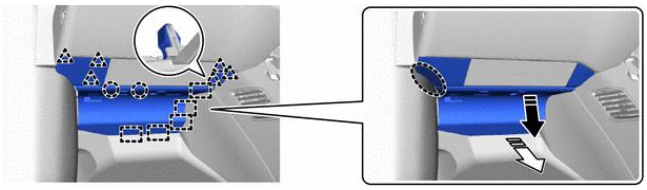

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) | – | – |

⑪

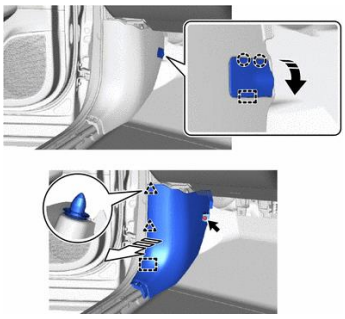

| | |
|---|---|
| | 切り離し方向 |
| | 取りはずし方向 |

⑫

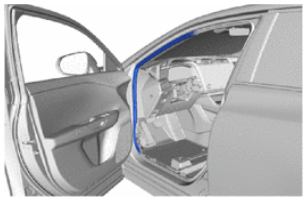

⑬

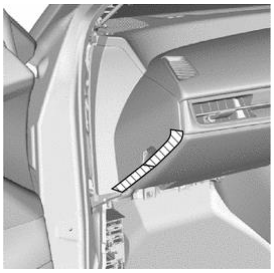

⑭

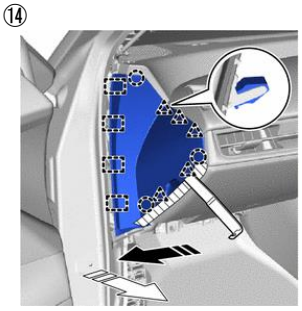

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向(1) |
| | 取りはずし方向(2) |

⑮

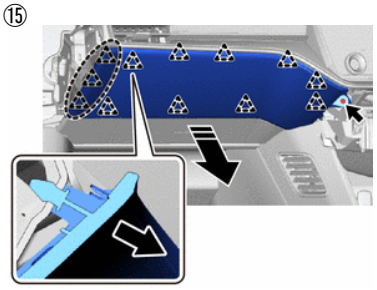

| | |
|---|---|
| | 手を掛ける位置 |
| | 取りはずし方向(1) |

⑯

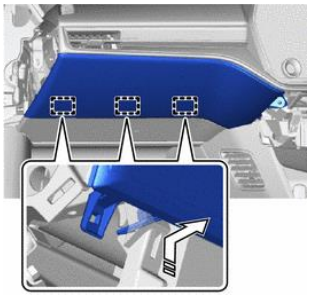

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向(2) |

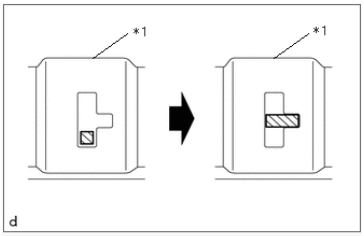


| | |
|---|---|
| *1 | インストルメントパネルエアバッグASSY LWR No.2 |
| | ガイド |

RZ（450e） 脱着方法③（続き）

⑰　ディスプレイオーディオ下部のボルト 2 本を取り外します。
⑱　クリップ 8 箇所及びガイド 2 箇所を外し、ディスプレイオーディオを取り外します。
⑲　以上で脱着作業は終了ですのでオーディオユニットの各コネクターを外し、本製品を接続してください。

⑰

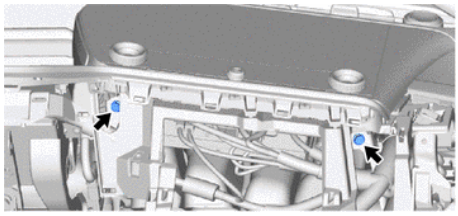

⑱

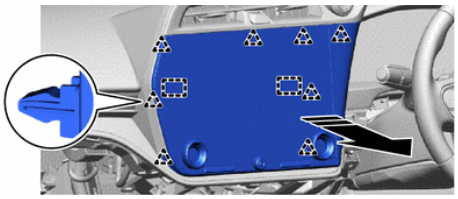

⑲

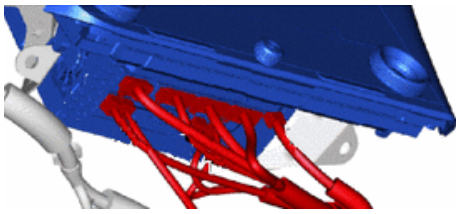

UX300h　UX300e　脱着方法

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。**

① 保護テープを貼り付け、ツメ(2 箇所)及びクリップ(5 箇所)の勘合を外し、インパネサイドパネル LH を取り外します。
② 保護テープを貼り付け、クリップ(9 箇所)の勘合を外し、樹脂クリップ(1 箇所)の勘合を外して、インパネレジスターパネルを取り外します。
③ 保護テープを貼り付け、ツメ(2 箇所)の勘合を外し、パネルカバーを取り外します。
スクリュー(1 本)を外し、クリップ(7 箇所)の勘合を外し、インパネセンターロワーパネルを取り外します。
④ 保護テープを貼り付け、※ツメ(4 箇所)の勘合を❶矢印方向に外し、ツメ(7 箇所)及びクリップ(3 箇所)の勘合を❷矢印方向に外してメータークラスターASSY を取り外します。
⑤ 保護テープを貼り付け、スクリュー(2 本)を外し、ツメ(3 箇所)及びクリップ(4 箇所)の勘合を外して、センターレジスターパネルを取り外します。
⑥ ボルト(4 本)を外し、ラジオレシーバを取り外します。

①

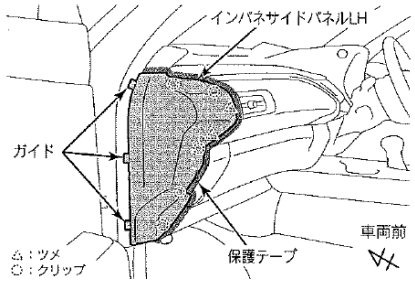


②

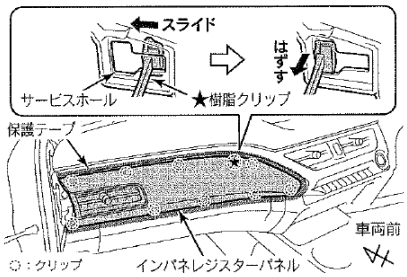


③

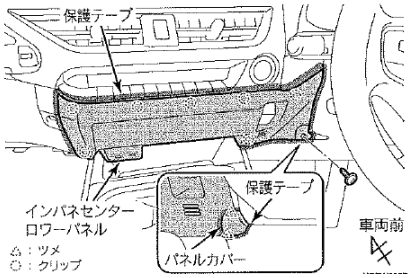


④

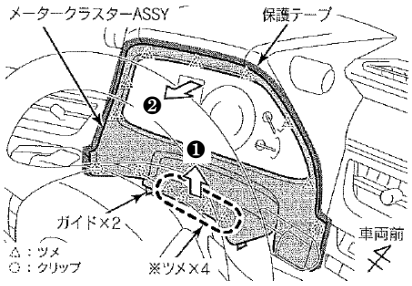


⑤

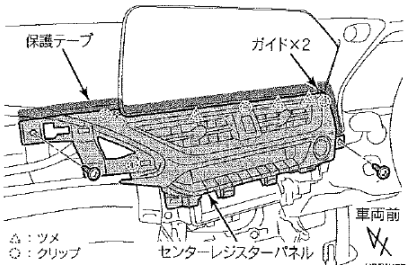


⑥

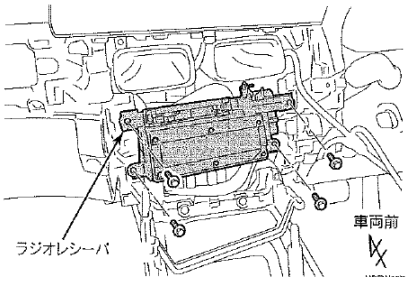

クラウン　脱着方法①

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。**

① ツメの勘合及びガイドを外し、フロントドアスカッフプレート RH を取り外します。
② モールディングリムーバー等を使用してツメ、クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントサイドパネル RH を取り外します。
③ ツメの勘合及びガイド外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY №1 を取り外します。
④ クリップの勘合を外し、インストルメントパネル SUB-ASSY LWR №1 を取り外します。（脱着方法②へ続く）

①

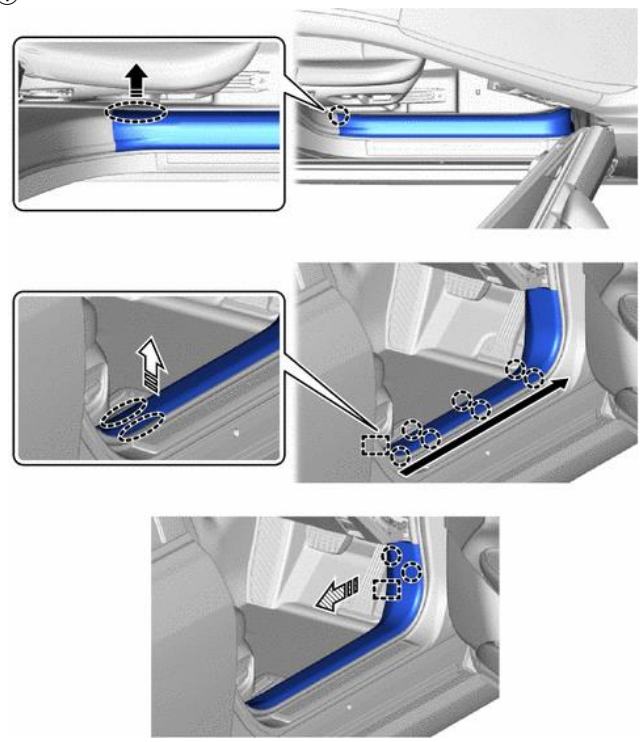

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 取りはずす順序 | | 手を掛ける位置 |
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |
| | 取りはずし方向(3) | – | – |

②

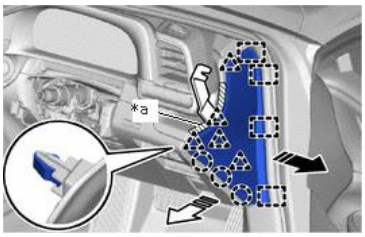


| | | | |
|---|---|---|---|
| *a | 保護テープ | – | – |
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |

③

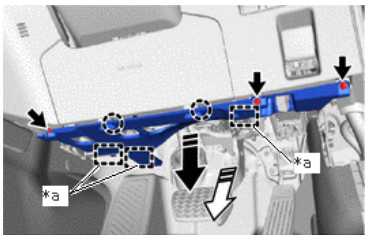


| | | | |
|---|---|---|---|
| *a | ガイド | | |
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |

④

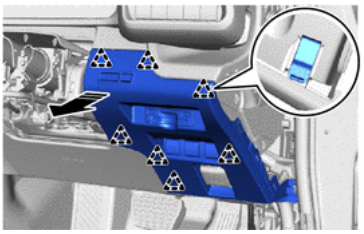

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

脱着方法②へ続く

## クラウン　脱着方法②（続き）

⑤ クリップの勘合及びガイドを外しコンソールアッパパネルガーニッシュ№1 を取り外します。
⑥ クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR を取り外します。
⑦ モールディングリムーバー等を使用してクリップの勘合を外します。クリップ及びツメの勘合を外します。保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して図の様にテザークリップを矢印方向に押し込んでフックの勘合を外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR No.2 を取り外します。
⑧ クリップの勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY No.2&エアコンディショナコントロール ASSY を取り外します。
⑨ モールディングリムーバー等を使用して、ツメの勘合及びガイドを外します。クリップの勘合を外しサイドデフロスタノズル No.1 を取り外します。（脱着方法③へ続く）

⑤

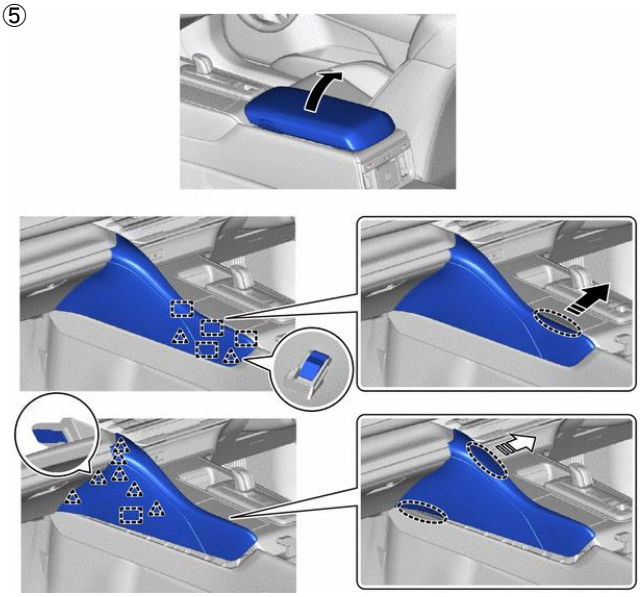

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 開く | | 手を掛ける位置 |
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |

⑥

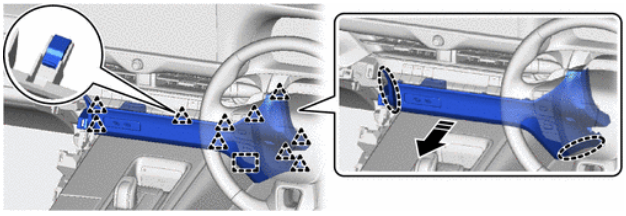

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向 |

⑦

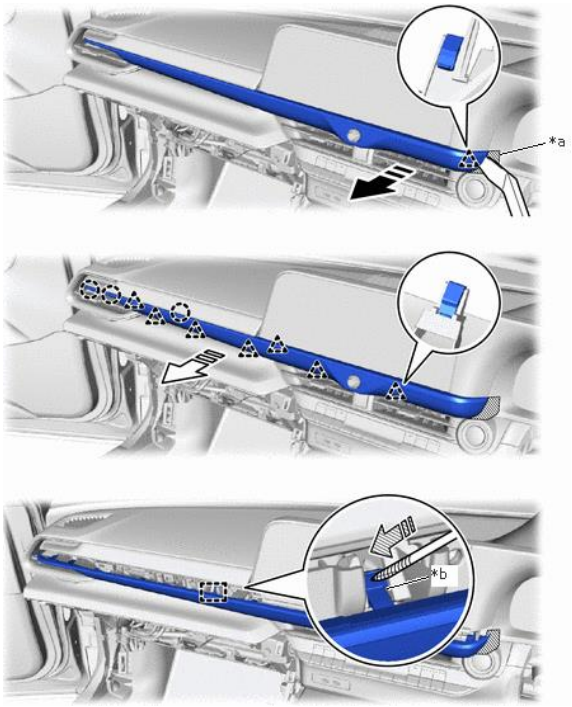


| *a | 保護テープ | *b | テザークリップ |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |
| | 取りはずし方向(3) | – | – |

⑧

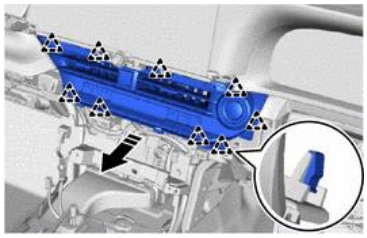

| | |
|---|---|
| | 取りはずし方向 |

⑨

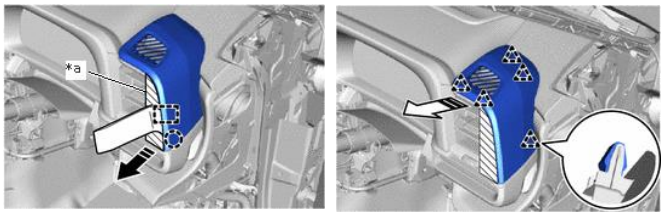


| *a | 保護テープ | – | – |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |

脱着方法③へ続く

クラウン　脱着方法③（続き）

⑩ ツメの勘合及びガイド、クリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル ASSY を取り外します。
⑪ ボルト 4 本を取り外し、クリップの勘合を外してディスプレイオーディオを取り外します。以上で脱着作業は終了です。

⑩

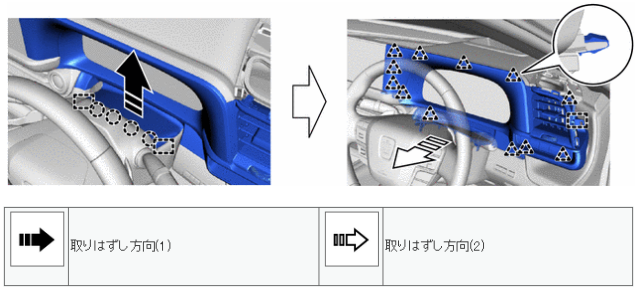


⑪

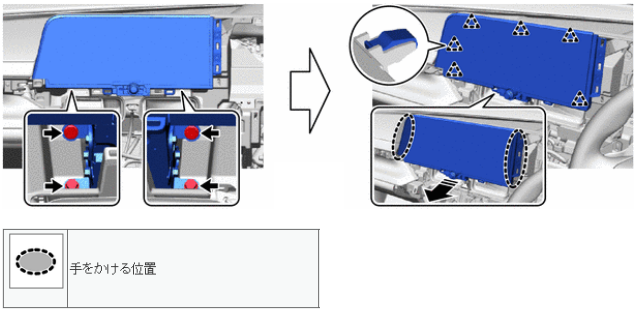

ハリアー・ハリアーハイブリッド・ハリアーPHEV　脱着方法

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 2 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、2 分以上経過してから補機バッテリーのマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。**

① 図に示す位置に保護テープを貼り、モールディングリムーバー等を使用しクリップの勘合 7 箇所及びクリップの勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネルを取り外します。
② ボルト 4 本を取り外し、クリップの勘合 6 箇所を外します。
各コネクターを切り離しディスプレイオーディオを手前に引っ張り出し、取り外します。
以上で脱着作業は終了です。

①

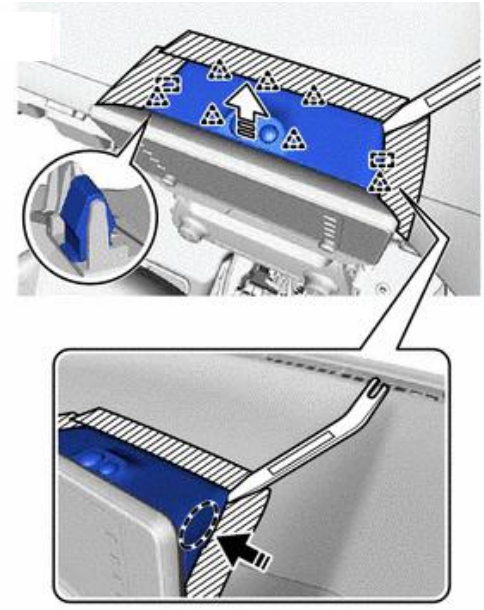

| | | | |
|---|---|---|---|
| | インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPRの側面 | | 押す方向 |
| | 取りはずし方向 | – | – |

②

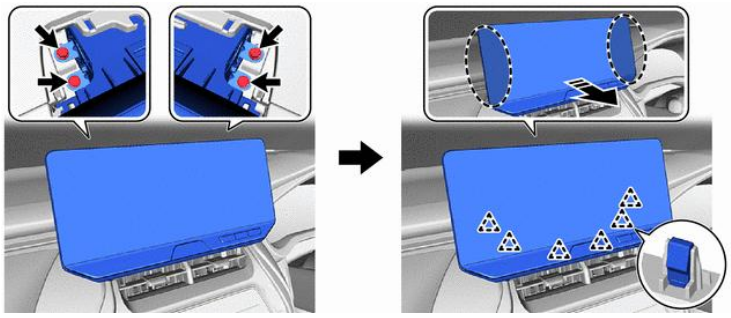

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向 |

ランドクルーザー300　脱着方法

**ご注意**
**ナビゲーションシステムは IG OFF 後、各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してからバッテリーのマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。**

① 図に示す位置に保護テープを貼り付けます。
② 図に示す位置に手を掛けクリップの勘合 5 箇所を外します。
③ 図の様にエアコンディショナパネル ASSY を避けながらインテグレーションコントロール&パネル SUB-ASSY を外側に抜き出します。図の様にガイドを外しインテグレーションコントロール&パネル SUB-ASSY を取り外します。
④ 図に示す位置に保護テープを貼り付けます。
⑤ 図に示す位置に手を掛けクリップの勘合 5 箇所を外します。
⑥ 図の様にエアコンディショナパネル ASSY を避けながらインストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR №2 を外側に抜き出します。図の様にガイドを外しインストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR №2 を取り外します。
⑦ ボルト 2 本を外し、クリップの勘合 4 箇所を外してエアコンディショナパネル ASSY を矢印方向へ引っ張り取り外します。
⑧ （ｉ）図に示す位置に保護テープを貼り付けます。
（ii）図に示す位置にモールディングリムーバーを挿し込みます。
（iii）図に示す位置の隙間に手を掛け、ツメの勘合を外します。
（iv）図に示す順序でツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルカバーを取り外します。
⑨ ボルト 4 本及びクリップの勘合 6 箇所を外してディスプレイオーディオを取り外します。以上で脱着作業は終了です。

①

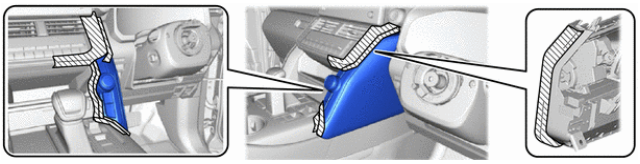

②

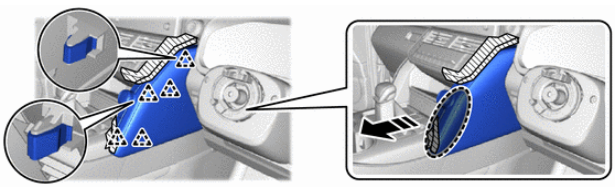

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向 |

③

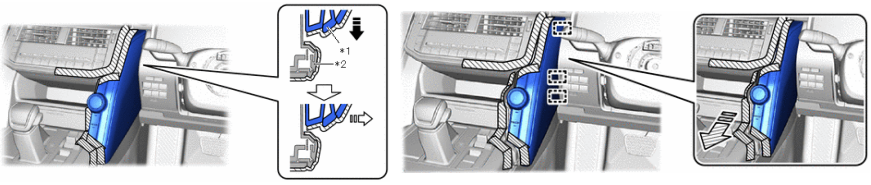


| *1 | インテグレーションコントロール&パネル SUB-ASSY | *2 | エアコンディショナパネルASSY |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |
| | 取りはずし方向(3) | - | - |

④

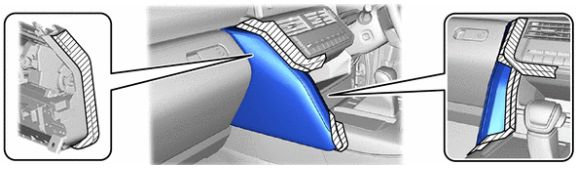

⑤

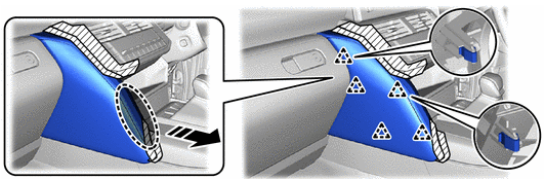

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 手を掛ける位置 | | 取りはずし方向 |

⑥

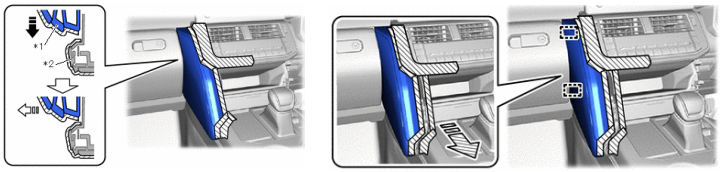


| *1 | インストルメントパネルパッドSUB-ASSY LWR NO.2 | *2 | エアコンディショナパネルASSY |
|---|---|---|---|
| | 取りはずし方向(1) | | 取りはずし方向(2) |
| | 取りはずし方向(3) | - | - |

⑦

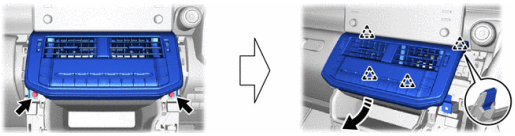

| | | |
|---|---|---|
| | 取りはずし方向 | - | - |

⑧

i

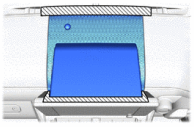

ii, iii

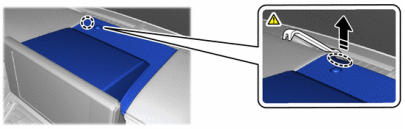

iv

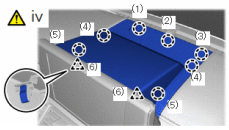


| | |
|---|---|
| | 手を掛ける位置 |
| | 取りはずし方向 |
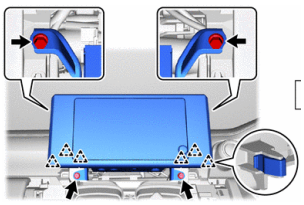
⑨