MS-235/MS-235C 脱着資料

【 弊社取り付け資料使用許諾契約 】

以下の取り付け資料使用許諾契約に**同意する場合のみ**本資料を使用し取り付けをおこなってください。

1. 本資料の用途は弊社製品の取り付けのみ使用することとします。
2. 本資料は弊社独自で作成しているため実際の車両とは異なっている場合があります。あくまでも参考資料としてご使用頂くものであり掲載情報の保証は一切おこないません。
3. 弊社は本資料に対していかなる保証もおこないません。
4. 弊社は本資料に記載してある情報が誤っていた場合、お客様がその情報に基づいた取り付けをおこなったことが原因で車両を破損してもその一切の責任を負いません。
5. 弊社は取付け上の誤配線により万一弊社製品及び車両等が破損してもその一切の責任を負いません。
6. 取り付け費用などに対しては一切の責任を負いません。
7. 本資料は著作権法及び知的財産権によって保護されています。無断で本資料の情報を複製したり転用することは禁止されています。

掲載車種

車種	年式	形式	取付場所	該当ページ
bZ4X	R4/5～	XEAM10　YEAM15	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	2ﾍﾟｰｼﾞ目
RAV4/RAV4ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/10～	MXAA52.54　AXAH52.54	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	3ﾍﾟｰｼﾞ目
RAV4 PHEV	R4/10～	AXAP54	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	3ﾍﾟｰｼﾞ目
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ/ｱﾙﾌｧｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R5/7～	AGH40W.45W　AAHH40W.45W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	4ﾍﾟｰｼﾞ目
ｳﾞｫｸｼｰ/ｳﾞｫｸｼｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/1～	MZRA90W.95W　ZWR90W.95W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	5ﾍﾟｰｼﾞ目
ｶﾛｰﾗ/ｶﾛｰﾗﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/10～	MZEA17　ZWE215.219	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6ﾍﾟｰｼﾞ目
ｶﾛｰﾗｸﾛｽ/ｶﾛｰﾗｸﾛｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R5/11～	MXGA10　ZVG13.16	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	7ﾍﾟｰｼﾞ目
ｶﾛｰﾗｽﾎﾟｰﾂ/ｶﾛｰﾗｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/10～	MZEA12H　ZWE219H	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6ﾍﾟｰｼﾞ目
ｶﾛｰﾗﾂｰﾘﾝｸﾞ/ｶﾛｰﾗﾂｰﾘﾝｸﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/10～	MZEA17W　ZWE215W.219W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	6ﾍﾟｰｼﾞ目
ｸﾗｳﾝｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	R4/8～	TZSH35　AZSH35	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	8～9ﾍﾟｰｼﾞ目
ｼｴﾝﾀ/ｼｴﾝﾀﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/9～	MXPC10G　MXPL10G.15G	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	10ﾍﾟｰｼﾞ目
ﾉｱ/ﾉｱﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R4/1～	MZRA90W.95W　ZWR90W.95W	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	5ﾍﾟｰｼﾞ目
ﾌﾟﾘｳｽ(PHEV除く)	R5/1～	MXWH60.65　ZVW60.65	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	11ﾍﾟｰｼﾞ目
ﾔﾘｽ/ﾔﾘｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R6/2～	MXPA10.15　KSP210　MXPH14.17	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	12ﾍﾟｰｼﾞ目
ﾔﾘｽｸﾛｽ/ﾔﾘｽｸﾛｽﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R6/2～	MXPB10.15　MXPJ10.15	ｵｰﾃﾞｨｵﾕﾆｯﾄ裏側	13ﾍﾟｰｼﾞ目

※必ずFree Tvingの取扱説明書をご確認のうえ、取り付けをおこなってください。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社

本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

bZ4X　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① クリップ 5 箇所及びツメ 2 箇所の勘合を外し、コンソールカップホルダボックス SUB-ASSY を取り外します。
② クリップ 17 箇所及びガイド 2 箇所の勘合を外し、コンソールパネル SUB-ASSY UPR を取り外します。
③ 図の様にインストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR 周辺に保護テープを貼ります。
④ 図の様にモールディングリムーバー等を使用して切り欠きに挿入しクリップ 10 箇所の勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR を取り外します。
⑤ ボルト 4 本を取り外します。
⑥ クリップ 4 箇所の勘合を外し、ディスプレイオーディオを取り外します。
⑦ 以上で脱着作業は終了ですのでオーディオユニットの各コネクターを外し、本製品を接続してください。

①

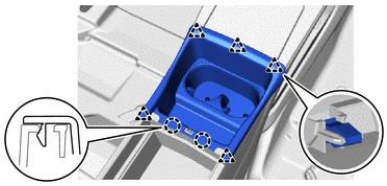

②

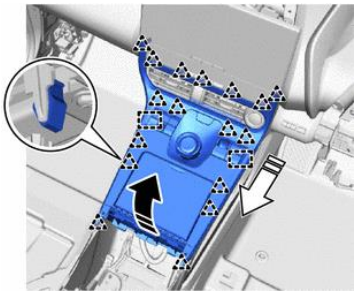

➡	取りはずし方向(1)
⇨	取りはずし方向(2)

③

④

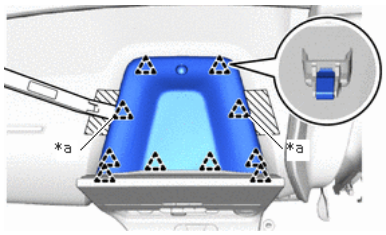

*a	切り欠き

⑤

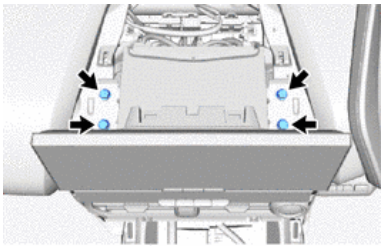

⑥

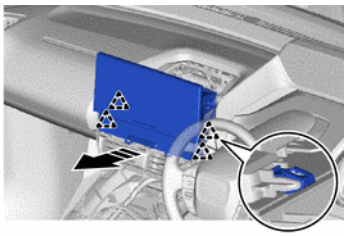

➡	取りはずし方向

RAV4/RAV4 ハイブリッド/RAV4　PHEV　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① モールディングリムーバー等を使用してクリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR　UPR を取り外します。
② ボルト 4 本を取り外します。
③ 図の矢印方向にクリップの勘合を外し、ディスプレイオーディオを取り外します。

①

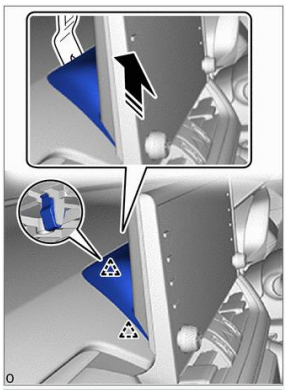

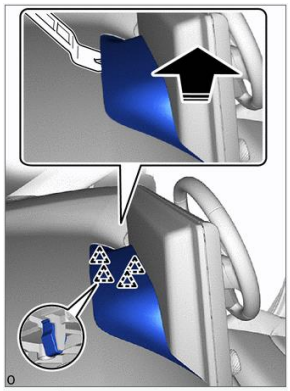

②

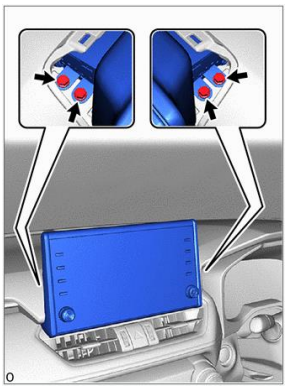

③

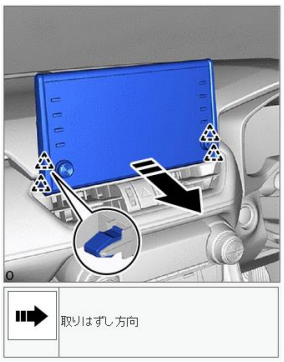

アルファード・アルファードハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① 図の様にガイド及びツメの勘合を外し、インストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR №1 を取り外します。
反対側のインストルメントパネルパッド SUB-ASSY LWR №2 も同様に取り外します。
② ボルト 4 本を取り外し、図の位置に手をかけ車両後方へ引きながらクリップ及びガイドの勘合を外してディスプレイオーディオを取り外します。以上で、脱着作業は終了です。

①（反対側も同様に取り外す）

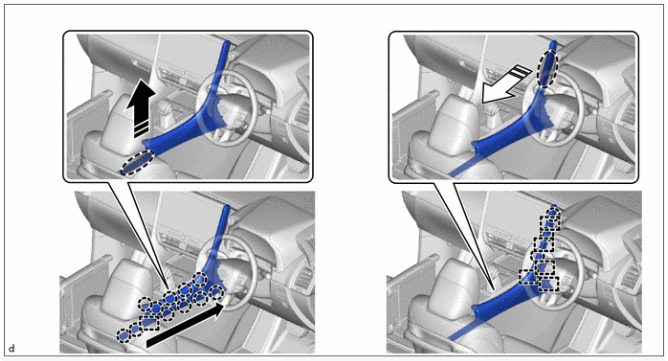

	取りはずす順序		手を掛ける位置
	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

②

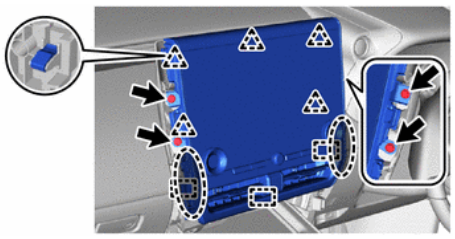

	手をかける位置

ｳﾞｫｸｼｰ/ｳﾞｫｸｼｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ/ﾉｱ/ﾉｱﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① モールディングリムーバー等を使用してメーターフード SUB-ASSY 上部のツメの勘合を外します。
② 図の様にツメの勘合を外し、メーターフード SUB-ASSY を取り外します。
③ 8インチディスプレイのみツメの勘合及びガイドを外してインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
④ ツメの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR を取り外します。
⑤ ラジオ&ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケット上部のボルト 4 本を外し、ディスプレイオーディオを矢印の方向へ引っ張り、取り外します。以上で、脱着作業は終了です。

①

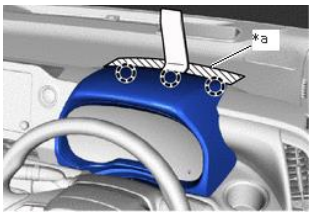

*a	保護テープ

②

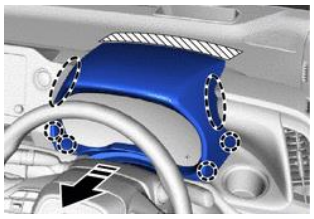

	手を掛ける位置
	取りはずし方向

③（8 インチディスプレイのみ）

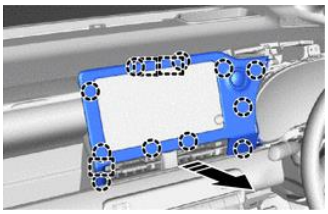

	取りはずし方向

④ ・8 インチディスプレイ

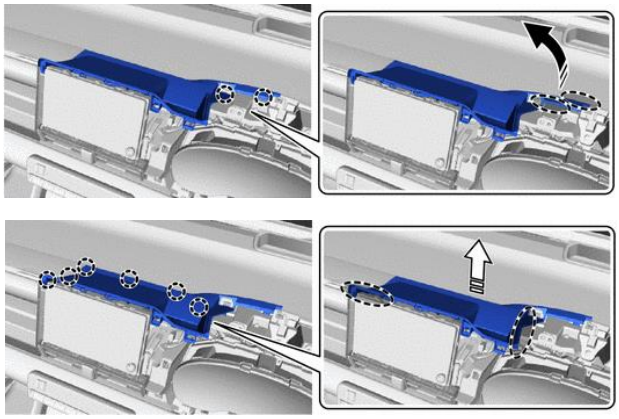

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)	–	–

・10.5 インチディスプレイ

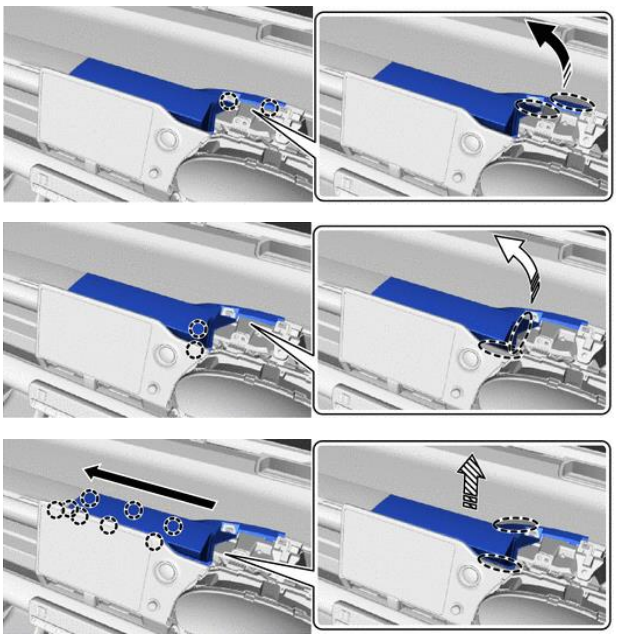

	取りはずす順序		手を掛ける位置
	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)
	取りはずし方向(3)	–	–

⑤

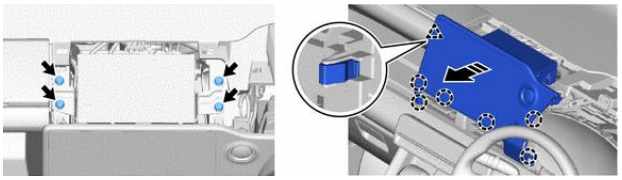

カローラ/カローラハイブリッド/カローラスポーツ/カローラスポーツハイブリッド/カローラツーリング/カローラツーリングハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムはIG OFF後、約6分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF後、6分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ・8インチディスプレイ付車の場合
　保護テープを貼り付け、クリップ4箇所及びツメ4箇所の勘合を外しオーディオクラスターを取り外します。
　・10.5インチディスプレイ付車の場合
　保護テープを貼り付け、クリップ4箇所の勘合を外しオーディオクラスターを取り外します。
② 保護テープを貼り付け、クリップ5箇所及びツメ2箇所の勘合を外し、エアコンパネルを取り外します。
③ クリップ5箇所の勘合を外し、エアコンレジスターを取り外します。
④ ボルト4本を外し、クリップ2箇所の勘合を外してラジオ＆ディスプレイレシーバを取り外します。

① ・8インチディスプレイ付車の場合

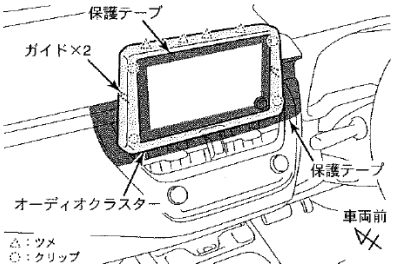

・10.5インチディスプレイ付車の場合

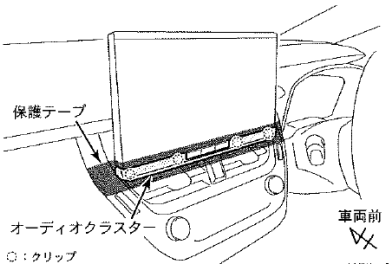

②

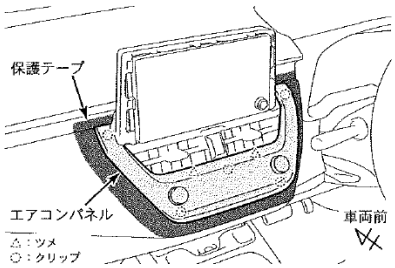

③

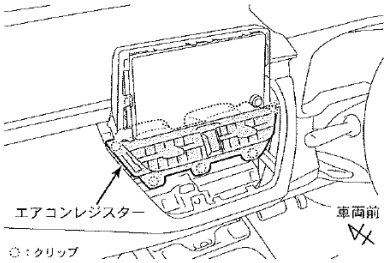

④ ・8インチディスプレイ付車の場合

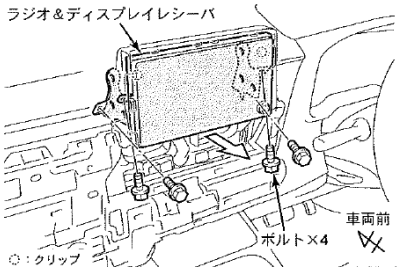

・10.5インチディスプレイ付車の場合

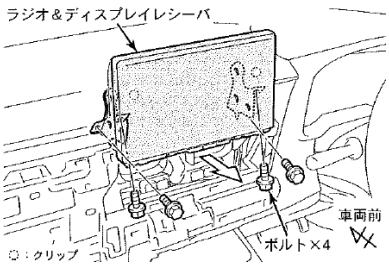

カローラクロス/カローラクロスハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ・8 インチディスプレイの場合
クリップ 4 箇所及びツメ 4 箇所、ガイド 2 箇所の勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を矢印方向へ取り外します。
・10.5 インチディスプレイの場合
クリップ 4 箇所の勘合を外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を矢印方向へ取り外します。

② エアコンディショナコントロール ASSY 周辺（図の示す斜線部）に保護テープを貼り付け、モールディングリムーバー等を使用してクリップ 5 箇所及びツメ 2 箇所の勘合を外し、エアコンディショナコントロール ASSY を取り外します。

③ クリップ 5 箇所の勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を矢印方向へ取り外します。

④ ・8 インチディスプレイの場合
ボルト 4 本及びクリップ 2 箇所の勘合を外しラジオ＆ディスプレイレシーバ ASSY を取り外します。
・10.5 インチディスプレイの場合
ボルト 4 本及びクリップ 2 箇所、ツメ 3 箇所の勘合を外しラジオ＆ディスプレイレシーバ ASSY を取り外します。

① ・8 インチディスプレイの場合

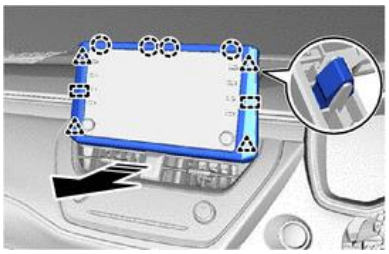

① ・10.5 インチディスプレイの場合

②

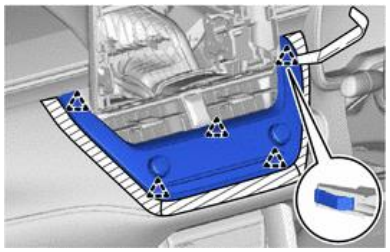

③

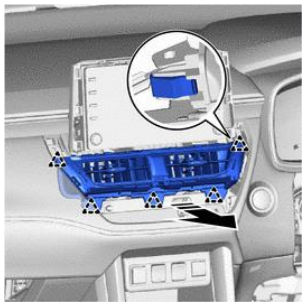

④ ・8 インチディスプレイの場合

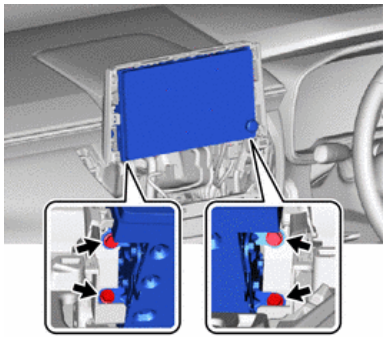

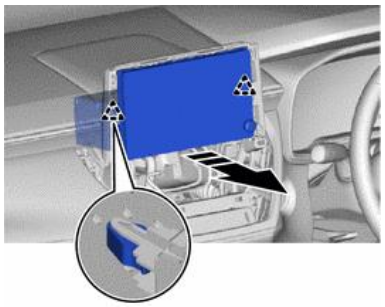

④ ・10.5 インチディスプレイの場合

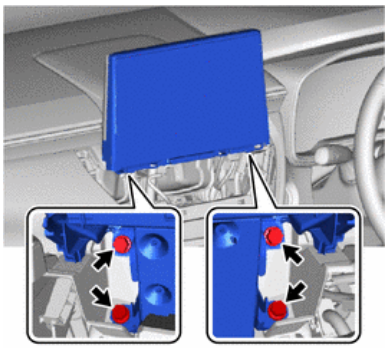

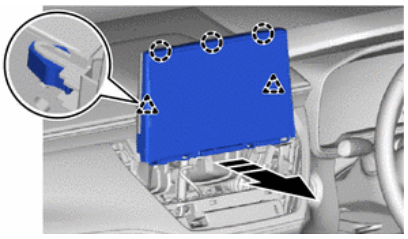

クラウンクロスオーバー　脱着方法①

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① ツメの勘合及びガイドを外し、フロントドアスカッフプレート RH を取り外します。
② 矢印部分のナットを取り外し、クリップ及びツメの勘合を外し、カウルサイドトリム SUB-ASSY RH を取り外します。
③ スクリュー3 本及びツメの勘合を外し、インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY №1 を取り外します。
矢印のコネクター及びツメの勘合を外して DLC コネクターを取り外します。
④ 図に示す位置に保護テープを貼り付けます。モールディングリムーバーD を使用して、図の矢印方向にクリップの勘合を外します。
図の矢印方向に引き、クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR №1 を取り外します。
⑤ クリップの勘合及びガイドを外し、インストルメントサイドパネル№1 を取り外します。
⑥ 矢印部分のボルト及びクリップの勘合、ガイドを外し、インストルメントパネル SUB-ASSY LWR №1 を取り外します。

①

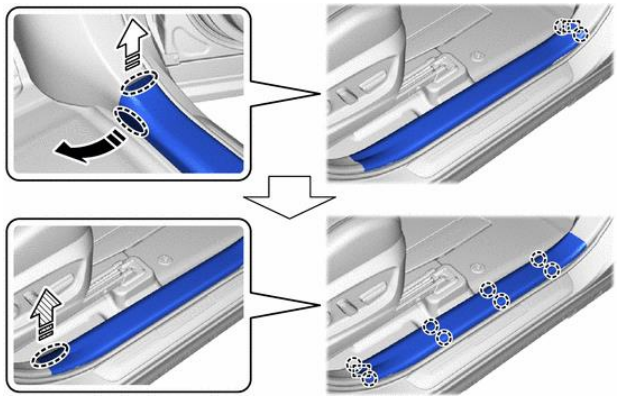

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)		取りはずし方向(3)

②

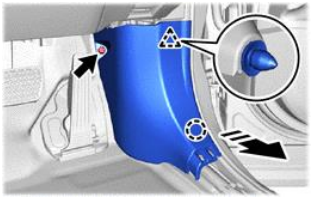

	取りはずし方向

③

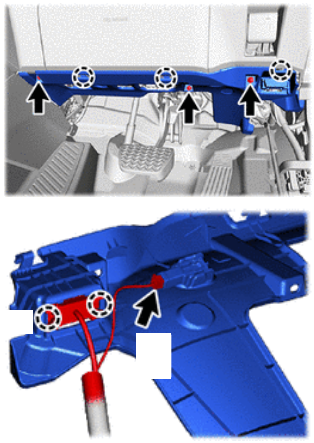

④

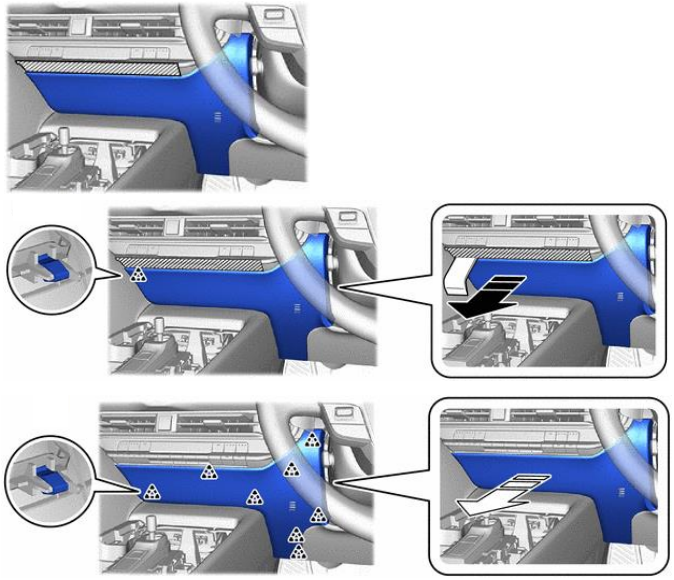

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑤

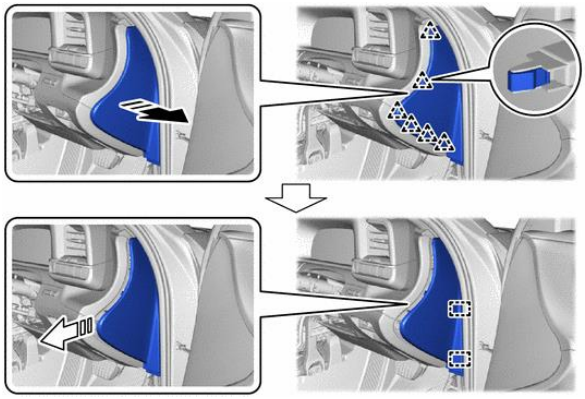

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑥

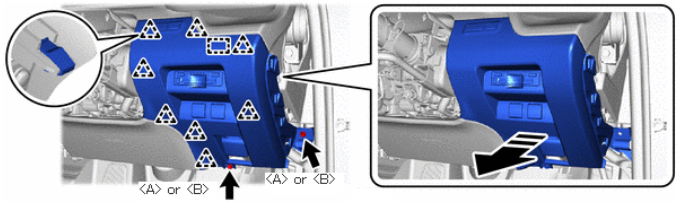

	取りはずし方向

次ページへ続く

クラウンクロスオーバー　脱着方法②（続き）

⑦ 1.図に示す位置に保護テープを貼り付けます。
2.モールディングリムーバーA を使用して、図の矢印方向にクリップの勘合を外します。
3.図の矢印方向に引き、クリップ及びツメの勘合を外します。
4.デザークリップを図の矢印方向に押し、デザークリップのフックを外し、インストルメントパネルセーフティパッド SUB-ASSY №2 を取り外します。
⑧ クリップ及びツメの勘合、ガイドを外しコンソールアッパパネルガーニッシュ№2 を取り外します。
⑨ クリップの勘合を外し、エアコンディショナコントロールパネル ASSY を取り外します。
⑩ モールディングリムーバーD を使用して、図の矢印方向にツメの勘合を外します。図の矢印方向に引き、クリップの勘合及びガイドを外し、サイドデフロスタノズル№1 を取り外します。
⑪ ツメの勘合及びガイド、クリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル ASSY を取り外します。
⑫ ボルト 4 本を取り外し、クリップの勘合を外してディスプレイオーディオを取り外します。以上で脱着作業は終了です。

⑦-1

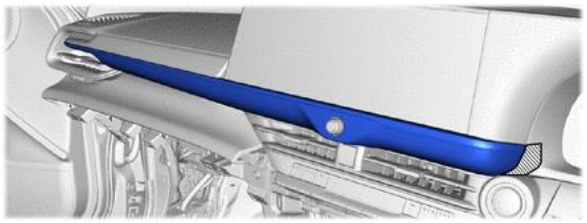

-2

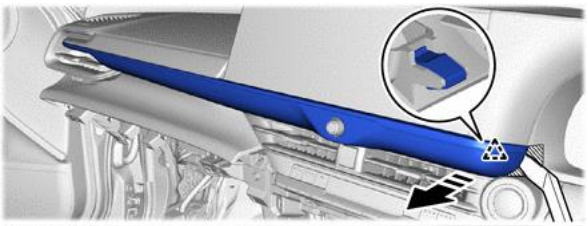

-3

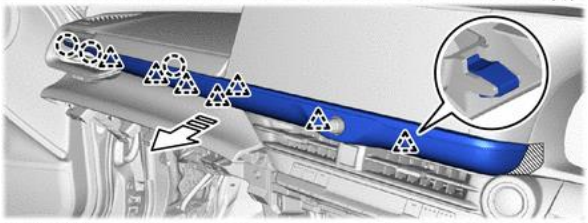

-4

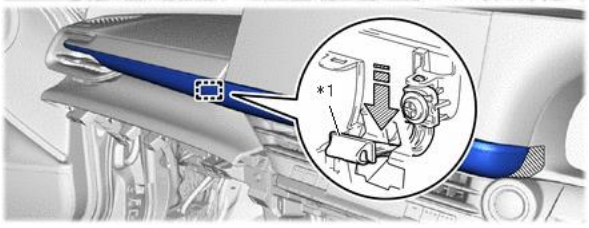

*1	デザークリップ	–	–
	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)
	取りはずし方向(3)	–	–

⑧

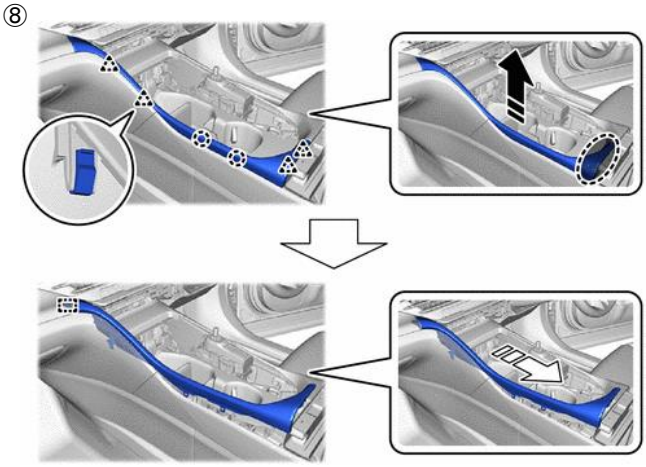

	手を掛ける位置		取りはずし方向(1)
	取りはずし方向(2)	–	–

⑨

	取りはずし方向

⑩

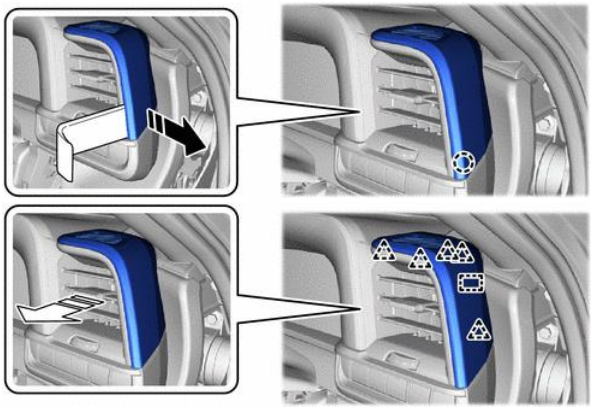

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑪

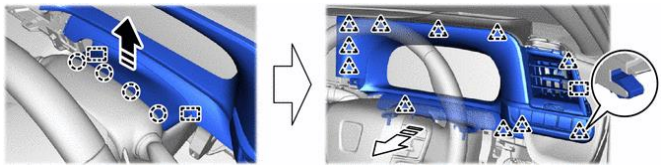

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑫

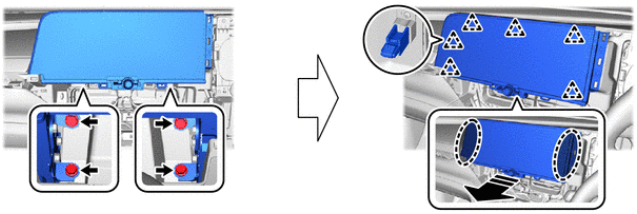

シエンタ/シエンタハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムはIG OFF後、約3分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF後、3分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

・8インチディスプレイオーディオの場合

① 保護テープを貼り付け、センタークラスター上側のクリップ（5 箇所）の勘合を外します。図の様にリムーバー等を使用してクリップ（3箇所）の勘合を外し、センタークラスターを取り外します。
② 保護テープを貼り付け、クリップ（5箇所）の勘合を矢印方向にはずし、インパネセンタートップカバーを取り外します。
③ 保護テープを貼り付け、ボルト4本を外し、クリップ（2箇所）の勘合を矢印方向にはずし、ディスプレイオーディオを取り外します。
以上で、脱着作業は終了です。

①

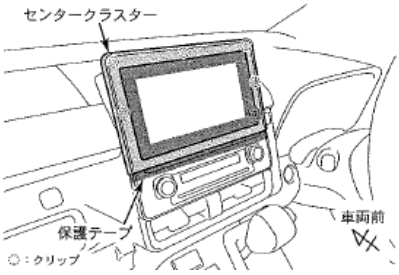

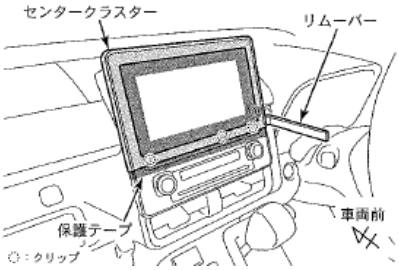

②

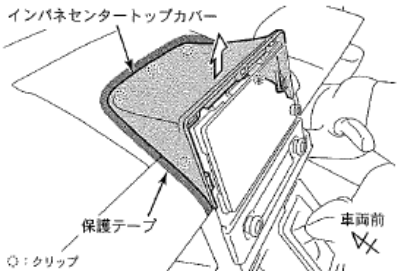

③

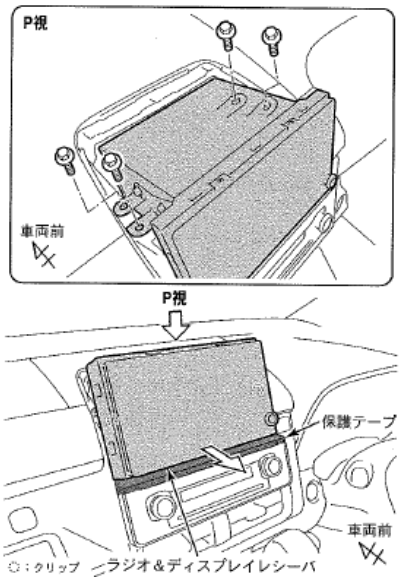

・10.5インチディスプレイオーディオの場合

① 保護テープを貼り付け、ツメ（1箇所）及びクリップ（8箇所）の勘合を矢印方向にはずしインパネセンタートップカバーを取り外します。
② 保護テープを貼り付け、ボルト4本を外し、クリップ（7箇所）の勘合を矢印方向にはずし、ディスプレイオーディオを取り外します。
以上で、脱着作業は終了です。

①

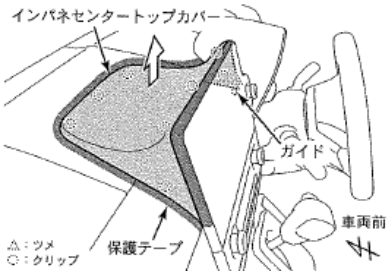

②

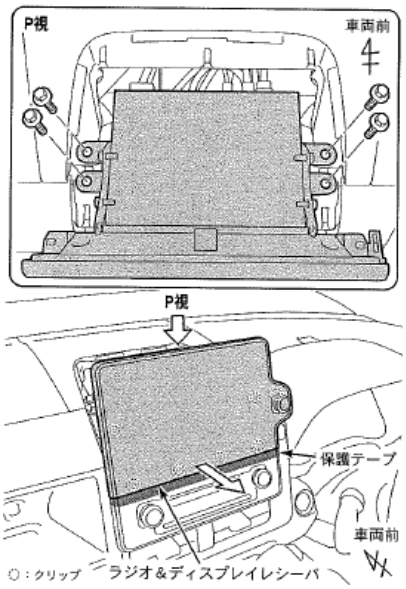

プリウス　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

① 図の様に保護テープを貼りクリップ 8 箇所及びツメの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル ASSY CTR を取り外します。
② 図の様に保護テープを貼りクリップの勘合 9 箇所を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR を取り外します。
③ ラジオ&ディスプレイレシーバ ASSY W/ブラケット上部のボルト 4 本を外し、ディスプレイオーディオを矢印の方向へ引っ張り、取り外します。以上で、脱着作業は終了です。

①

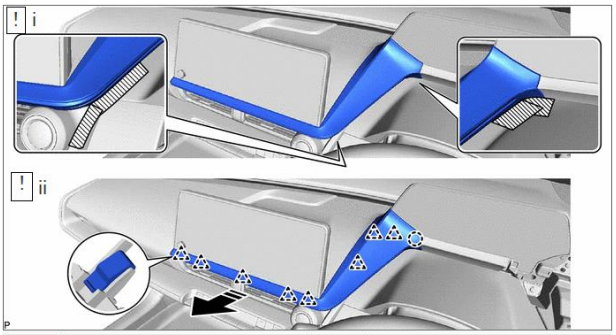

	取りはずし方向	–	–

②

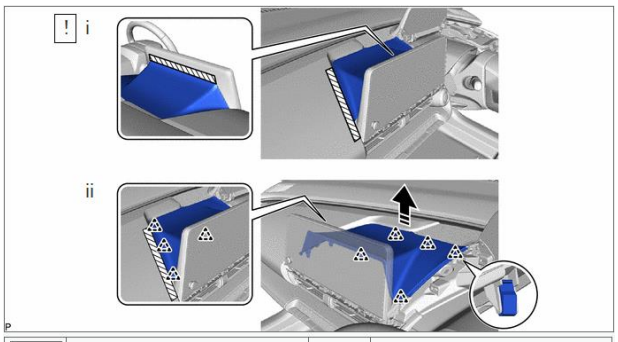

	取りはずし方向	–	–

③

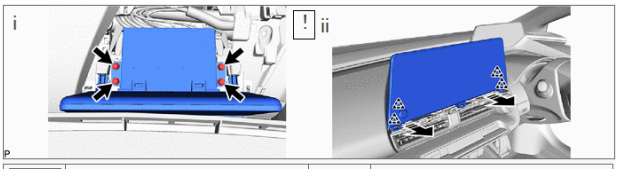

	取りはずし方向	–	–

ヤリス・ヤリスハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ツメ及びクリップの勘合を外し、コネクターを取り外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
② ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
③ ボルト及びクリップを外し、各コネクターを取り外しディスプレイオーディオを取り外します。

①

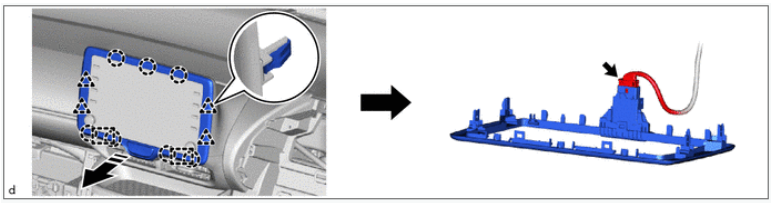

➡	取りはずし方向	–	–

②

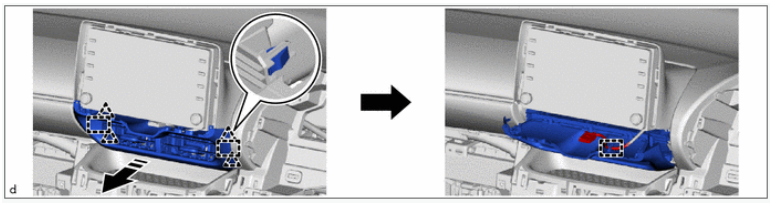

➡	取りはずし方向	–	–

③

ヤリスクロス・ヤリスクロスハイブリッド　脱着方法

ご注意
ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 6 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、6 分以上経過してからバッテリー（ハイブリッド車は補機バッテリー）のマイナスターミナルを外して頂きますようお願いします。

① ツメ及びクリップの勘合を外し、コネクターを取り外しインストルメントクラスタフィニッシュパネル SUB-ASSY CTR を取り外します。
② ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ CTR を取り外します。
③ ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントパネルフィニッシュパネル LWR を取り外します。
④ ツメ及びクリップの勘合を外し、インストルメントパネルレジスタ ASSY CTR を取り外します。
⑤ ボルト及びクリップを外し、各コネクターを取り外しディスプレイオーディオを取り外します。

①

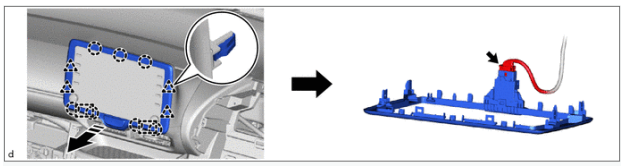

	取りはずし方向	–	–

②

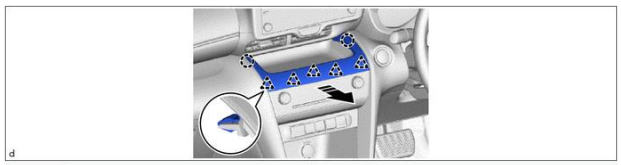

	取りはずし方向	–	–

③

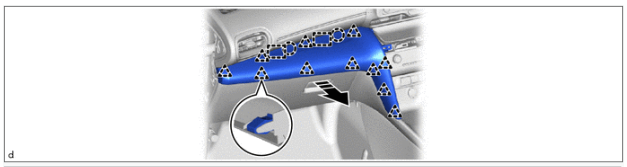

	取りはずし方向	–	–

④

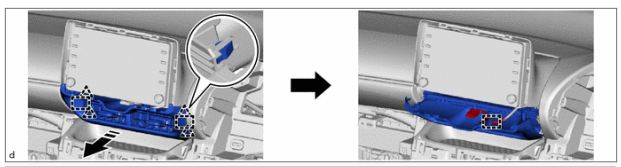

	取りはずし方向	–	–
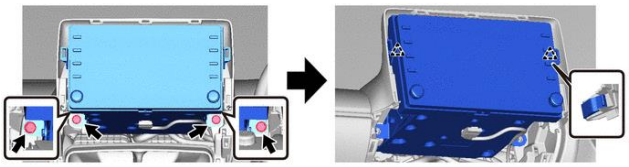
⑤