FREE TVING

GTN-M03

取扱説明書

この度は、フジ電機工業㈱の FREE TVING をお買い上げ頂きましてありがとうございます。このシステムは、走行中も純正テレビを映し、かつ純正ナビゲーションを操作する為の信号発生器です。ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

－ 必ずお読み下さい －

道路交通法第71条第5号の5により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないよう定められています。ただし、助手席及び後部座席の方が走行中TVやカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

－ ご注意 －

※ このFREE TVINGは助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は安全上の為、走行中は絶対にテレビやカーナビ及び、本品の操作を行わないで下さい。
※ 車両の点検及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ずメンテナンスモードにして下さい。
※ 本品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には、必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

－ 適用車種 －

Cクラス	DBA-204〇〇〇	2008.07～現行のディーラー車
Eクラス	DBA/CBA-212〇〇〇	2009.05～現行のディーラー車
Eクラスクーペ	DBA/CBA-207〇〇〇	2009.07～現行のディーラー車
CLSクラス	CBA/RBA-218〇〇〇	2011.02～現行のディーラー車
SLKクラス	DBA/MBA-172〇〇〇	2011.05～現行のディーラー車

※ Cクラス(W204)は、運転席のSRSニーバッグ装着車専用ですのでSRSニーバッグ未装着車にはお取り付け出来ません。ご注意下さい。

－ 部品構成 －

メインユニット × ①
メインハーネス × ①
切替スイッチ × ①
黒色4ピンオスコネクタ付きサブハーネス × ①
中間スリーブ × ②
両面テープ × ①
分岐タップ × ②
クリップ × ②
エアコンルーバー取り外し専用工具 × ②
取付・取扱説明書 × ③
保証書 × ①

－ ご使用方法 －

本製品はオートタイプ(スイッチ操作無し)でご使用頂けます。

① CANバスラインの通信が停止している状態(切替スイッチのLED消灯時)から乗車時のアンロック等により通信が開始されると、自動的に電源がONになりテレビモード(切替スイッチのLED緑点灯)で起動します。
② エンジン停止後、ドアの開閉等何も操作が無い状態が続き、CANバスラインの通信が終了すれば自動的に電源がOFFになります。
※ 切替スイッチのLEDはCANバスラインの通信が行われている間は点灯し、通信が終了すると消灯します。通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。

正規ディーラーでメンテナンス等を受ける際には下記を参照しメンテナンスモード(本製品を機能させない状態)に設定して下さい。

＜メンテナンスモード設定方法＞

① テレビモードで切替スイッチを約10秒間長押しするとメンテナンスモード(切替スイッチのLEDが消灯)に切り替わります。
※ メンテナンスモードは設定を解除しない限り機能を維持します。
② メンテナンスモードを解除する場合も上記①同様切替スイッチを約10秒間長押しするとテレビモード(切替スイッチのLED緑点灯)に復帰します。

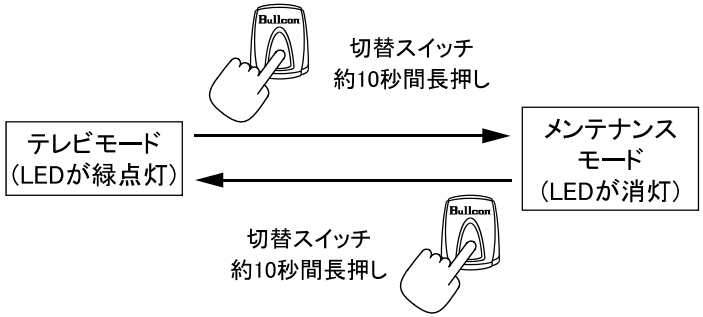

切替スイッチのLED状態でモード確認が出来ます。(CANバスライン通信中)

LED緑点灯 ・・・ テレビモード
走行中にTVの視聴ができ、ナビゲーションの操作も出来ます。自車位置の表示はノーマル(純正)状態と同じです。ただし、車速信号に感応して動作する機能(車速感応ボリューム、車速感応シート調整、カメラ切り替え等)が一部、使用出来ない場合があります。(車速感応式パワーステアリング等のパワートレイン系には影響ありません。)

LED消灯 ・・・・・ メンテナンスモード
本製品の機能がOFFになり、ノーマル(純正)状態です。

⑥ トラブルシューティング

修理を依頼される前に、下記の点検をお願い致します。

Q. 走り始めるとTVが映らなくなる。	
LEDスイッチ消灯	A. LEDスイッチを10秒以上長押ししてメンテナンスモードを解除して下さい。
Q. モニターが真っ黒で何も映らない。	
コネクタ・ハウジング部の接触不良	A. コネクタ・ハウジング及び挿入ピンの接続を再確認して下さい。
Q. 自車位置が固定されている。	
コネクタ・ハウジング部の接触不良	A. コネクタ・ハウジング及び挿入ピンの接続を再確認して下さい。
Q. エラーメッセージが表示される。	
ステアリングエラーメッセージが表示される。	A. ステアリングを右一杯に回した後、左一杯に回して下さい。詳しくは車両マニュアルを参照して下さい。
Q. パワーウインドウ・サンルーフ・シートメモリーが正常に作動しない。	
バッテリーを外した事によって位置データがリセットされています。	A. 各スイッチを2秒以上長押して、初期設定を完了して下さい。
Q. 時計・その他計器が正常に表示されない。	
バッテリーを外した事によってメモリーがリセットされています。	A. 車両マニュアルに従って設定を完了して下さい。
Q. LEDスイッチのトラブル	
LEDスイッチが点灯しない。	A. メインユニットコネクタ・メインハーネス・LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. メインユニット電源（+12v） アースの接続を確認して下さい。
LEDスイッチを押してもメンテナンスモードに切り替わらない。	A. LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. LEDスイッチを10秒以上押し続けて下さい。
エンジン停止後もLEDスイッチが消えない。	A. 車両のデータ通信が終了すると消灯します。 （車両ドアロック等の操作によりデータ通信を行っている間は点灯します）
Q. TVチャンネル自動選局後に視聴できるチャンネルが少ない。	
走行中等はTVの電波受信が弱く不安定になっています。	A. TVの電波が強く安定した場所で停車し、再度自動選局を行なって下さい。

⑦ 仕 様

電 源 電 圧	:	DC12V・ボディーアース
動作時消費電流	:	約43mA以下
待機時消費電流	:	約6.5mA以下

ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記弊社迄お問い合わせ下さい。

フジ電機工業株式会社
本　　社：〒534-0025　大阪府大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL.06-6358-4409㈹　FAX.06-6358-1880
春日工場：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
TEL.0795-74-2177　FAX.0795-74-2187
受付：月～金　午前9時～午後6時
（土日祝祭日・年末年始等は受け付けておりません。）
ＵＲＬ：http://www.fuji-denki.co.jp
E-mail：bullcon@fuji-denki.co.jp

修理・点検依頼書

製品の修理や点検等を依頼される場合、下記必要事項を記入の上製品と一緒に弊社までお送り下さい。記入漏れがありますと修理に時間が掛かる場合が御座いますので必ず記入して下さい。

品番・製品名		シリアル№.		購入日	年　月　日
メーカー・車種名		型式		年式	年　月
お客様のお名前		TEL		FAX	
お客様のご住所	〒				

不具合症状について詳しく記入して下さい。（代理店様の場合は店舗名・住所・電話番号・担当者名も記入して下さい。）