FREE TVING

GTN-B01

取扱説明書

この度は、フジ電機工業㈱の FREE TVING をお買い上げ頂きましてありがとうございます。このシステムは、走行中も純正テレビを映し、かつ純正ナビゲーションを操作する為の信号発生器です。ご使用頂く前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

－ 必ずお読み下さい －

道路交通法第71条第5号の5により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないよう定められています。ただし、助手席及び後部座席の方が走行中TVやカーナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

－ ご注意 －

※この FREE TVING は助手席及び後部座席の方にご利用頂く為に開発された商品です。運転される方は安全上の為、走行中は絶対にテレビやカーナビ及び、本品の操作を行わないで下さい。
※車両の点検及び、修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので、必ずメンテナンスモードにして下さい。
※本品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には、必ず上記注意事項をご説明して頂くようお願い致します。

－ 適用車種 －

5シリーズ	ABA-N○○○	(E60/61)	2003.08～2008.10のディーラー車
	GH-N○○○	(E60/61)	2003.08～2008.10のディーラー車
6シリーズ	GH-E○○○	(E63/64)	2003.10～2008.10のディーラー車
	ABA-E○○○	(E63/64)	2003.10～2008.10のディーラー車

－ 部品構成 －

メインユニット × ①
メインハーネス × ①
切替スイッチ × ①
黒色3ピンオスコネクタ × ①
黒色3ピンオスコネクタ付きサブハーネス（端子無し） × ①
黒色3ピンメスコネクタ付きサブハーネス（端子有り） × ①
両面テープ × ①
中間スリーブ × ②
分岐タップ × ②
取付・取扱説明書 × ③
切替スイッチの操作について × ①
保証書 × ①

－ ご使用方法 －

本製品には、切替スイッチが付いており、スイッチのLED部の状態で使用状態が確認出来る様になっております。

LEDが橙(ノーマルモード)の場合・・・純正の状態を維持します。走行中はTVが視聴出来ません。又、ナビゲーションは正常に動きますが操作は出来ません。
LEDが緑(テレビモード)の場合・・・・・走行中にTVが視聴出来ます。ナビゲーションは正常に動きますが操作は出来ません。
LEDが赤(ナビモード)の場合 ・・・・・・走行中にナビゲーションの操作が出来ます。ただし、自車位置が固定し、走行中の現在地からズレが生じます。
LEDが消灯(メンテナンスモード)の場合 ・・・・・・正規ディーラーでメンテナンス(自己診断テスターを使用するサービス等)を受ける際にこのモードを使用しますのでメンテナンスを受ける際は必ずこのモードに設定して下さい。

① CANバスラインの通信が終了している状態(LEDが消灯)で乗車時にアンロックした際、本製品が自動的に電源が立ち上がりノーマルモード(LEDが橙)で起動します。
② 切替スイッチを短押しする度にノーマルモード(LEDが橙)⇔テレビモード(LEDが緑)と切り替わります。
③ 切替スイッチを1秒以上長押しする事でナビモード(LEDが赤)に切り替わります。ノーマルモード又はテレビモードに戻す場合は切替スイッチを短押しして下さい。
④ ノーマルモードで切替スイッチを約10秒間長押しするとメンテナンスモードに切り替わります。復帰させたい場合も同様に切替スイッチを約10秒間長押しします。

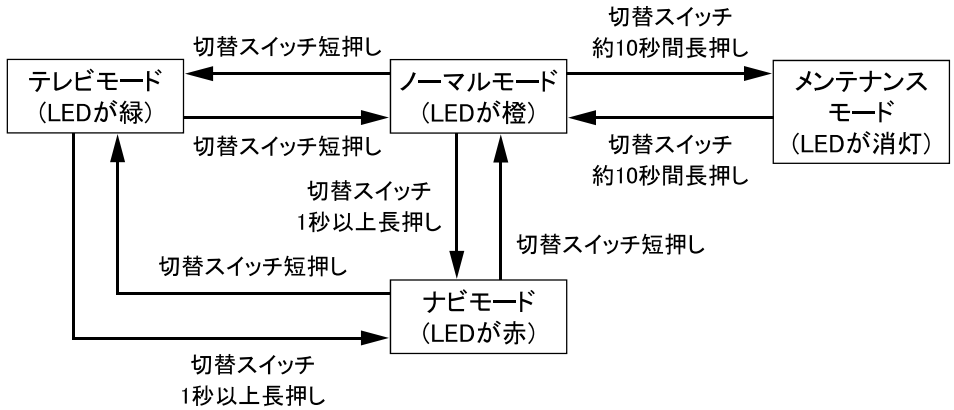

● 乗車する際にドアをアンロックした時又は、降車する際にドアをロックした時に本製品の切替スイッチのLED部が点灯した状態になりますがこれは車両のCANバスラインが通信を行っている為、異常ではありません。通信終了後には消灯します。
● ディスプレイ画面でサブ画面表示がナビゲーション表示になっている場合はテレビモードでもテレビは映りませんので予めご了承下さい。
● メンテナンスモードに設定する際、スイッチを長押しする為、一旦ナビモードに切り替わりますがそのまま押し続ける事でメンテナンスモードに切り替わります。
● CANバスラインの通信終了後、再度乗車する際はノーマルモードに戻ります。但し、メンテナンスモードに設定している場合は設定を解除しない限りメンテナンスモードを維持しています。

⑥ トラブルシューティング

修理を依頼される前に、下記の点検をお願い致します。

Q. 走り始めるとTVが映らなくなる。	
LEDスイッチ橙色点灯	A. LEDスイッチを操作してテレビモード(緑色)に切り替えて下さい。
LEDスイッチ消灯	A. LEDスイッチを10秒以上長押ししてメンテナンスモードを解除してからテレビモードに切り替えて下さい。
Q. モニターが真っ黒で何も映らない。	
コネクタ・ハウジング部の接触不良	A. コネクタ・ハウジング及び挿入ピンの接続を再確認して下さい。
Q. 走行中のナビゲーション操作が出来ない。	
LEDスイッチ橙色点灯	A. LEDスイッチを1秒以上長押ししてナビモード(赤色)に切り替えて下さい。
LEDスイッチ緑色点灯	A. LEDスイッチを1秒以上長押ししてナビモード(赤色)に切り替えて下さい。
LEDスイッチ消灯	A. LEDスイッチを10秒以上長押ししてメンテナンスモードを解除し、ナビモード(赤色)に切り替えて下さい。
Q. 自車位置が固定されている。	
コネクタ・ハウジング部の接触不良	A. コネクタ・ハウジング及び挿入ピンの接続を再確認して下さい。
LEDスイッチ赤色点灯	A. LEDスイッチを操作して、テレビモード又はノーマルモードに切り替えて下さい。
Q. エラーメッセージが表示される。	
ステアリングエラーメッセージが表示される。	A. ステアリングを右一杯に回した後、左一杯に回し、直進位置に戻してからエンジンを停止し、再始動して下さい。
Q. パワーウインドウ・サンルーフ・シートメモリーが正常に作動しない。	
バッテリーを外した事によって位置データがリセットされています。	A. 各スイッチを2秒以上長押して、初期設定を完了して下さい。
Q. 時計・その他計器が正常に表示されない。	
バッテリーを外した事によってメモリーがリセットされています。	A. 車両マニュアルに従って設定を完了して下さい。
Q. LEDスイッチのトラブル	
LEDスイッチが点灯しない。	A. メインユニットコネクタ・メインハーネス・LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. メインユニット電源(+12v) アースの接続を確認して下さい。
LEDスイッチを押してもテレビモードに切り替わらない。	A. LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. LEDスイッチを1秒以上押し続けないで下さい。
LEDスイッチを押してもナビモードに切り替わらない。	A. LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. LEDスイッチを1秒以上押し続けて下さい。 A. LEDスイッチを10秒以上押し続けないで下さい。
LEDスイッチを押してもノーマルモードに切り替わらない。	A. LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. LEDスイッチを10秒以上押し続けないで下さい。
LEDスイッチを押してもメンテナンスモードに切り替わらない。	A. LEDスイッチコネクタ・ハーネスの接続を確認して下さい。 A. LEDスイッチを10秒以上押し続けて下さい。
エンジン停止後もLEDスイッチが消えない。	A. 車両のデータ通信が終了すると消灯します。 (車両レバー・スイッチ類操作後約3分～5分続きます)
Q. TVチャンネル自動選局後に視聴できるチャンネルが少ない。	
走行中等はTVの電波受信が弱く不安定になっています。	A. TVの電波が強く安定した場所で停車し、再度自動選局を行なって下さい。

⑦ 仕 様

電 源 電 圧	:	DC12V・ボディーアース
動作時消費電流	:	約37mA以下
待機時消費電流	:	約5.5mA以下

ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記弊社迄お問い合わせ下さい。

フジ電機工業株式会社
本　　社：〒534-0025　大阪府大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL.06-6358-4409㈹　FAX.06-6358-1880
春日工場：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
TEL.0795-74-2177　FAX.0795-74-2187
受付：月～金　午前9時～午後6時
（土日祝祭日・年末年始等は受け付けておりません。）
ＵＲＬ：http://www.fuji-denki.co.jp
E-mail：bullcon@fuji-denki.co.jp

修理・点検依頼書

製品の修理や点検等を依頼される場合、下記必要事項を記入の上製品と一緒に弊社までお送り下さい。記入漏れがありますと修理に時間が掛かる場合が御座いますので必ず記入して下さい。

品番・製品名		シリアルNo.		購入日	年　月　日
メーカー・車種名		型式		年式	年　月
お客様のお名前		TEL		FAX	
お客様のご住所	〒				

不具合症状について詳しく記入して下さい。(代理店様の場合は店舗名・住所・電話番号・担当者名も記入して下さい。)