ハリアー　脱着資料①

ご注意
ナビゲーションシステムは IG-OFF 後、約 3 分間で各種メモリー及び設定等を記憶する為、IG-OFF 後は 3 分以上経過してから補機バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いします。

①図に示す位置に保護テープを貼り、図の様にインストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPR の側面を押しながらモールディングリムーバーを挿入し、クリップの勘合 7 箇所及びガイド 2 箇所を外します。
②ラジオ & ディスプレイレシーバ ASSY W/ ブラケット上部のボルト 4 本を外し、クリップの勘合 6 箇所を外してディスプレイオーディオを矢印方向へ引っ張り、取り外します。
③フロントドアオープニングトリムウェザストリップ LH を取り外します。
④図の様にモールディングリムーバーを使用してクリップの勘合 6 箇所及びガイド 4 箇所を外し、インストルメントサイドパネル№2 を取り外します。
⑤クリップの勘合 10 箇所を外してインストルメントクラスタフィニッシュパネルガーニッシュ№2 を矢印方向へ取り外します。
⑥図に示す位置に保護テープを貼り、図の様にクリップの勘合 8 箇所を外しコンソールアッパパネルガーニッシュ№2 を取り外します。
⑦図に示す位置に保護テープを貼り、図の様にクリップの勘合 7 箇所を外しコンソールアッパパネルガーニッシュ№1 を取り外します。
⑧図の様にモールディングリムーバーを使用してツメ 2 箇所及びクリップ 6 箇所の勘合を外してコンソールボックスオーナメントを取り外します。
⑨ツメ 2 箇所の勘合を外し、シフティングホールカバー SUB-ASSY を取り外します。
⑩保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、図の様にクリップの左側を広げシフトレバーノブをトランスミッションフロアシフト ASSY から取り外します。

（次ページ「脱着資料②」へ続く）

①

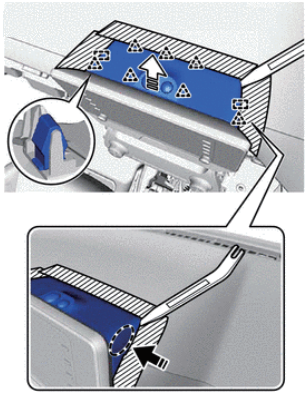

	インストルメントクラスタフィニッシュパネル CTR UPRの側面		押す方向
	取りはずし方向	-	-

②

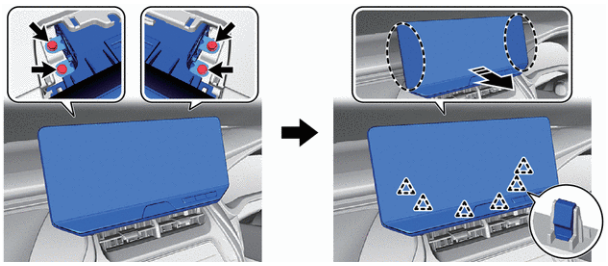

	手を掛ける位置		取りはずし方向

③

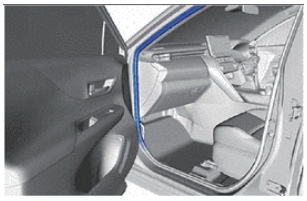

④

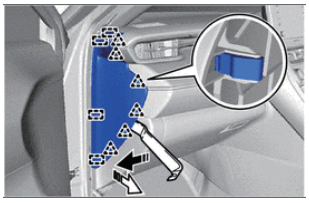

	取りはずし方向(1)		取りはずし方向(2)

⑤

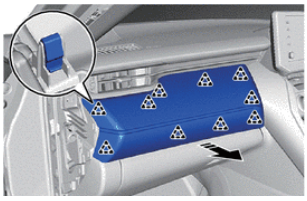

	取りはずし方向

⑥

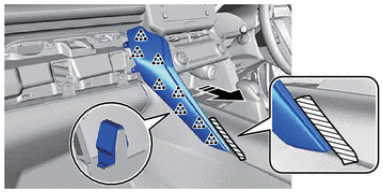

	取りはずし方向

⑦

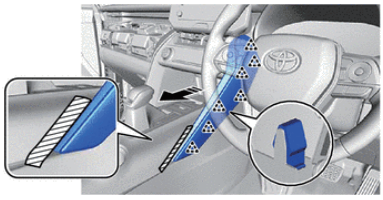

	取りはずし方向

⑧

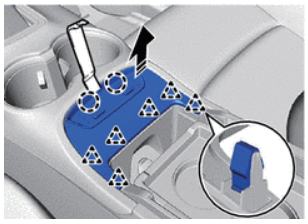

	取りはずし方向

⑨

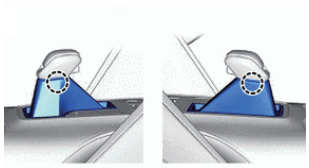

⑩

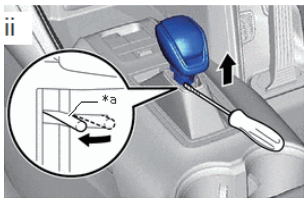

*a	クリップ

次ページ「脱着資料②」へ続く

ハリアー　脱着資料②（続き）

⑪シフトレバー位置を N ポジションにし、図の様にクリップ 4 箇所、ツメ 6 箇所の勘合及びガイド 3 箇所を外してコンソールパネル SUB-ASSY UPR を取り外します。
⑫クリップ 14 箇所及びボルト 1 本を外し、コンソールカップホルダボックス AUB-ASSY を取り外します。
⑬図の様にモールディングリムーバーを使用してツメ２箇所及びクリップ６箇所の勘合を外し、コンソールリヤエンドパネルを取り外します。
⑭クリップ 3 箇所及びガイド 1 箇所を外し、矢印方向へコンソールボックスインサート FR №1 及び№2 を取り外します。
⑮コンソールボックスポケット及びコンソールボックスカーペットを取り外します。
⑯ボルト 5 本を取り外し、クリップの勘合 6 箇所、ツメ 1 箇所及びガイド 5 箇所を外して矢印方向へコンソールボックス ASSY を取り外します。
⑰クリップ 5 箇所を外し、エアコンディショナコントロール ASSY を取り外します。
⑱クリップ 2 箇所及びガイド 3 箇所を外して矢印方向へコンソールボックスインシュレータ ASSY を取り外します。
⑲クリップ 4 箇所及びガイド 2 箇所を外し、モバイルワイヤレスチャージクレードル SUB-ASSY を取り外します。
⑳図の様に保護テープを巻いたマイナス薄刃ドライバーを使用してツメの勘合 2 箇所を外し、USB 端子パネルを取り外します。
以上で脱着作業は終了です。

⑪

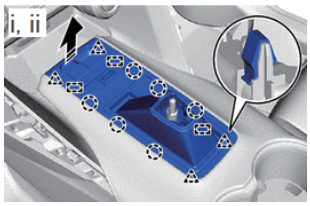

取りはずし方向

⑫

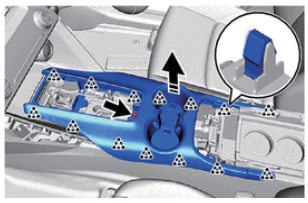

取りはずし方向

⑬

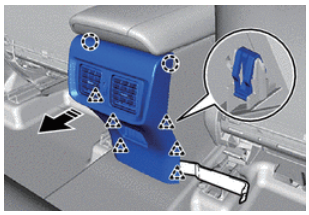

取りはずし方向

⑭

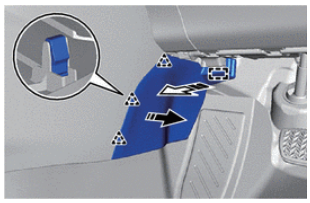

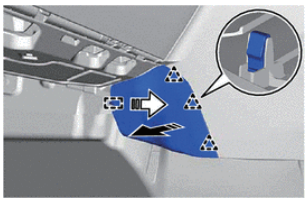

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑮

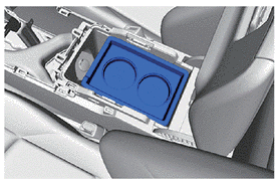

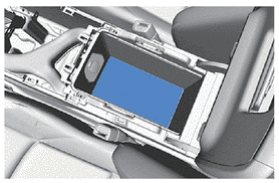

⑯

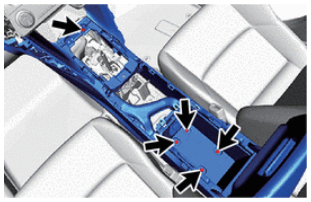

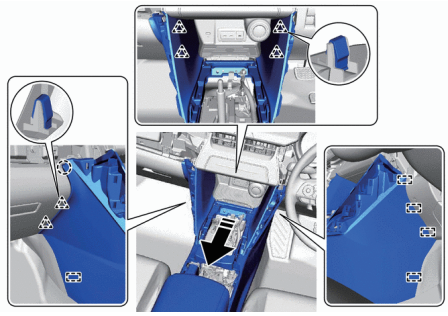

取りはずし方向

取りはずし方向(1)　取りはずし方向(2)

⑰

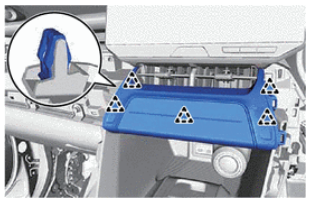

⑱

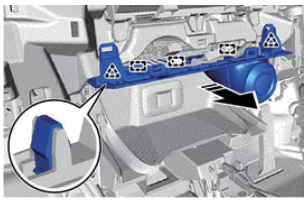

取りはずし方向

⑲

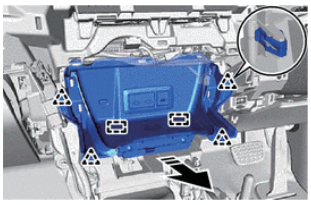

取りはずし方向

⑳

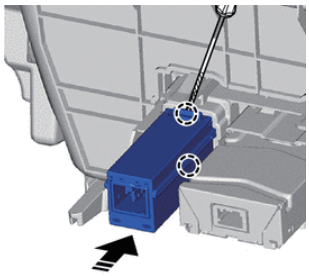

取りはずし方向