MAGICONE　AV-C35 取扱説明書　②

外部モニターでの使用方法

IG-ON で**「前方映像」**が出力し、Rレンジで**「後方映像」**に切り替わります。
LED スイッチ点灯時に、Rレンジで LED スイッチを押す度にアングル（表示）が切り替わり、選択されたアングル（表示）は**「前方映像」「後方映像」**それぞれで記憶されます。
LED スイッチ操作は停車時に行って下さい。走行中は絶対に行わないで下さい。

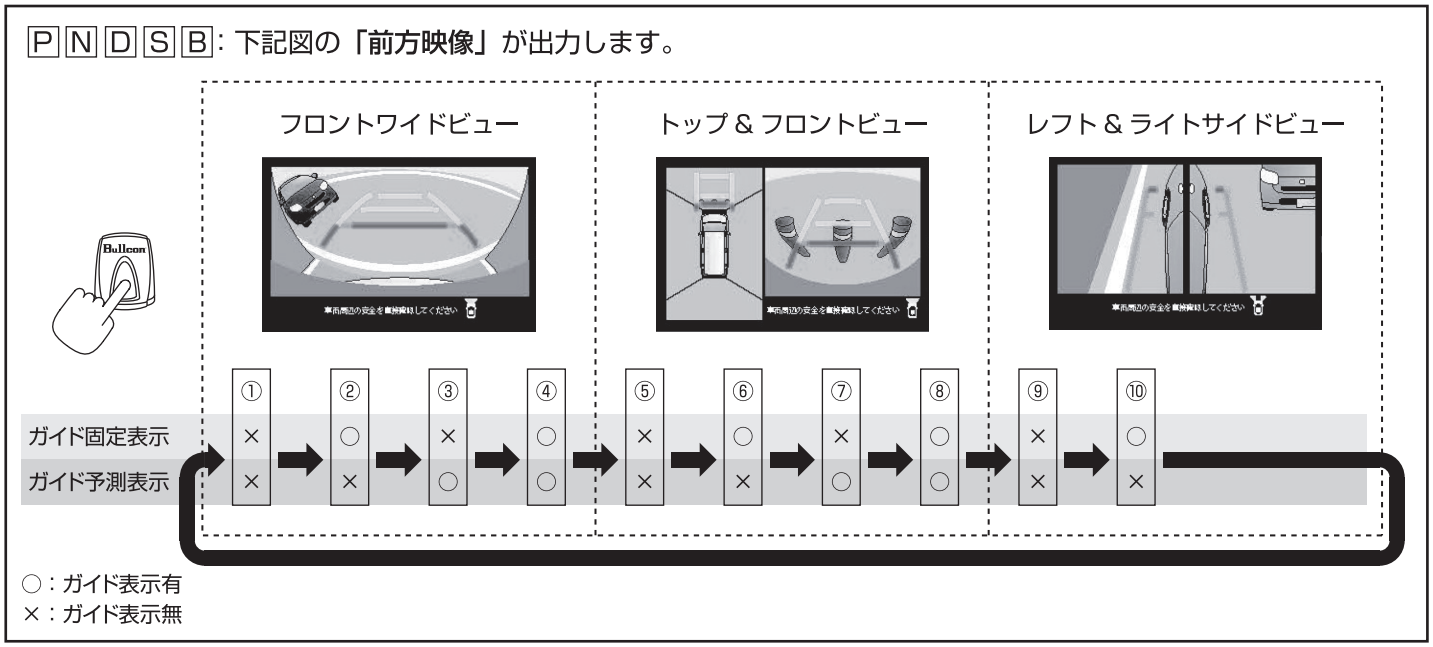

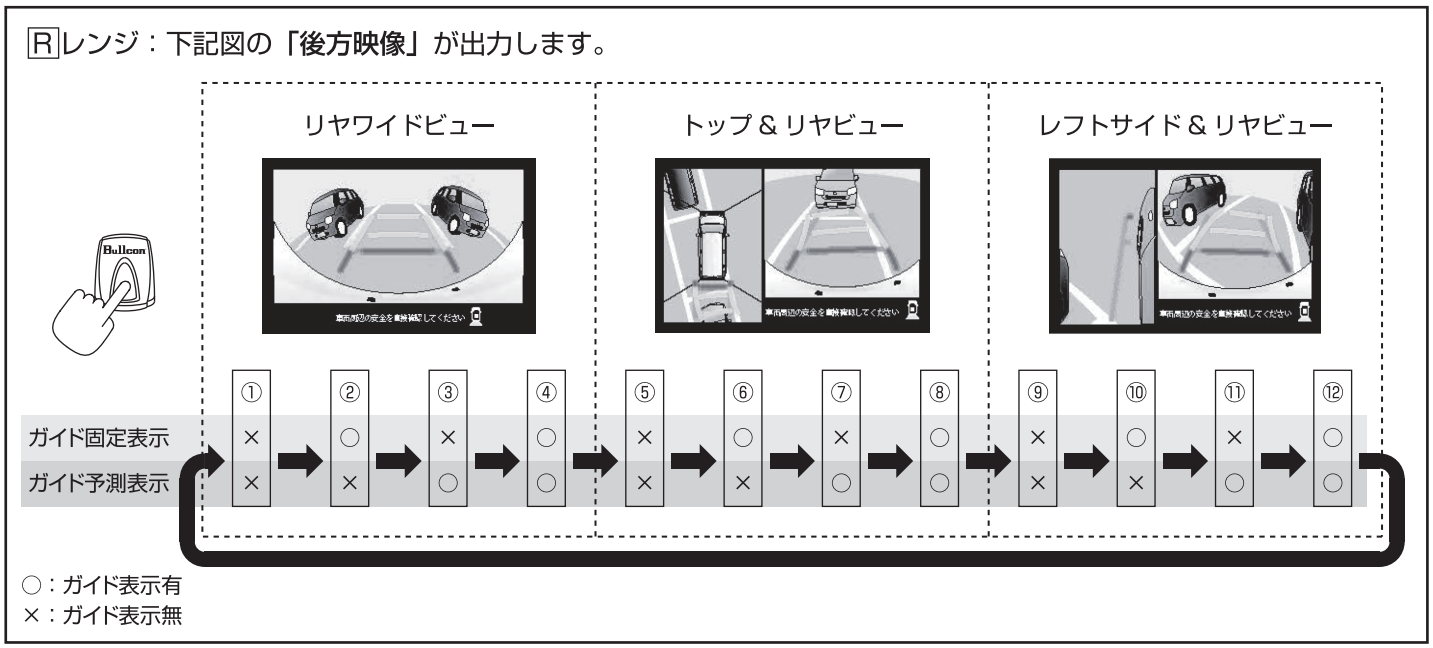

ご注意

○表示される映像は表示機器（外部モニター等）の仕様により変わります。（縦横比等）
○画面に一瞬エラーが表示されたり、映像の切り替わりが遅れる場合がありますが異常ではありません。
　万一、エラー表示が消えない場合はエンジンキーを OFF にし再始動して下さい。
○Rレンジ操作時、表示させる機器（外部モニター等）の仕様により前方映像が一瞬表示される場合があります。
　（Rレンジ切替認識が機器により異なる為）
○記憶されたアングル（表示）が変わっている場合、走行中に LED スイッチが押されている可能性があります。
　停車時にお好みのアングル（表示）を再選択し、走行中は LED スイッチを押さない様にして下さい。
○使用機器により上記とは異なる動作になる場合があります。予めご了承下さい。

製品仕様

電源電圧：DC+12V　マイナスアース
寸法 (mm)：H 約 55×D 約 40×W 約 16
温度特性：-40℃～ +85℃

製造・販売元
フジ電機工業株式会社　URL：http://www.fuji-denki.co.jp　ｱﾄﾞﾚｽ: bullcon@fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL 06-6358-4409　FAX 06-6358-1880
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL 0795-74-2177　FAX 0795-74-2187