ラクティス　　Ｐ100系　取付け配線資料

接続先	信号名
イRコネクタの1番(青)	IG電源
イRコネクタの7番(白/黒)	アース
イDコネクタの8番(緑)	車速パルス
E48コネクタの1番(青)	L端子
C32コネクタの73番(赤)	Pシフト
イHコネクタの4番(薄緑)	ロックSW
イHコネクタの5番(橙)	アンロックSW

※　本接続方法では「リレーユニット」は使用しません！

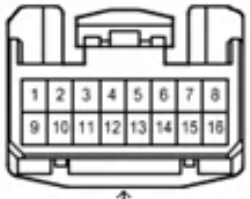

↑
E48コネクタ(メーター)

コネクタの位置

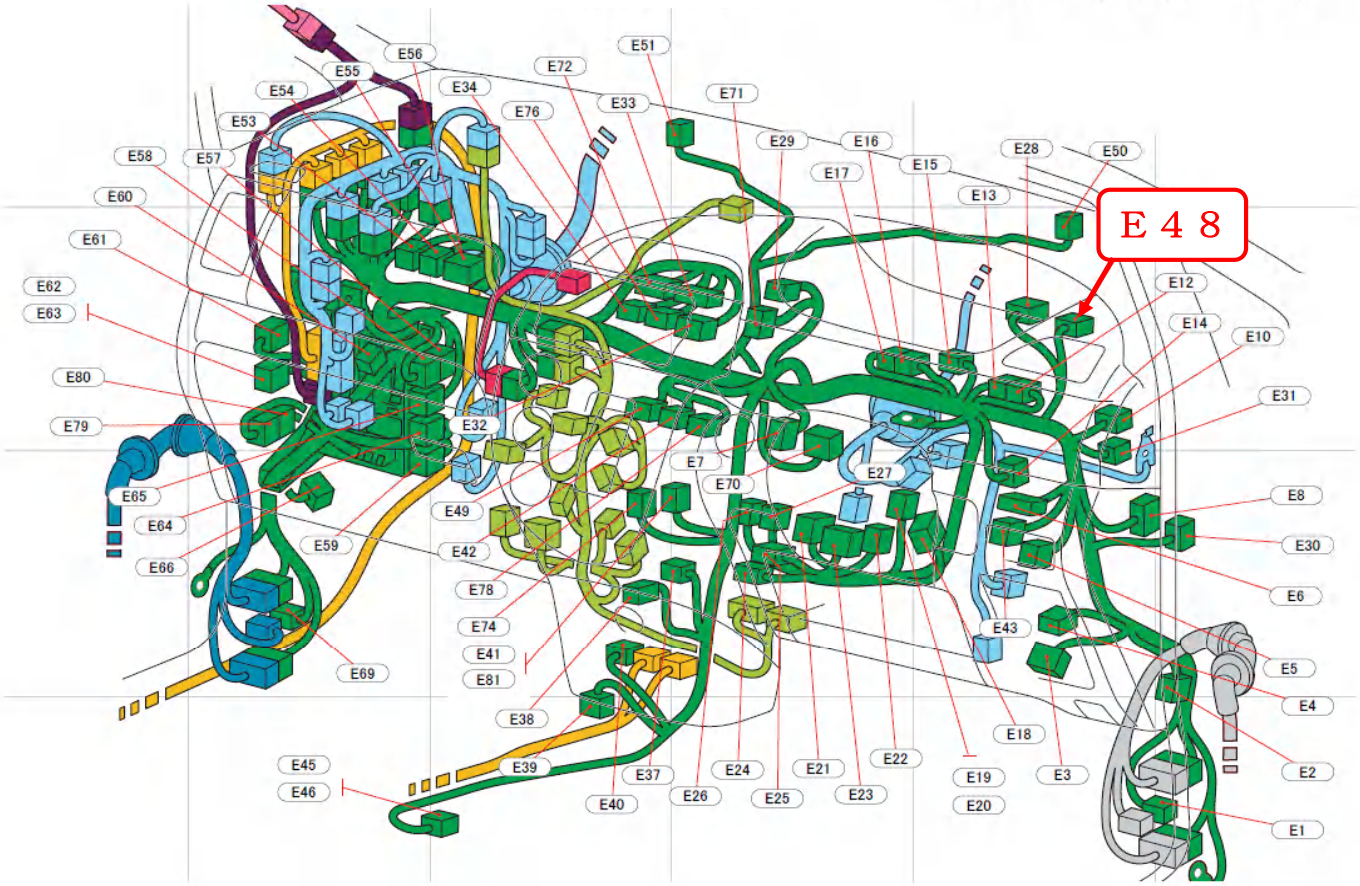

エンジンルーム内　Ｐシフトポジション線の位置

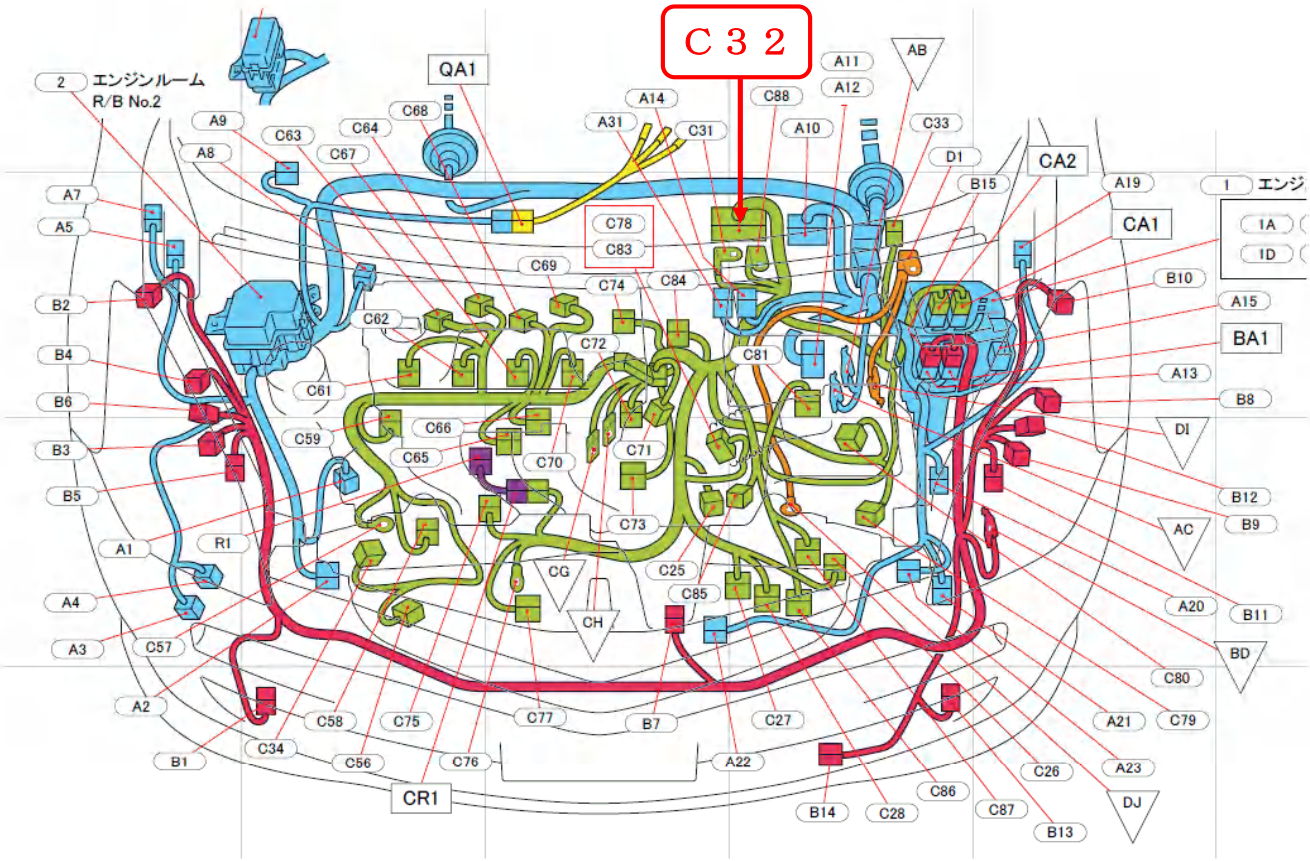

＊　Ｃ３２コネクタはエンジンＥＣＵのレバー式コネクタです。

コネクタ形状

（図はコード側から見た場合とピン側から見た場合があります。実車にて判断してください。）

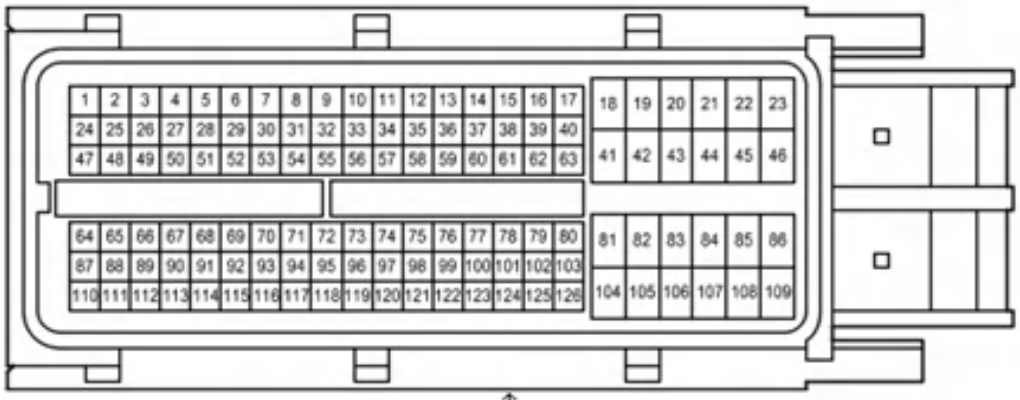

↑
C32コネクタ（エンジンルーム）

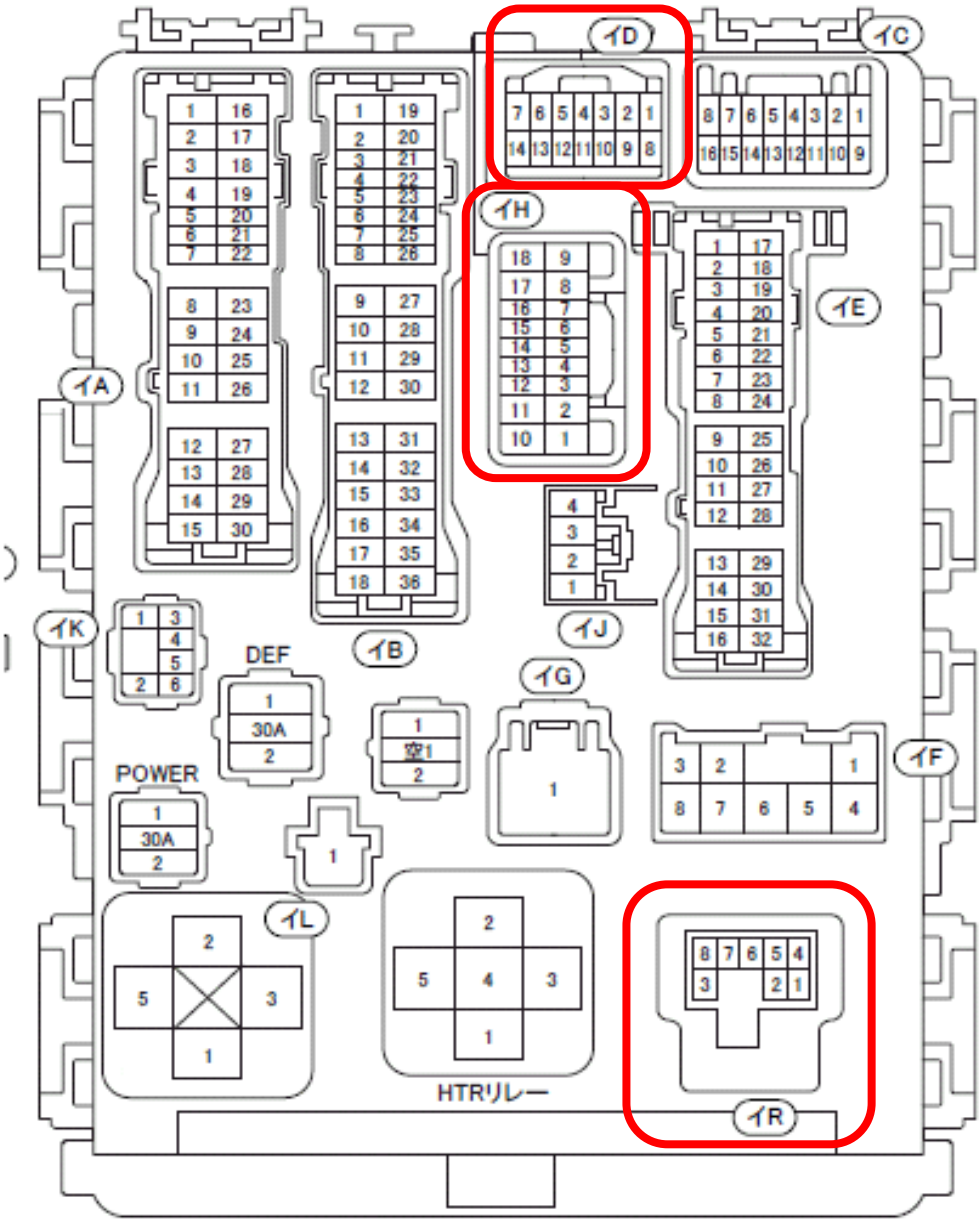

↑
インパネJ/B(グローブボックス奥)