ステラ　RN系 （H18/6～） 取付け配線資料

※ 付属のリレーユニットは必要ありません！

① 車速信号とPシフトポジションの場所

グローブBOXを取り外し左奥側にECUがあります。このコネクタ内に車速信号と
Pシフトポジションがあります。

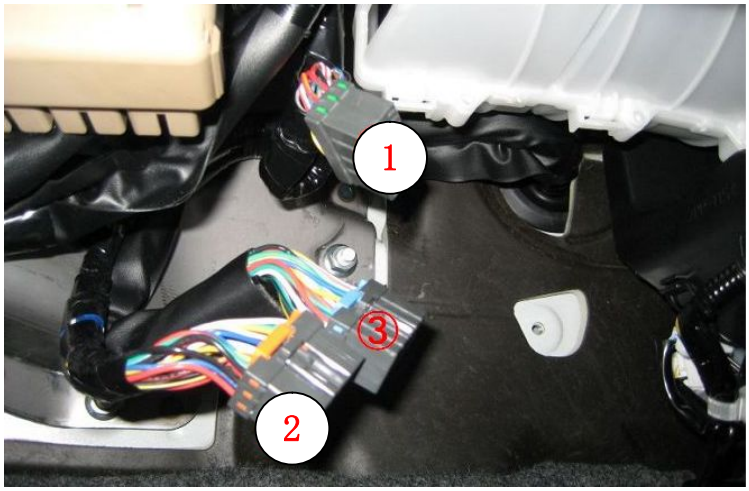

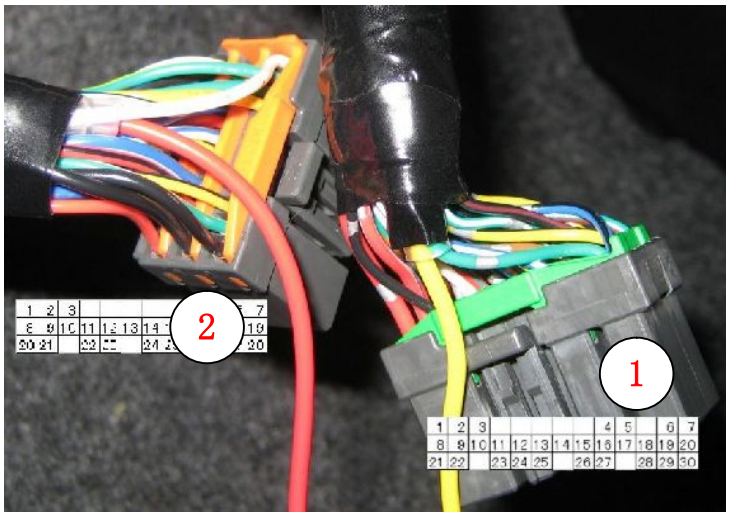

ECUの一番手前の30Pコネクタ①の**19番　緑が車速信号**です。
ECUの2番目の28Pコネクタ②の**7番　白がPシフトポジション**になります。

② L端子の場所

メーター裏側40Pコネクタ内、**5番　茶/赤**が
L端子になります。

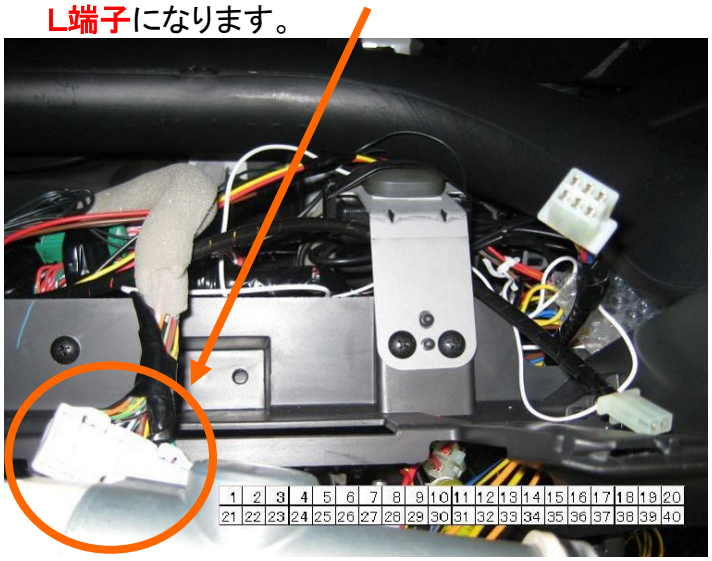

③ ドアロック･アンロック線の場所

運転席足元キックパネル内の中継コネクタの
中にあります。

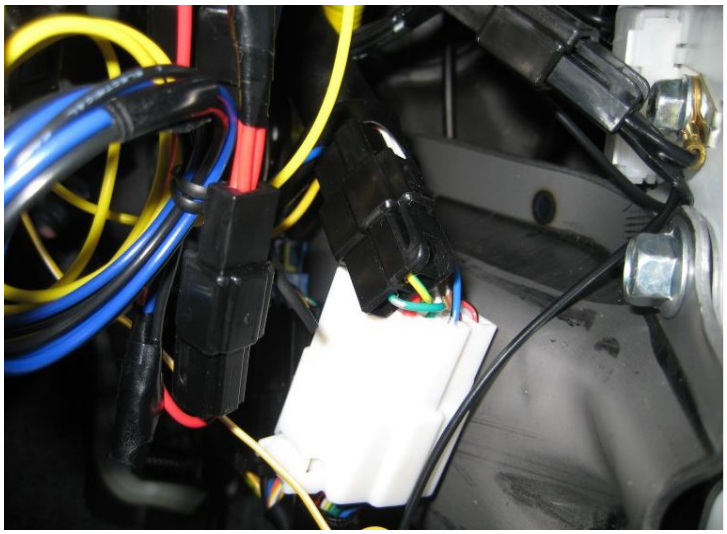

ロック　→　緑　　**アンロック　→　黄/緑**