2017.07.25

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ホンダ　Ｎ－ＯＮＥ

ＪＧ１/２系　　２０１２年１１月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。（どうしてもＡＣＣ電源が必要な方はヒューズＢＯＸより取り出してください）
ドア内にはＩＧ電源しかございません。

③ パワーウインドウメインスイッチコネクタを取り外した場合、オートUP及びオートDOWNが効かない場合は４ページの初期設定を行ってください。

④ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

キー検出スイッチプラス線 茶線をACC or IG電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　サービスセンター

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

1. ミラー ガーニッシュ 取外し

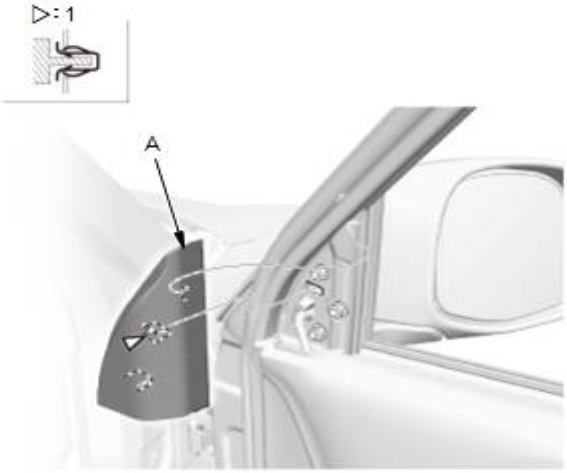

1. ミラー ガーニッシュ（A）を取外す。

2. フロント ドア ライニング 取外し

1. スクリュ（A）を取外す。

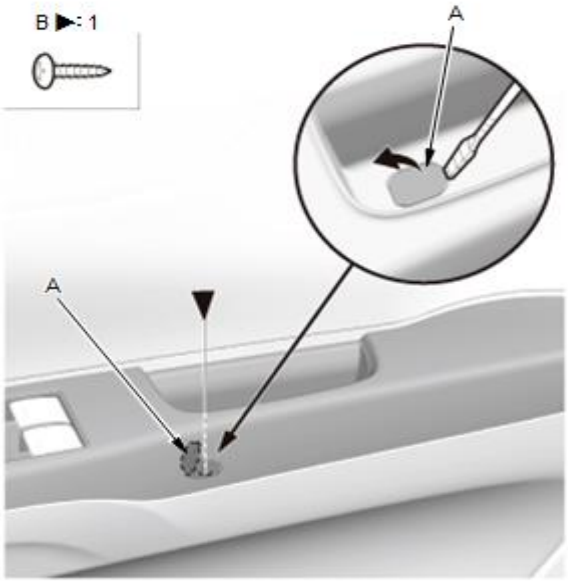

2. マイナス ドライバを使用し、切欠きをこじり上げ、プル ポケット キャップ（A）を開く。

3. スクリュ（B）を取外す。

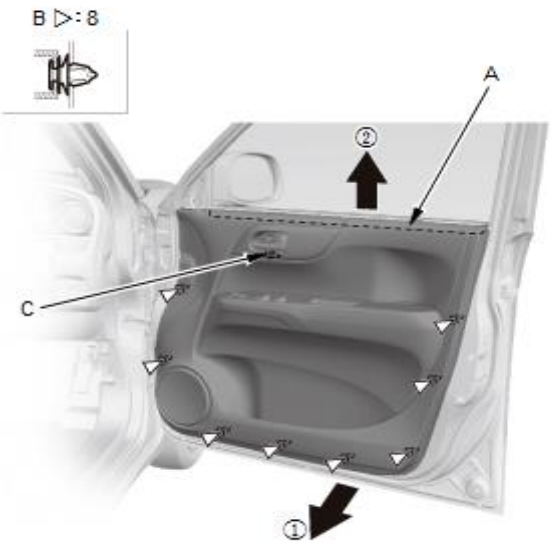

4. フロント ドア ライニング（A）下側のすき間にハンディリムーバを挿入し、ライニングを手前に引出し、クリップ（B）およびフック（C）を外す。

5. ライニングを上方へずらして取外す。

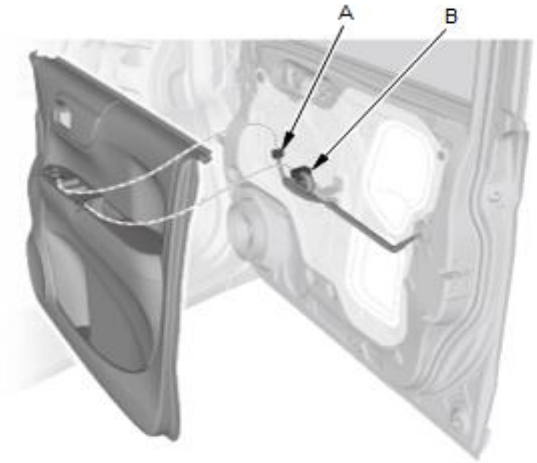

6. パワー ミラー スイッチ カプラ（A）（運転席側）およびパワー ウインド スイッチ カプラ（B）の接続を外す。

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

ドアミラースイッチ裏側コネクタ

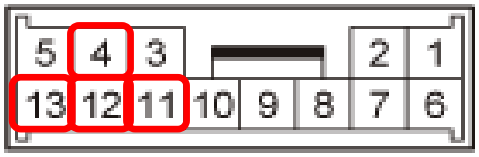

運転席側パワーウインドウマスターＳＷ
裏側コネクタ

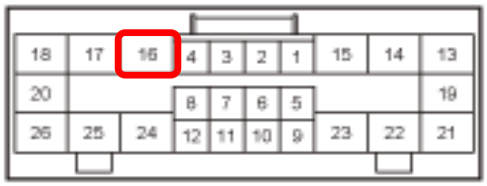

４番　緑　ＩＧ電源
１１番　水色　ミラー展開（ＯＰＥＮ）
１２番　若葉　ミラー格納（ＣＬＯＳＥ）
１３番　黒　ボディアース

１６番　赤　常時電源

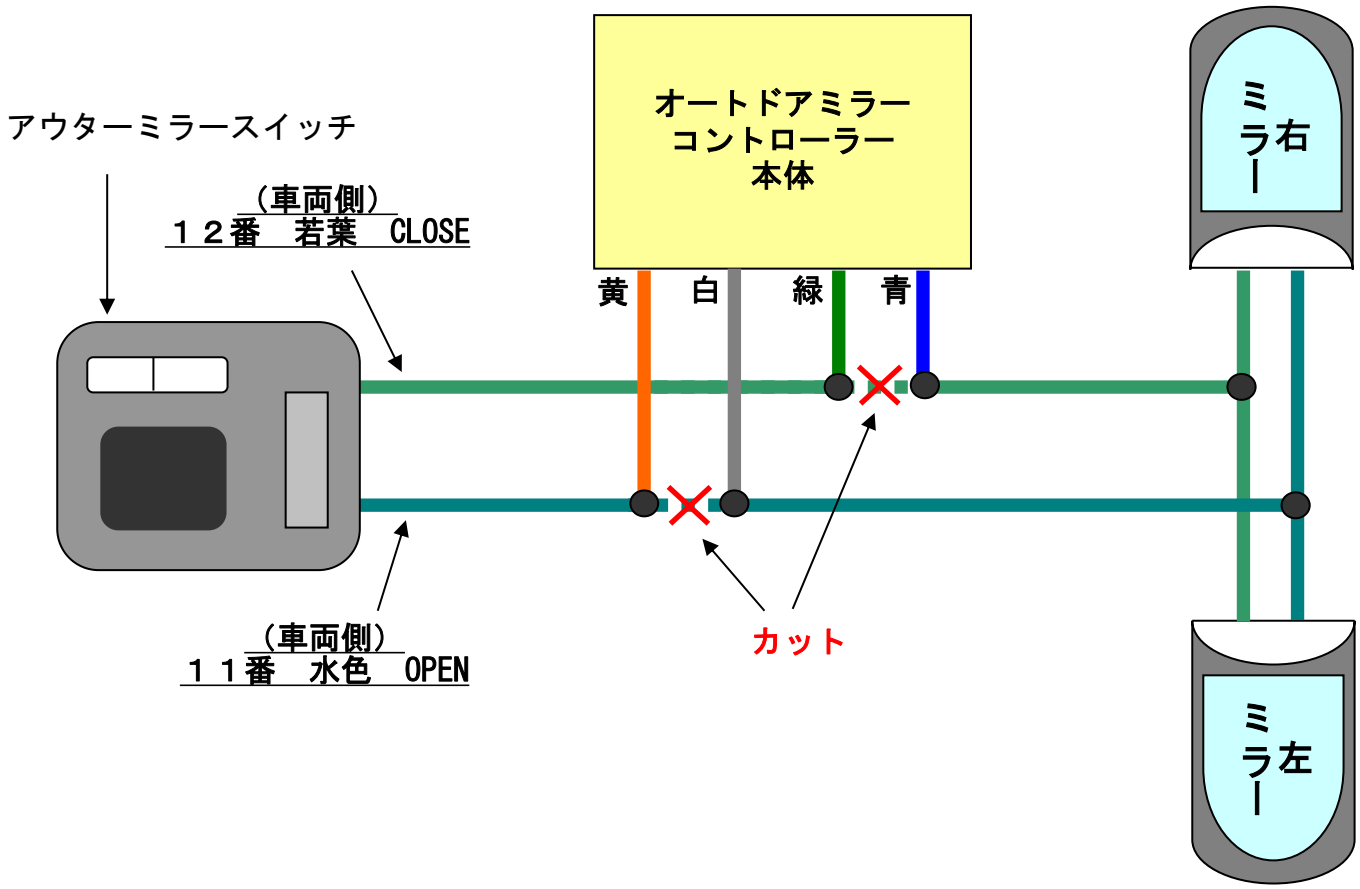

ロック・アンロックの場所

運転席ドア内のロック・アンロックアクチュエータの１０Ｐコネクタ内にあります。

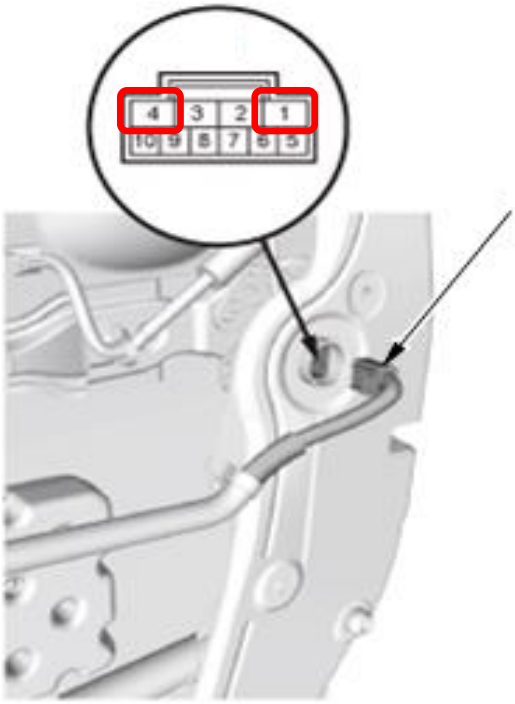

１０Ｐコネクタ内

４番　緑　ロック
１番　黄　アンロック

知識 パワー ウインド マスタ スイッチでオート オープン、オート クローズで開閉ができない場合は、パワー ウインドのリセットと学習を行う。

1. パワー ウインド リセットと学習

次の作業が行われた場合、パワー ウインドのリセットと学習を行う。

- ドライバ パワー ウインド モータを脱着または交換したとき。
- ドライバ ドア レギュレータ、ウインド ガラス、ランチャンネルなどの脱着または交換作業をしたとき。
- パワー ウインド マスタ スイッチを交換したとき。

1. ウインド レギュレータの建付けが正常であるか確認する。
2. イグニッションOFF（LOCK）モードにする。
3. パワー ウインドのマニュアルDOWN操作を保持しながらイグニッションONモードにする。
4. パワー ウインドのマニュアルDOWN操作を終了する。
5. ステップ2から4の操作を更に3回繰返す。
6. パワー ウインド マスタ スイッチでオート オープン、オート クローズしないことを確認する。

   アドバイス
   リセットを実施後もオートUP/オートDOWN作動する場合は、再度リセットを実施すること。

7. パワー ウインド マスタ スイッチでオートまたはマニュアルDOWN操作し、ウインドを全開にする。
8. パワー ウインド マスタ スイッチでマニュアルUP操作し、ウインドを全閉まで上昇させスイッチをそのままUP側に1秒間以上保持する。
9. 学習後、オート オープン、オート クローズの作動を確認する。

   知識 ステップ2から5の操作はパワー ウインドのリセット、ステップ7から8の操作はパワー ウインドの学習である。