2019.6.5.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ホンダ　Ｎ－ＷＧＮ

JH1/JH2系 2013年(H25年)年11月～

【　概要　】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では
一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

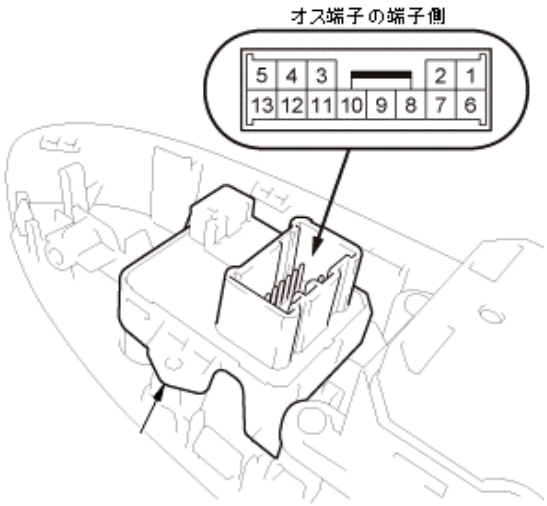

IG電源 → 4番 桃

ボディアース → 13番 黒

ミラー開 → 11番 水色

ミラー閉 → 12番 若葉

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

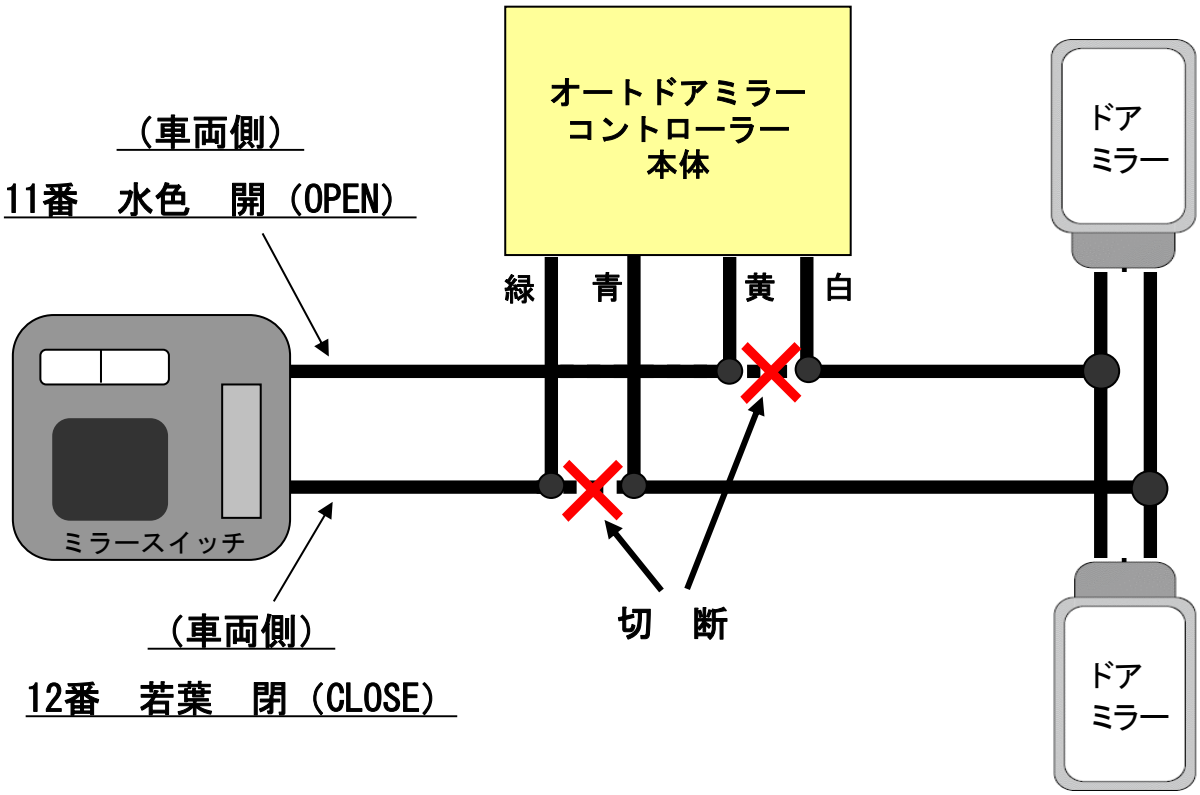

ドアロック・アンロック線の場所

運転席ドア内、ドアロックアクチュエータコネクタ内にあります。

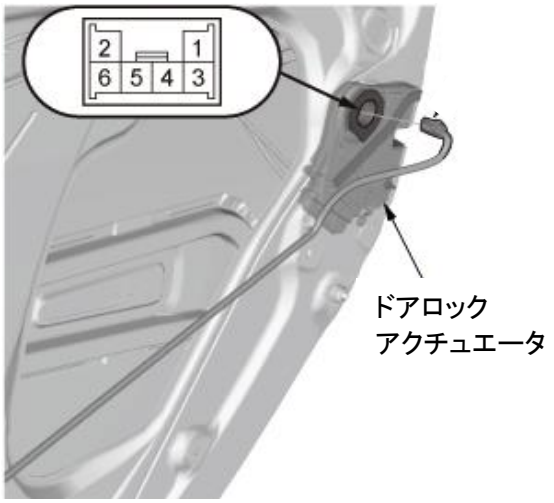

ロック → 5番 灰

アンロック → 4番 黄

常時電源線の場所

パワーウインドウマスタースイッチ裏側コネクタ内にあります。

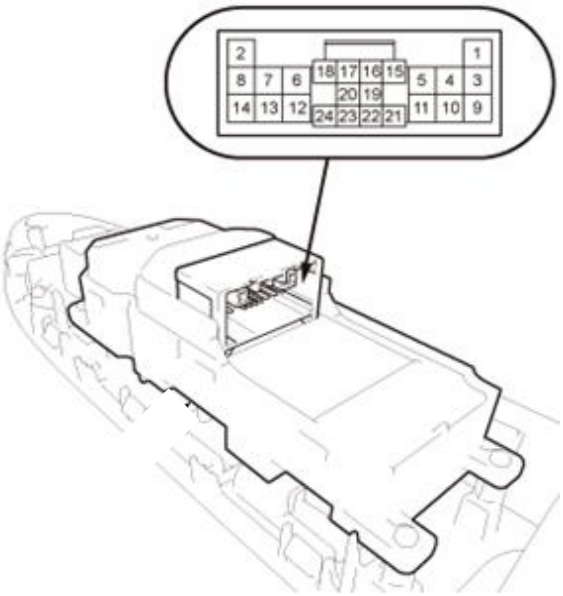

常時電源 → 5番 赤