2012.5.25.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　アベンシス

ＺＲＴ２７２Ｗ系　　２０１１年６月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ず本資料と実車の配線位置（コネクタ位置や、端子番号など）
が間違っていないかサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を
行ってから結線作業を行ってください。
本資料は参考資料ですので該当する配線の電圧未確認における本体
取り付けによる車両側及び本体（メインユニット）の故障、トラブル
に関しては弊社では一切責任を負いかねますのでご理解頂けるお客様のみ
本資料をご活用ください。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線をACC電源に
接続してください。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

Bullcon

【アウターミラースイッチの取り外し】

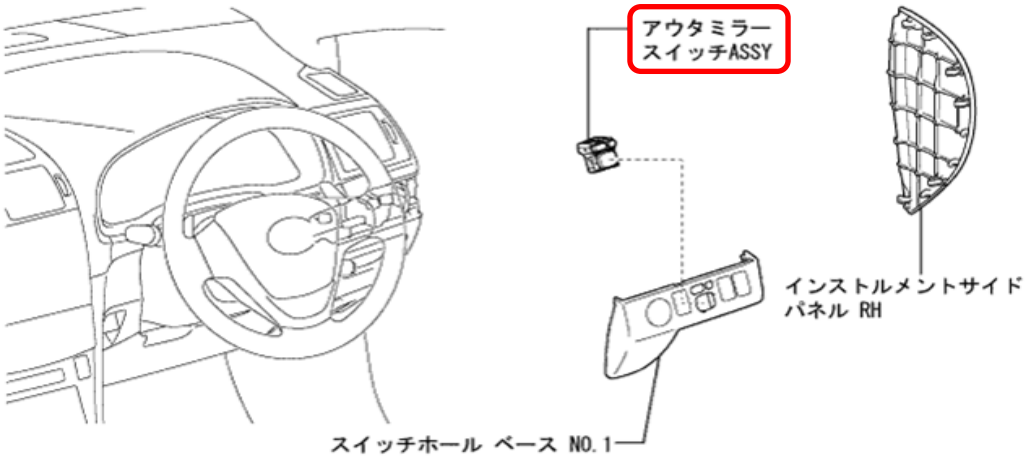

1. インストルメントサイド パネル RH取りはずし

a. インストルメントサイドパネルRH周辺に保護テープを貼る。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

b. モールディングリムーバーBを使用して、クリップのかん合3箇所およびツメのかん合4箇所をはずす。

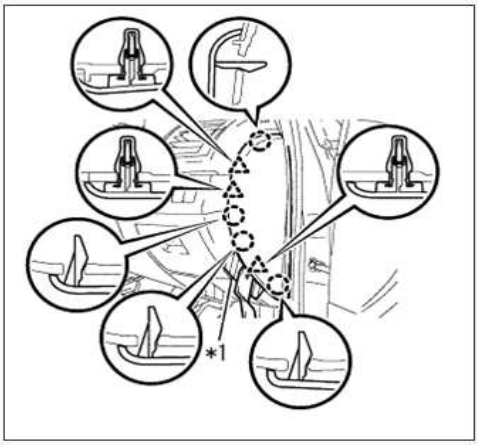

c. ガイド2箇所をはずし、インストルメントサイドパネルRHを取りはずす。

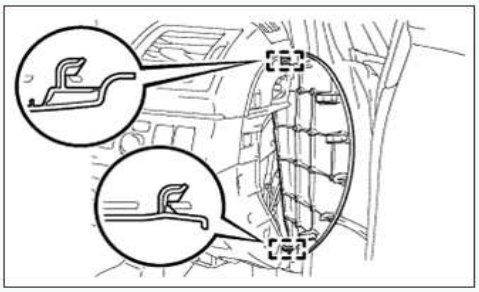

2. スイッチホール ベース NO.1取りはずし

a. モールディングリムーバーBを使用して、ツメのかん合3箇所およびクリップのかん合4箇所をはずす。

b. 各コネクターを切り離し、スイッチホールベースNo.1を取りはずす。

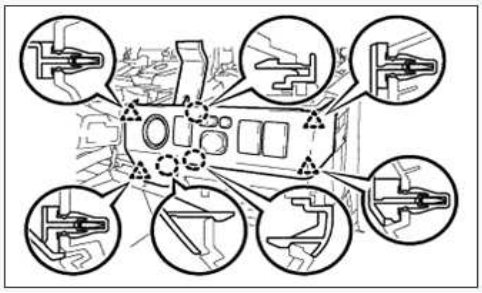

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

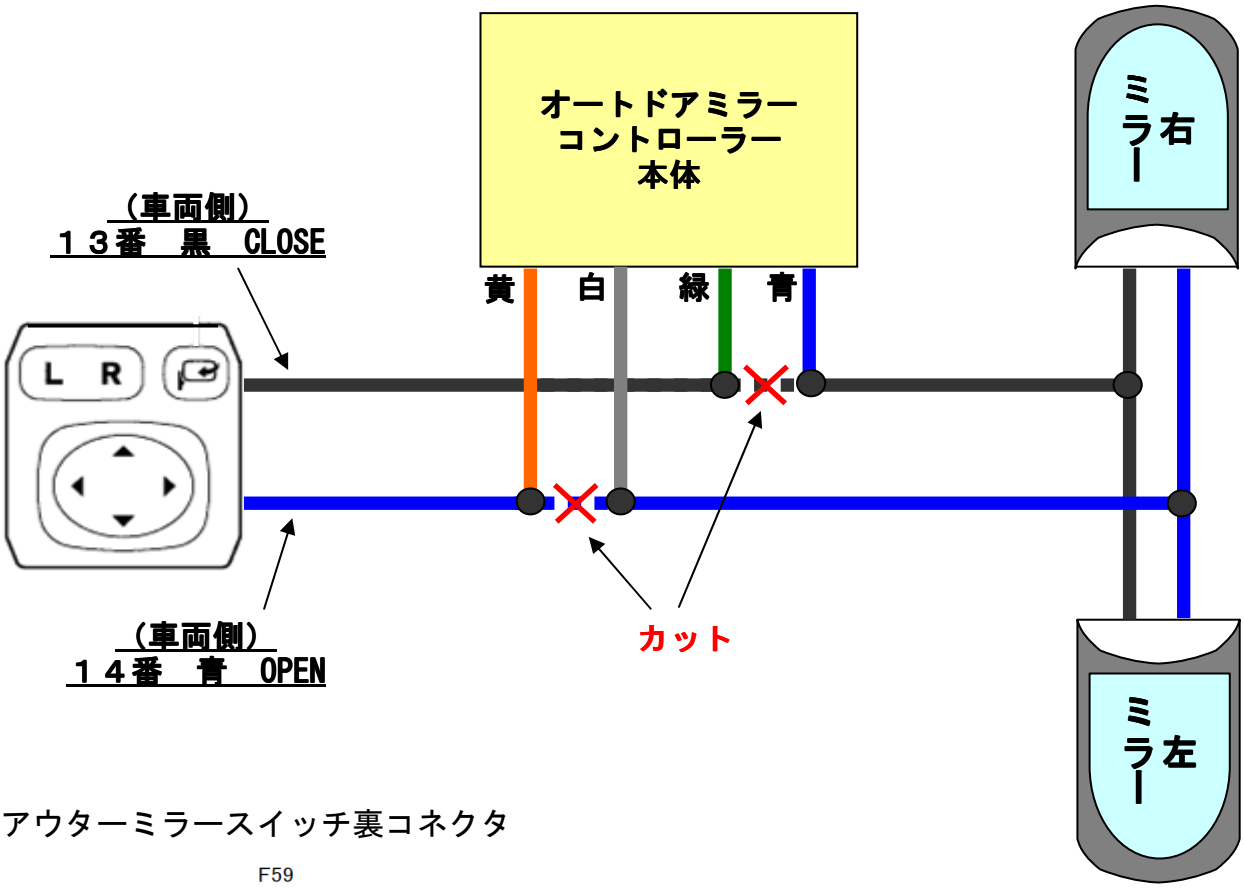

アウターミラースイッチ裏コネクタ

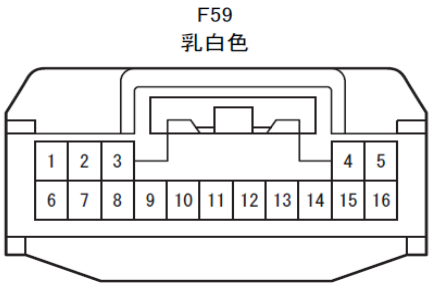

１１番　灰　ACC電源
１２番　白/黒　ボディアース
１３番　黒　ミラー格納（CLOSE）
１４番　青　ミラー展開（OPEN）

【ロック・アンロック線の場所】

運転席足元右側キックパネル内、ＧＦ２コネクタ（乳白色１８Ｐ）内にあります。

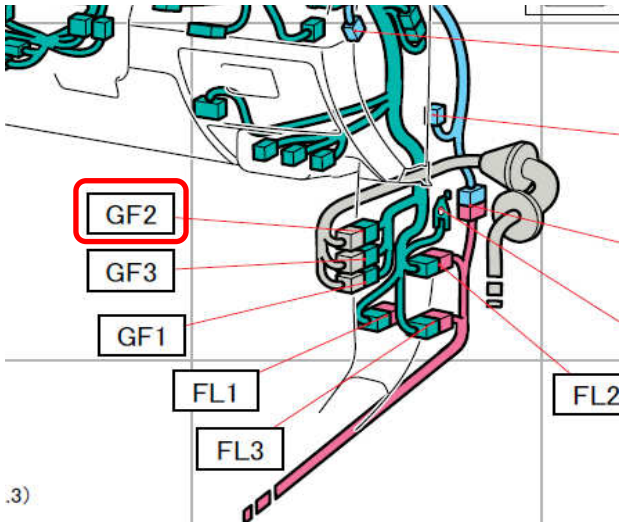

ＧＦ２コネクタ

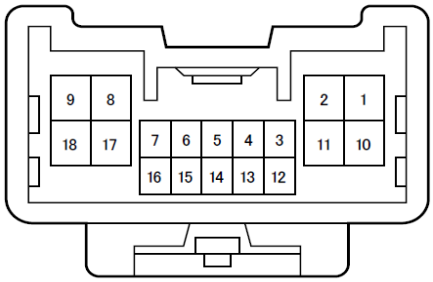

１７番　赤　ロック
８番　水色　アンロック

【常時電源の場所】

運転席足元右側キックパネル内、ＧＦ１コネクタ（乳白色１２Ｐ）内にあります。

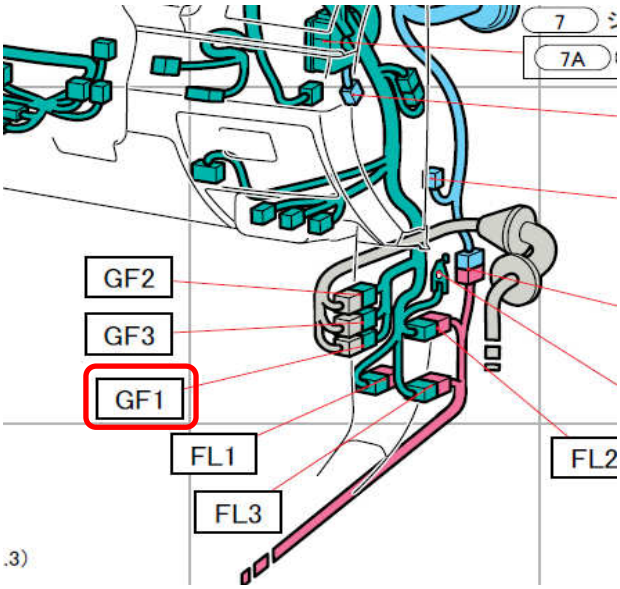

ＧＦ１コネクタ

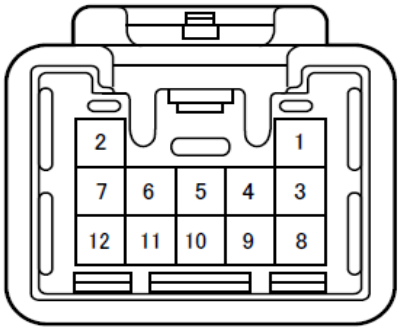

１２番　赤　常時電源