オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　カローラフィールダー（ハイブリッド含む）

E160系 2017年（H29年）年10月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では
一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

アウターミラースイッチASSY

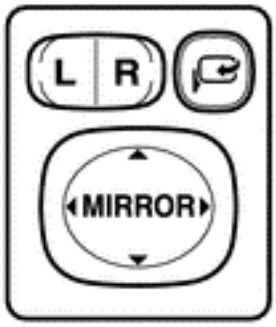

アウターミラースイッチ

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

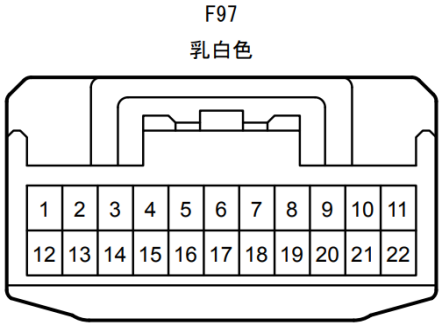

ACC電源 → 19番 灰
ボディアース → 18番 白/黒
ミラー格納（CLOSE） → 20番 赤
ミラー復帰（OPEN） → 21番 若葉

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

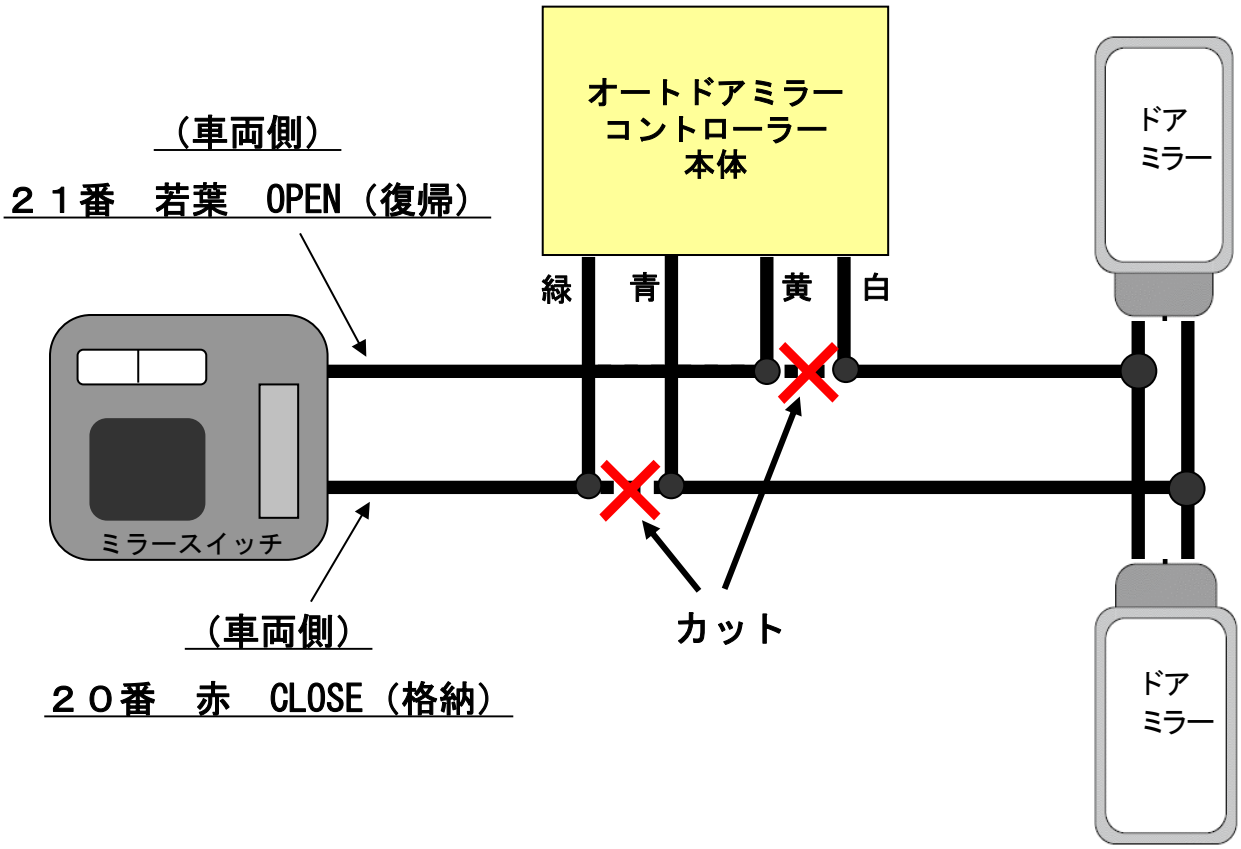

ドアロック・アンロック線の場所

GF1コネクタは運転席足元右側キックパネル内にあります。

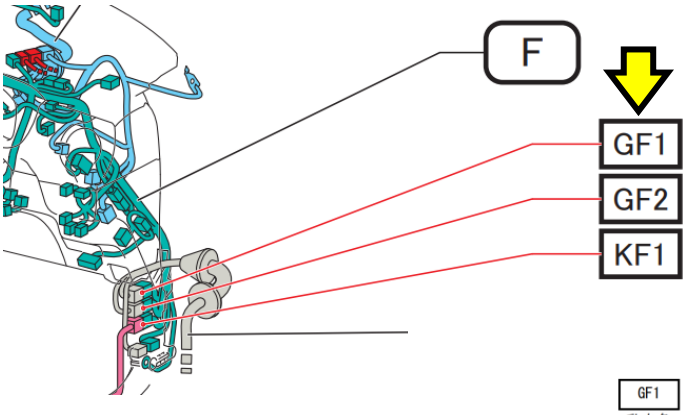

ロック　→　2番　ベージュ
　　7番　緑（ハイブリッド車）

アンロック　→　3番　黄
　　12番　赤（ハイブリッド車）

常時電源　→　6番　緑

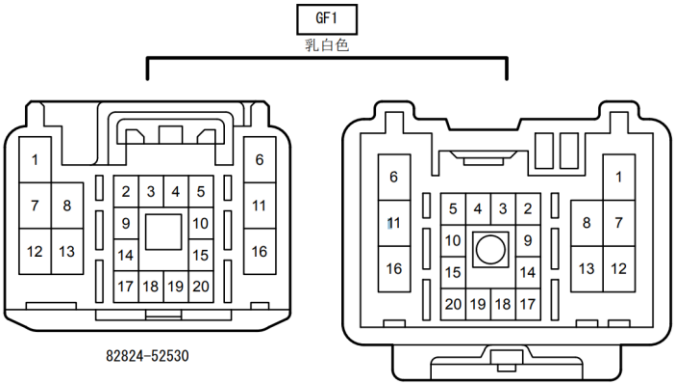

GF1コネクタ内　常時電源についての注意
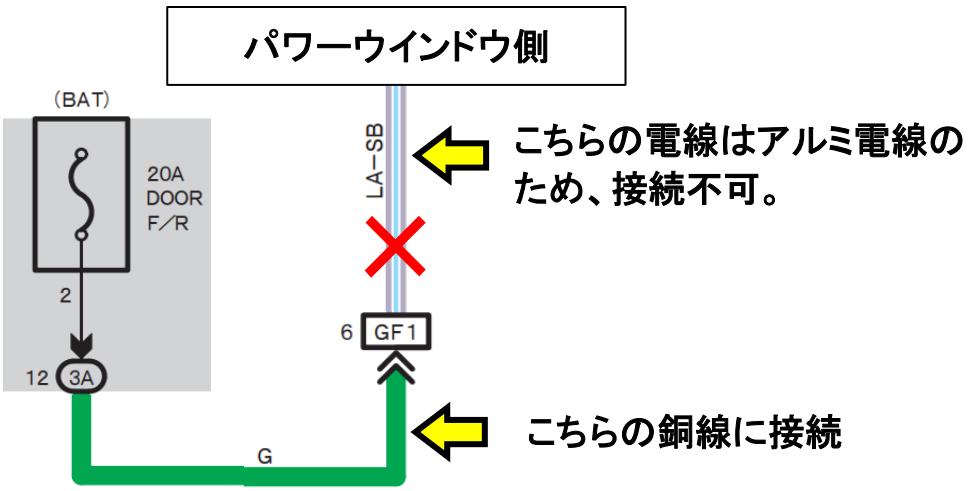
下配線図の通りGF1コネクタ内、6番にはコネクタの電源側(緑)とパワーウインドウ側（青藤/水色）で配線色が異なります。
パワーウインドウ側（青藤/水色）はアルミ電線のため銅線を接続すると異種金属腐食を起こし、接触不良になりますので絶対に接続しないで下さい！