2011.1.27.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

レクサス　ＣＴ２００ｈ

ＺＷＡ１０系　　**２０１１年１月～**

【概要】

（各グレード別装備内容）　　レクサスＨＰから抜粋。（2011年1月現在）

"version L"　⇒　オート電動格納式ドアミラーが標準装備。
" F SPORT"　⇒　〃　がメーカーオプション設定。
"version C" ⇒　〃　が設定無し。※１

上記のオート電動格納式ドアミラーとは**ポジションメモリー機能＆オート電動格納/復帰機能付**を言います。

※１　標準装備でも無く、メーカーオプション設定もございません。

・基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

プッシュスタート車の為、キー検出スイッチプラス線（茶線）を ＡＣＣ電源に接続して下さい！

左図のスイッチタイプのみ、弊社のオートドアミラーコントローラーが取付け可能です。
こちらのスイッチはポジションメモリー機能＆オート電動格納/復帰機能**無し車**が該当します。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

Bullcon

アウターミラースイッチＡＳＳＹ取り外し

1. フロントドア オープニングトリム ウェザストリップ RH切り離し

a. フロントドアオープニングトリムウェザストリップRHを切り離す。

b. フロントドアオープニングトリムウェザストリップRHの取り付け部に残った不乾性シーラーを布などで拭き取る。

■ 注 意 ■
不乾性シーラーが残った状態で内装部品の脱着を行うと汚れの原因となるため、十分に除去できるまで行う。

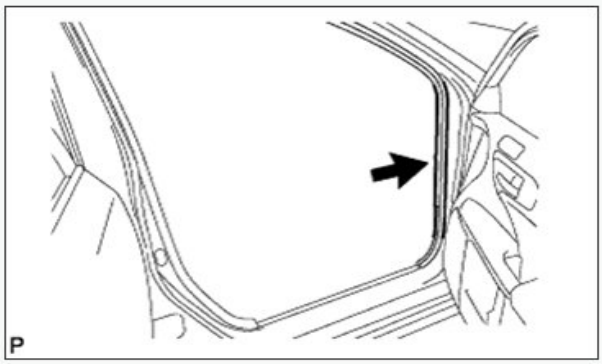

2. インストルメントサイド パネル RH取りはずし

a. モールディングリムーバーを使用して、ツメ3箇所、クリップのかん合およびガイド4箇所をはずし、インストルメントサイドパネルRHを取りはずす。

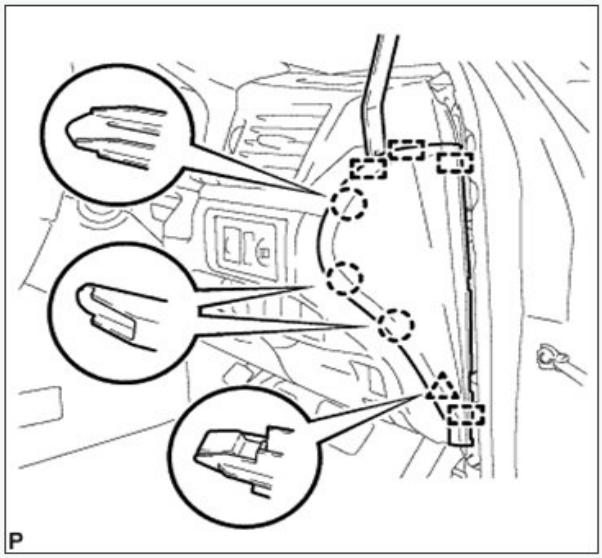

3. インストルメントパネルフィニッシュ パネルSUB-ASSY LWR取りはずし

a. モールディングリムーバーを使用して、ツメ8箇所およびクリップのかん合をはずす。

b. 各コネクターを切り離し、インストルメントパネルフィニッシュパネルSUB-ASSY LWRを取りはずす。

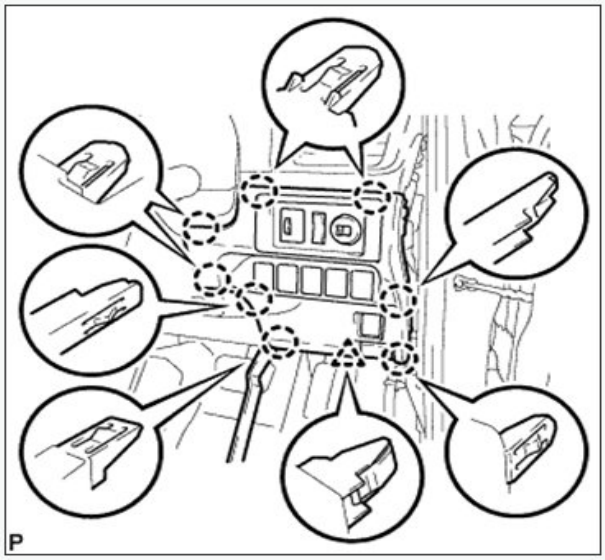

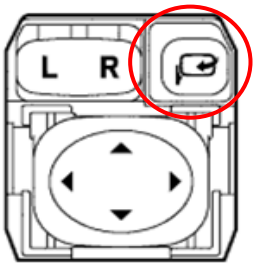

アウターミラー格納/復帰スイッチ

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

黒色　１６Ｐ　Ｈ３８コネクタ

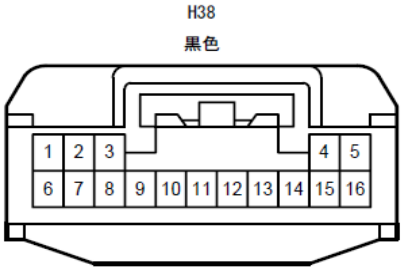

１１番　紫　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース

１３番　黒　ドアミラーＣＬＯＳＥ（格納）
１４番　桃　ドアミラーＯＰＥＮ（復帰）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

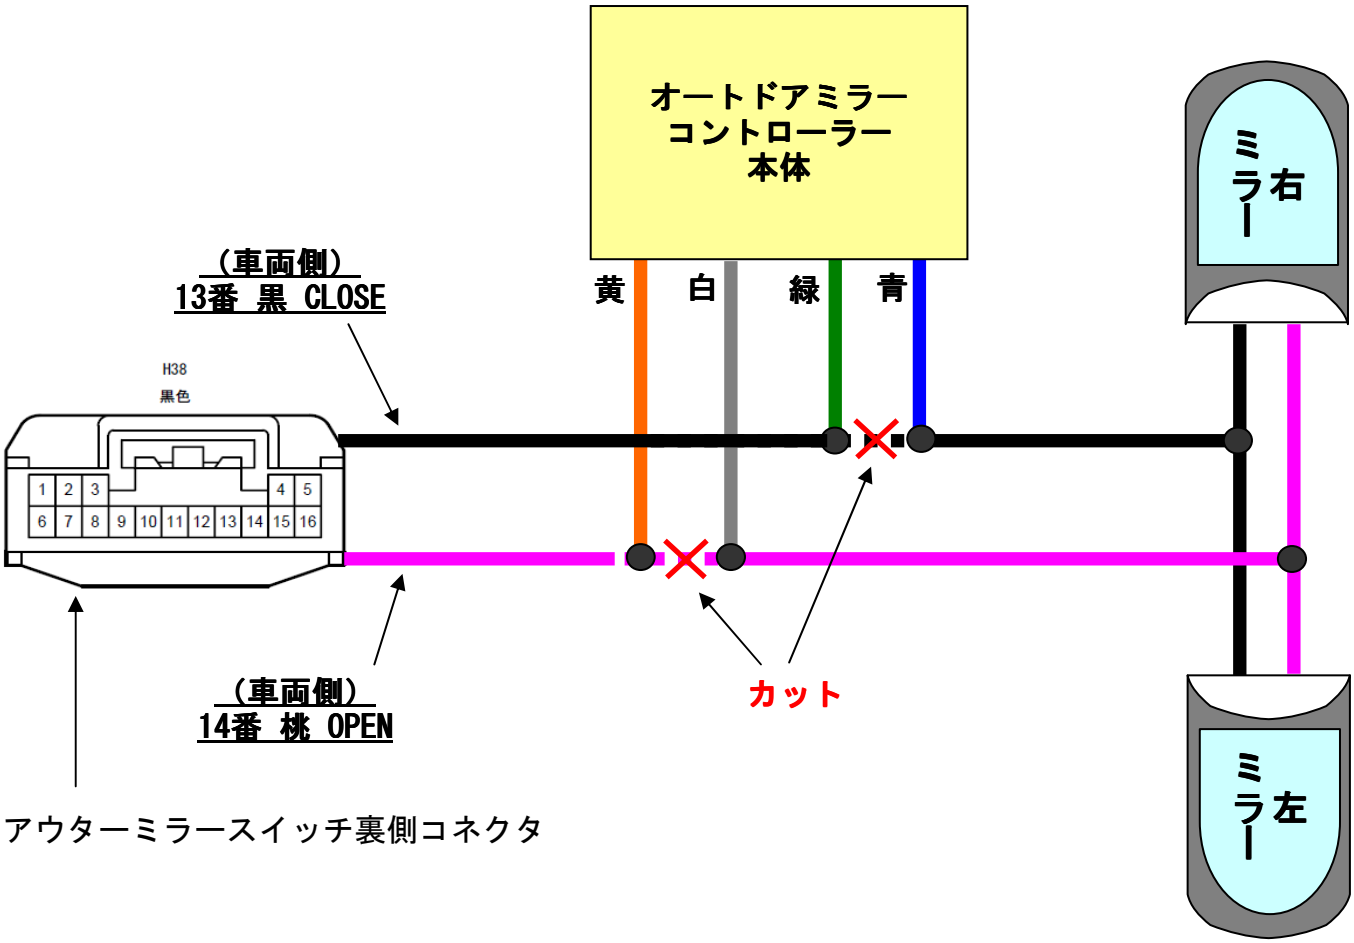

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

ドアロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内のＪＨ２コネクタ内にあります。

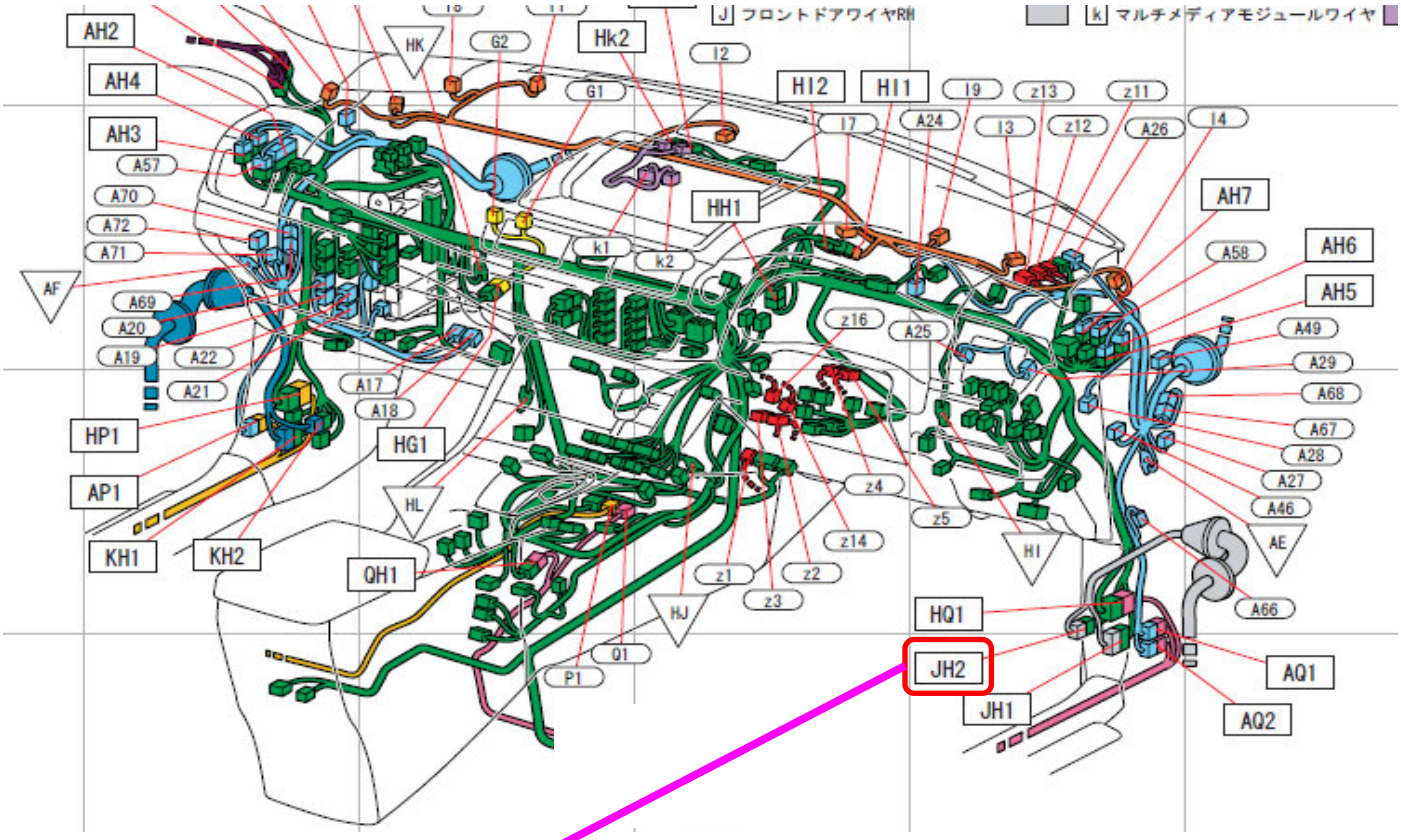

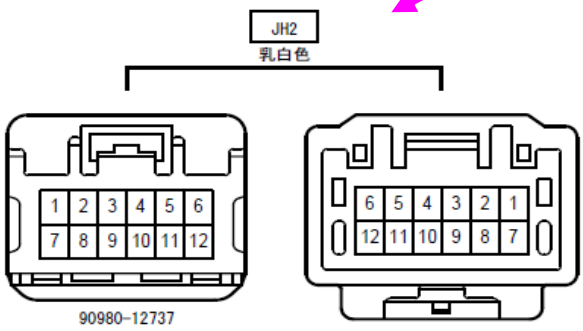

乳白色１２Ｐ　ＪＨ２コネクタ

１番　赤　ロック
２番　黒　アンロック
８番　青　常時電源
１２番　白/黒　ボディアース