オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

日産　エルグランド

E52系　2018年12月～

【概要】

オートドライビングポジション付車に限る

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ この車両は格納線（CLOSE線）と復帰線（OPEN線）がそれぞれ
２本づつありますので各線とも１本にまとめて下さい。

④ **キー検出（＋）信号入力線（茶色）をＡＣＣもしくはＩＧ電源に接続して下さい。**

⑤ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行って下さい。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

ミラーコントロールSW裏側コネクタ　配線方法

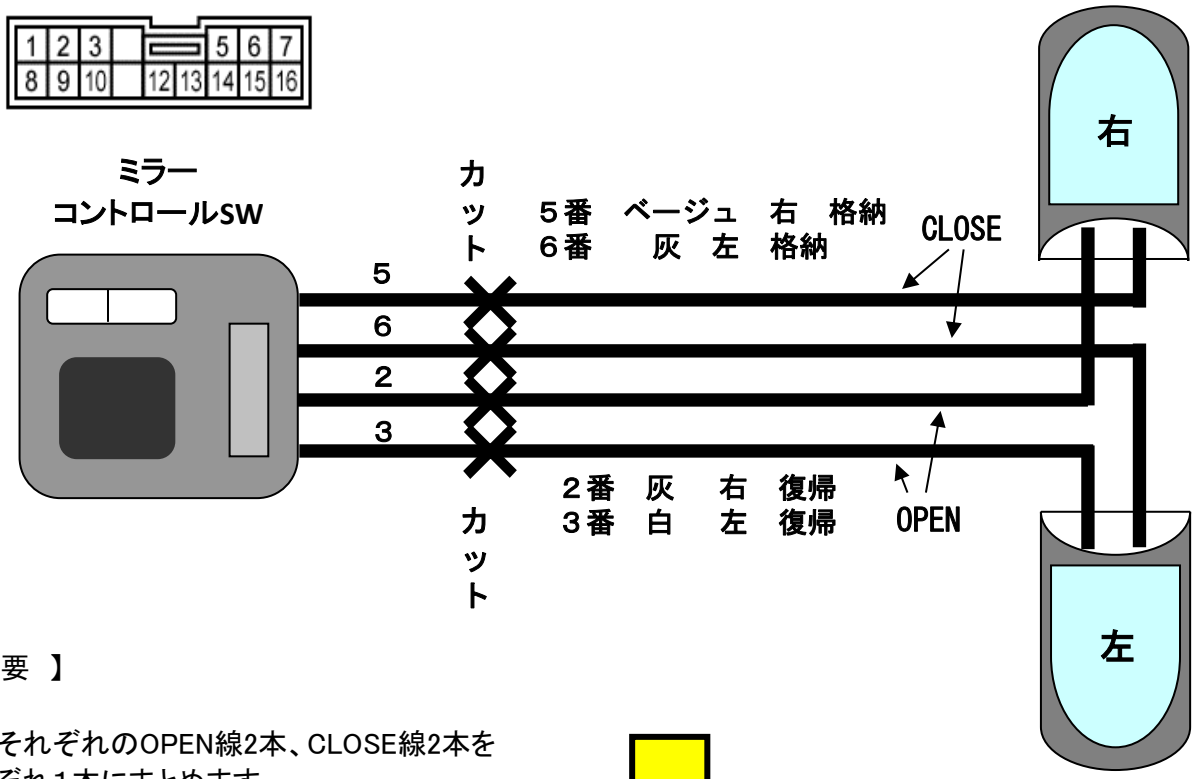

【　概要　】

左右それぞれのOPEN線2本、CLOSE線2本を
それぞれ１本にまとめます。
（下図参照）
取り付け説明書の「B･Cタイプ」の接続方法
を行ってください。

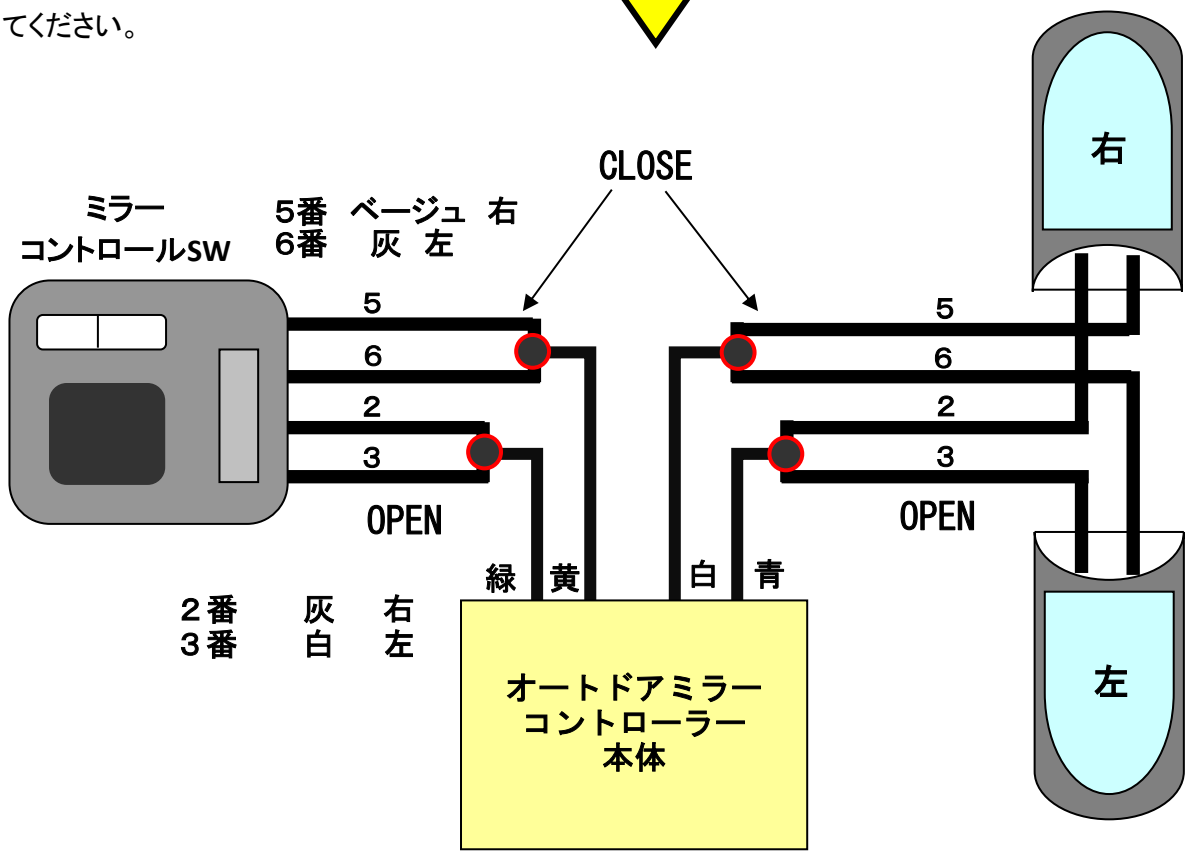

運転席ドア　ドアロック・アンロック線の場所

下図のD9コネクタ内にロック・アンロック線があります。

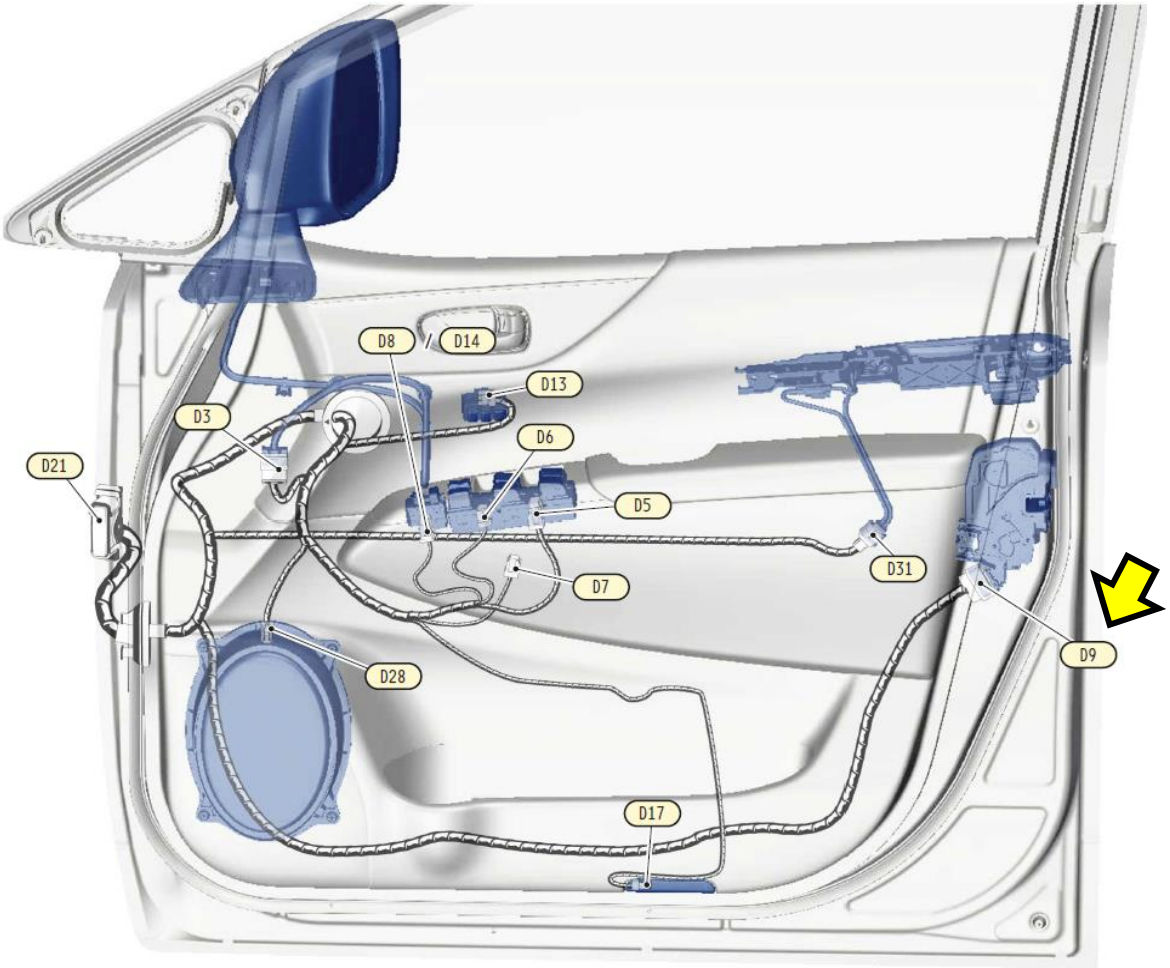

D9コネクタ

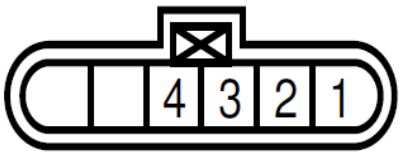

ロック　→　2番　茶

アンロック　→　1番　若葉