2018.1.9.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ニッサン　ＧＴ－Ｒ

Ｒ３５系　　2014年11月～2016年6月

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線　茶線をACC電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　サービスセンター
〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２１８７

Bullcon®

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

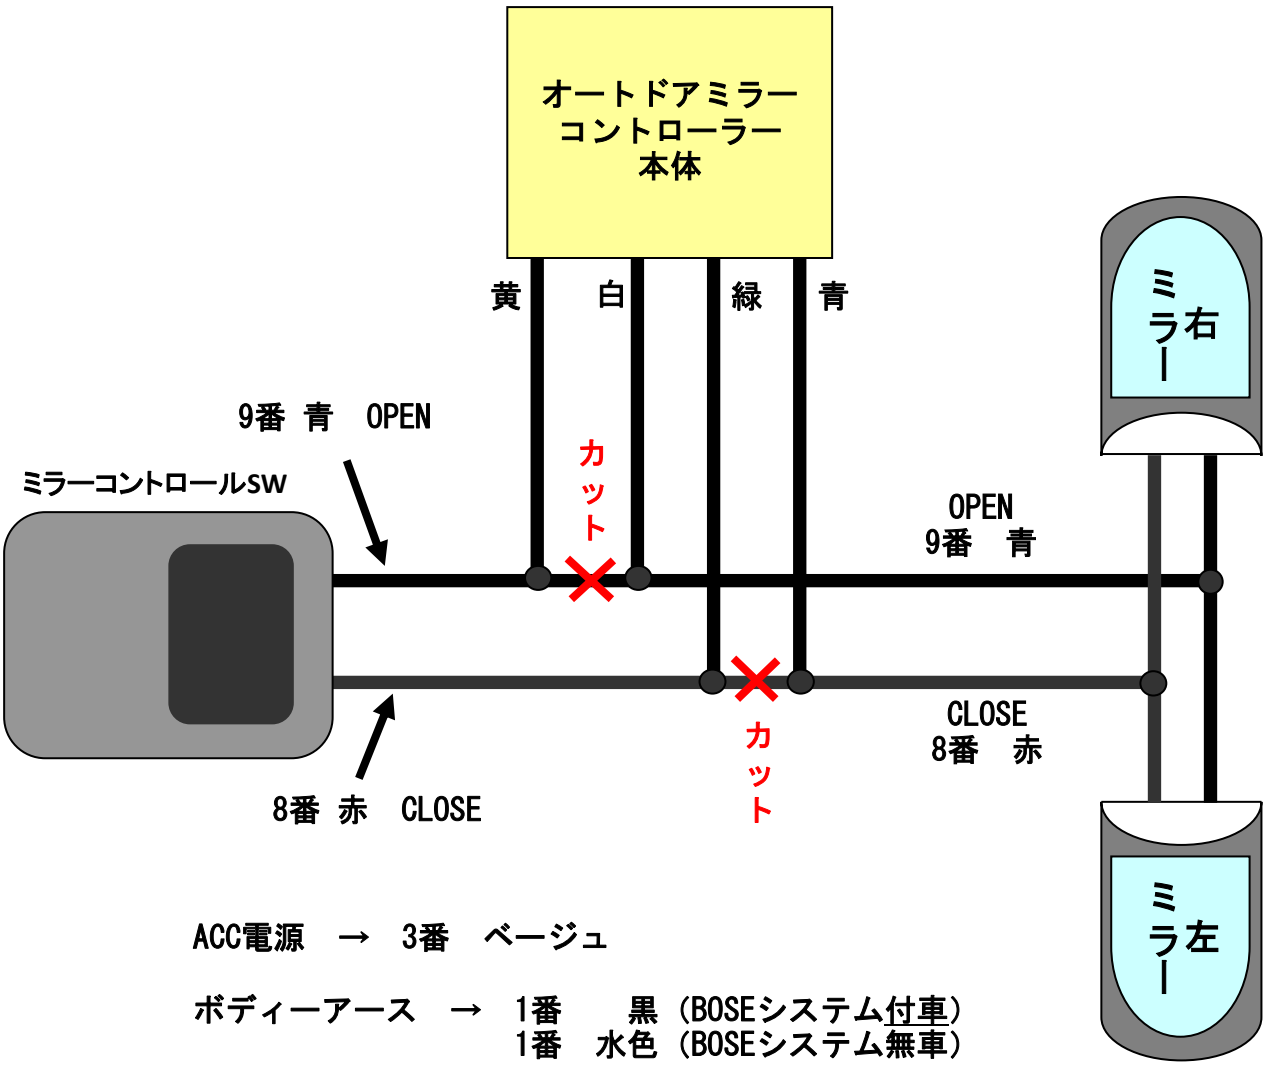

ミラーコントロールSWコネクター

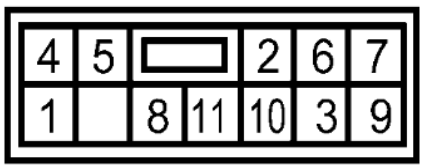

３番　ベージュ　ＡＣＣ電源
１番　黒（BOSE付車）ボディアース
　　ベージュ（BOSE無車）ボディアース

９番　青　ミラーＯＰＥＮ（開）
８番　赤　ミラーＣＬＯＳＥ（閉）

ロック・アンロック線の場所

Ｍ５コネクタ内にロック・アンロック線があります。

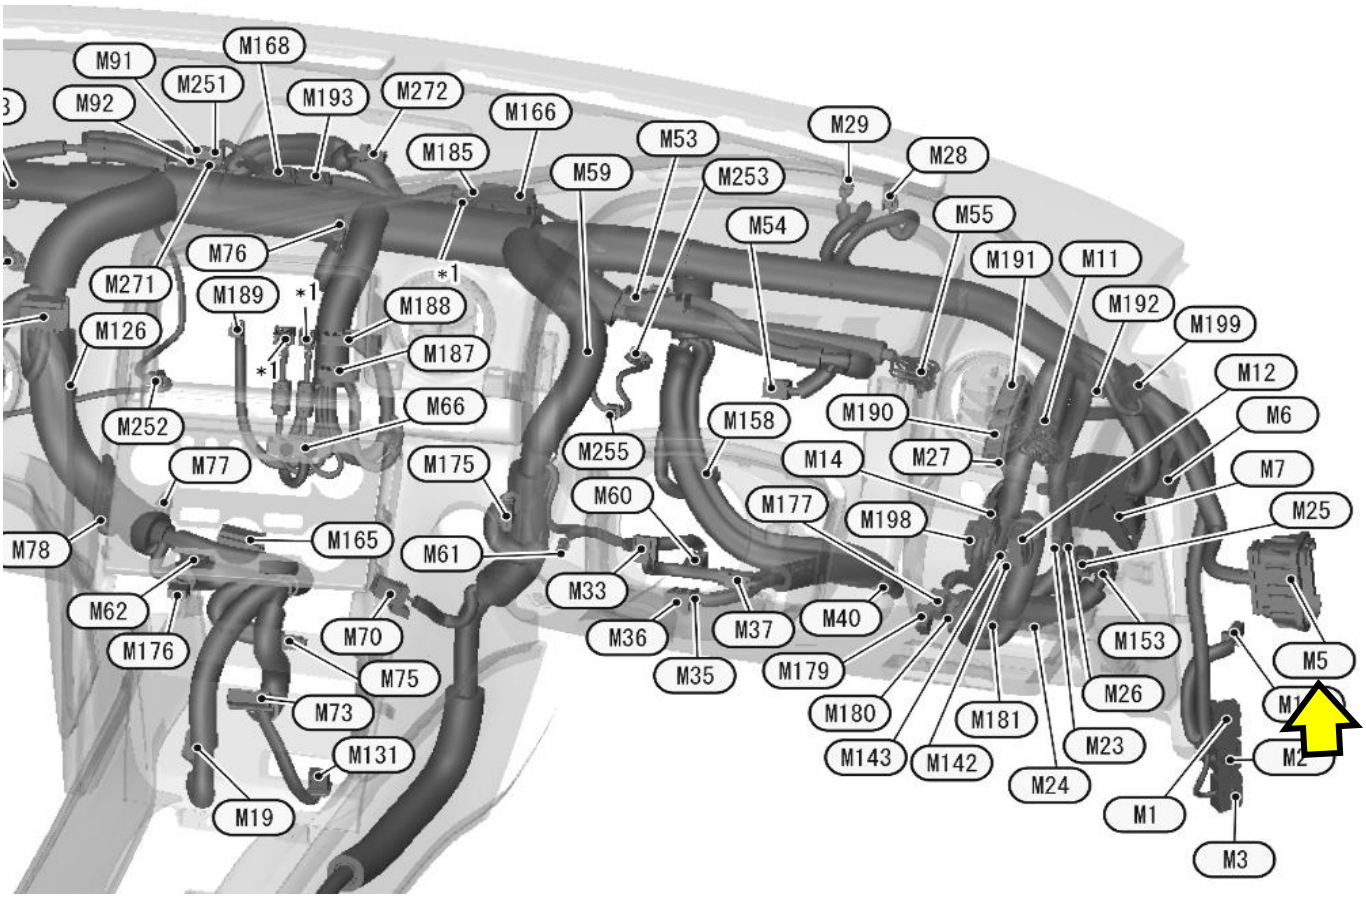

Ｍ５コネクタ

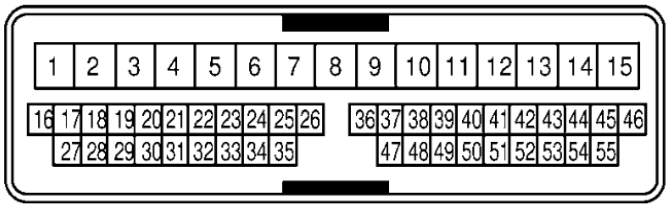

８番　紫　ロック線
７番　緑　アンロック線

９番　赤　常時電源線
１０番　白　ＩＧ電源線