オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ハイエース

H200系　　2017年12月～

【概要】

① 基本配線方法は<u>Ｂ・Ｃタイプ</u>になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では
一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と
異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

常時電源　ロック・アンロック線の場所

助手席グローブボックス奥側、インストルメントパネルＪ/Ｂにあります。

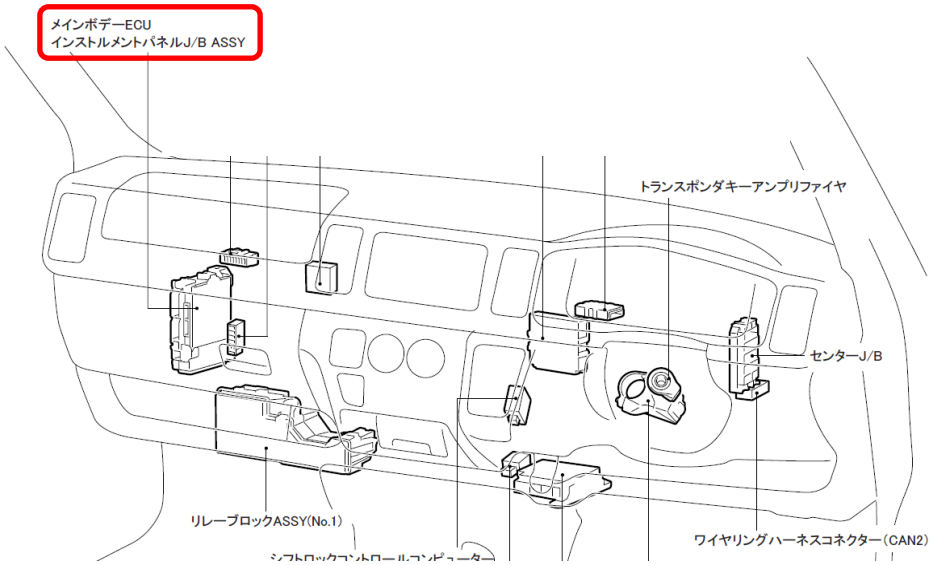

【　イhコネクタ内　】

ロック　→　6番　青

アンロック　→　9番　赤

【　イfコネクタ内　】

常時電源　→　21番　灰

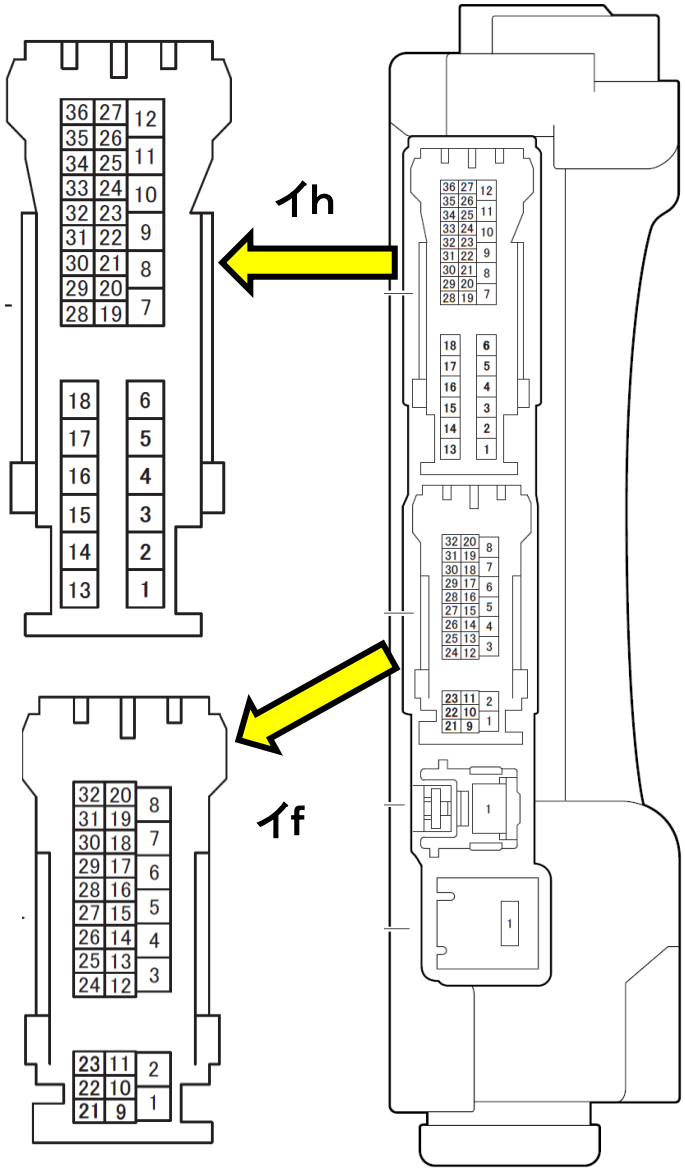

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

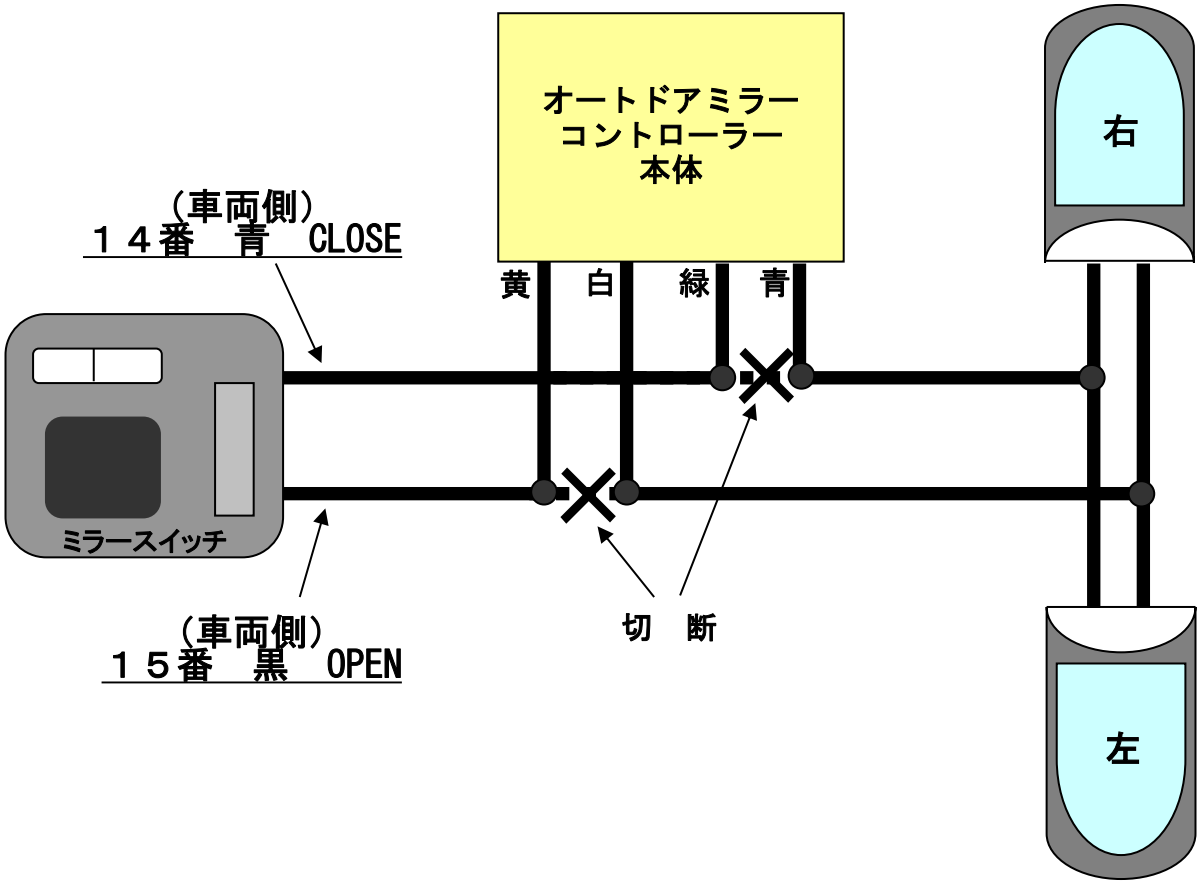

アウターミラースイッチ裏コネクタ（乳白色１６Ｐ）

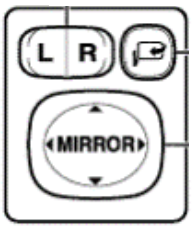
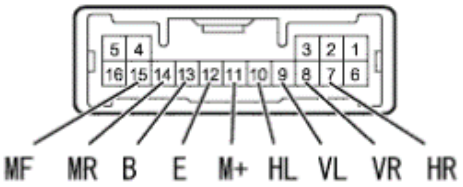
１４番　青　ミラー閉（ＣＬＯＳＥ）
１５番　黒　ミラー開（ＯＰＥＮ）
１３番　灰　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース