Date Created 2017.8.25. H・Y

オートドアミラーコントローラー　説明書

スズキ　ジムニー　10型

JB23W系　2014（H26年）年8月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

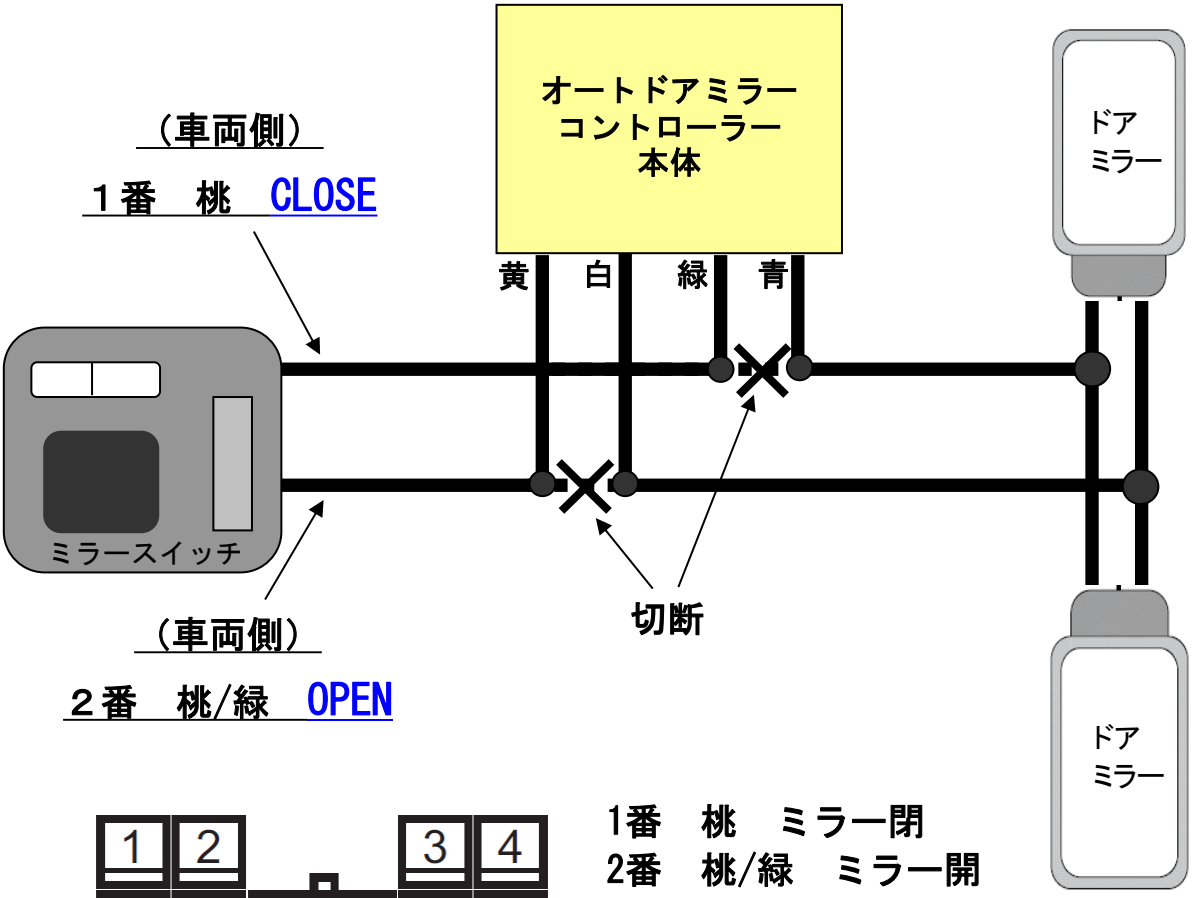

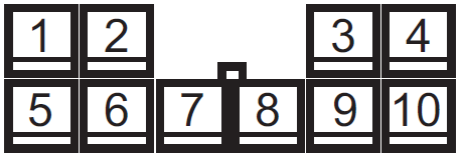

ミラーSWコネクタ

1番　桃　ミラー閉
2番　桃/緑　ミラー開
5番　白/黒　ACC電源
7番　黒　ボディアース

ドアロック･アンロック線の配線場所

運転席足元右側キックパネル内、G29コネクタ（白色18P)にあります。

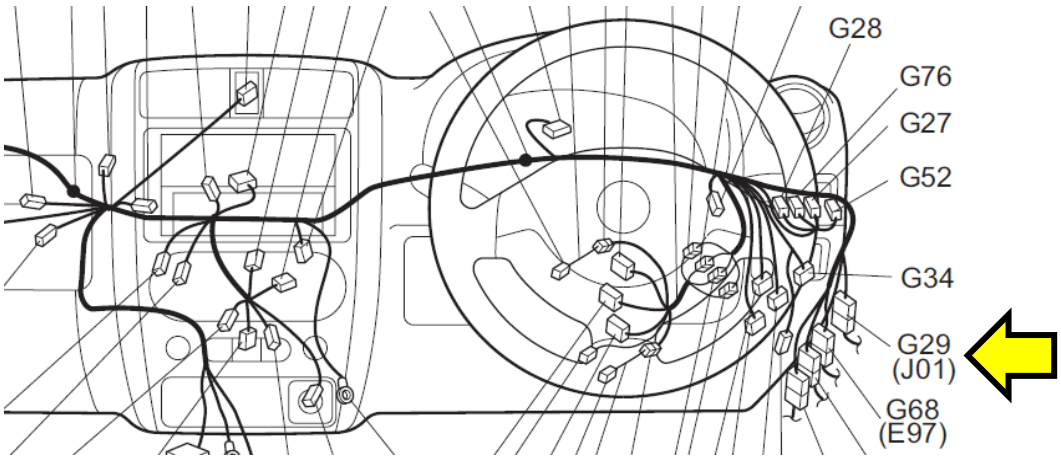

G29 (J01)

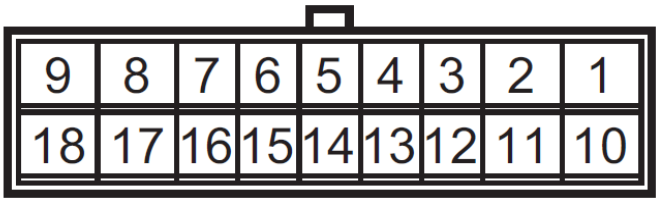

2番　赤　ドアロック
11番　緑　アンロック
1番　青　IG電源
5番　白　常時電源