オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

レクサス　IS250C

ＧＳＥ２＃系　　２００９年５月～

【概要】

・本資料はマイコンプリセットドライビングシステム無車に限ります。
IS350C及びIS250C“Version　L”には標準装備でオート電動格納/復帰ミラーシステムが採用されていますので取り付けする必要はありません。

・基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。
・運転席ドア内張内で全ての配線が可能です。

プッシュスタート車の為、キー検出スイッチプラス線（茶線）をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７

運転席ドア内張の取り外し方

フロントドアインサイドハンドルベゼル プラグ RH取りはずし

a. モールディングリムーバーを使用して、ツメのかん合3箇所をはずし、フロントドアインサイドハンドルベゼルプラグRHを取りはずす。

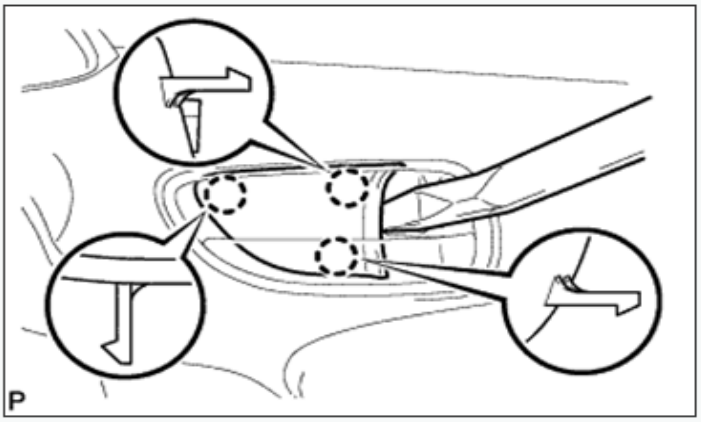

フロントドアロワーフレームブラケット ガーニッシュ RH取りはずし

a. クリップのかん合2箇所をはずし、フロントドアロワーフレームブラケットガーニッシュRHを取りはずす。

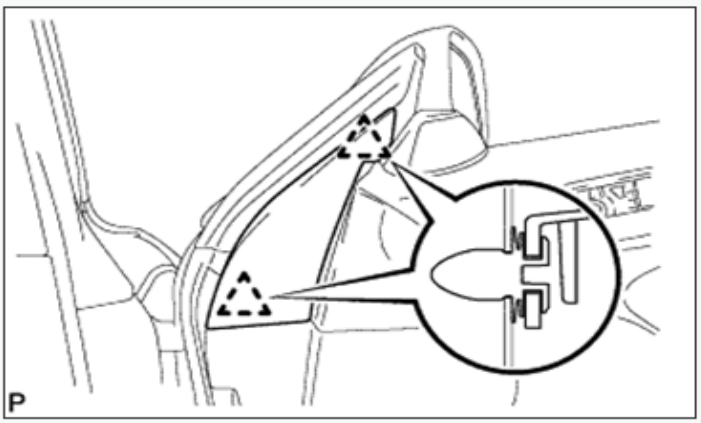

パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントドアアームレストベースパネル取りはずし

a. 木目パネル以外:

i. モールディングリムーバーを使用して、クリップ2箇所およびツメ4箇所のかん合をはずす。

b. 木目パネル用:

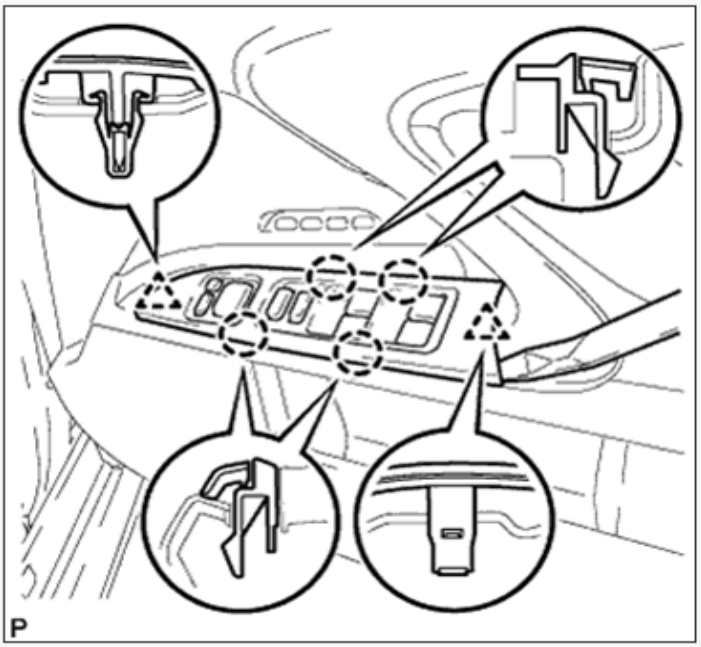

i. モールディングリムーバーを使用して、クリップ2箇所およびツメ3箇所のかん合をはずす。

c. 各コネクターを切り離し、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントドアアームレストベースパネルを取りはずす。

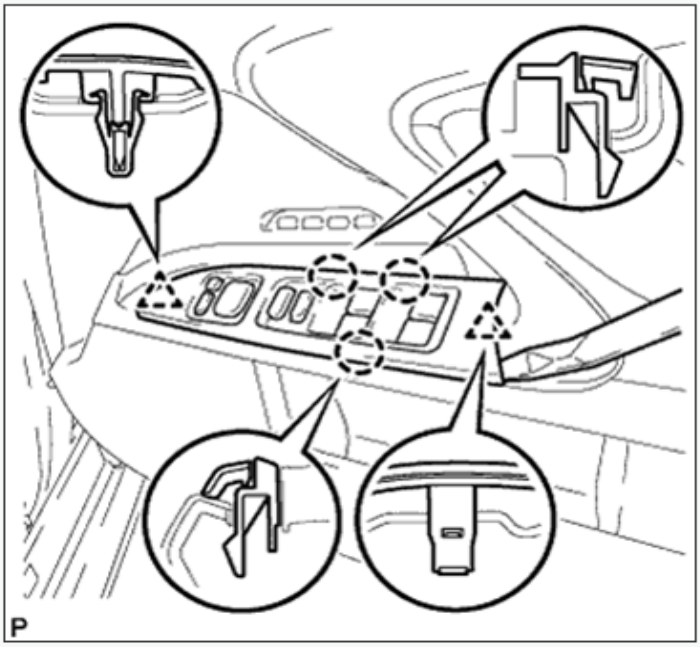

カーテシ ランプASSY取りはずし

a. ツメのかん合をはずし、カーテシランプASSYを切り離す。

b. コネクターを切り離し、カーテシランプASSYを取りはずす。

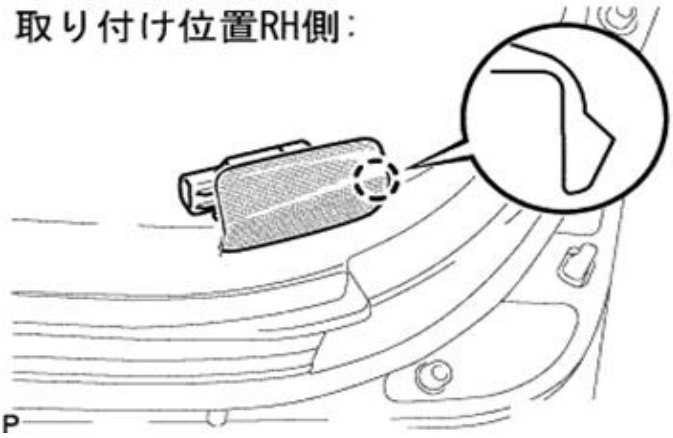

フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH取りはずし

a. スクリュー2本を取りはずす。

b. フロントドアトリムボードSUB-ASSY RH下側を手前に引き、クリップのかん合10箇所をはずす。

c. フロントドアトリムボードSUB-ASSY RHを車両上方に持ち上げ、フロントドアガラスウェザストリップINN RHと一体で取りはずす。

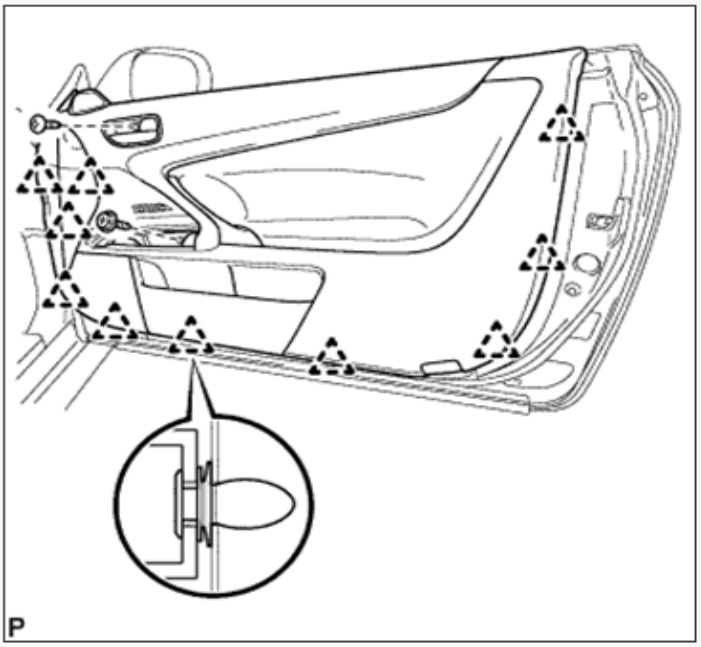

d. フロントドアロックリモートコントロールケーブルRH
およびフロントドアインサイドロッキングケーブルRH
をフロントドアインサイドハンドルRHから切り離す。

e. 各コネクターを切り離し、フロントドアトリムボード
SUB-ASSY RHを取りはずす。

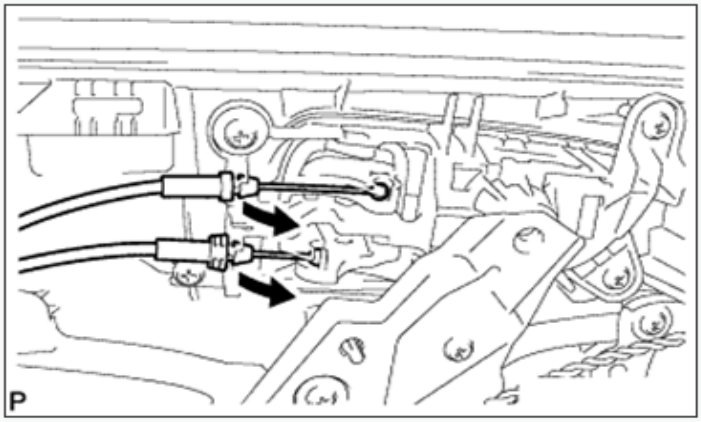

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

黒色　１６Ｐ　Ｏ５コネクタ

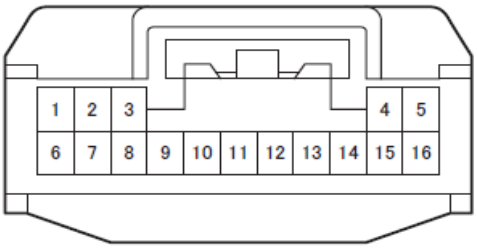

１１番　ベージュ　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース

１３番　若葉　ドアミラーＣＬＯＳＥ（格納）
１４番　赤　ドアミラーＯＰＥＮ（復帰）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

1. ミラースイッチ裏からコネクタを引き抜きドアミラーの格納/復帰線をそれぞれ切断する。

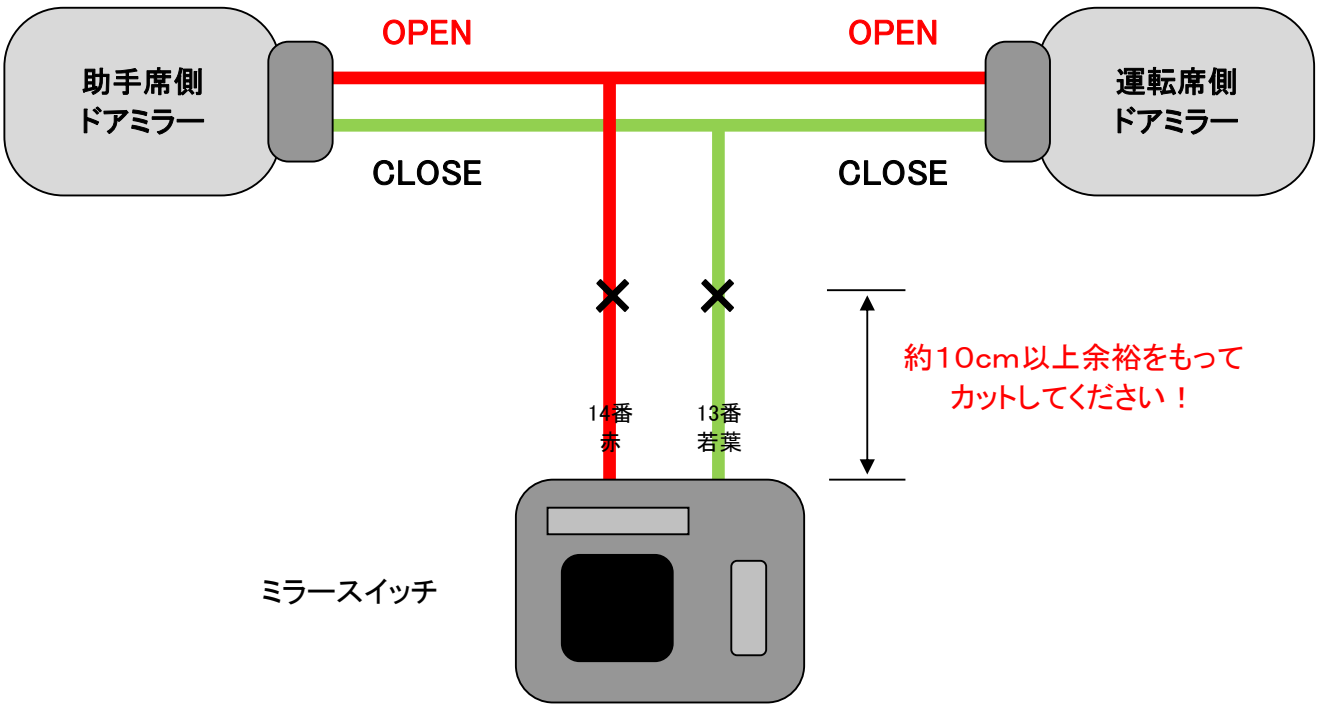

2. 前頁で切断した線をオートドアミラーコントローラー本体のそれぞれの線に結線する。

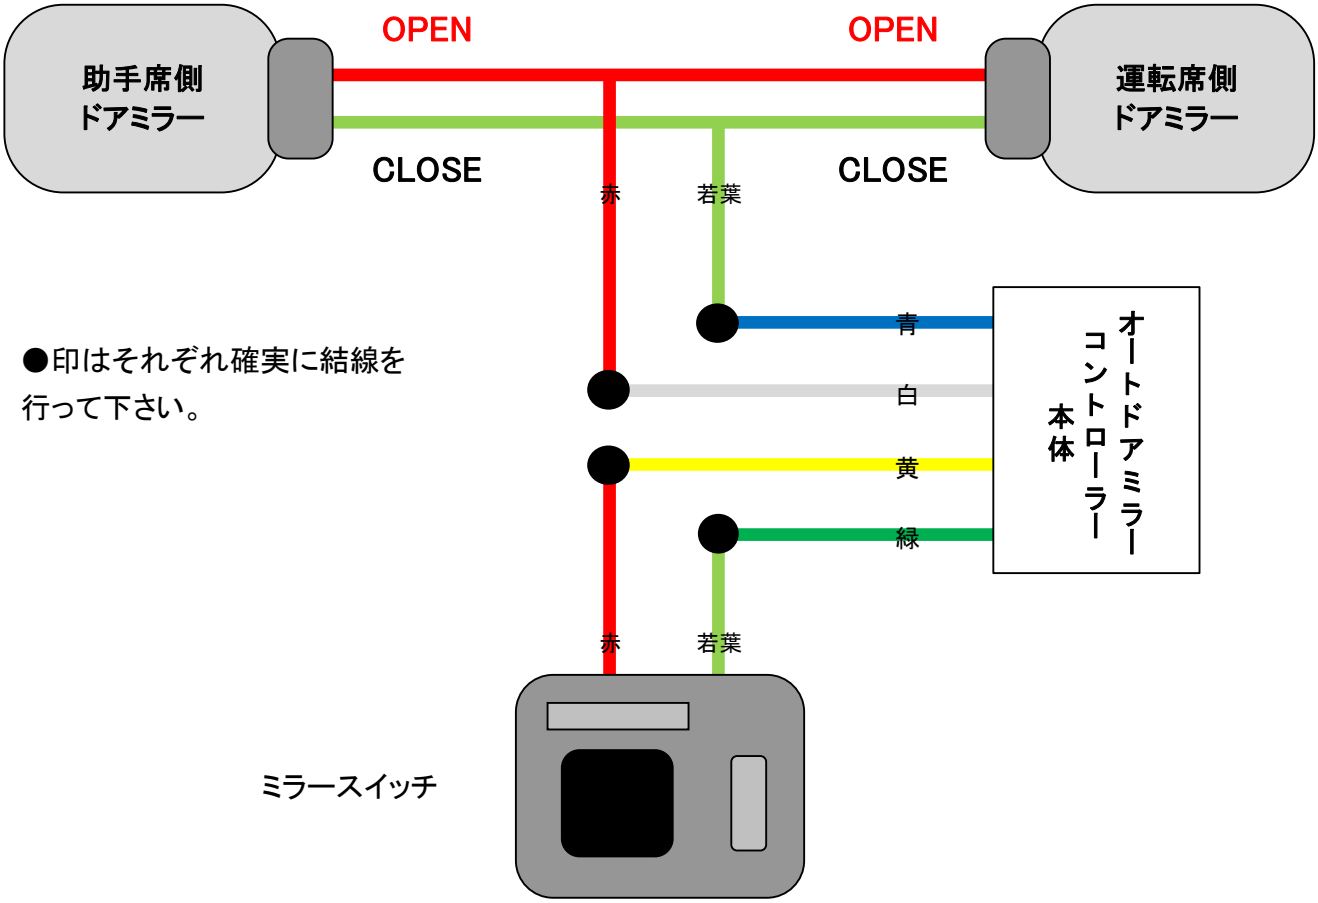

ロック・アンロック

乳白色　１０Ｐ　Ｏ１コネクタ

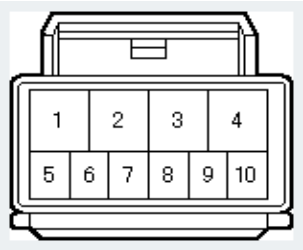

１番　若葉　アンロック線
４番　紫　ロック線

常時電源・アース

乳白色　２０Ｐ　Ｏ７コネクタ

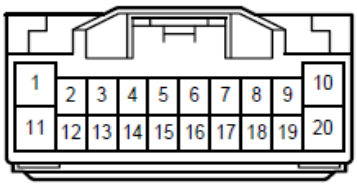

１０番　青　常時電源

２０番　白/黒　ボディアース

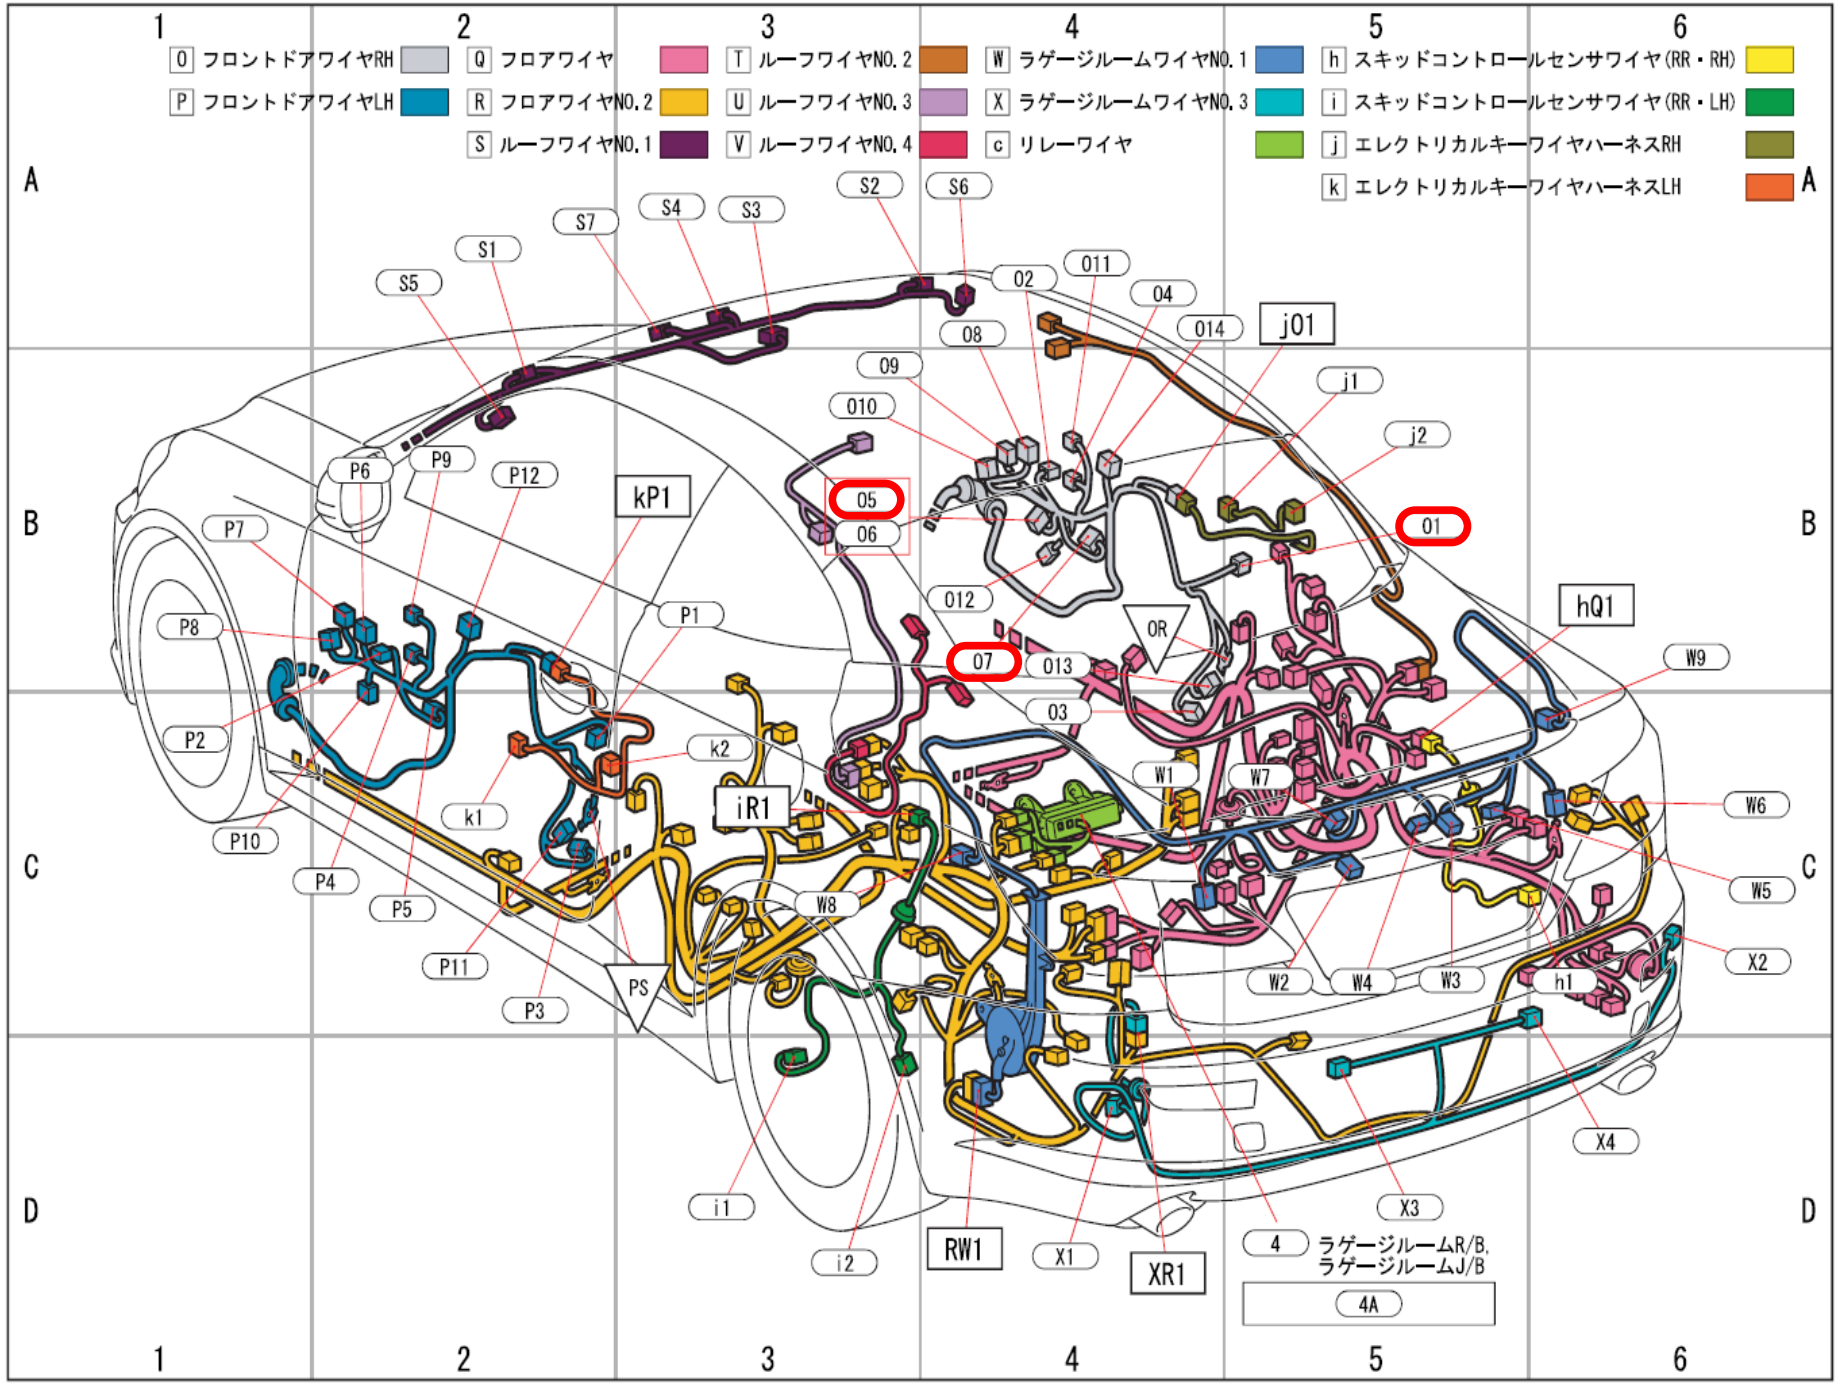
O フロントドアワイヤRH
P フロントドアワイヤLH
Q フロアワイヤ
R フロアワイヤNO.2
S ルーフワイヤNO.1
T ルーフワイヤNO.2
U ルーフワイヤNO.3
V ルーフワイヤNO.4
W ラゲージルームワイヤNO.1
X ラゲージルームワイヤNO.3
c リレーワイヤ
h スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・RH)
i スキッドコントロールセンサワイヤ(RR・LH)
j エレクトリカルキーワイヤハーネスRH
k エレクトリカルキーワイヤハーネスLH
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
j01
j1
j2
kP1
k1
k2
iR1
i1
i2
hQ1
h1
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
X1
X2
X3
X4
OR
PS
RW1
XR1
4 ラゲージルームR/B,
ラゲージルームJ/B
4A