オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

レクサス　ＩＳＦ

ＵＳＥ２＃系　　２００７年１０月～

【概要】

・基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。
・運転席ドア内張内で全ての配線が可能です。

プッシュスタート車の為、キー検出スイッチプラス線（茶線）を
ＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７

運転席ドア内張の取り外し方

フロントドア インサイドハンドル ベゼル プラグ RH取りはずし

a. モールディングリムーバーを使用して、ツメのかん合3箇所をはずし、フロントドアインサイドハンドルベゼルプラグRHを取りはずす。

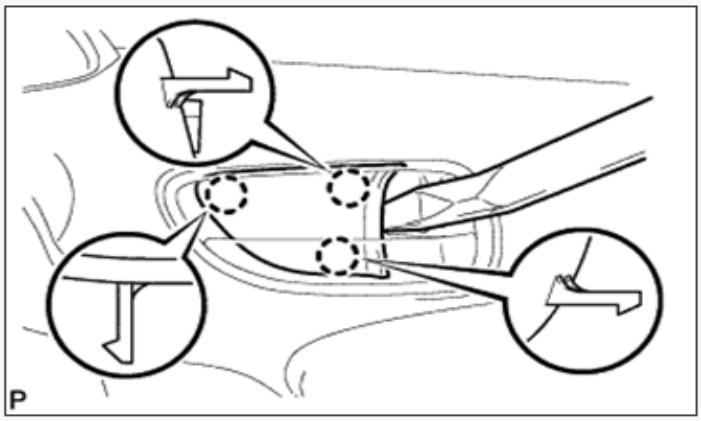

パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントドアアームレストベースパネル取りはずし

a. モールディングリムーバーを使用して、クリップ2箇所およびツメ4箇所のかん合をはずす。

b. 各コネクターを切り離して、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントドアアームレストベースパネルを取りはずす。

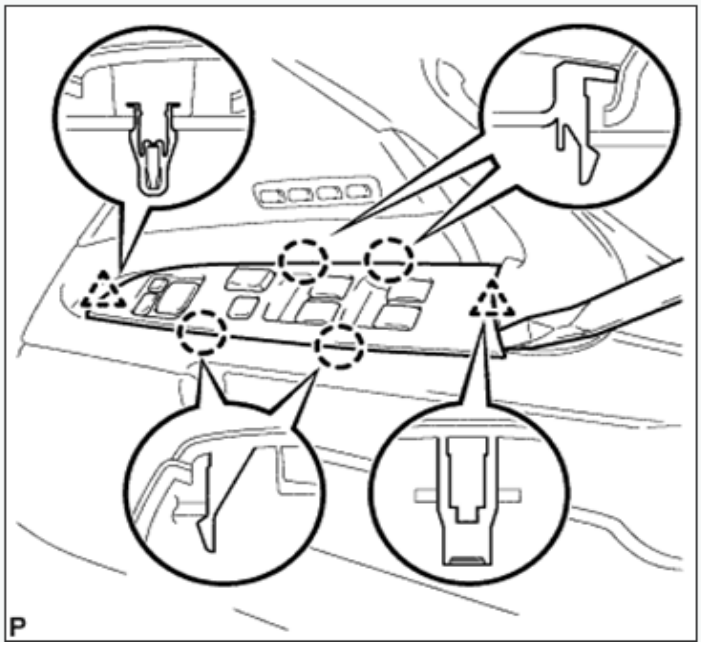

カーテシランプASSY取りはずし

a. モールディングリムーバーを使用して、ツメのかん合をはずす。

b. コネクターを切り離し、カーテシランプASSYを取りはずす。

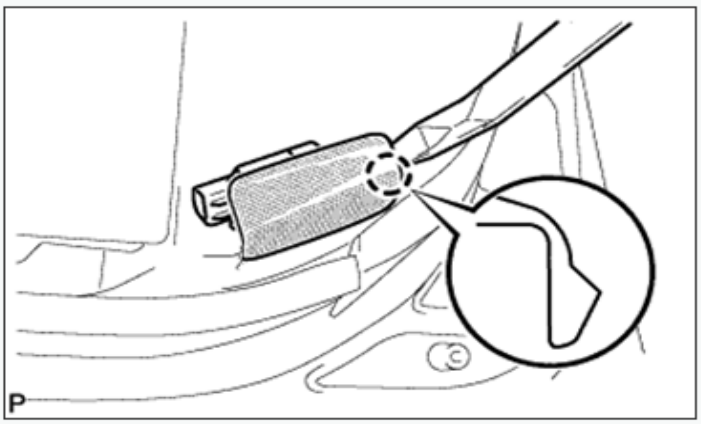

フロントドア トリムボード RH取りはずし

a. スクリュー2本を取りはずす。

b. クリップリムーバーを使用して、クリップのかん合9箇所をはずす。

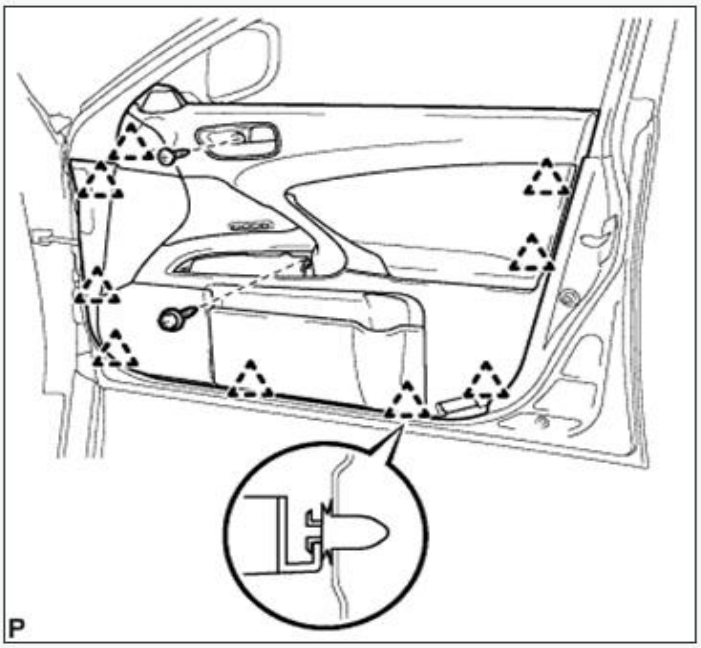

c. 図のようにフロントドアトリムボードRHを引き、基準ボスをフロントドアパネルからはずす。

d. フロントドアトリムボードRHを車両上方に持ち上げ、ツメのかん合4箇所をはずし、フロントドアガラスウェザストリップINN RHと一体で取りはずす。

e. 各コネクターをフロントドアトリムボードRH裏側から切り離す。

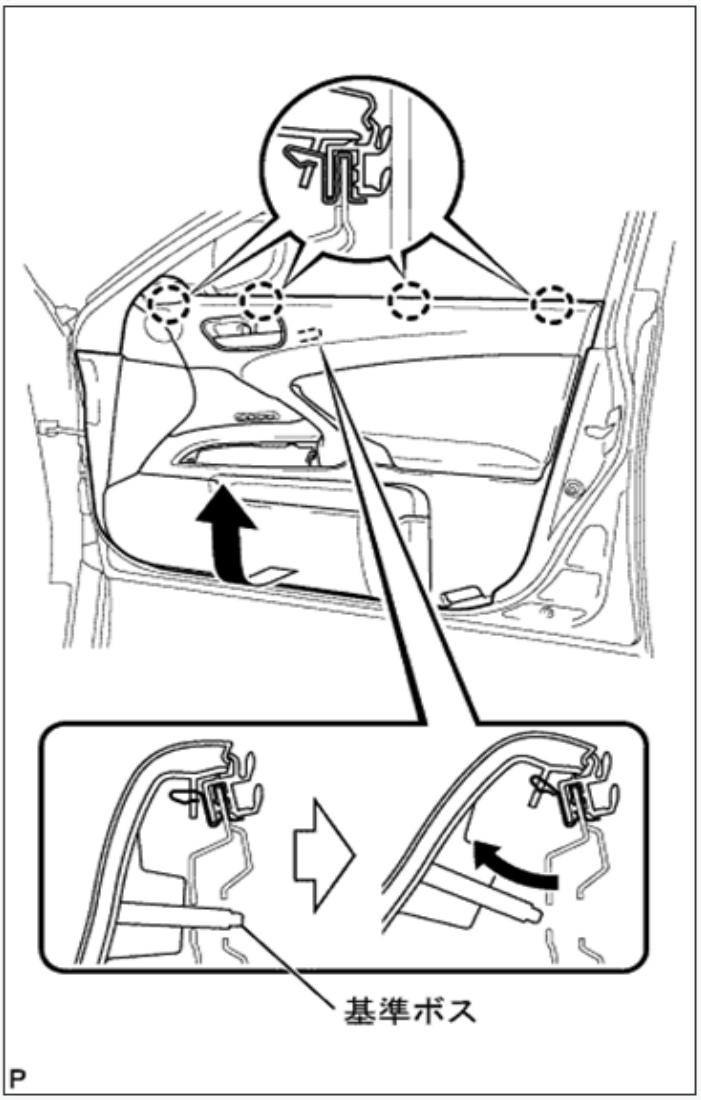

f. フロントドアロックリモートコントロールケーブルRHおよびフロントドアインサイドロッキングケーブルRHをフロントドアインサイドハンドルRHから切り離し、フロントドアトリムボードRHを取りはずす。

g. フロントドアトリムボードリテーナ(緑色)2個をフロントドアトリムボードRHから取りはずす。

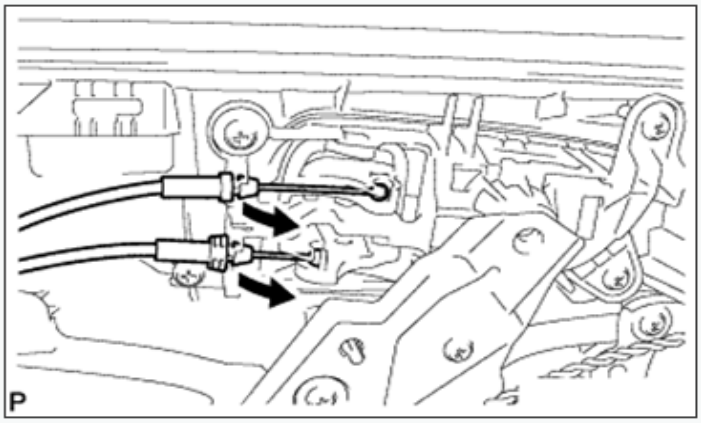

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

黒色　８Ｐ　Ｎ７コネクタ

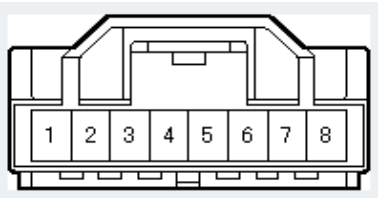

６番　橙　ＡＣＣ電源
４番　白/黒　ボディアース

７番　若葉　ドアミラーＣＬＯＳＥ（格納）
８番　赤　ドアミラーＯＰＥＮ（復帰）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

1. ミラースイッチ裏からコネクタを引き抜きドアミラーの格納/復帰線をそれぞれ切断する。

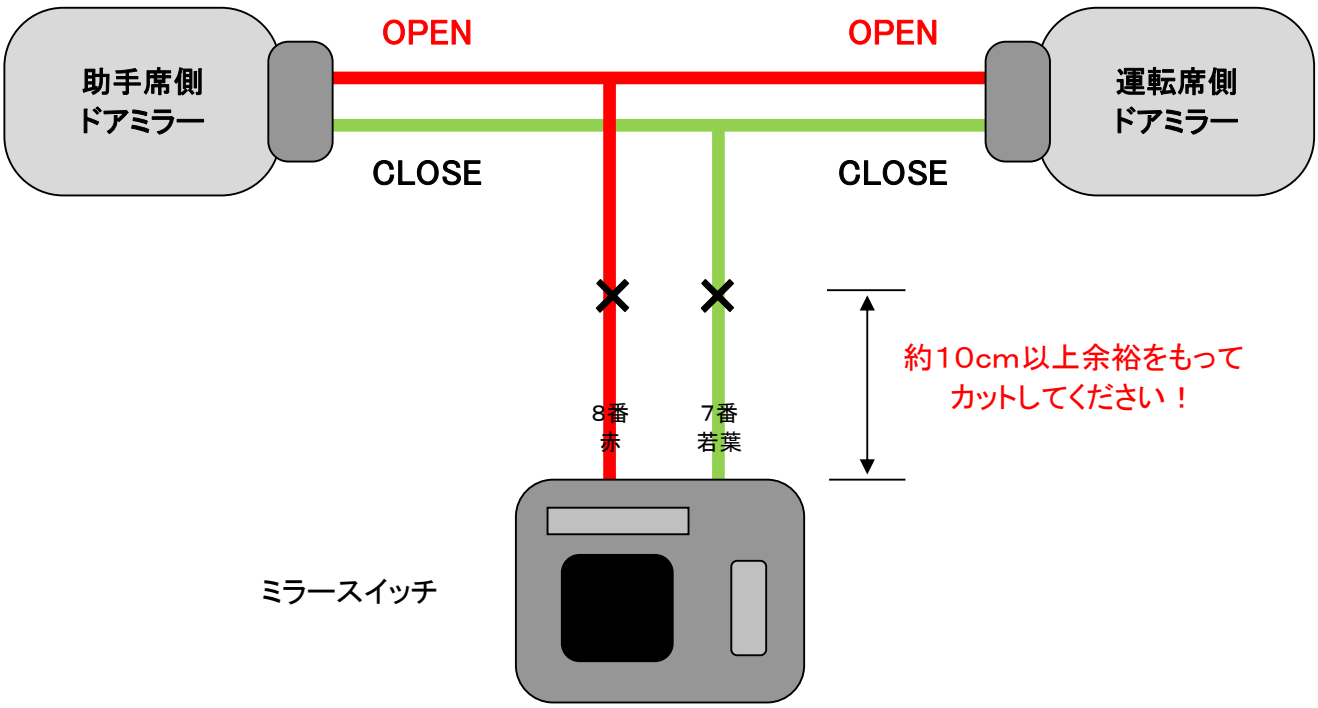

2. 前頁で切断した線をオートドアミラーコントローラー本体のそれぞれの線に結線する。

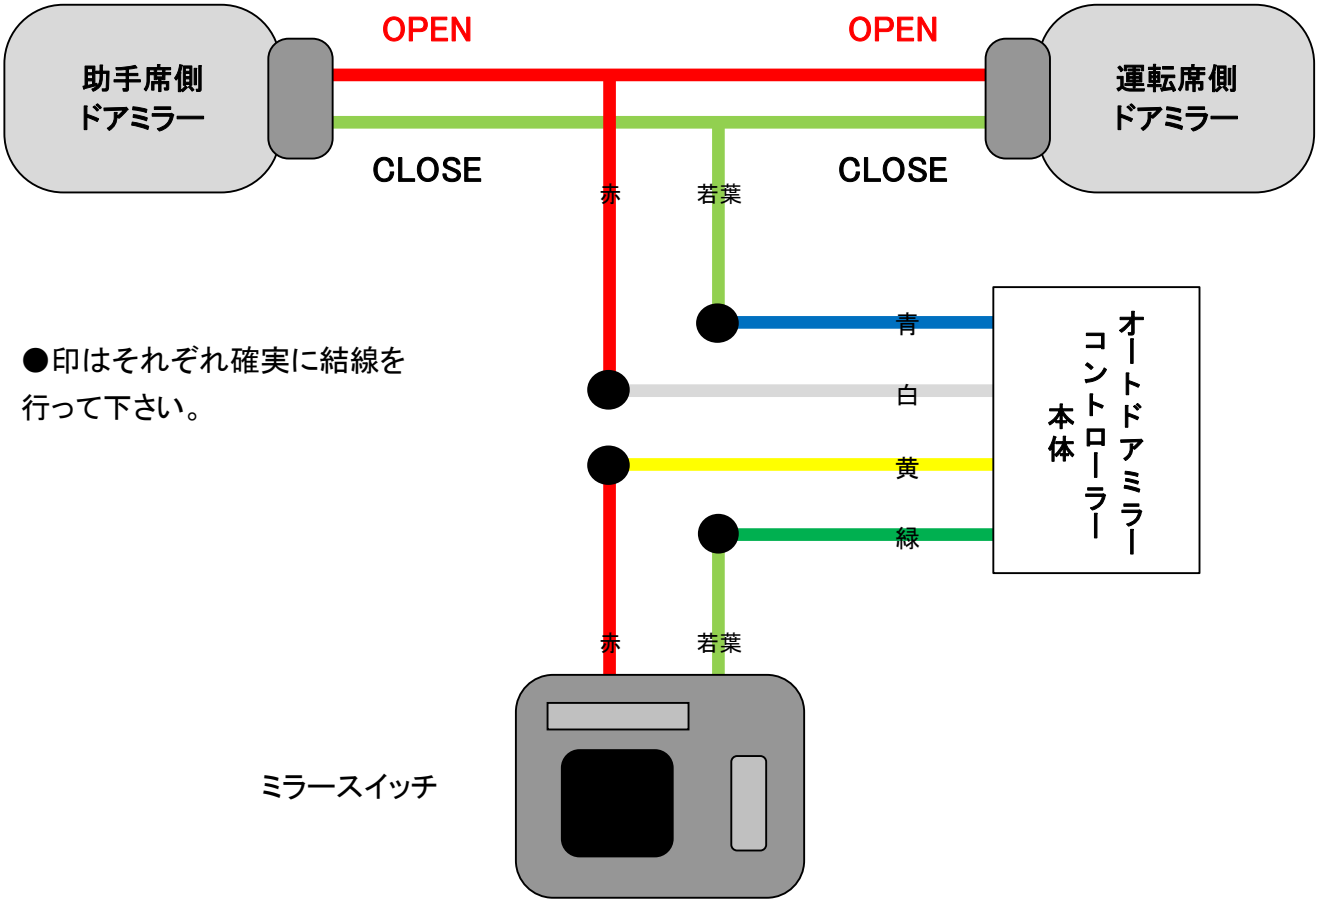

ロック・アンロック

乳白色　１０Ｐ　Ｎ１コネクタ

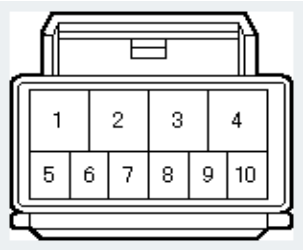

１番　若葉　アンロック線
４番　白　ロック線

※ロック線は年式・グレードによっては青線に
　なっている場合があります。

常時電源・アース

乳白色　２０Ｐ　Ｎ６コネクタ

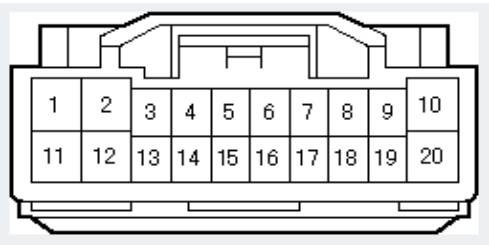

１０番　青　常時電源

２番　白/黒　ボディアース

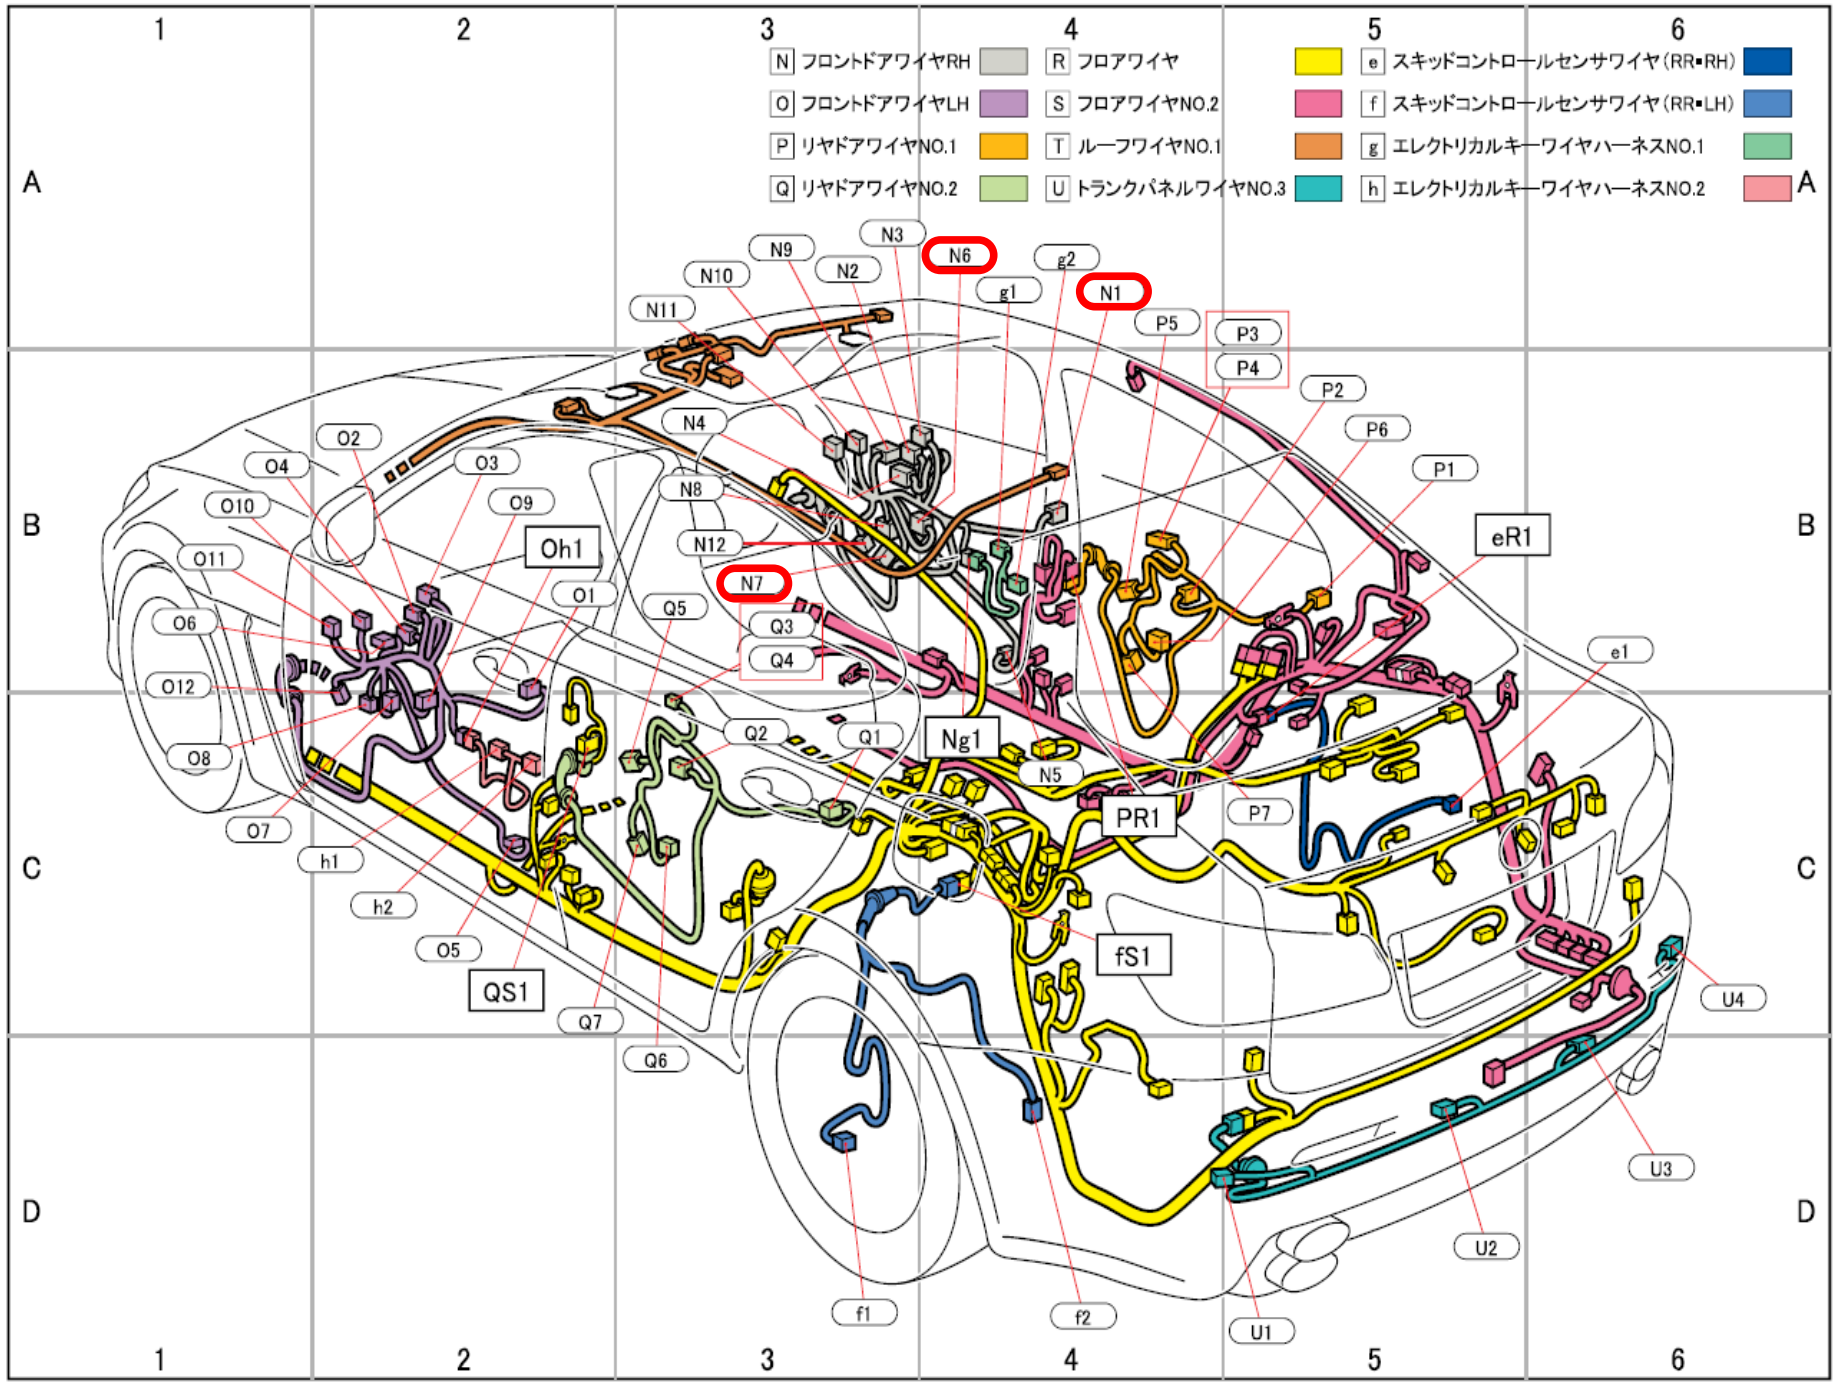
N フロントドアワイヤRH
O フロントドアワイヤLH
P リヤドアワイヤNO.1
Q リヤドアワイヤNO.2
R フロアワイヤ
S フロアワイヤNO.2
T ルーフワイヤNO.1
U トランクパネルワイヤNO.3
e スキッドコントロールセンサワイヤ(RR▪RH)
f スキッドコントロールセンサワイヤ(RR▪LH)
g エレクトリカルキーワイヤハーネスNO.1
h エレクトリカルキーワイヤハーネスNO.2
Oh1
eR1
Ng1
PR1
fS1
QS1
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
g1
g2
e1
h1
h2
f1
f2
U1
U2
U3
U4