オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

レクサス　IS350/250

ＧＳＥ２＃系　　２００８年９月～

【概要】

・本資料はマイコンプリセットドライビングシステム無車に限ります。
２００８年９月～２００９年７月の“Version　L”及び“Version　S”、
２００９年８月～２０１０年７月の“Version　L”及び“Version　F”、
２０１０年８月～の“Version　L”及び“F　SPORTS”には
標準装備でオート電動格納/復帰ミラー　システムが採用されていますので
取り付けする必要はありません。

・基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。
・運転席ドア内張内で全ての配線が可能です。

プッシュスタート車の為、キー検出スイッチプラス線（茶線）を
ＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７

運転席ドア内張の取り外し方

1. フロントドア インサイドハンドル ベゼル プラグ RH取りはずし

a. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、ツメのかん合3箇所をはずし、フロントドアインサイドハンドルベゼルプラグRHを取りはずす。

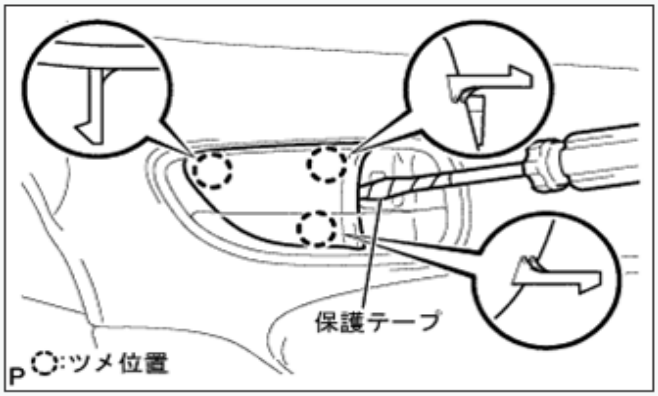

2. パワーウインドウ レギュレータ マスタスイッチASSY取りはずし

a. 木目パネル以外:

i. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、クリップのかん合2箇所およびツメのかん合4箇所をはずす。

ii. コネクターを切り離して、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSYをフロントドアアームレストベースパネルASSY RHおよびアウタミラースイッチASSYと一体で取りはずす。

b. 木目パネル用:

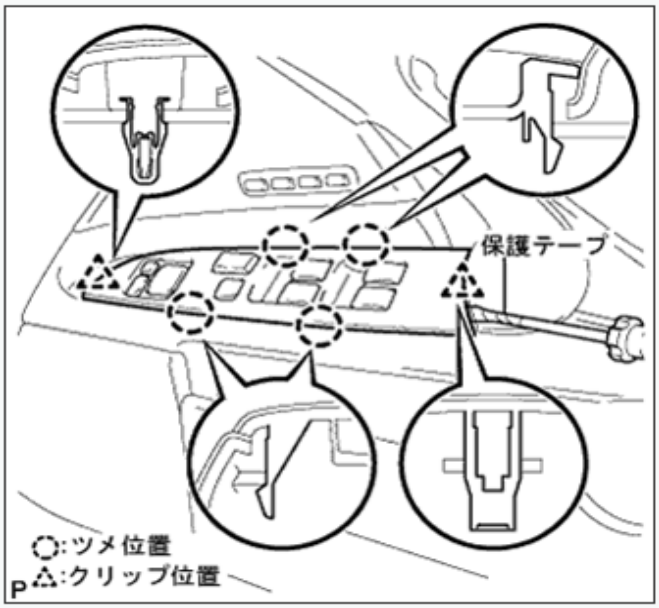

i. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、クリップのかん合2箇所およびツメのかん合3箇所をはずす。

ii. コネクターを切り離して、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSYをフロントドアアームレストベースパネルASSY RHおよびアウタミラースイッチASSYと一体で取りはずす。

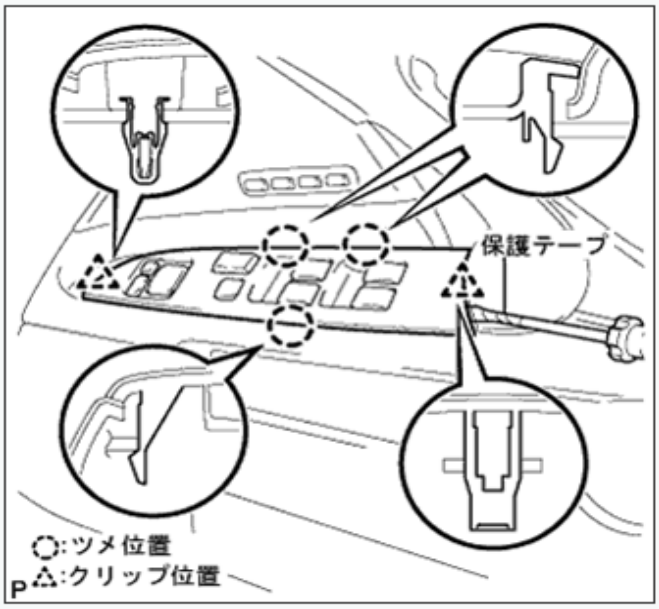

3. カーテシ ランプASSY取りはずし

a. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用して、ツメのかん合をはずし、矢印の方向にスライドさせカーテシランプASSYを取りはずす。

b. コネクターを切り離す。

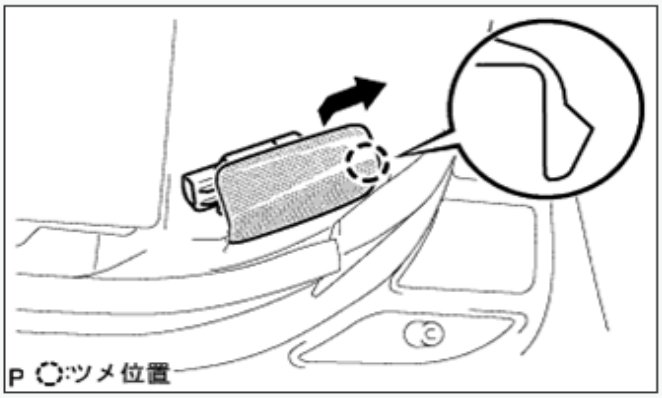

4. フロントドア トリムボード RH取りはずし

a. スクリュー2本を取りはずす。

b. クリップリムーバを使用して、フロントドアトリムボードRHのクリップのかん合9箇所をはずす。

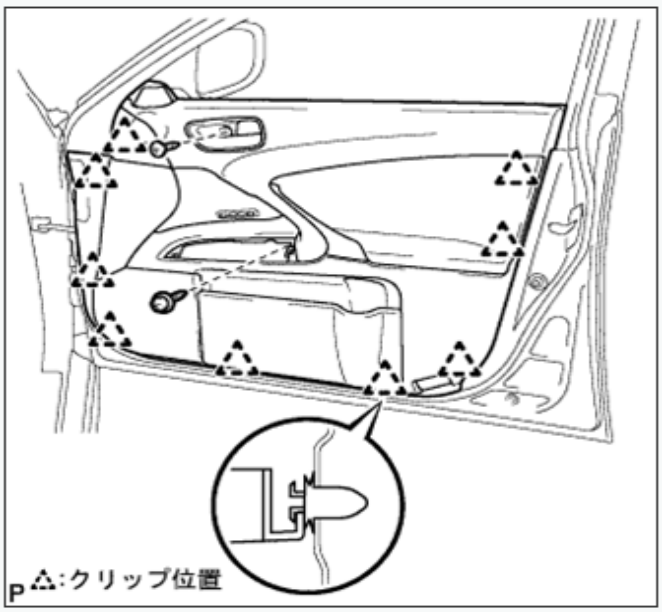

c. フロントドアトリムボードRHを図のように引き、基準ボスをフロントドアパネルからはずす。

d. フロントドアトリムボードRHを車両上方に持ち上げ、ツメのかん合4箇所をはずし、フロントドアガラスウェザストリップINN RHと一体で取りはずす。

e. 各コネクターをフロントドアトリムボードRH裏側から切り離す。

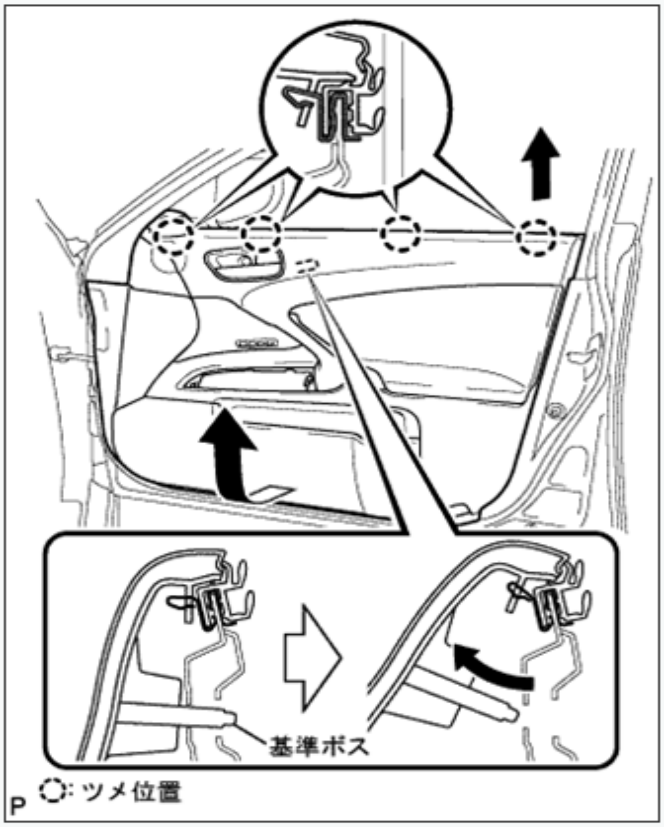

f. フロントドアロックリモートコントロールケーブルRH
およびフロントドアインサイドロッキングケーブルRH
をフロントドアインサイドハンドルRHから切り離し、
フロントドアトリムボードRHを取りはずす。

g. フロントドアトリムボードリテーナ(緑色)2個をフロン
トドアトリムボードRHから取りはずす。

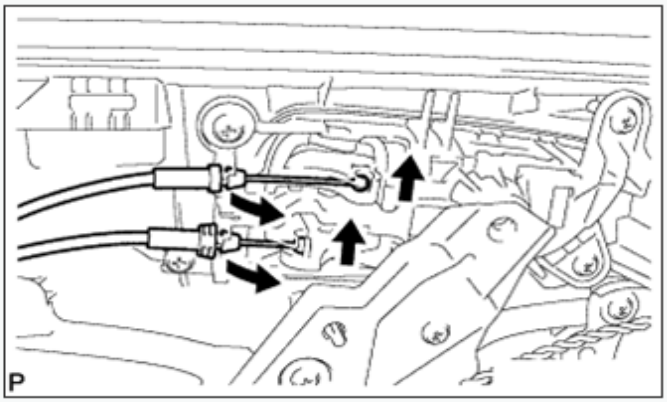

アウターミラースイッチ裏側コネクタ

黒色　１６Ｐ　Ｎ１６コネクタ

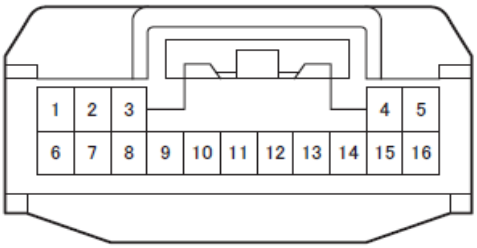

１１番　ベージュ　ＡＣＣ電源
１２番　白/黒　ボディアース

１３番　若葉　ドアミラーＣＬＯＳＥ（格納）
１４番　茶　ドアミラーＯＰＥＮ（復帰）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

1. ミラースイッチ裏からコネクタを引き抜きドアミラーの格納/復帰線をそれぞれ切断する。

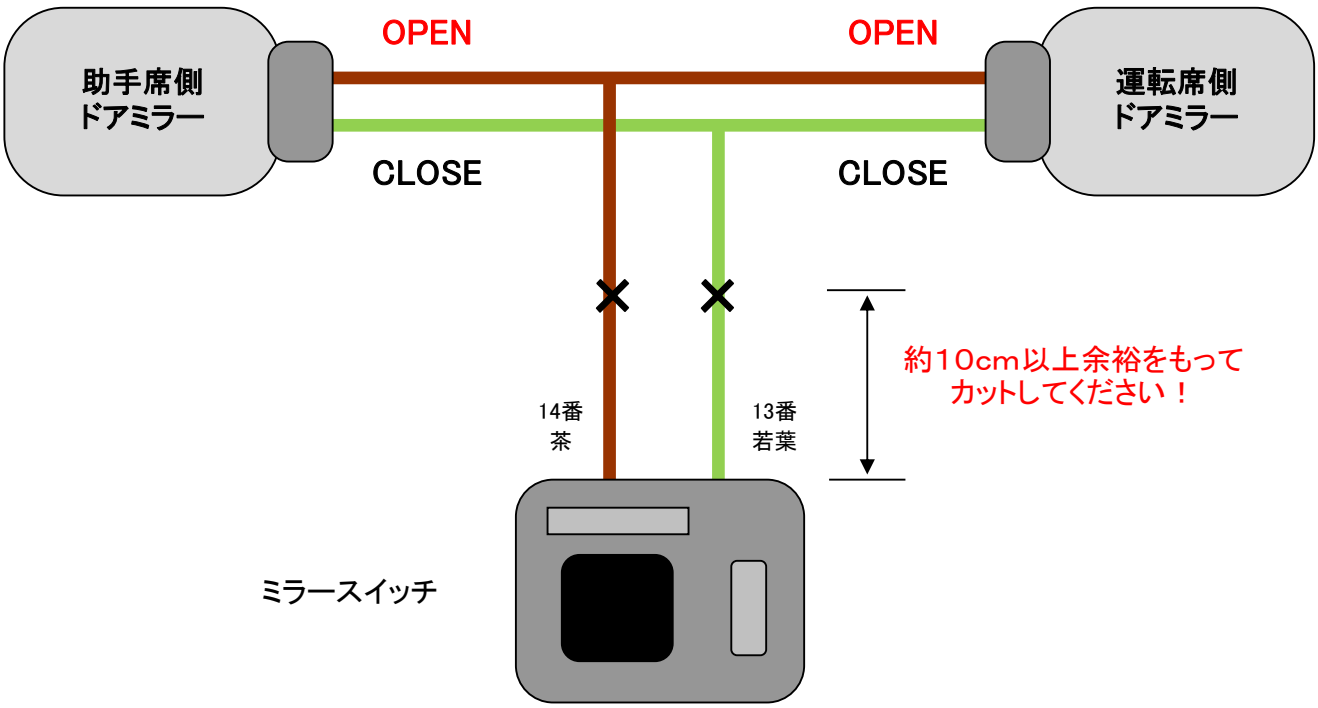

2. 前頁で切断した線をオートドアミラーコントローラー本体のそれぞれの線に結線する。

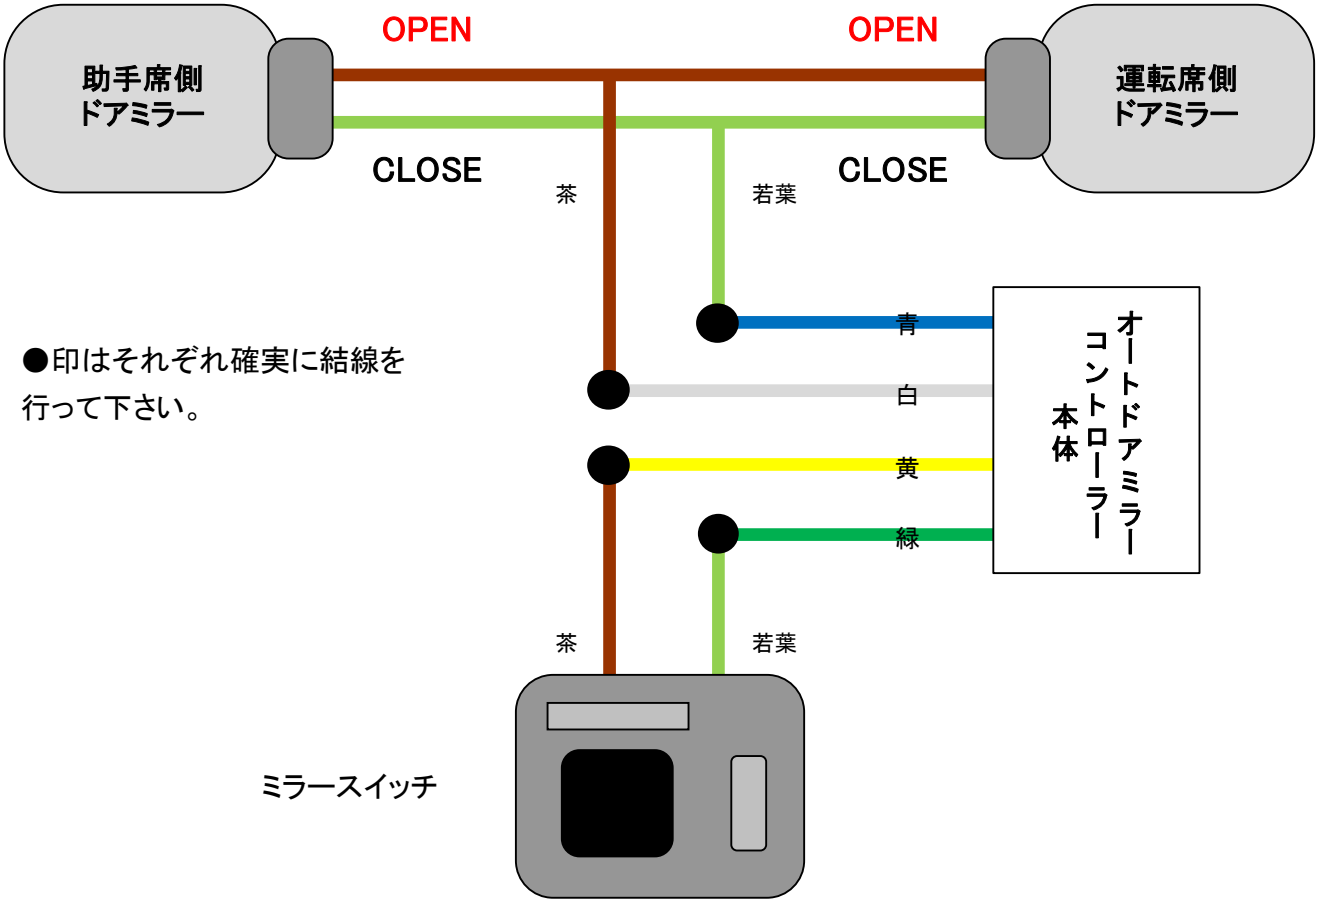

ロック・アンロック

乳白色　１０Ｐ　Ｎ２コネクタ

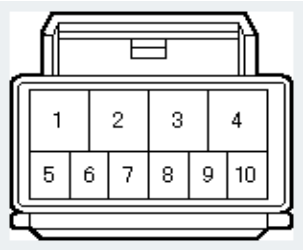

１番　若葉　アンロック線
４番　白　ロック線

※ロック線は年式・グレードによっては青線に
　なっている場合があります。

常時電源・アース

乳白色　１０Ｐ　Ｎ１５コネクタ

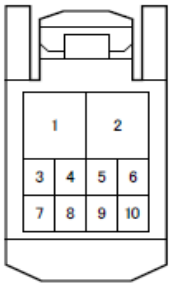

２番　青　常時電源

１番　白/黒　ボディアース

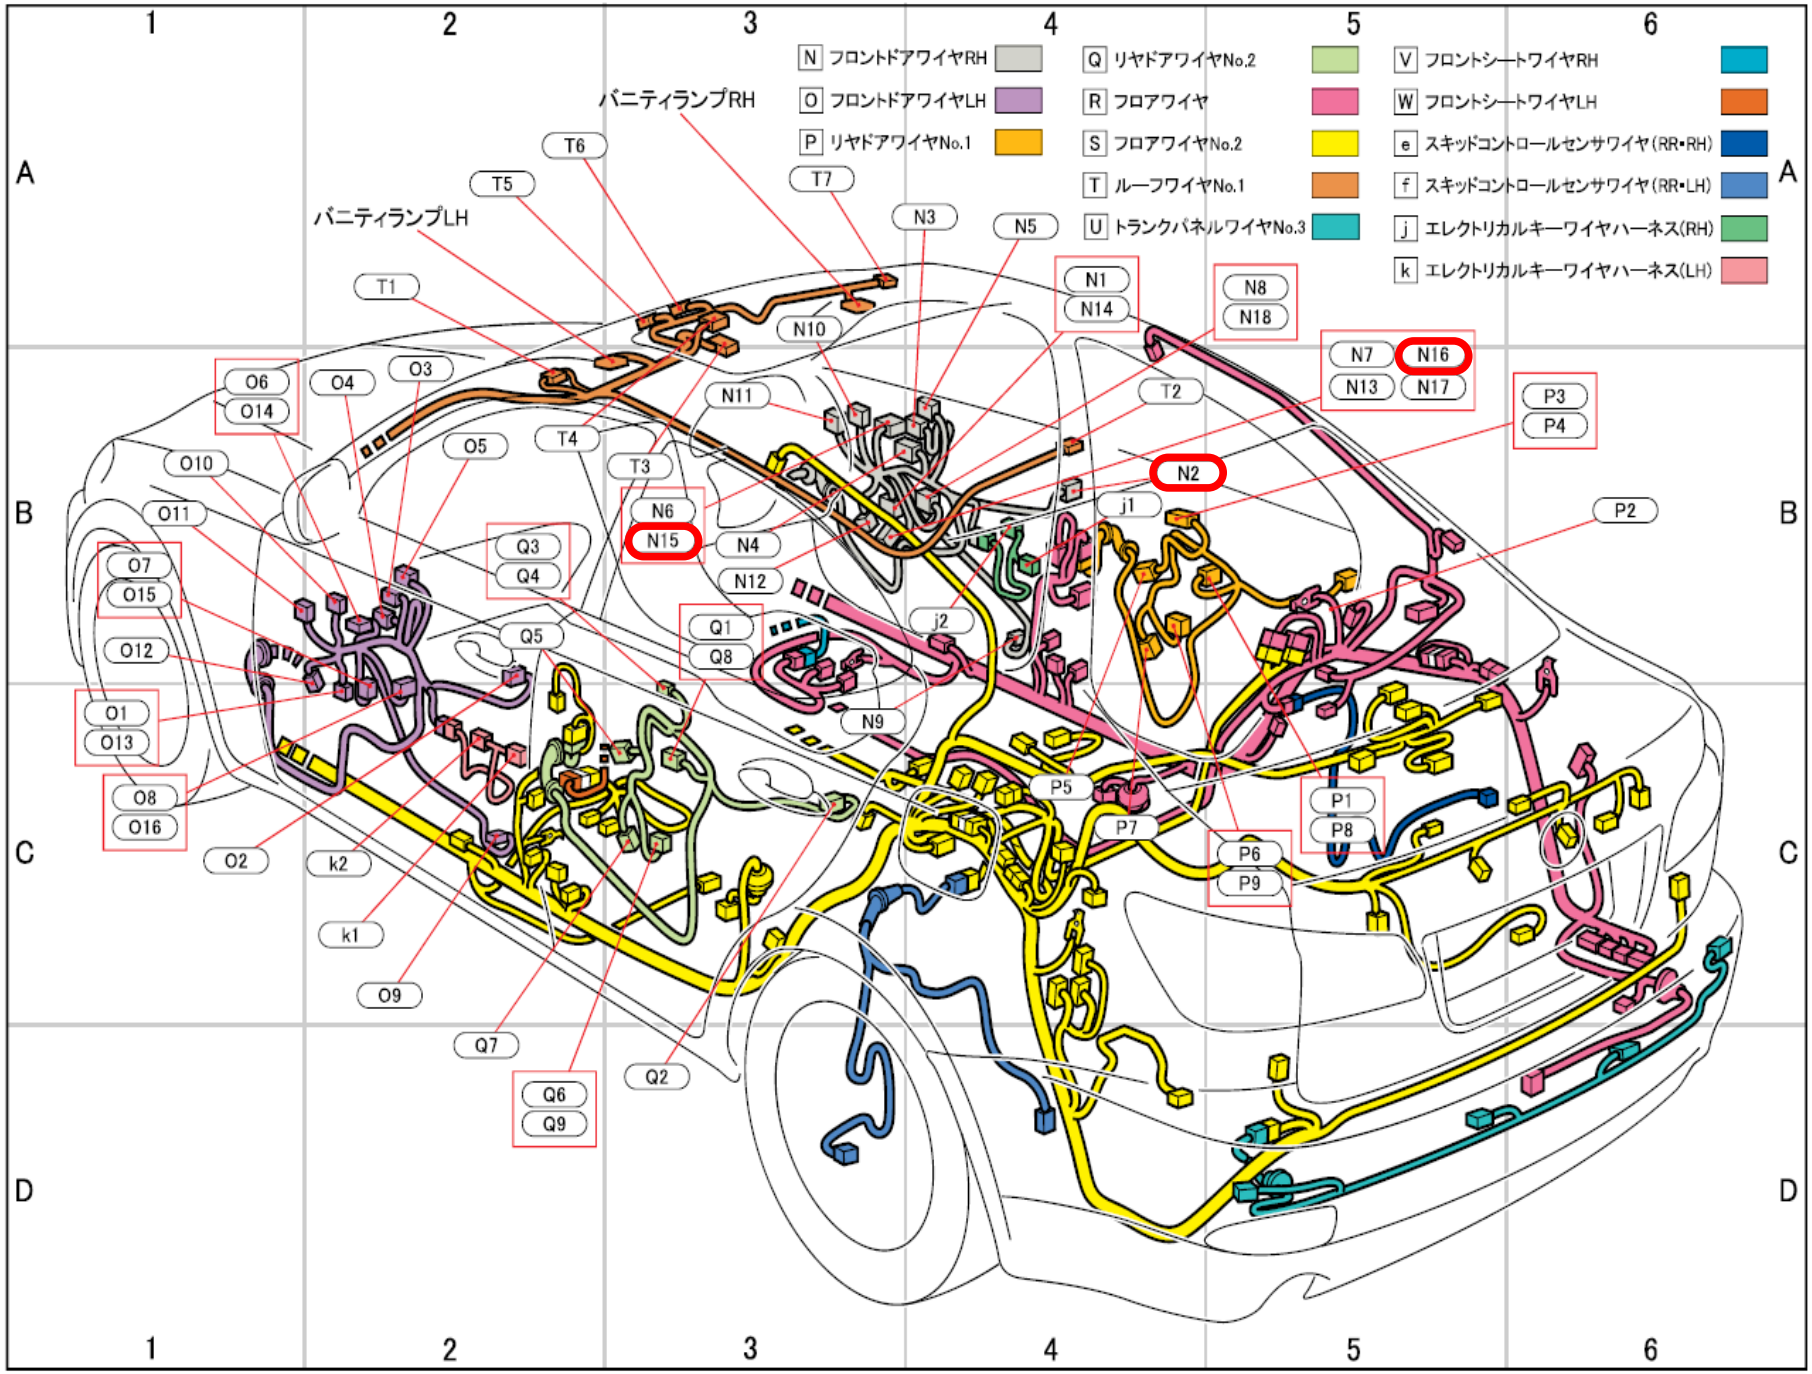
N フロントドアワイヤRH
O フロントドアワイヤLH
P リヤドアワイヤNo.1
Q リヤドアワイヤNo.2
R フロアワイヤ
S フロアワイヤNo.2
T ルーフワイヤNo.1
U トランクパネルワイヤNo.3
V フロントシートワイヤRH
W フロントシートワイヤLH
e スキッドコントロールセンサワイヤ(RR•RH)
f スキッドコントロールセンサワイヤ(RR•LH)
j エレクトリカルキーワイヤハーネス(RH)
k エレクトリカルキーワイヤハーネス(LH)
バニティランプRH
バニティランプLH
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
j1
j2
k1
k2
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6