Date Created 2016.2.15.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

レクサス　ＳＣ４３０

【 年式 】Ｈ１７年８月～　【 型式 】ＵＺＺ４０系

【　概要　】

① 配線方法は「Ｄタイプ」になりますので、別売りのリレーユニットタイプ１（ＭＲ－３０）が必要になります。

② ロック・アンロック線はドア内にしかありません。
（ロック・アンロック線はドア内からボディ側へ引き込む事になります。）

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
春　日　工　場：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
(ISO9001取得) TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

【　ミラースイッチ裏側コネクタ　】

４番　灰　格納/復帰制御線
（電圧変化）
スイッチＯＦＦで１２Ｖ
スイッチＯＮで０Ｖ

５番　白/黒　ボディアース

【　配　線　方　法　】

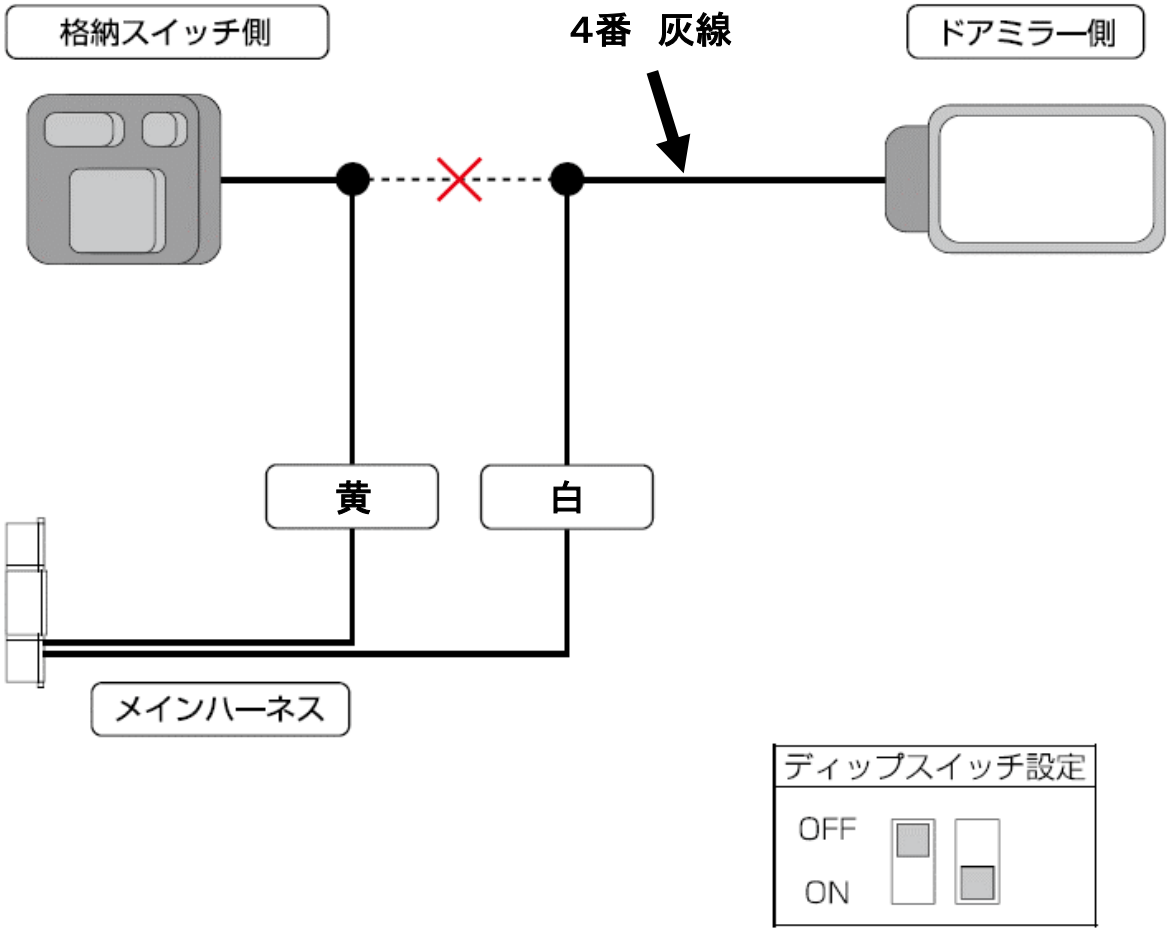

【　ＭＲ－３０の配線方法　】

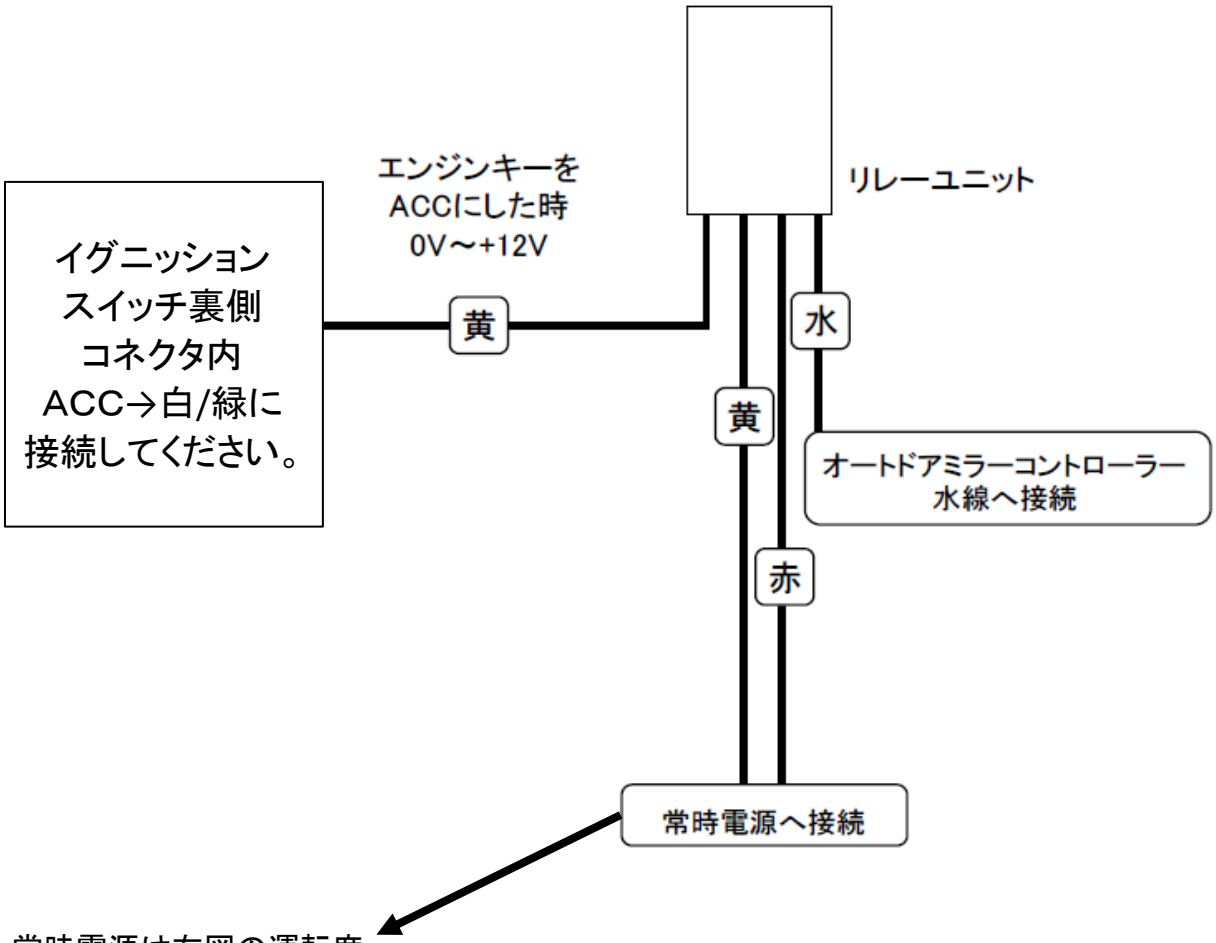

常時電源は右図の運転席
足元右側キックパネル内
ＦＩ１コネクタに接続。

【ＦＩ１コネクタ】
６番　黒/赤　常時電源

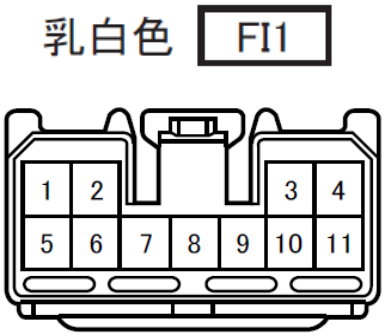

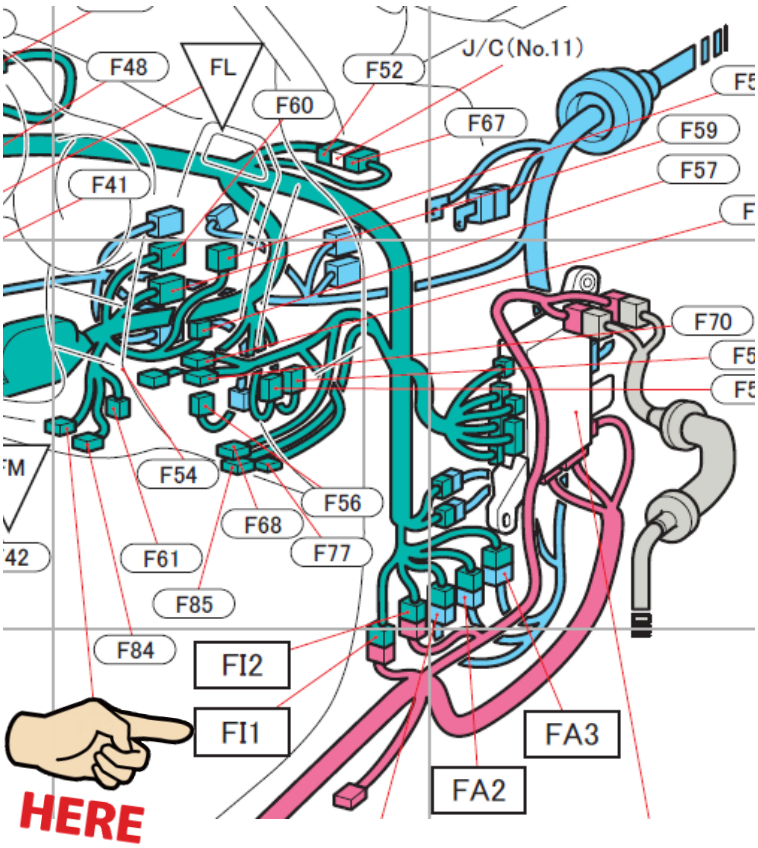

ドアロック・アンロック線の場所

運転席ドア内、Ｇ１０コネクタ内にあります。

ロック　→　１番　青/赤
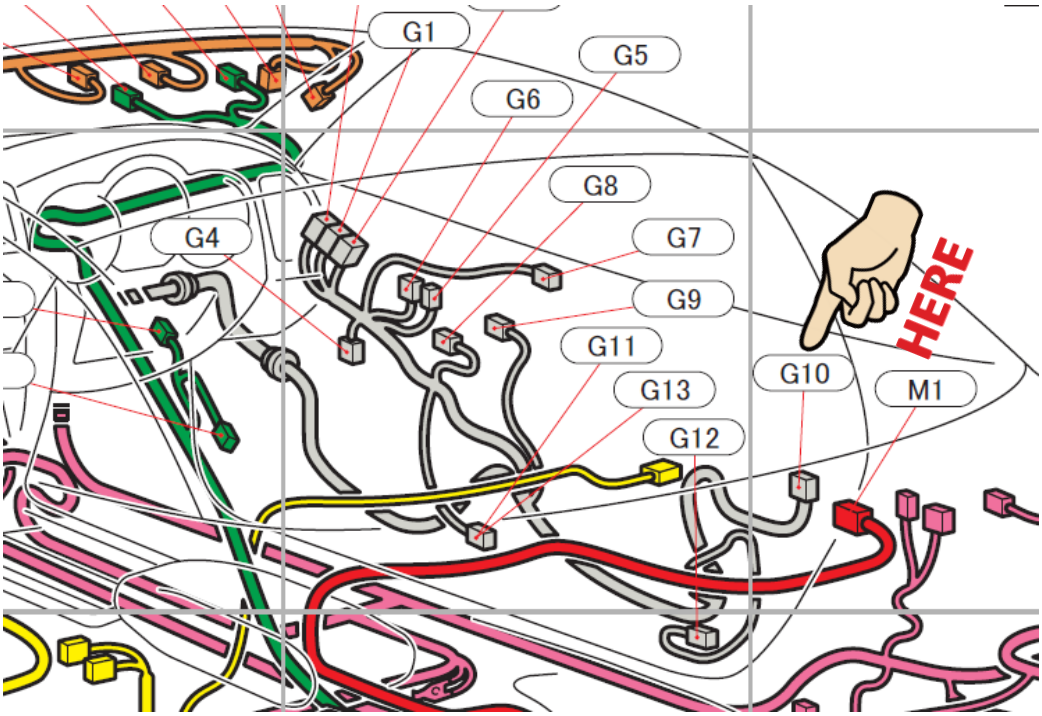
アンロック　→　２番　青/黒