Date Created 2016.2.22.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ダイハツ　ムーヴ

LA150・LA160系　　2015（H27年）年10月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ パワーウインドウメインスイッチコネクタを取り外した場合は４ページの初期設定を行ってください。

④ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

ドア内張りの取り外し

2-1-4　分解の要点

(1) フロント ドア トリム パネルAy RH、フロント ドア トリム パネルAy LH、フロント ドア アームレスト ベース パネル アッパ RH、フロント ドア アームレスト ベース パネル アッパ LH、ドア インサイド ハンドルAy LH

1. フロント　ドア　トリム　パネル　の図の位置に保護テープを貼る。
2. アームレスト　ベース　パネル　の切り欠き部に指をかけ、図の位置のツメのかん合を外してパネルを浮かせる。

〔参 考〕• 手での作業が困難な場合は、保護テープを巻いたハンディリムーバの角もしくはベビー ドライバを切り欠き部に挿し込み、アームレスト　ベース　パネルを浮かせる。

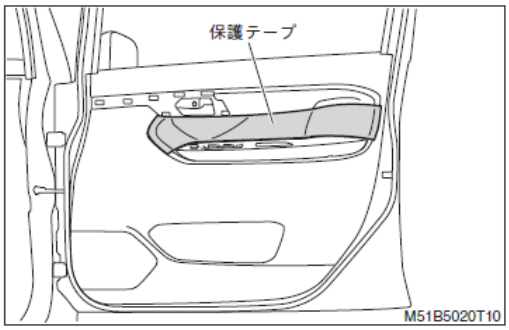

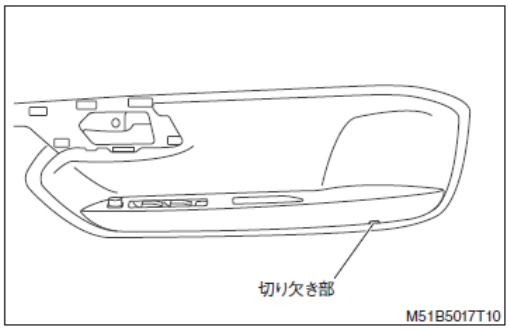

3. 手順２で出来たすき間とポケットに指をかけて、アームレストベース　パネルを車両上方に引っ張り、図の位置のツメのかん合を外し、取り外す。
4. アームレスト　ベース　パネルをフロント　ドア　トリム　パネルの開口部の　スクリュを取り外す。
5. ドア　インサイド　ハンドルAyの取り付けスクリュを取り外す。
6. アウタ　ミラー　スイッチAyおよび、パワー　ウインドウ　レギュレータ　マスタスイッチAyまたはパワー　ウインドウ　レギュレータ　スイッチAyのコネクタを切り離す。

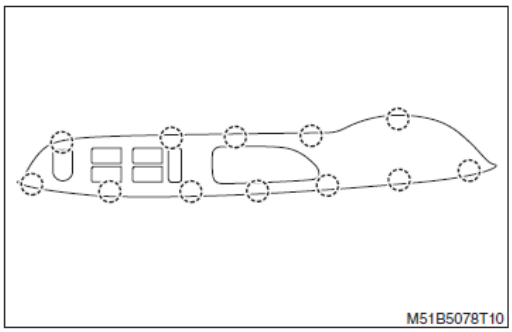

【ドアミラースイッチ裏側コネクタ】

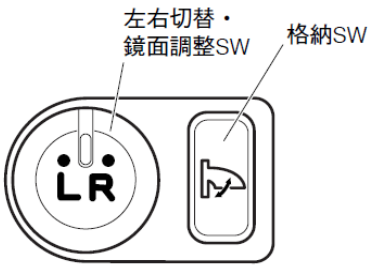

５番　白　ＡＣＣ電源
４番　白/黒　ボディアース
８番　黄　ミラー CLOSE（格納）
９番　緑　ミラーOPEN（復帰）

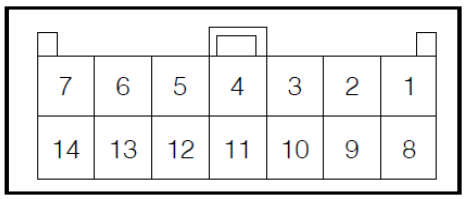

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

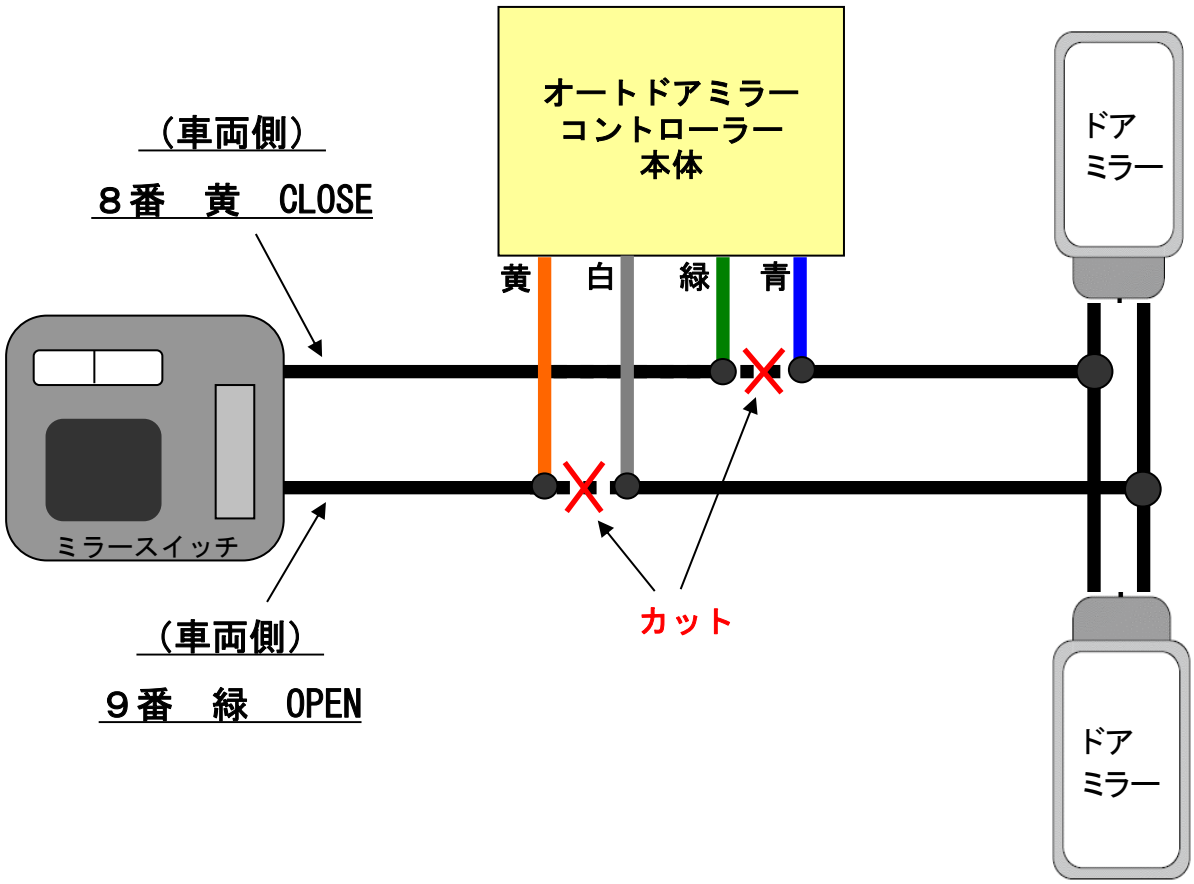

【　パワーウインドウマスタースイッチ裏側コネクタ】

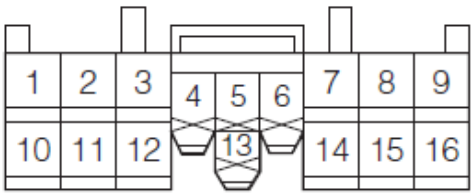

運転席パワー　ウインドウ　マスタSW

１０番　青　常時電源
１６番　草色　ＩＧ電源
　３番　白/黒　ボディアース

【ドアロック・アンロック線の場所】

運転席ドア内のドアロックモーターに接続されている下図コネクタ内にあります。

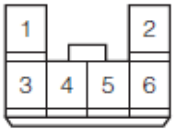

ドア　ロック　モータ
（フロントRH）

５番　白　ロック
４番　黄　アンロック

5-2-1　パワー　ウインドウ　モータの初期設定を要する作業

1. 挟み込み防止機能のある運転席パワー　ウインドウで次の作業を行った場合は、パワー　ウインドウ　モータのリセット(パルス　センサの初期化)が必要となる。
   (1) バッテリの端子を取り外した場合や、パワー　ウインドウ　マスタ　スイッチのコネクタを取り外した場合。
   (2) POWERヒューズを取り外した場合。
   (3) 運転席パワー　ウインドウ　レギュレータAyやパワー　ウインドウ　モータを取り外した場合。

5-2-2　パワー　ウインドウ　モータの初期設定方法

1. 運転席ドア　ガラスを"UP"作動させ、全閉停止後も２秒以上"UP"方向にSWを保持し続ける。

注意 • パワー　ウインドウ　モータの負荷が大きい状態が続いたときには過熱保護機能が働き、一時的にパワーウインドウが停止することがある。

参考 • ウインドウ開口量が約 120mm以下の場合は、一旦ウインドウ開口量を 120mm以上まで開口してから全閉にする。