2012. 8. 9.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

ダイハツ　ムーヴコンテ

Ｌ５７５・Ｌ５８５系　２００８年８月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内で取り付けが出来ます。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合、キー検出線がございませんので
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

運転席ドアトリム　取り外し

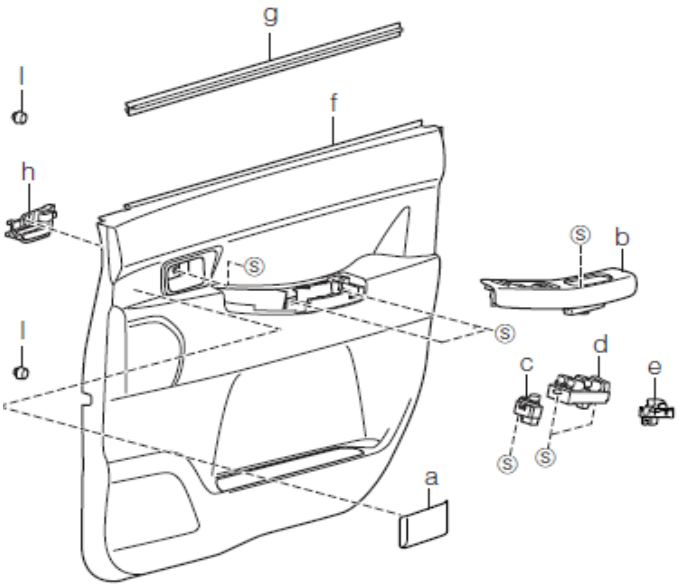

(2) 分解、組み付け手順

▼ 1 a ガーニッシュ,ドア トリム,RH/LH
▼ 2 b パネル,フロント ドア アームレスト ベース,アッパ RH/LH
▼ 3 c SW Ay,アウタ ミラー
4 d マスタSW Ay,パワー ウインドウ レギュレータ(運転席側)
▼ 5 e SW Ay,パワー ウインドウ レギュレータ(助手席側)
▼ ▲ 6 f パネルAy,フロント ドア トリム,RH/LH
7 g ウェザストリップ,フロント ドア ガラス,インナ RH/LH
▼ 8 h ハンドルAy,ドア インサイドRH/LH
9 i スピーカAy,ラジオ,RH/LH
▲ 10 j カバー,フロント ドア サービス ホールRH/LH
▼ ▲ 11 k ウェザストリップ,フロント ドア,RH/LH
12 l クッション

2-1-4 分解の要点

(1) ガーニッシュ,ドア トリム,RH/LH

1. 図の位置のツメのかん合を外して取り外す。

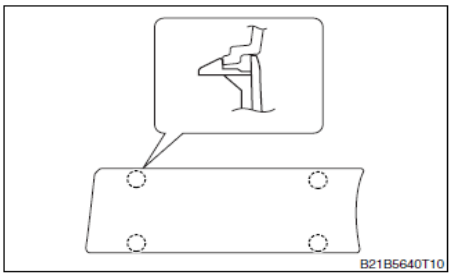

(2) パネル,フロント ドア アームレスト ベース,アッパRH/LH

1. 図の位置に保護テープを貼る。

注意 • パネル,フロント ドア アームレスト ベース,アッパ RH/LH取り外し時は、パネルAy,フロント ドア トリム,RH/LHに傷をつけないように注意する。

2. スクリュ(1 箇所)を取り外す。

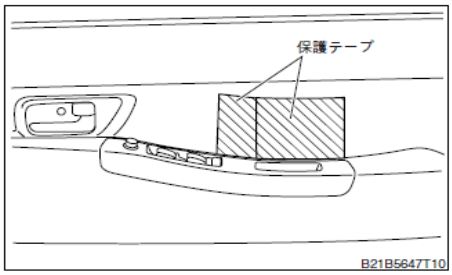

3. 図の位置のツメのかん合を外して取り外す。

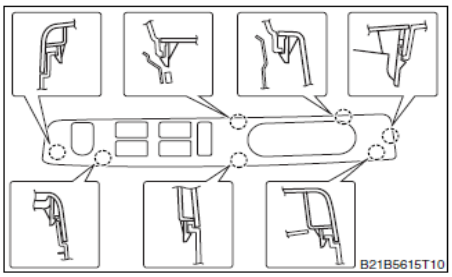

(5) パネルAy,フロント ドア トリムRH/LH

1. スクリュ(3 箇所)を取り外す。
2. 図の位置のクリップのかん合を外し、車両上方に持ち上げながら取り外す。

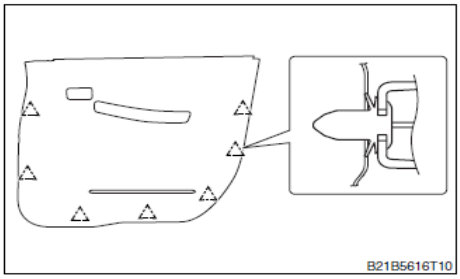

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

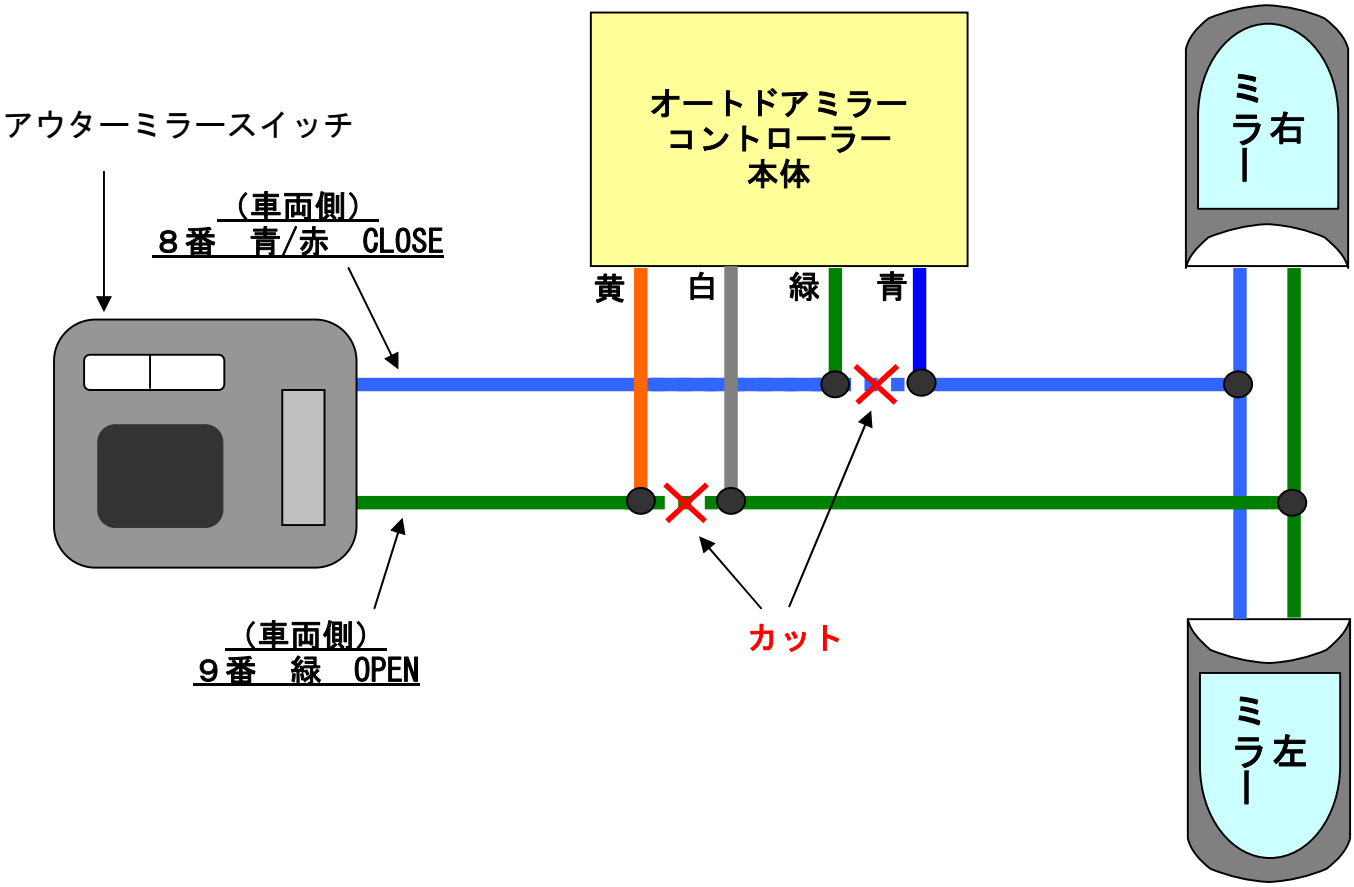

ミラースイッチ裏側コネクタ

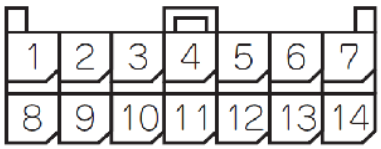

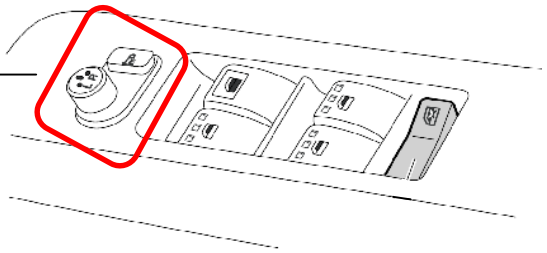

５番　緑/赤　ＡＣＣ電源
４番　白/黒　ボディアース
８番　青/赤　ミラーＣＬＯＳＥ
９番　緑　ミラーＯＰＥＮ

運転席ドアパワーウインドウマスタースイッチ

運転席ドアパワーウインドウマスタースイッチ裏側コネクタ

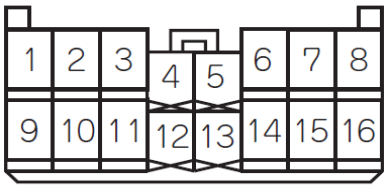

６番　青/黒　常時電源

１４番　白/黒　ボディアース

ロック・アンロック線の場所

運転席ドア内にあるドアロックモーターから直接取り出します。

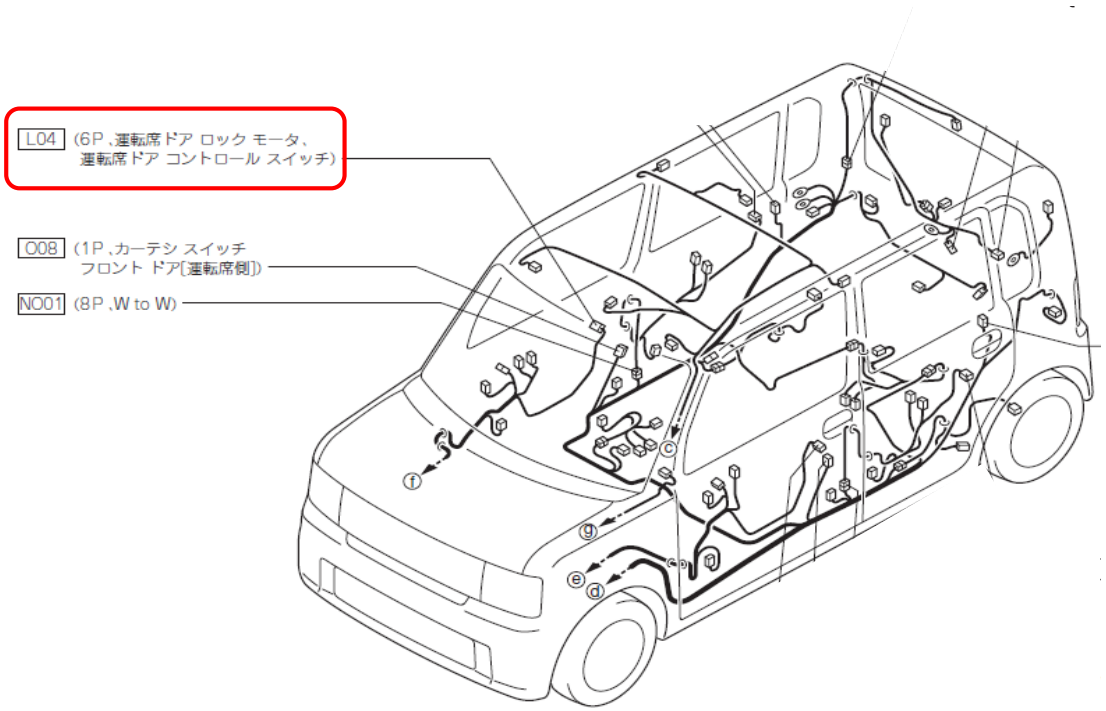

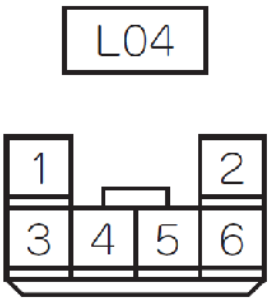

５番　赤/青　ロック

４番　白　アンロック