Date Created 2016.4.14.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

日産　　ノート

E12系　2012年8月～

【概要】

① 基本配線方法はB・Cタイプになります。

② この車両は格納線（CLOSE線）が2本（左右1本づつ）及び復帰線（OPEN線）が2本（左右1本づつ）ありますのでそれぞれ1本にまとめて配線を行います。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon®

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

この車両は格納線（CLOSE線）が２本（左右１本づつ）及び復帰線（OPEN線）が２本（左右１本づつ）ありますのでそれぞれ１本にまとめて配線を行います。

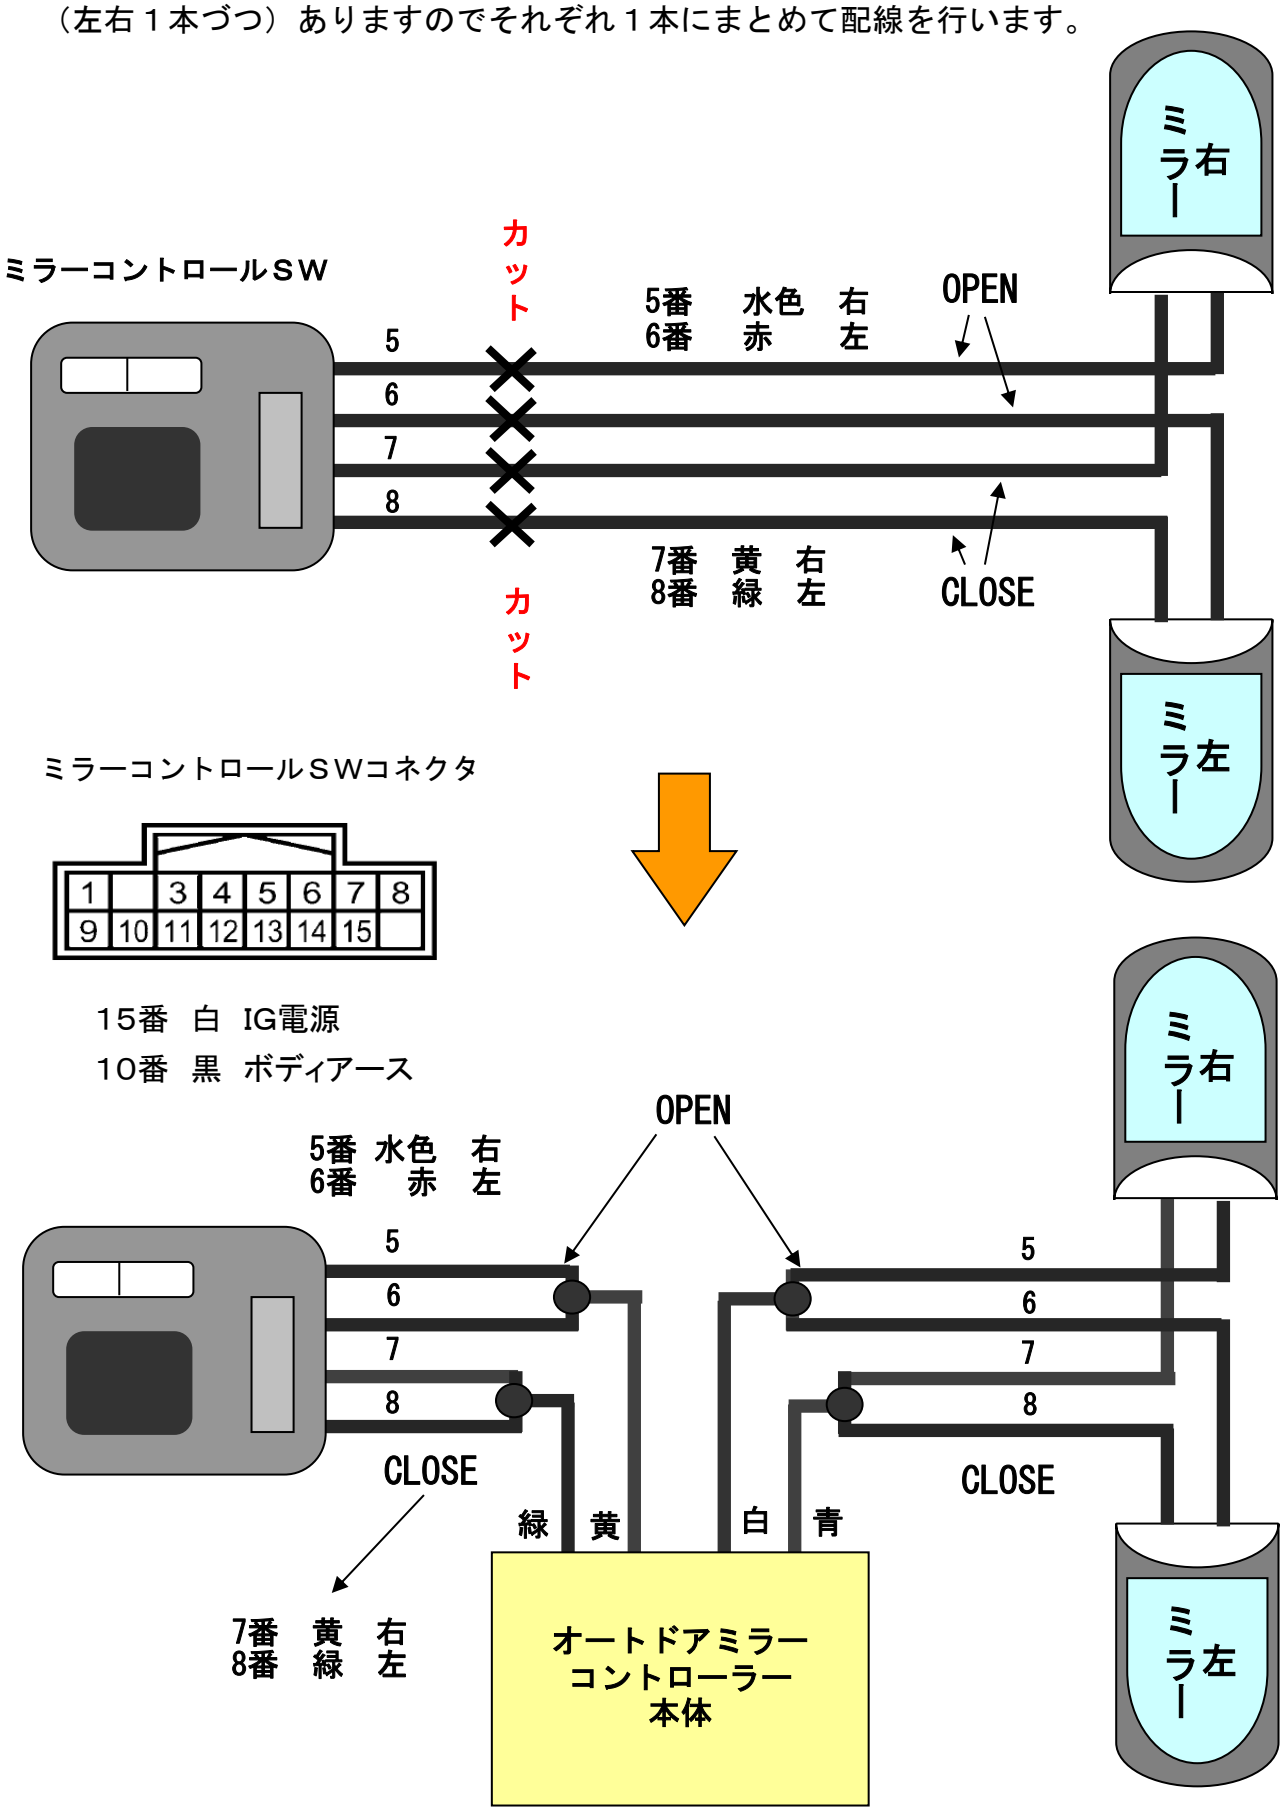

ドアロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内にあります。

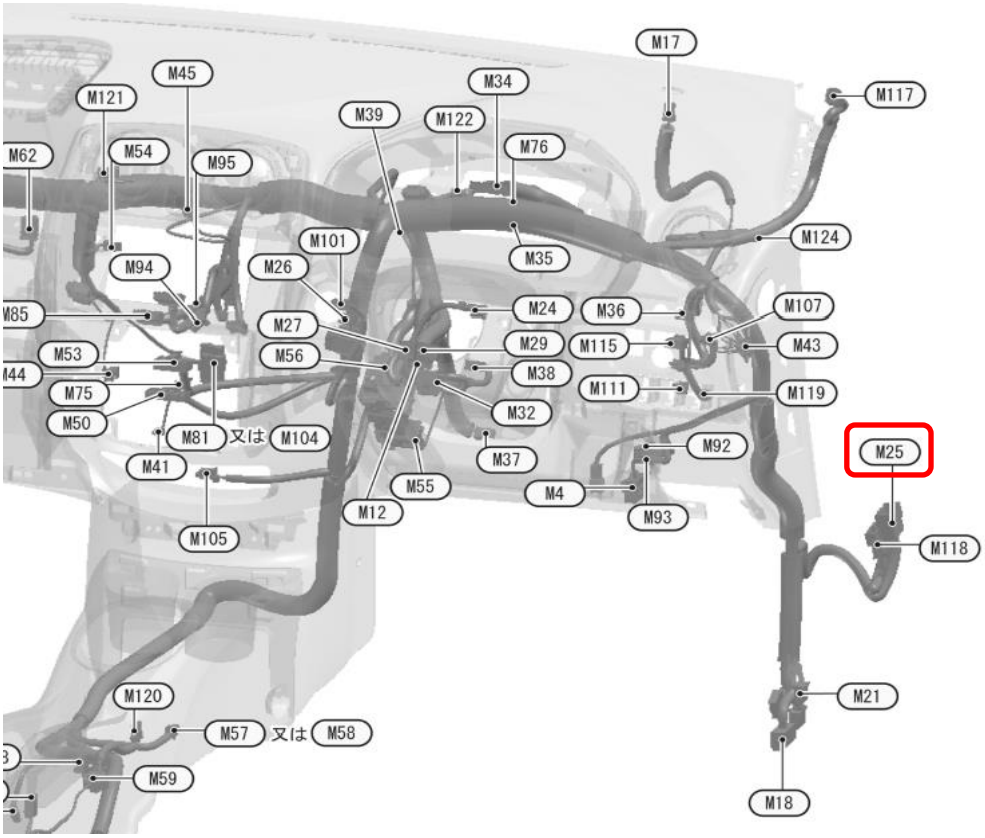

M25コネクタ

1	2	3	■		4	5
6	7	8	9	10	11	12

4番　青　IG電源
5番　桃　常時電源
6番　水色　ロック
7番　緑　　アンロック
9番　黒　ボディアース