2012.12.11.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ピクシス　エポック

ＬＡ３００Ａ系　２０１２年５月～

基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。

運転席ドア内で全ての配線が出来ます。

プッシュスタート車の場合、キー検出線がございませんので
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

運転席足元インパネ・トリム　取外し

① フロントドアロワーフレームブラケット ガーニッシュ RH取りはずし

a. 図に示す位置に保護テープを貼る。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

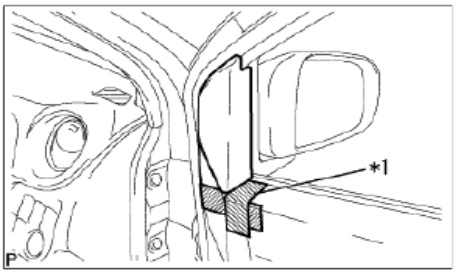

b. 図のように、フロントドアロワーフレームブラケットガーニッシュRHの下部を押さえ、ツメおよびクリップのかん合をはずす。

■ 注 意 ■
下部のツメが破損するおそれがあるため必ず押さえてはずすこと。

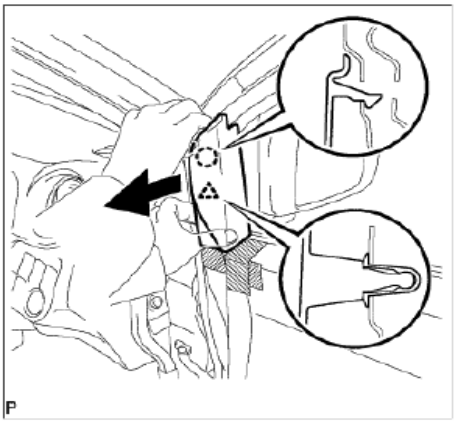

c. 保護テープを巻いたマイナス薄刃ドライバーを使用して、図のようにツメのかん合をはずし、フロントドアロワーフレームブラケットガーニッシュRHを取りはずす。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

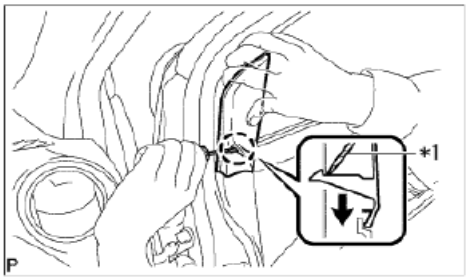

② パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RH取りはずし（ドア運転席）

a. 図に示す位置に保護テープを貼る。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

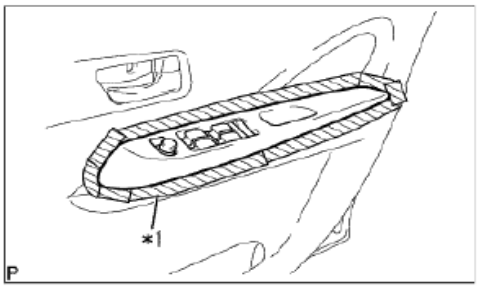

b. 図のように、モールディングリムーバーを切り欠き部に差し込み、ツメのかん合4箇所をはずす。

イラスト内指示文字

*a	切り欠き部

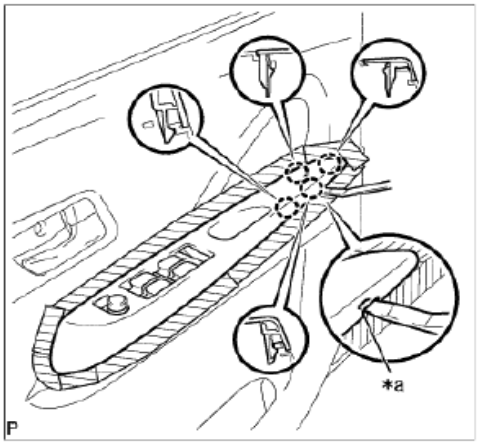

c. 図のように、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RHを上に引き、ツメのかん合6箇所およびガイド3箇所をはずす。

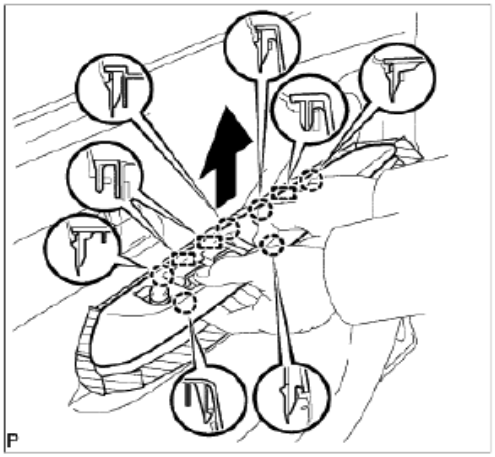

d. 図のように、ツメのかん合およびガイドをはずす。

e. 各コネクターを切り離し、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RHを取りはずす。

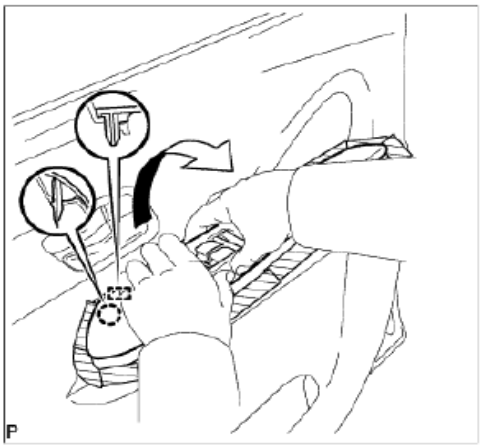

③ パワーウインドウレギュレータスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR LH取りはずし（ドア助手席）

a. 図に示す位置に保護テープを貼る。

イラスト内指示文字

*1	保護テープ

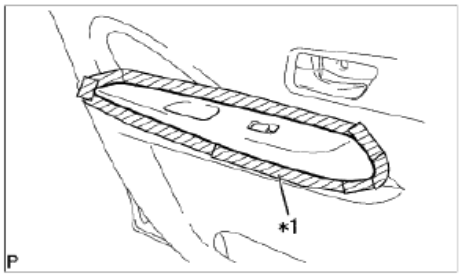

b. 図のように、モールディングリムーバーを切り欠き部に差し込み、ツメのかん合4箇所をはずす。

イラスト内指示文字

*a	切り欠き部

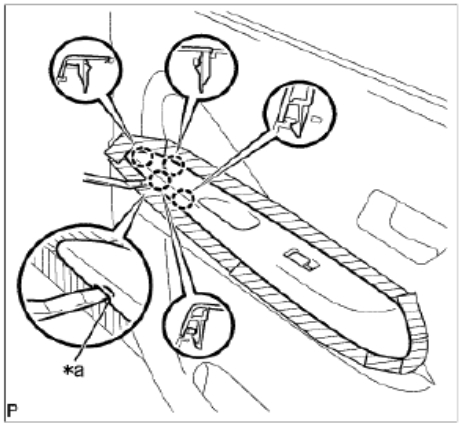

c. 図のように、パワーウインドウレギュレータスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR LHを上に引き、ツメのかん合6箇所およびガイド3箇所をはずす。

d. 図のように、ツメのかん合およびガイドをはずす。

e. コネクターを切り離し、パワーウインドウレギュレータスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR LHを取りはずす。

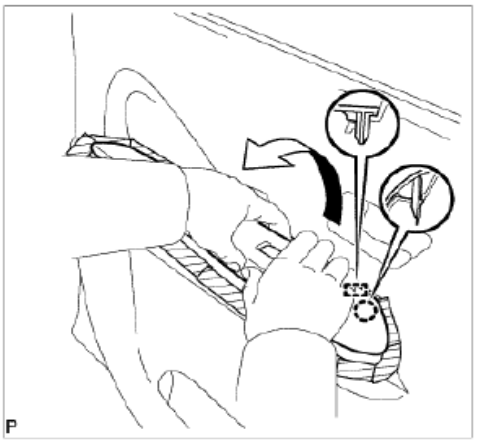

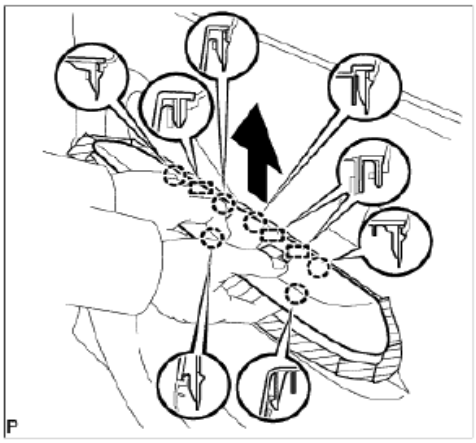

④ フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH取りはずし

a. 図に示す位置に保護テープを貼る。

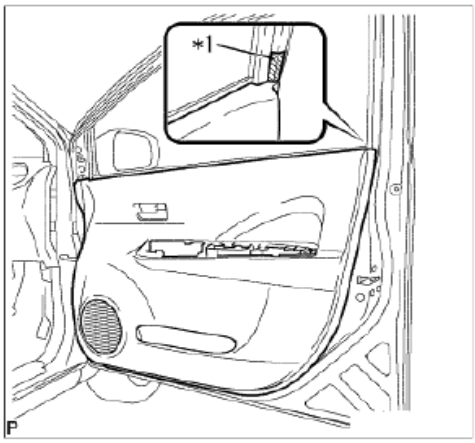

b. スクリュ3本を取りはずす。

c. クリップリムーバーを使用して、図のようにクリップのかん合7箇所はずし、フロントドアトリムボードSUB-ASSY RHを取りはずす。

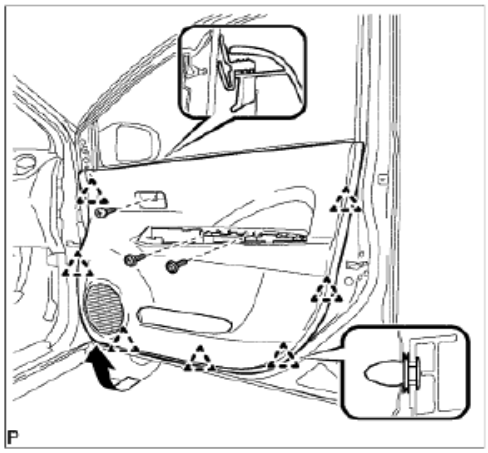

ドアロック・アンロック線の場所

運転席ドア内のドアロックモーターコネクタ（Ｅ４）にあります。

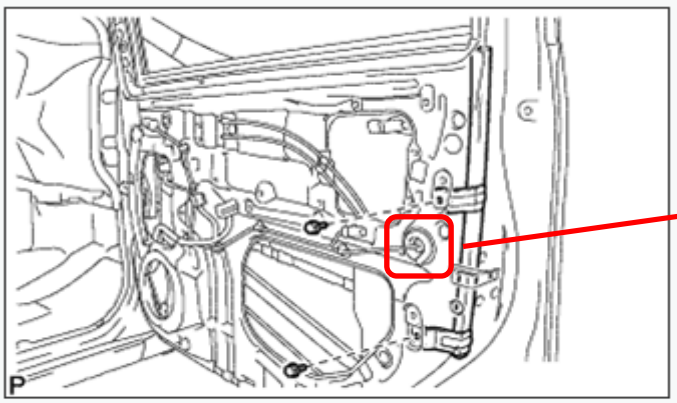

５番　白　ロック

４番　黄　アンロック

アウターミラースイッチ裏コネクタ

５番　白　ＡＣＣ電源
４番　白/黒　ボディアース
８番　黄　ミラーＣＬＯＳＥ（閉）
９番　緑　ミラーＯＰＥＮ（開）

パワーウインドウマスタースイッチ裏コネクタ

パワーウインドウマスタースイッチ裏（Ｅ２）コネクタ内に常時電源があります。

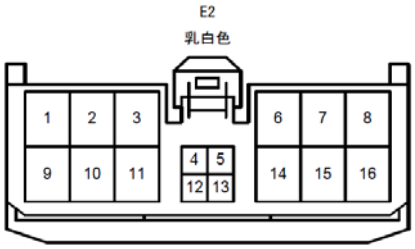

６番　青　常時電源
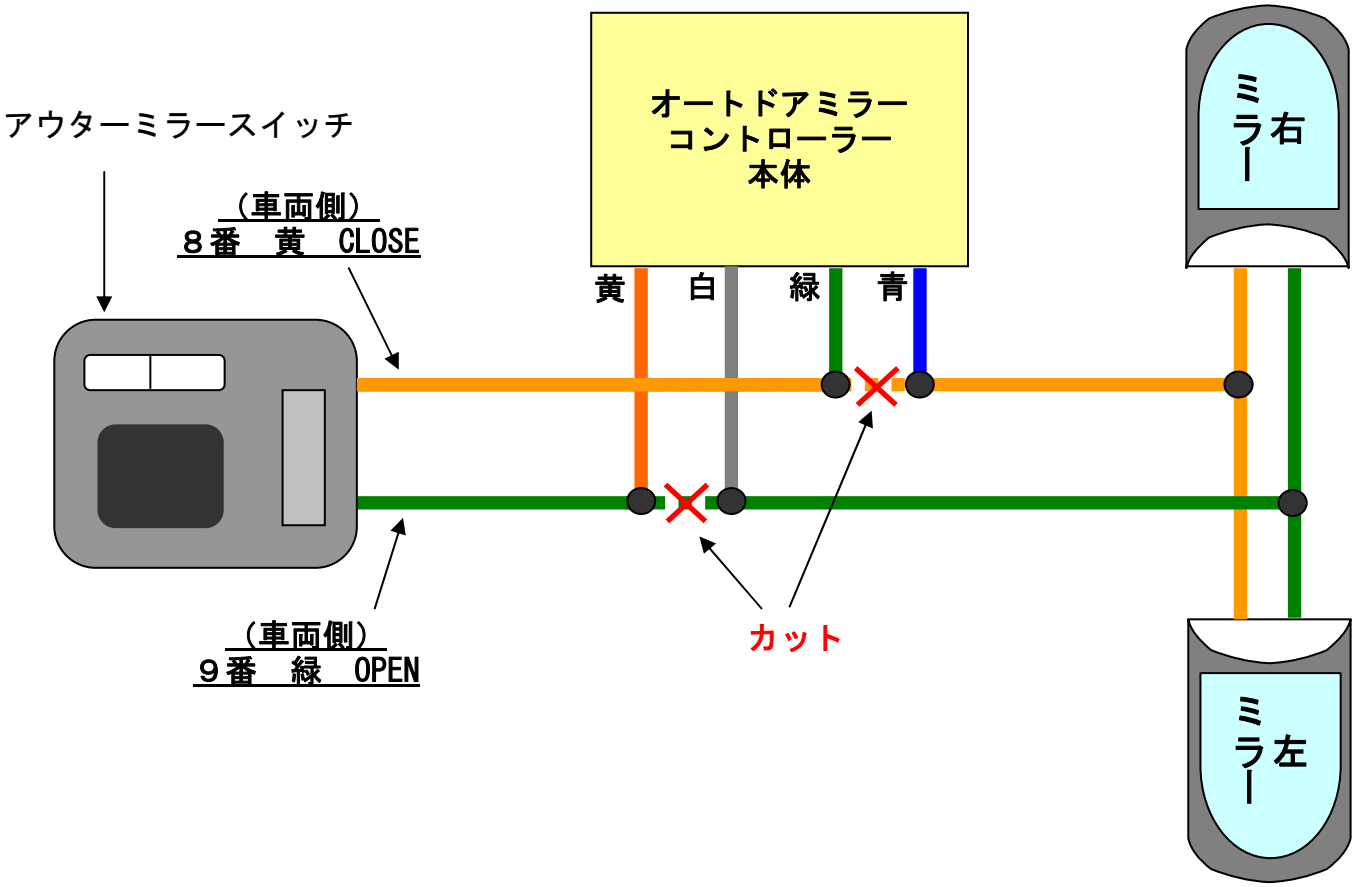
ドアミラー格納/復帰線の配線方法