2012.12.11.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ピクシススペース

Ｌ５０５Ａ系　２０１１年９月～

基本配線方法はＢ・Ｃタイプになります。

運転席ドア内で全ての配線が出来ます。

プッシュスタート車の場合、キー検出線がございませんので
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

運転席足元インパネ・トリム　取外し

2. フロントドアパネル クッション取りはずし

a. クランプ2箇所のかん合をはずし、クッション2個を取りはずす。

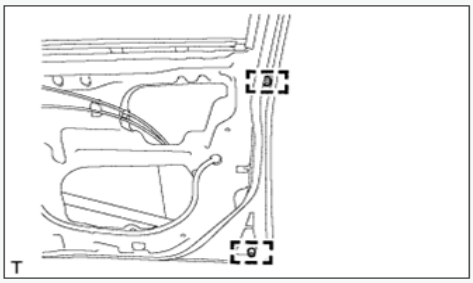

3. フロントドアトリム ガーニッシュ RH取りはずし

a. ツメ4箇所のかん合をはずし、ドアトリムガーニッシュRHを取りはずす。

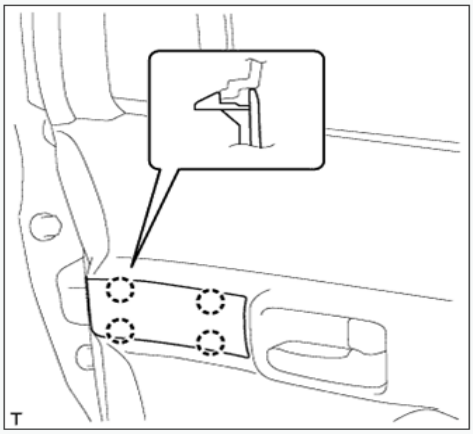

4. フロントアームレスト ベース パネル UPR RH取りはずし(運転席側)

a. スクリュを取りはずす。

b. ツメ7箇所のかん合をはずし、フロントアームレストベースパネル RHを取りはずす。

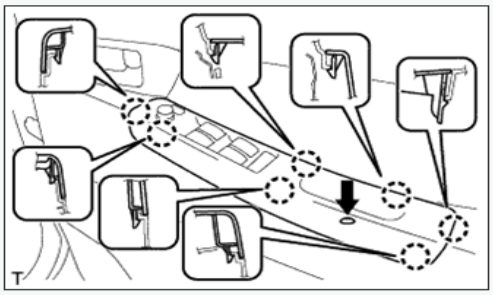

フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH取りはずし

a. スクリュ3本を取りはずす。

b. クリップ7箇所のかん合をはずし、フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RHを取りはずす。

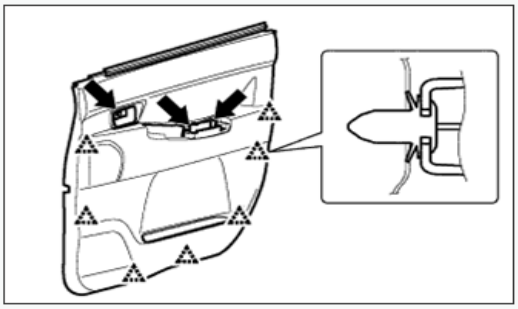

ドアロック・アンロック線の場所

運転席ドア内のドアロックモーターコネクタ（Ｇ４）にあります。

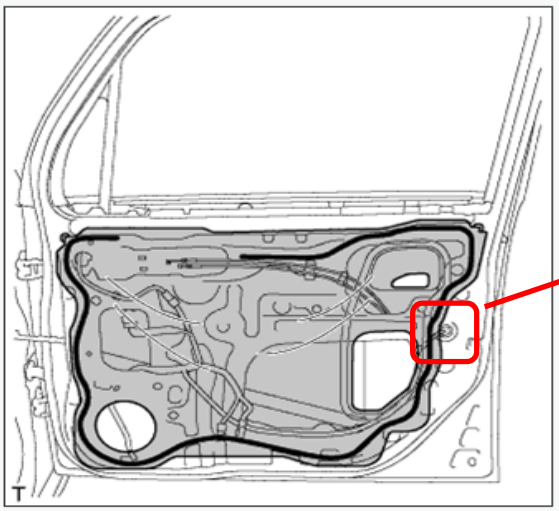

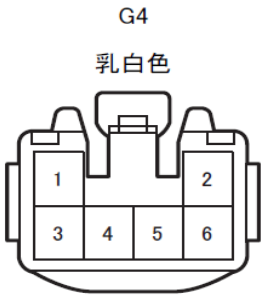

５番　赤/青　ロック
４番　白　アンロック

アウターミラースイッチ裏コネクタ

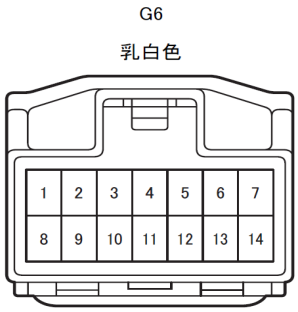

５番　緑/赤　ＡＣＣ電源
４番　白/黒　ボディアース
８番　青/赤　ミラーＣＬＯＳＥ（閉）
９番　緑　ミラーＯＰＥＮ（開）

パワーウインドウマスタースイッチ裏コネクタ

パワーウインドウマスタースイッチ裏（Ｇ２）コネクタ内に常時電源があります。

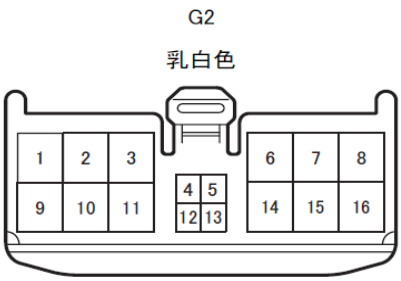

６番　青/黒　常時電源
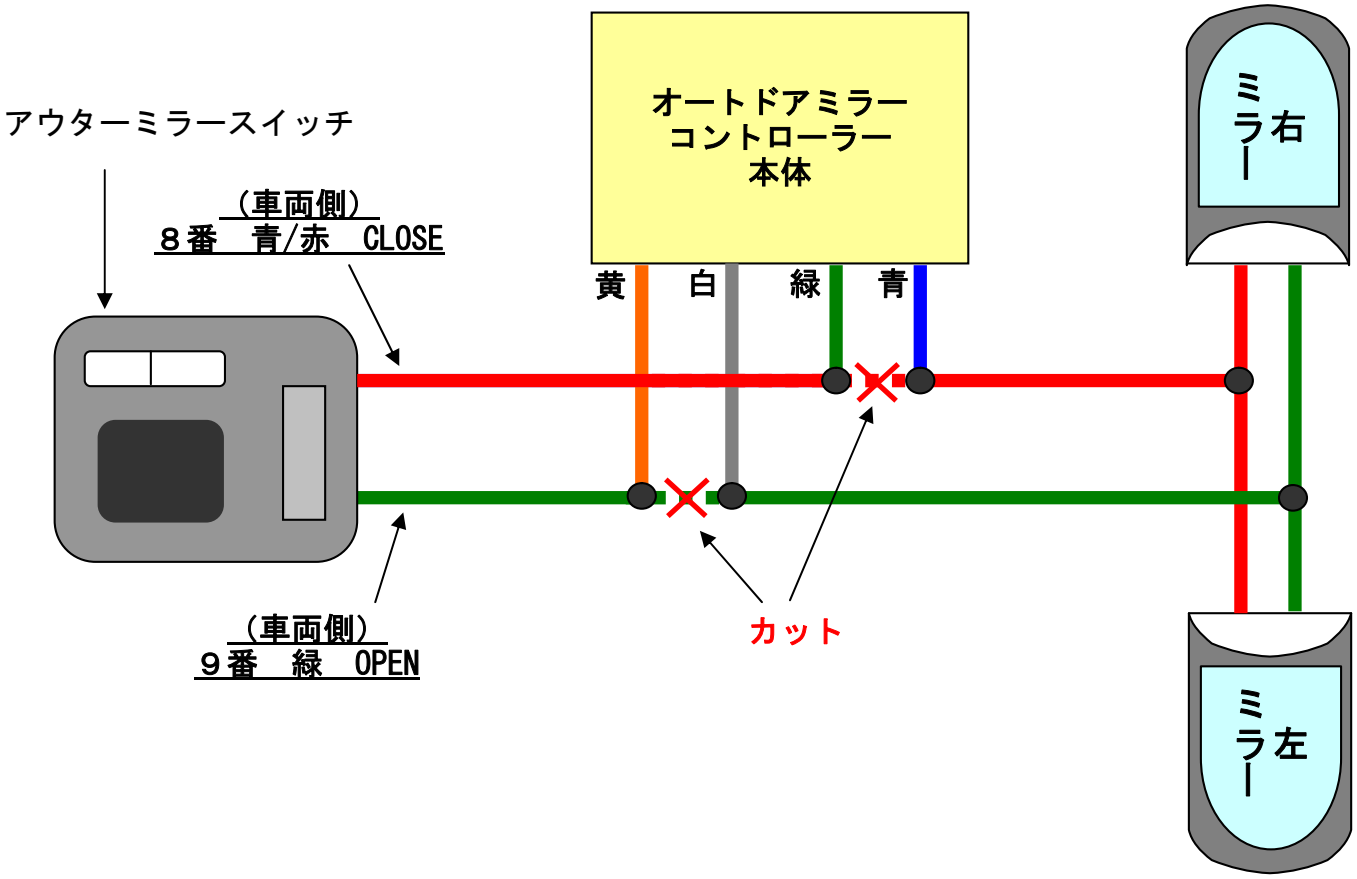
ドアミラー格納/復帰線の配線方法