オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

日産　リーフ

ＺＥ１系　２０１７年９月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ この車両は格納線（CLOSE線）と復帰線（OPEN線）がそれぞれ
２本づつありますので各線とも１本にまとめて下さい。

④ **キー検出（＋）信号入力線（茶色）をＡＣＣもしくはＩＧ電源に接続して下さい。**

⑤ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行って下さい。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は
弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願い
します。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

運転席ドア内張り　取り外し

取り外し

注意:
各部品の傷付き防止のため、リムーバツールは樹脂製を使用すること。

1 フロントドアガラスを全開にする。

2 インサイドハンドルの傷付き防止のため、保護テープ（A）を貼る。

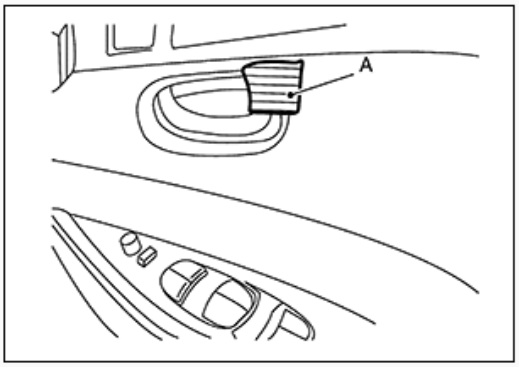

NIS0000000012581937-01-MJIA8262ZZ

3 リムーバツール（A）を使用して、インサイドハンドルキャップ取付樹脂爪のかん合を外し、インサイドハンドルキャップを取り外す。

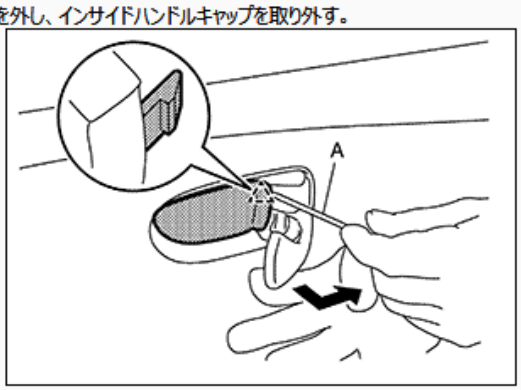

NIS0000000012581937-02-MJIA5959ZZ

注意:
インサイドハンドルキャップの傷付き防止のため、リムーバツール先端に保護テープを巻くこと。

△	**：樹脂爪**

4 フロントドアアームレストの傷付き防止のため、保護テープ（A）を貼る。

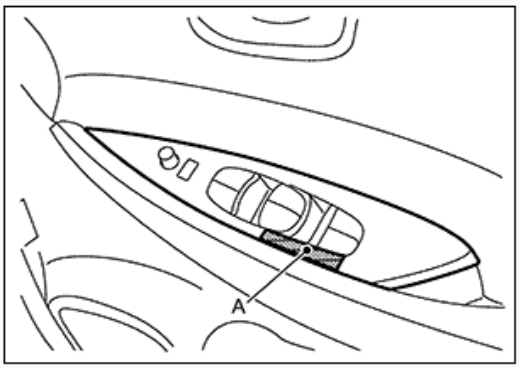

5 リムーバツール（A）を使用してパワーウインドウスイッチフィニッシャ取付樹脂爪のかん合を外す。

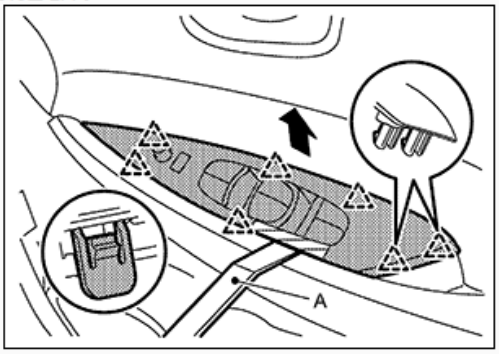

注意:
リムーバツールは、必ずパワーウインドウスイッチフィニッシャ後方より差し込むこと。

△	：樹脂爪

6 パワーウインドウスイッチハーネスコネクタ及びミラーコントロールスイッチハーネスコネクタを外し、パワーウインドウスイッチフィニッシャ及びパワーウインドウメインスイッチを一体で取り外す。

7 フロントドアフィニッシャ取付ボルトⒶを外す。

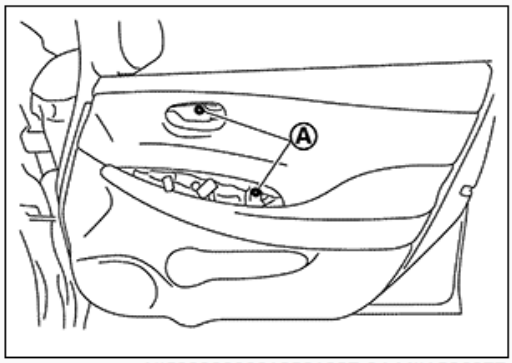

8 フロントドアフィニッシャの傷付き防止のため、保護テープ（A）を貼る。

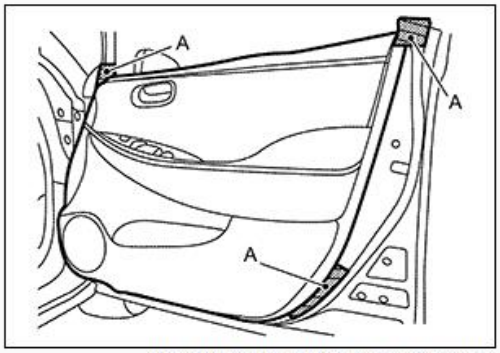

NIS00000000012581937-08-000151727

9 リムーバツール（A）を使用して、フロントドアフィニッシャ取付樹脂クリップのかん合を図の矢印1→2の手順で外す。

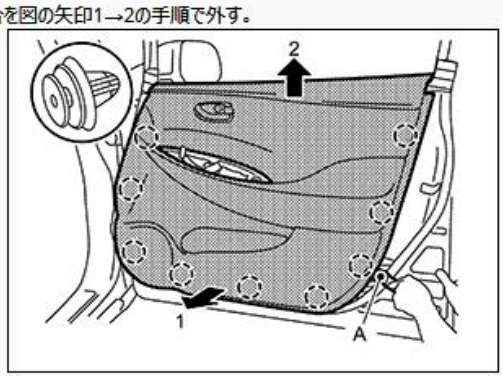

ミラーコントロールSW裏側コネクタ　配線方法

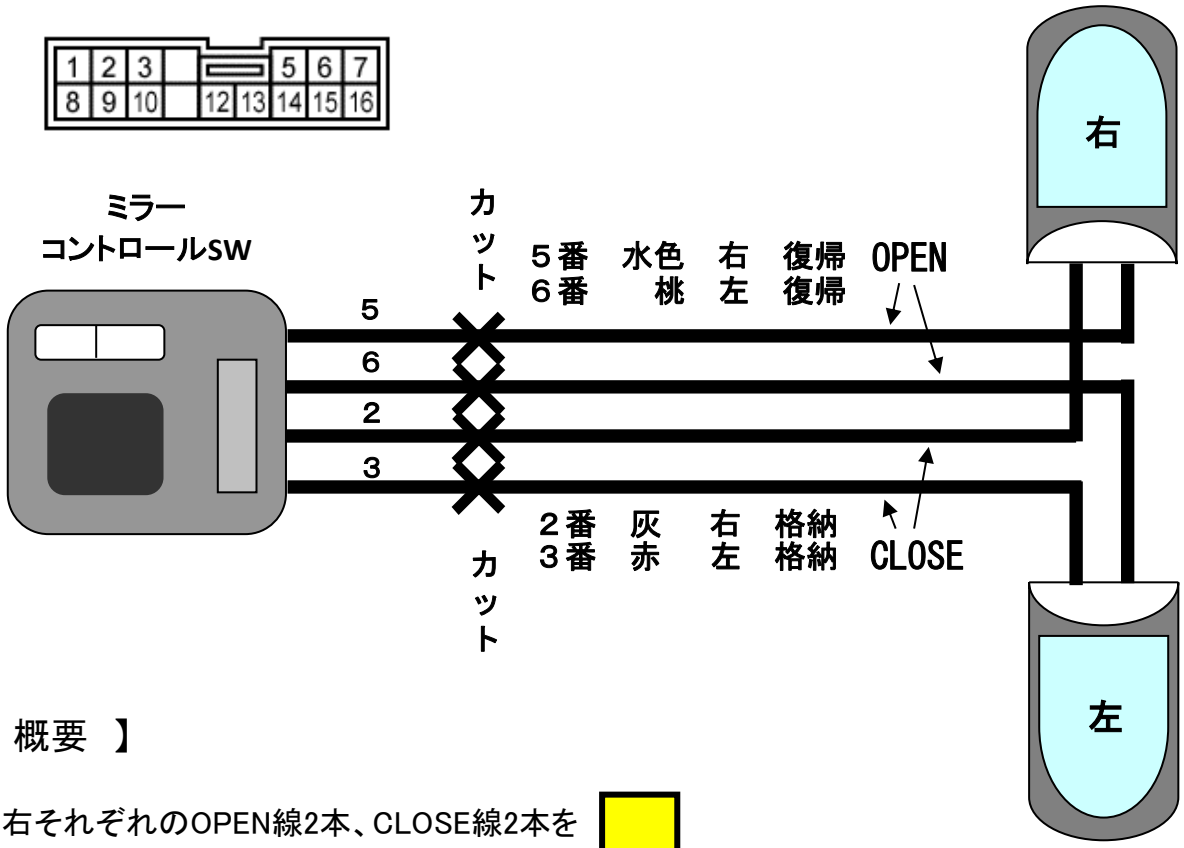

【　概要　】

左右それぞれのOPEN線2本、CLOSE線2本をそれぞれ1本にまとめます。
（下図参照）
取り付け説明書の「B・Cタイプ」の接続方法を行ってください。

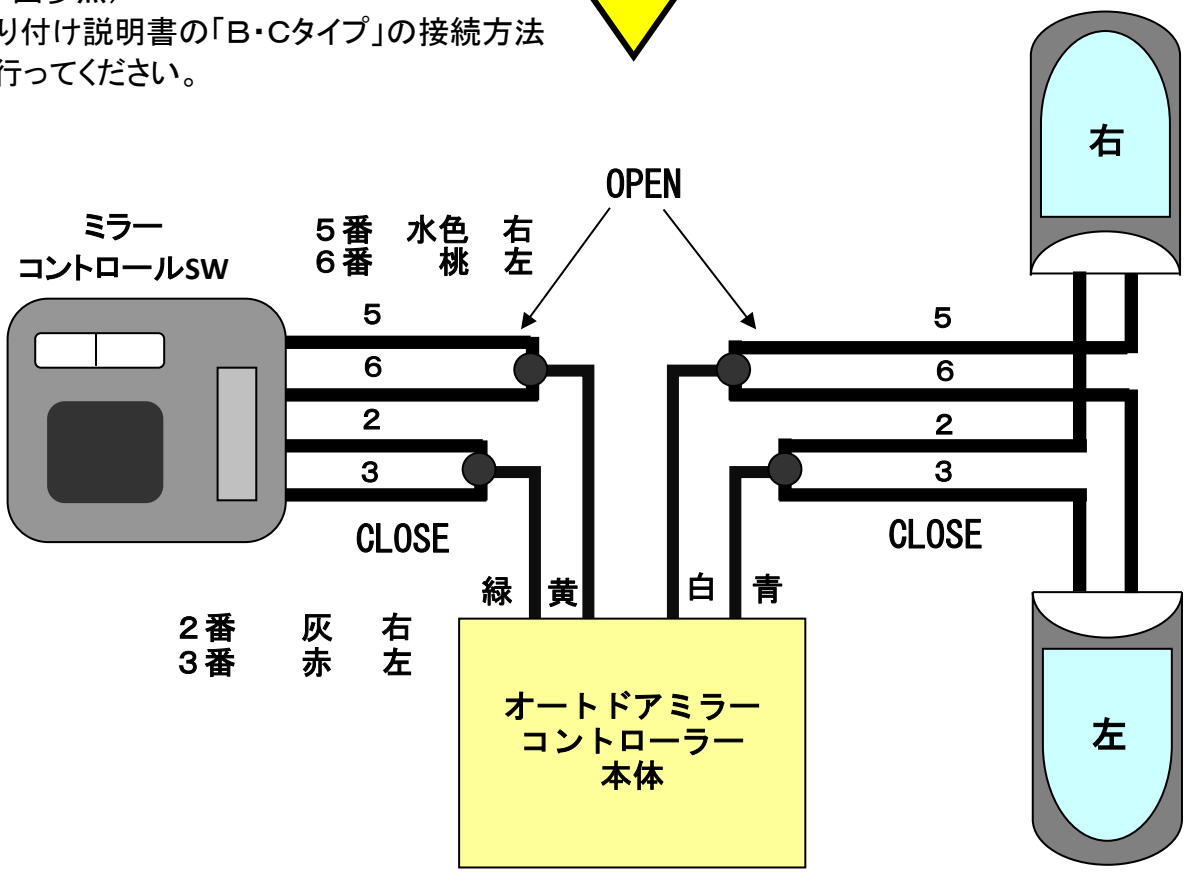

ロック・アンロック線/電源線の場所

運転席ドア内、D12コネクタにあります。

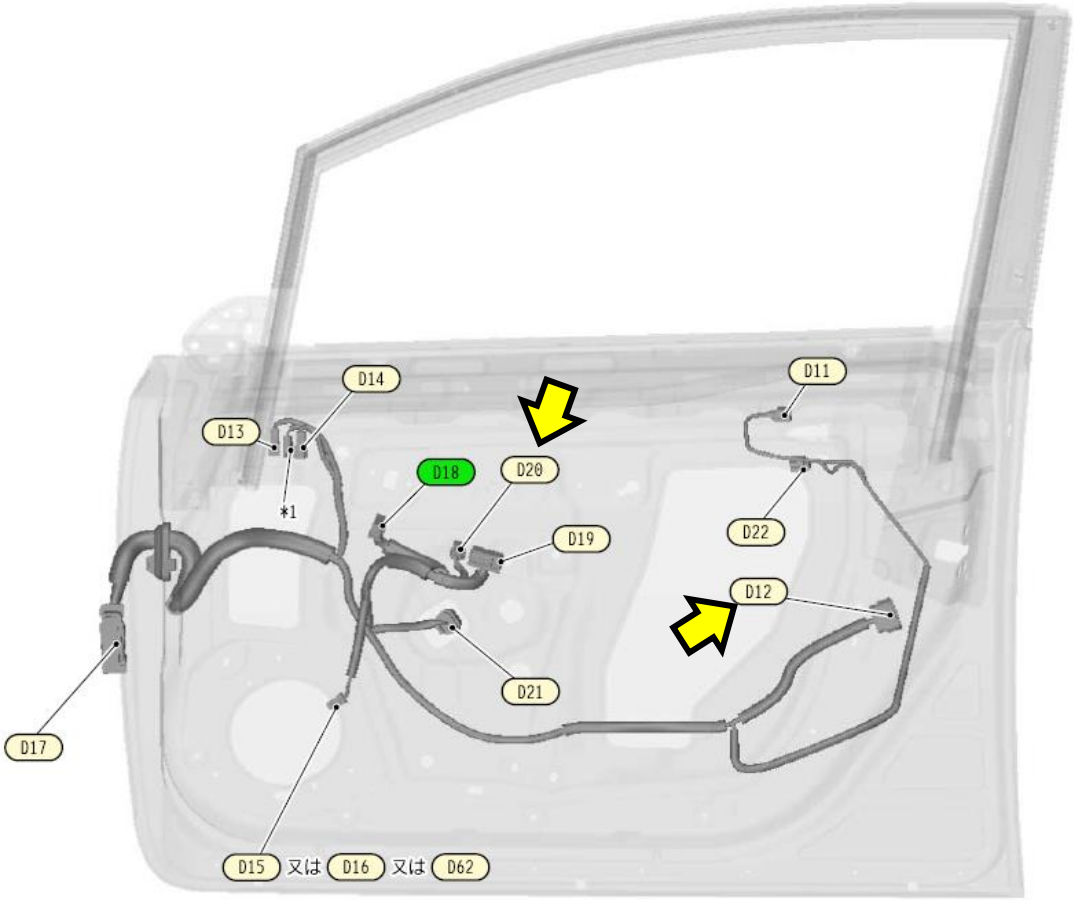

【 D12コネクタ 】 灰色6P

ロック → 2番 紫

アンロック → 1番 灰

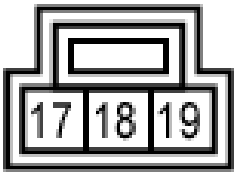

【 D20コネクタ 】 白色3P

常時電源 → 18番 赤