オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　・　シエンタ

NSP170G・NCP175G系

2015年7月～2018年8月

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

ドア内張りの取り外し

3.フロントドアインサイドハンドルベゼル プラグ RH取りはずし　69283D

a. モールディングリムーバーAを使用して、図のようにツメのかん合をはずし、フロントドアインサイドハンドルベゼル プラグ RHを取りはずす。

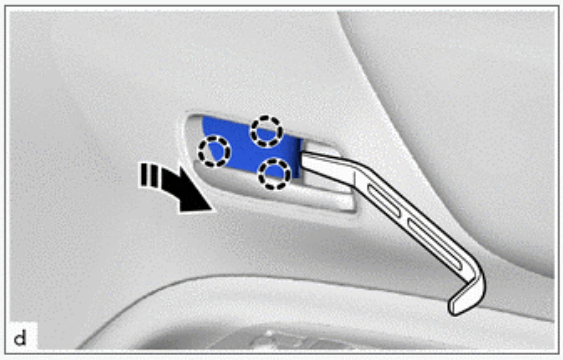

➡	取りはずし方向

4.フロントアームレストASSY RH取りはずし　74210

a. クリップおよびツメのかん合をはずす。

b. ガイドをはずす。

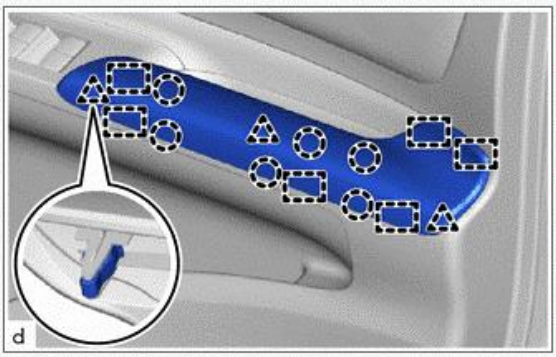

c. リテーナのかん合をはずし、フロントアームレスト ASSY RHを取りはずす。

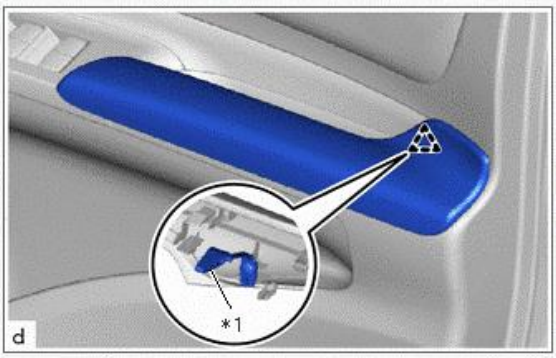

*1	リテーナ

5.パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RH取りはずし(取り付け位置運転席側)

a. クリップおよびツメのかん合をはずす。

b. ガイドをはずす。

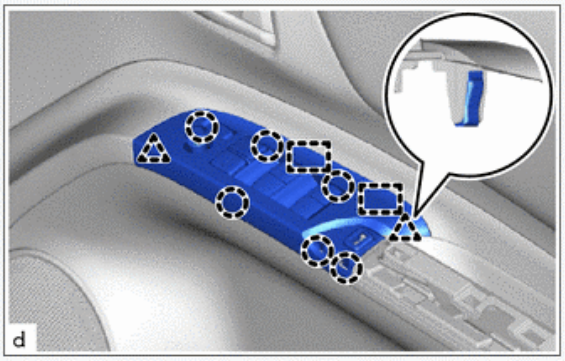

c. コネクター2個を切り離し、パワーウインドウレギュレータマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RHを取りはずす。

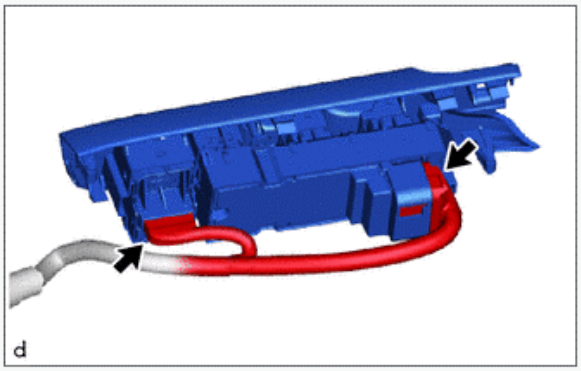

10.フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH取りはずし　67601

a. スクリュ3本を取りはずす。

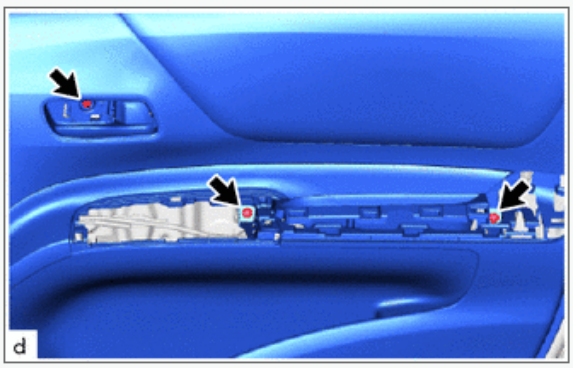

b. 図のように、クリップのかん合をはずす。

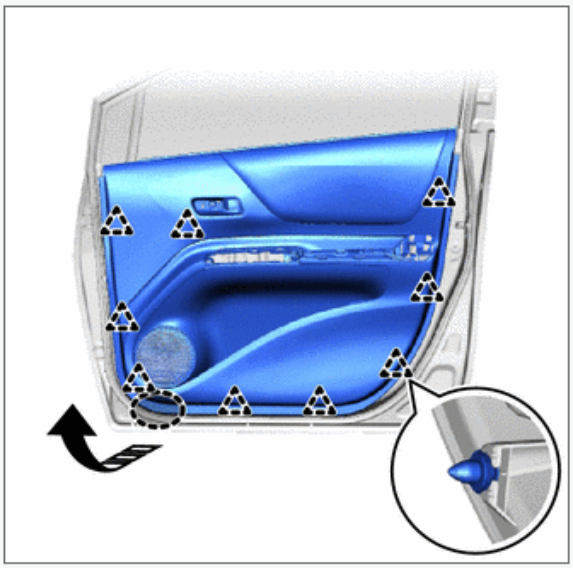

	手を掛ける位置
	取りはずし方向

c. 図のように、フロントドアトリムボードSUB-ASSY RHを車両上方に持ち上げ、フロントドアガラスウエザストリップINN RHと一体でフロントドアパネルから切り離す。

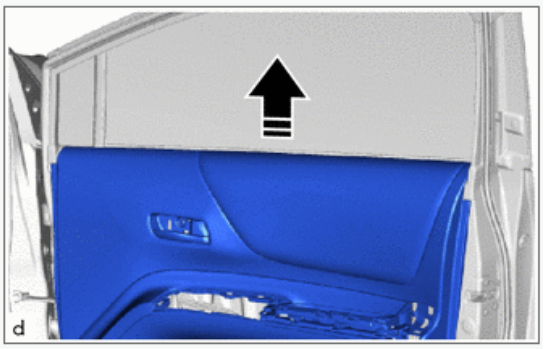

➡	取りはずし方向

d. 図のように、ガイドをはずし、フロントドアロックリモートコントロールケーブルASSY RHおよびフロントドアインサイドロッキングケーブルASSY RHを切り離し、フロントドアトリムボードSUB-ASSY RHを取りはずす。

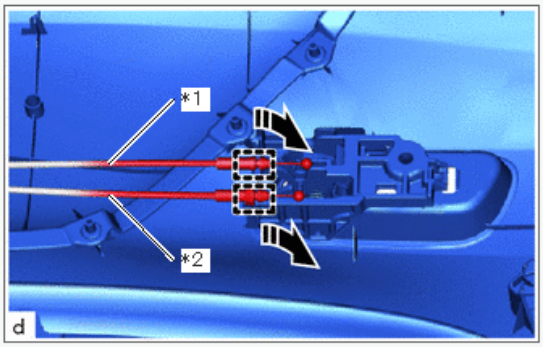

*1	フロントドアインサイドロッキングケーブルASSY RH
*2	フロントドアロックリモートコントロールケーブルASSY RH
➡	取りはずし方向

【　常時電源の場所　】

運転席ドア内、パワーウインドウレギュレーターモーターASSYの乳白色10Pコネクタ内にあります。

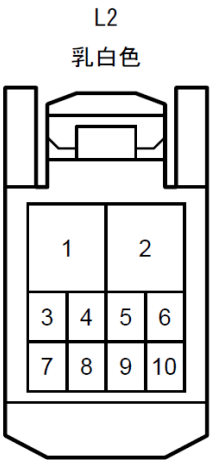

２番　若葉　常時電源

１番　白/黒　ボディアース

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

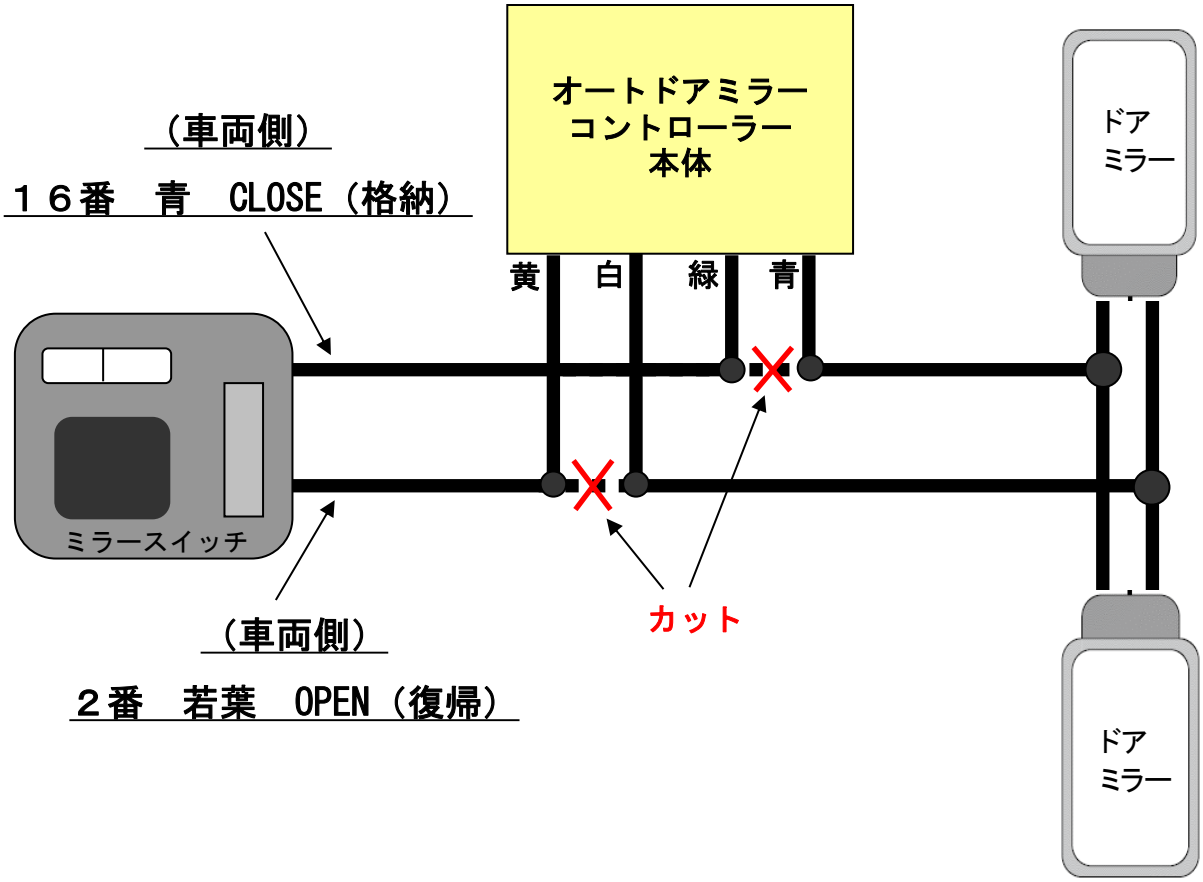

【　ミラースイッチ裏側コネクタ　】

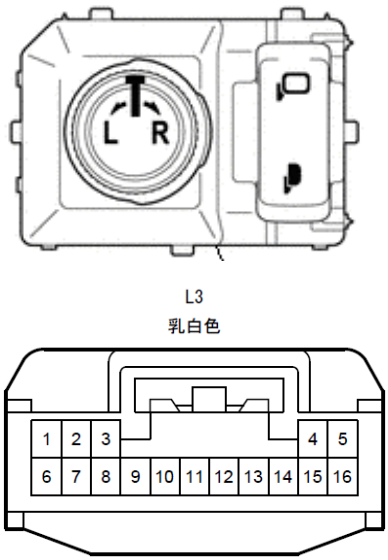

２番　若葉　OPEN（復帰）

１６番　青　CLOSE(格納)

１５番　灰　ACC電源

１番　白/黒　ボディアース

【　ロック・アンロック線の場所　】

運転席ドア内、ドアロックモーターASSY乳白色10Pコネクタにあります。

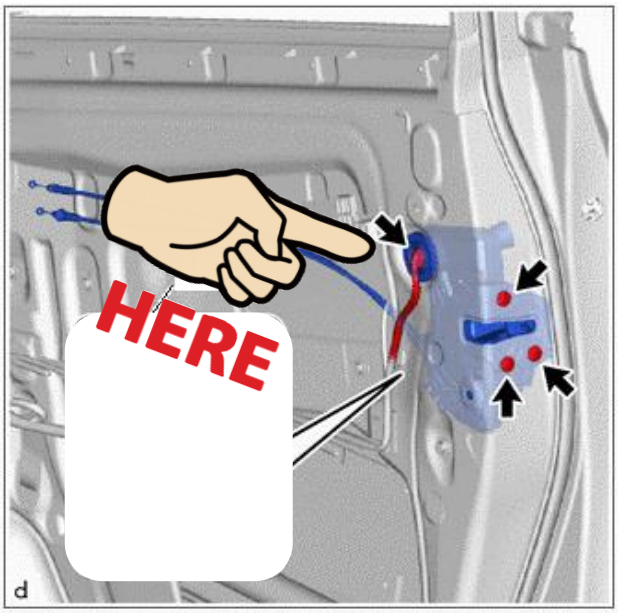

L4
乳白色

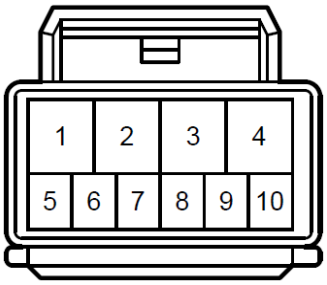

４番　緑　ロック

１番　赤　アンロック