オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　・　シエンタ（ハイブリッド含む）

NSP170G・NCP175G系

2018年9月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

フジ電機工業株式会社
http://www.fuji-denki.co.jp
本　　社：〒534-0025　大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL　06-6358-4409㈹　FAX　06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村530
（ISO9001取得）TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

Bullcon

ミラー格納/復帰線の接続方法h

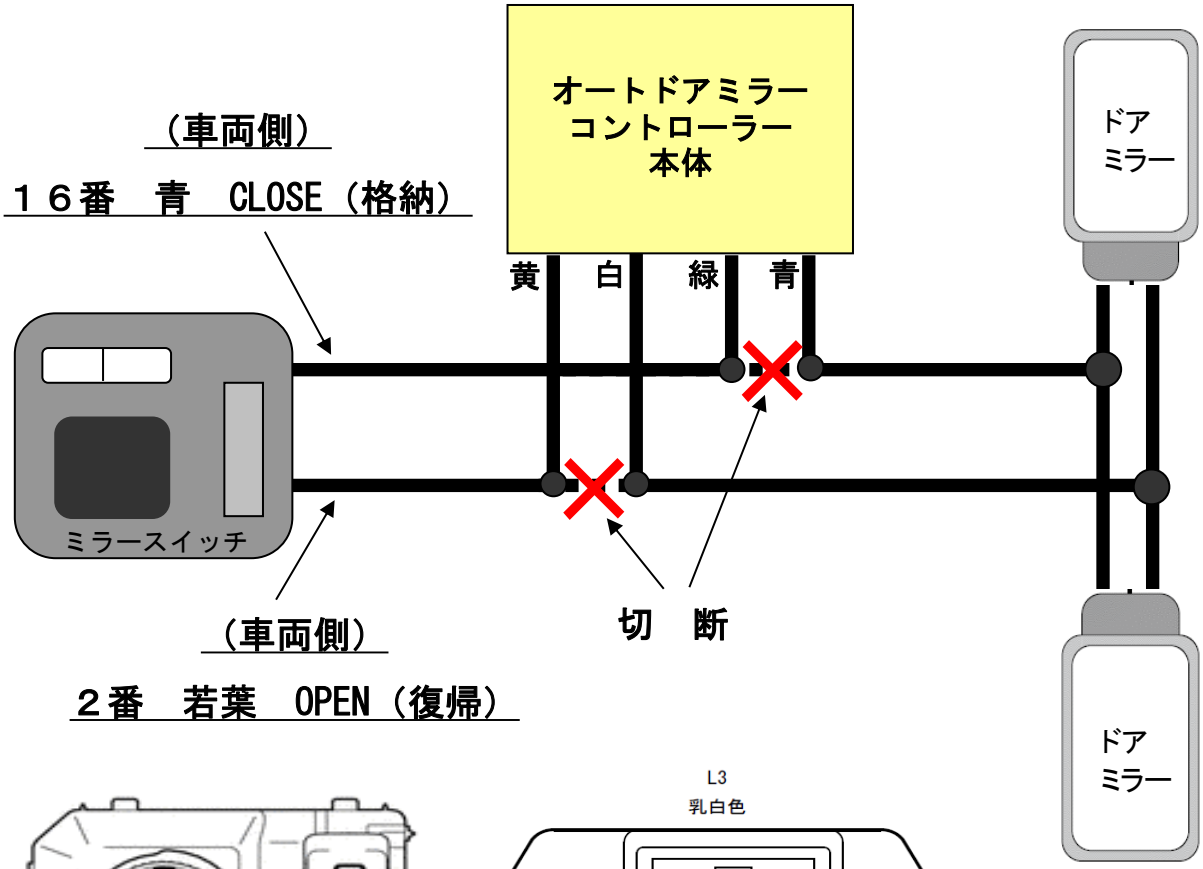

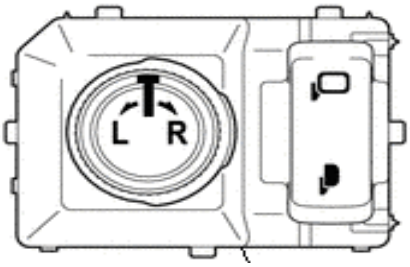

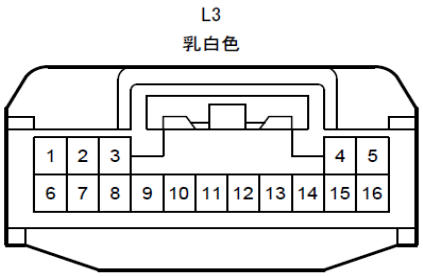

【　L3コネクタ　】

ACC電源　→　15番　灰
ミラーOPEN（復帰）　→　2番　若葉
ボディアース　→　1番　白/黒
ミラーCLOSE（格納）　→　16番　青

ドアロック・アンロック線の場所

運転席ドア内、ドアロックモータL4コネクタ内にあります。

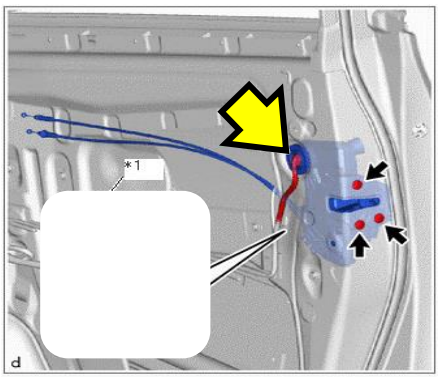

ロック　→　4番　緑

アンロック　→　1番　赤

常時電源の場所

運転席ドア内、パワーウインドウレギュレーターモーターASSYの
乳白色10P、L2コネクタにあります。

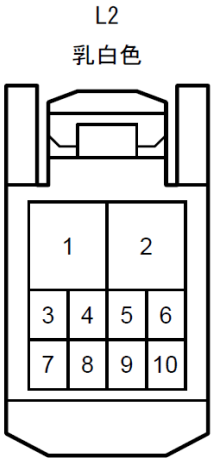

常時電源　→　2番　若葉

ボディアース　→　1番　白/黒