2013. 3. 4.

オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

スズキ　スイフト

ＺＣ＆ＺＤ７２Ｓ、ＺＣ３２Ｓ　２０１０年９月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 運転席ドア内での取り付け作業になります。

③ パワーウインドウメインスイッチコネクタを取り外した場合は３ページの初期設定を行ってください。

④ 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

【プッシュスタート車の場合】
キー検出スイッチプラス線 茶線をＡＣＣ電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２３３３

Bullcon

ドア内張りの取り外し

取外し

1) フロントドアガラスを約150 mm残した状態にする。

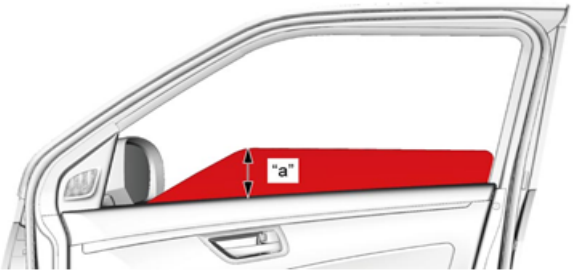

"a": 約150 mm

2) インサイドハンドルキャップ(2)及びサッシュブラケットインナガーニッシュ(1)を取り外す。
3) スクリュ(3)、クリップ(B)を外し、ドアトリム(4)を手前に引いて取り外す。

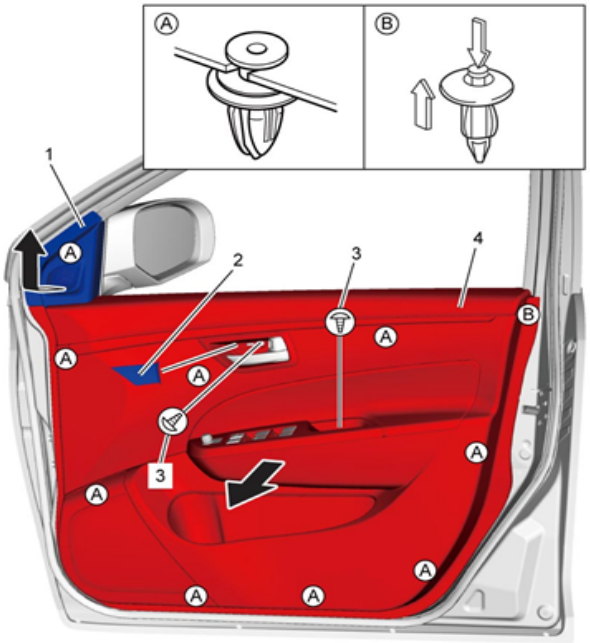

4) 各コネクタを外す。

【運転席ドア・パワーウインドウメインスイッチ裏側コネクタ】

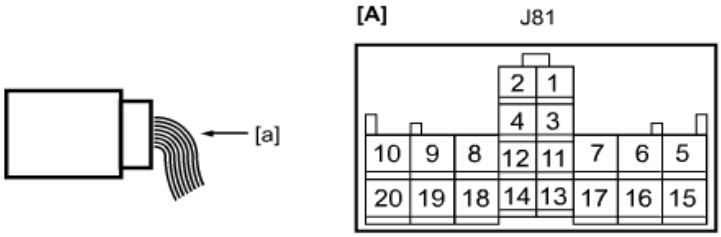

８番　白　常時電源　　１５番　白/青　ＩＧ電源　　２０番　黒　ボディアース

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

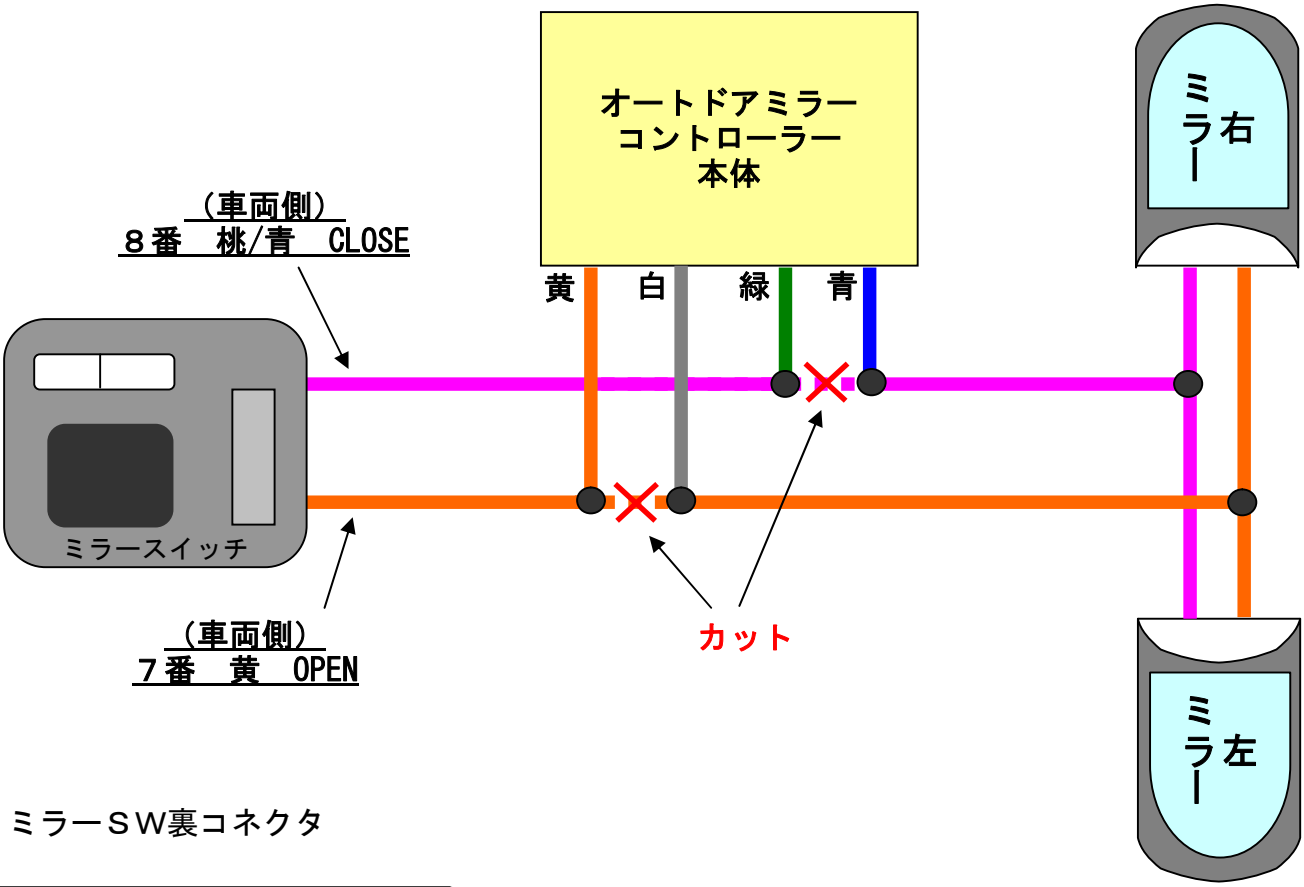

ミラーＳＷ裏コネクタ

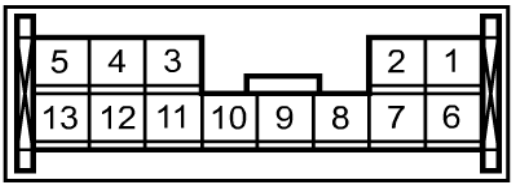

３番　青/白　ＡＣＣ電源

１３番　黒　ボディアース

【ドアロック・アンロック線の場所】

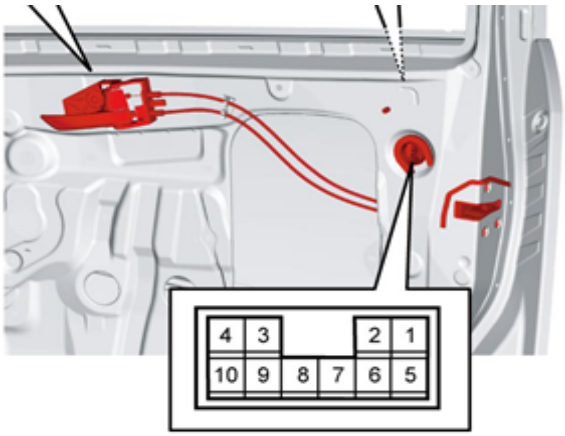

３番　緑/黒　ロック

１番　緑/赤　アンロック

パワーウインドシステム初期設定(運転席のみ)

注記:
- パワーウインド初期設定を行わないと正常なオート作動及び挟み込み防止作動ができなくなる。
  次の作業を行った場合には必ずパワーウインドシステム初期設定(ドアガラス閉じ切り位置を覚えさせる操作)を行うこと。
  - レギュレータアッシ、ガラスランなど窓関連部品の交換
  - パワーウインドメインSWの交換
  - バッテリ脱着などパワーウインドメインSWの電源を遮断した場合
- パワーウインド初期設定時に異物などが挟み込むと、パワーウインドシステムの性能をそこなう可能性がある。
  パワーウインド初期設定時に異物などを挟み込まないこと。

初期設定方法

1) "P/W T"及び"P/W"ヒューズを外し、パワーウインドメインSWの運転席SW位置をUPで約15秒保持する。

2) "P/W T"及び"P/W"ヒューズを接続する。

3) イグニッションをONし、車両を停止させた状態でパワーウインドSWを押し下げて、ドアガラスを全開にする。(一番下まで下げる)

4) パワーウインドSWを引き上げ続けてドアガラスを閉じ切り、約2秒間SWを保持する。(保持位置はマニュアルUP又はオートUPの位置)

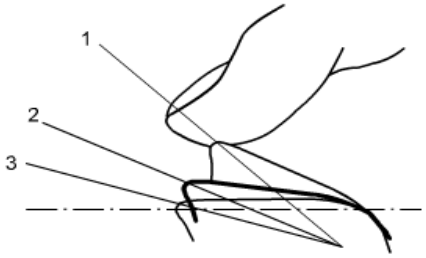

1. オートUP	2. マニュアルUP	3. OFF

5) パワーウインドSWをオートダウン/オートアップさせ、ドアガラスが全開/全閉することを確認する。(オートダウン/オートアップしない場合は、再度手順1)からやり直す)