オートドアミラーコントローラー　取付け解説書

トヨタ　ヴィッツ

Ｐ１３０系　　２０１０年１２月～

【概要】

① 基本配線方法は**Ｂ・Ｃタイプ**になります。

② 必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。
本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。
車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

プッシュスタート車の場合はキー検出スイッチプラス線　茶線をACC電源に接続して下さい！

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ　０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ　０７９５－７４－２３３３

Bullcon

ドアミラー開閉線の場所

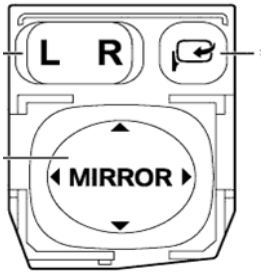

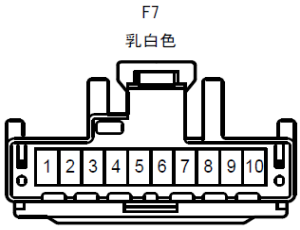

ドアミラー操作スイッチ裏側
乳白色１０Ｐ　Ｆ７コネクタ

８番　灰　ＡＣＣ電源
７番　白/黒　ボディアース
１０番　緑　ミラー閉（ＣＬＯＳＥ）
９番　水色　ミラー開（ＯＰＥＮ）

ドアミラー格納/復帰線の配線方法

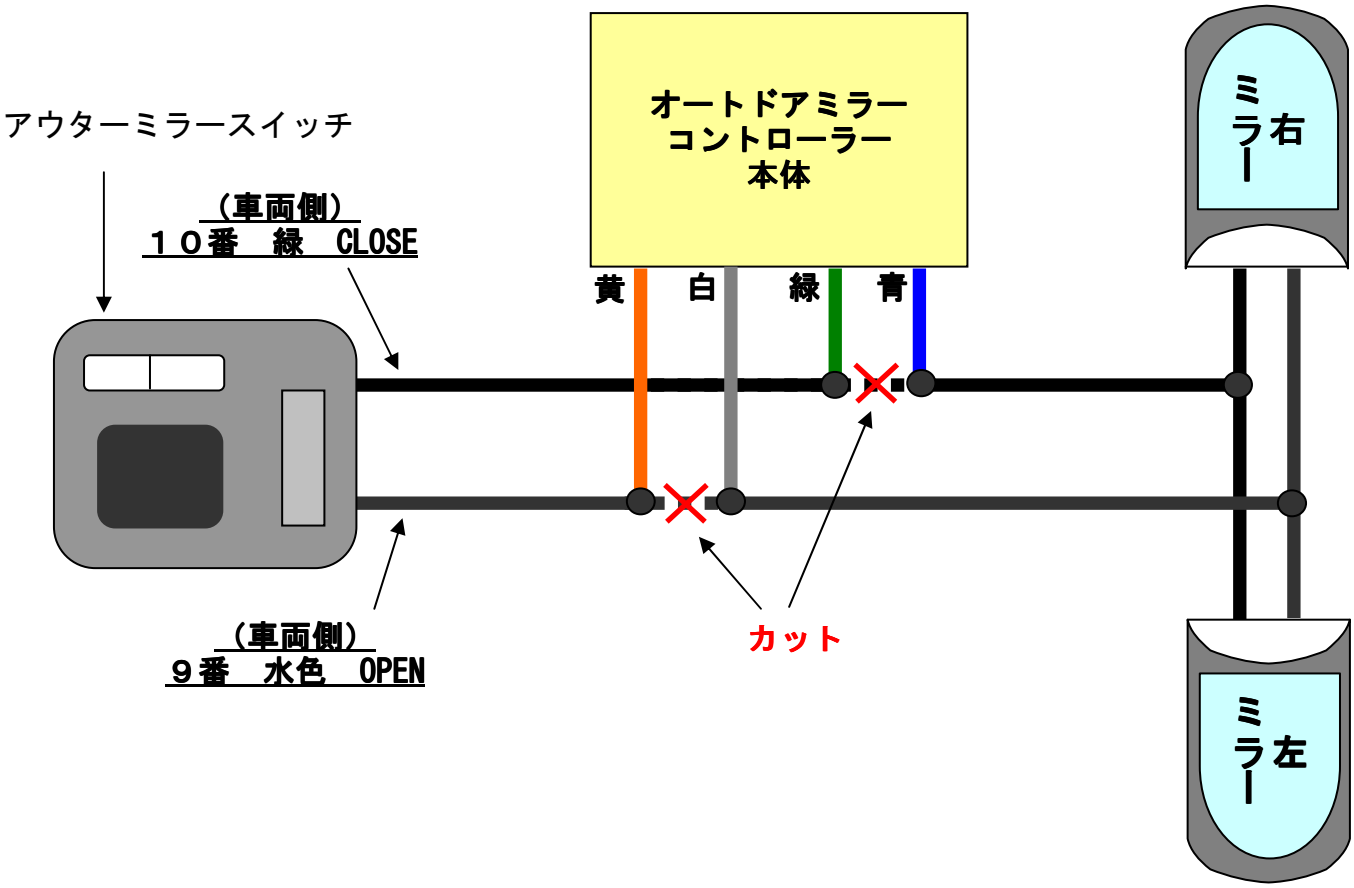

ロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内、ＧＦ１（乳白色２０Ｐ）コネクタにあります。

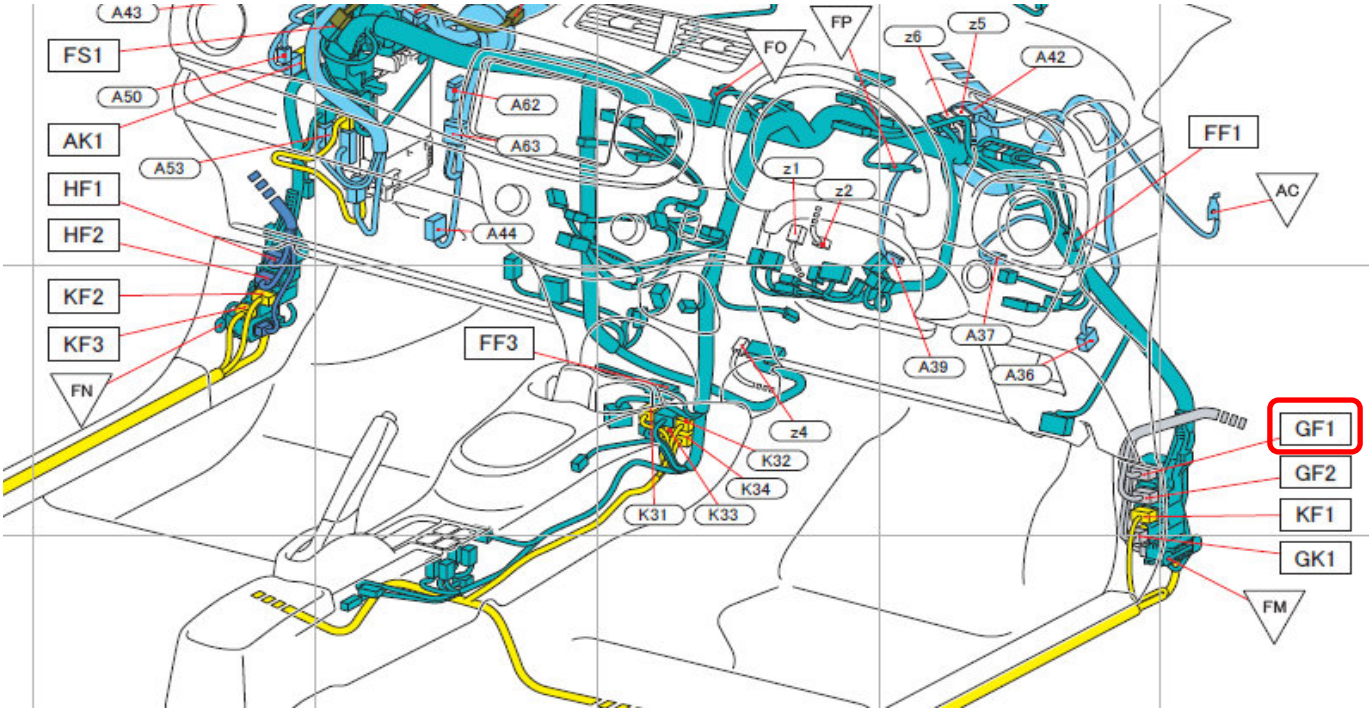

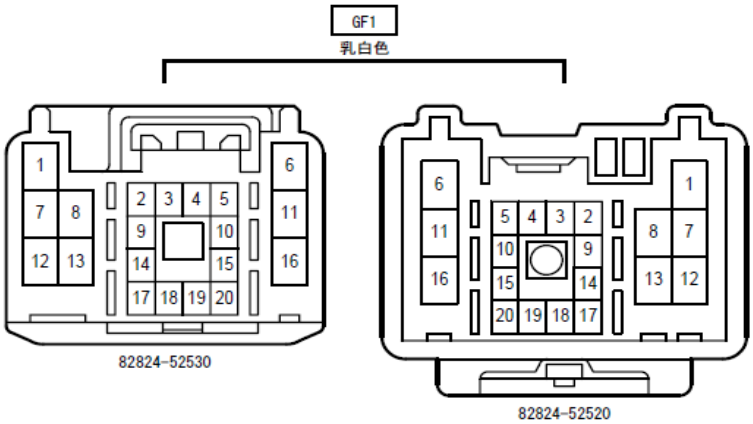

６番　緑　常時電源
７番　緑　ロック
１２番　赤　アンロック