2014.2.5.

カーセキュリティ　取付け解説書

トヨタ　ハイエース

２０１３年１２月～２０１７年１１月

ＴＲＨ２００・ＫＤＨ２００系

必ずサーキットテスターで電圧確認を行ってから結線して下さい。

フジ電機工業株式会社　春日工場

〒669-4132
兵庫県丹波市春日町野村530

ＴＥＬ ０７９５－７４－２１７７
ＦＡＸ ０７９５－７４－２１８７

Bullcon

①ロック・アンロック、ウインカー線、ドアスイッチ線の場所

助手席グローブＢＯＸ奥側インストルメントパネルＪ/Ｂ　ＡＳＳＹにあります。

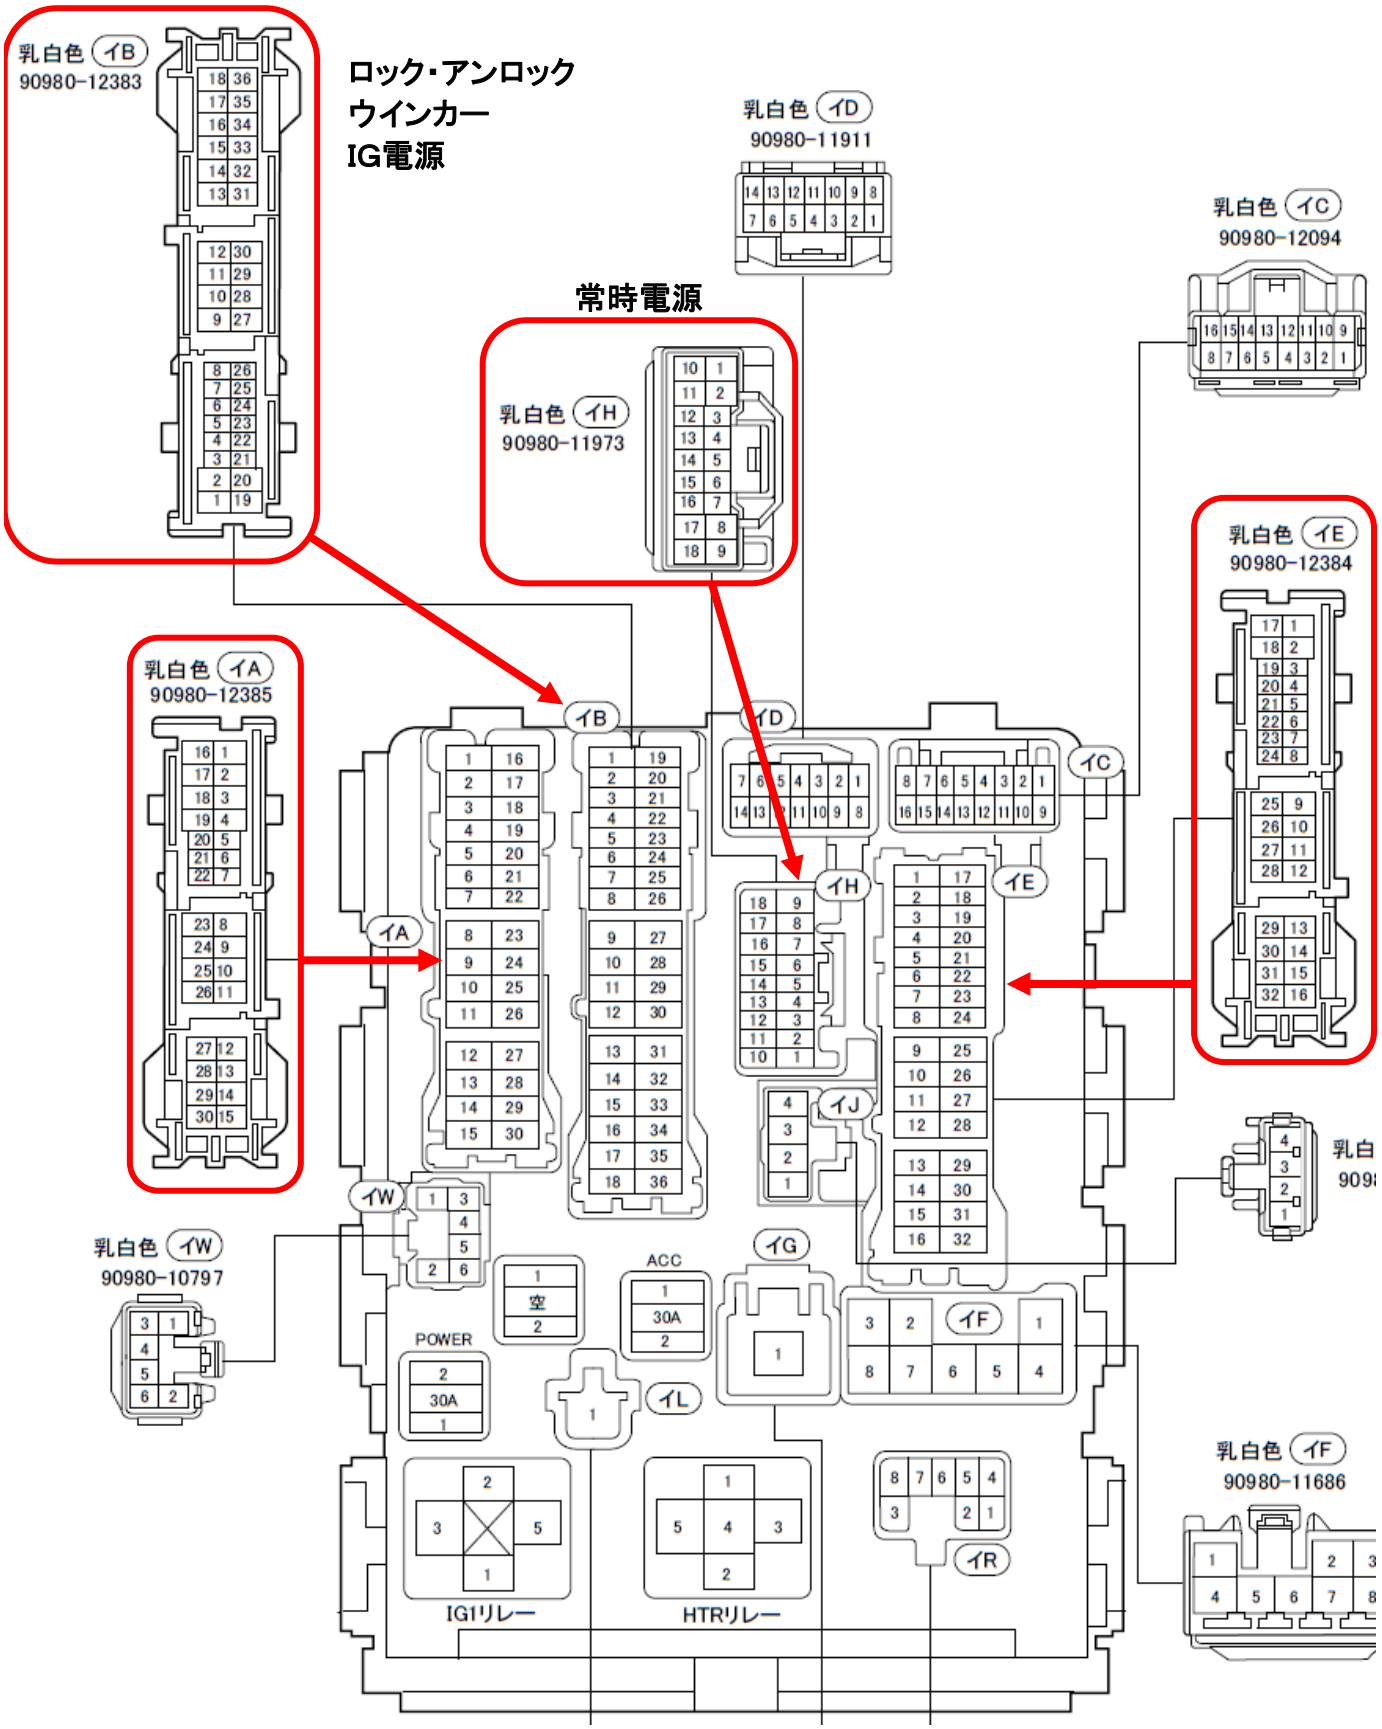

②ロック・アンロック、ウインカー線の場所

インパネＪ/Ｂ内、イＢコネクタ内にあります。

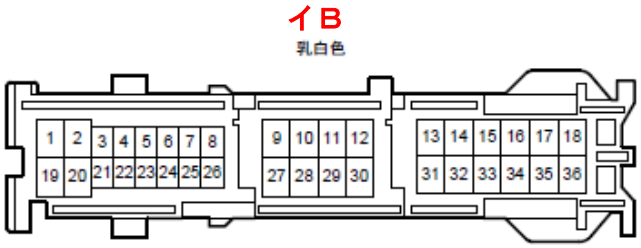

１７番　青　ロック
３５番　赤　アンロック
１４番　青　ウインカー左
３１番　赤　ウインカー右
３６番　白/青　ＩＧ電源

③ドアスイッチ線の場所

インパネＪ/Ｂ内、イＡ及びイＥコネクタ内にあります。

イＡコネクタ内

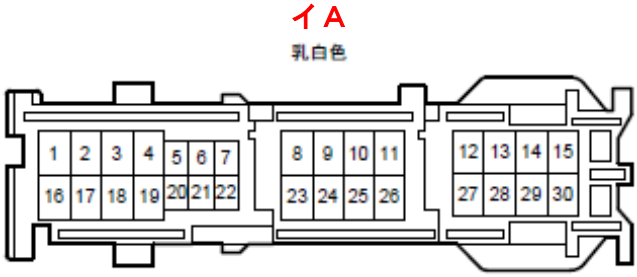

２４番　白　バックドアスイッチ
１８番　白　リヤ右ドアスイッチ
３０番　白　リヤ左ドアスイッチ

イＥコネクタ内

１０番　赤　助手席ドアスイッチ
１１番　緑　運転席ドアスイッチ

イＨコネクタ内

１番　白/赤　常時電源