

# RTX810



# はじめにお読みください

ヤマハRTX810をお買い上げいただきありがとうございます。 お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しく設置や 設定を行ってください。

本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。本書はなくさないように、大切に保管してください。

はじめに <sub>お読みください</sub>

# はじめに

お買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は中・小規模の企業ネットワークに適した、ギガアクセスVPNルーターです。

# 付属品を ご確認 ください

- LANケーブル(1本)
- はじめにお読みください(本書)
- CD-ROM (1枚)
- 保証書(本書21ページ)

# 本書の主な内容

## 本製品の概要

• RTX810でできること	. 13ページ
<ul><li>◆ 各部の名称とはたらき</li></ul>	. 14ページ
準備する	
● 準備を始める前にご用意ください	. 16ページ
<ul><li>● 接続して電源を入れる</li></ul>	. 16ページ
<ul><li>「かんたん設定ページ」を開く</li></ul>	. 17ページ
その他の情報	
● 主な仕様	. 19ページ
● 本製品の保守サービスについて	.20ページ

# 他の説明書もご覧ください

本書は基本的な接続に必要な情報のみを記載しています
用途に合わせて、以下の説明書/ヘルプをご覧ください。

サポート窓口のご案内.......23ページ

- **取扱説明書(CD-ROM)**: インターネットへの他の接続方法やフィルタの 設定、運用管理など、本製品を使いこなすための情報が記載されています。
- **コマンドリファレンス(CD-ROM)**: コンソールコマンドを用いた、より詳細な設定方法が記載されています。
- 「かんたん設定ページ」のヘルプ: 各設定画面の設定項目について、詳しい説明が記載されています。「かんたん設定ページ」の「ヘルプ」をクリックしてください。

# **ロビアト**

付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書およびコマンドリファレンスは、PDFファイル形式での提供となります。PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Reader®が必要になります。最新のAdobe Readerは Adobe社のWebサイトより無料でダウンロード可能です。Adobe Readerの操作について詳しくは、Adobe Readerのヘルプをご覧ください。

# 本書の表記について 安全上のご注意

# 略称について

本書ではそれぞれの社名・製品について、以下の ように略称で記載しています。

- Yamaha RTX810:本製品
- Microsoft® Windows®: Windows
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7: Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®: Windows Vista
- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP: Windows XP
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tケー ブル:LANケーブル
- 東日本電信電話株式会社: NTT東日本 ● 西日本電信電話株式会社:NTT西日本

# 設定例について

本書に記載されているIPアドレスやドメイン名、 URLなどの設定例は、説明のためのものです。実 際に設定するときは、必ずプロバイダから指定さ れたものをお使いください。

# 詳細な技術情報について

本製品を使いこなすためには、インターネットや ネットワークに関する詳しい知識が必要となる場 合があります。付属のマニュアルではこれらの情 報について解説しておりませんので、詳しくは市 販の解説書などを参考にしてください。

- 本書の記載内容を一部または全部を無断で転 載することを禁じます。
- 本書の内容および本体や「かんたん設定ペー ジーの仕様は、改良のため予告なく変更され ることがあります(本書は2011年8月現在 の情報に基づいております)。
- 本製品を使用した結果発生した情報の消失等 の損失については、当社では責任を負いかね ます。保証は本製品の物損の範囲に限ります。 予めご了承ください。

本製品を安全にお使いいただくために、下記の注 意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いく ださい。

4~7ページに示した注意事項は、製品を安全に正 しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害 や財産への損害を未然に防止するためのものです。 お読みになったあとは、使用される方がいつでも 見られる所に必ず保管してください。

# 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定 される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度 を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲 載しています。



の表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を 負う可能性が想定される |内容です。




この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的 損害が発生する可能性が想定される一内容です。

# 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、 次のような意味があります。









「実行してください」という 強制を示します。



本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

- 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される分野に適応するようには設計されていません。
- ◆ 本製品を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

B-C 必ず実行	下記の場合には、すぐに電源コードをコンセントから抜く。
	必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。 ぬれた手で本製品を扱わない。
ぬれ手禁止	感電や故障の原因になります。
禁止	<b>パネルのすき間から金属や紙片など異物を入れない</b> 。 火災や感電、故障の原因になります。
分解禁止	<b>分解・改造は絶対にしない。</b> 火災や感電、故障の原因になります。
禁止	ケーブルを傷つけない。  • 重いものを上に載せない  • 加工をしない  • ステープルで止めない  • 無理な力を加えない  • 熱器具には近づけない  火災や感電、故障の原因になります。
必ず実行	必ず日本国内AC100V (50/60Hz)の電源電圧で使用する。 海外など異なる電源電圧で使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
	電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。

必ず実行

	電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。
	差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や
必ず実行	火災の原因になります。
0	コンセントやテーブルタップの電流容量を確認し、本製品を使用してもこの容量を 越えないことを確認する。
必ず実行	テーブルタップなどが過熱、劣化して火災の原因になります。
	各ポートの規格に適合したケーブルを接続する。
必ず実行	本来とは異なるケーブルを接続すると、火災や故障の原因になります。
	ポート部を指や金属で触れない。
禁止	感電や故障の原因になります。
	本製品を落下させたり、強い衝撃を与えない。
禁止	内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。
	ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気があたる場所、腐蝕性ガスがかかる場所に設 置しない。
禁止	   火災や感電、故障の原因になります。
	放熱を妨げない。
	• 布やテーブルクロスをかけない
禁止	• 通気性の悪い狭いところへは押し込まない
	• 通気口をふさがない
	   本製品の内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。
	雷が鳴りはじめたら、本体や電源ケーブルには触れない。
	   感電の恐れがあります。
接触禁止	
	電源ケーブルのゴミやほこりは、定期的に取り除く。
U	ほこりがたまったまま使用を続けると、火災の原因になります。
禁止	置しない。     火災や感電、故障の原因になります。     放熱を妨げない。     ・布やテーブルクロスをかけない     ・通気性の悪い狭いところへは押し込まない     ・通気口をふさがない     本製品の内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。     雷が鳴りはじめたら、本体や電源ケーブルには触れない。     感電の恐れがあります。  電源ケーブルのゴミやほこりは、定期的に取り除く。



本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

	不安定な場所や振動する場所には設置しない。 本製品が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。
禁止	直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置
禁止	しない。 故障の原因になります。
	環境温度が急激に変化する場所では使用しない。 環境温度が急激に変化すると、本製品に結露が発生することがあります。そのまま
禁止	使用すると故障の原因になるため、結露が発生したときは電源を入れない状態で乾くまでしばらく放置してください。
禁止	本製品を他の機器と重ねて置かない。 熱がこもり、故障の原因になります。
禁止	電源を入れたままケーブル類を接続しない。 本製品および接続機器の故障の原因になります。
0	本製品に触れるときは、人体や衣服から静電気を除去する。 静電気によって故障するおそれがあります。
0	アースコードを接続することで、静電気対策やノイズ防止に効果があります。 アース接続は必ず、電源コードをコンセントに繋ぐ前に行ってください。 また、アース接続を外す場合は、必ず電源コードをコンセントから取り外してから 行ってください。

# 使用上のご注意

- 本製品のUSBポートにUSBデータ通信端末を 接続して、3G携帯電話網を利用したワイヤレスWAN接続ができます。データ通信端末のご契約が定額制であっても、設定を誤って使用すると従量制の通信料金がかかる場合があります。本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のUSBポートおよびmicroSDスロット は、すべてのUSBメモリおよびmicroSDカー ドの動作を保証するものではありません。
- USBメモリおよびmicroSDカードの動作確認は、「かんたん設定ページ」-「詳細設定と情報」-「外部デバイスの設定」画面の「外部メモリの性能テスト」欄で行うことができます。また、USBメモリおよびmicroSDカードについて詳しくは、以下のURLをご覧ください。
  - http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/external-memory/index.html
- USBメモリおよびmicroSDカード上のデータは定期的にバックアップすることをお勧めします。本製品のご利用にあたりデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果 発生したあらゆる損失について、当社では一切 その責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。
- 本製品は磁界が強い場所に設置しないでください。
- 本製品の同一電源ライン上にノイズを発生する 機器を接続しないでください。
- 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によって は電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合 があります。この場合は本製品の設置場所、向 きを変えてみてください。
- 本製品を譲渡する際は、マニュアル類も譲渡してください。

- 本製品では、時計機能の電源バックアップのためにリチウム電池を使用しています。廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。
- 本製品を譲渡/廃棄する際は、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「本製品を譲渡/廃棄する際のご注意」をご覧の上、以下の操作を行ってください。
  - 1.ネットボランチDNSの登録を削除する 2.設定内容を初期化する
- 本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体 の指示に従ってください。
- 1000BASE-T でご使用になる場合は、エンハンスドカテゴリー5 (CAT5e)以上のLAN ケーブルをご使用ください。

# 重要なお知らせ

## セキュリティ対策と本製品のファイア ウォール機能について

インターネットを利用すると、ホームページで世界中の情報を集めたり、電子メールでメッセージを交換したりすることができ、とても便利です。その一方で、お使いのパソコンが世界中から不正アクセスを受ける危険にさらされることになります。

特にインターネットに常時接続したり、サーバーを公開したりする場合には、不正アクセスの危険性を理解して、セキュリティ対策を行う必要があります。本製品はそのためのファイアウォール機能を装備していますが、不正アクセスの手段や抜け道(セキュリティホール)は、日夜新たに発見されており、それを防ぐ完璧な手段はありません。インターネット接続には、常に危険がともなうことをご理解いただくとともに、常に新しい情報を入手し、自己責任でセキュリティ対策を行うことを強くおすすめいたします。

## 通信料金について

本製品を従量課金型回線サービス(3G携帯電話網など)でお使いになる場合には、自動発信の機能をよくご理解の上ご使用ください。本製品をパソコンやLANに接続した場合、本製品はパソコンのソフトウェア(電子メールソフトウェアやWebブラウザなど)が送信するデータや、LAN上を流れるデータの宛先を監視します。LAN以外の宛先があると、あらかじめ設定された内容に従って自動的に回線への発信を行います。

# そのため、<u>設定間違いや回線切断忘れがあると、</u> ソフトウェアや機器が定期送信パケットを発信して、 予想外の通信料金やプロバイダ接続料金がかかる 場合があります。

ときどき通信記録を調べて、意図しない発信がないかご確認ください。また、本製品の設定やリビジョンアップなどの最新情報を得るために、定期的にヤマハルーターホームページ(http://jp.yamaha.com/products/network/)をご覧になることを強くおすすめいたします。

## 以下の場合に、予想外の通信料金がかかっている 場合があります

- 本製品を使い始めたとき
- ◆ 本製品のプロバイダ接続設定を変更したとき
- パソコンに新しいソフトウェアをインストール したとき
- ◆ ネットワークに新しいパソコンやネットワーク 機器、周辺機器などを接続したとき
- 本製品のファームウェアをリビジョンアップしたとき
- その他、いつもと違う操作を行ったり、通信の 反応に違いを感じたときなど

#### ご注意

- プロバイダ契約を解除/変更した場合は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定してください。削除しないままお使いになると、回線業者やプロバイダから意図しない料金を請求される場合があります。
- プロバイダ側の状態(アクセスポイントの変更、メンテナンス、障害など)によって、予想外の通信料金がかかる場合があります。プロバイダからの告知情報には常にご注意ください。

#### 本製品の累積接続時間管理について

本製品を従量課金型回線サービス(3G携帯電話網など)に接続して使用する場合、累積送受信データによる発信制限や、累積接続時間による発信制限をかけることができます。これらの機能は、本製品が計算する累積送受信データや累積接続時間に基づいて行われるため、サービス割引などによる異なる料金算出方法や、プロバイダ独自の通信時間算出方法には対応できません。

従って、実際の運用においては、発信制限動作が 意図した通りにならない場合があります。正確を 期す場合は、一定期間試験運用をするなどしてず れがないかを確認してください。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

#### 高調波について

JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格 「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流 発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下 の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環 境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 輸出について

本製品は「外国為替及び外国貿易法」で定められた規制対象貨物(および技術)に該当するため、輸出または国外への持ち出しには、同法および関連法令の定めるところに従い、日本国政府の許可を得る必要があります。

# 商標について

- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の 登録商標あるいは商標です。
- 本製品は、RSA Security Inc.の RSA® BSAFE™ ソフトウェアを 搭載しております。RC4および BSAFEはRSA Security Inc.の 米国およびその他の国における登 録商標です。



# 本製品で使用しているオープ ンソースソフトウェア

- PCRE
- MT19937
- OpenSSL
- Original SSLeay
- Net-SNMP

ライセンス条文について詳しくは、「取扱説明書」 (付属CD-ROMに収録)の付録をご覧ください。

# DOWNLOADボタンご使用時の ソフトウェアライセンス契約について

本製品の設定を変更することにより、DOWNLOAD ボタンを操作して、本製品の内蔵ファームウェアをリ ビジョンアップすることができます。

リビジョンアップを許可するように設定を変更する、および、DOWNLOADボタンを押してリビジョンアップを実行する、という操作は、ソフトウェアライセンス契約(以下「本契約書」)に同意したこととみなされます。ご使用になられる前に、必ず本契約書をお読みください。

本契約書の内容に同意していただけない場合には、DOWNLOADボタンの操作によるファームウェアのリビジョンアップを許可する設定に変更しないでください。過失を含むいかなる場合であっても、ヤマハは、本ソフトウェアに起因するお客様側の損害について一切の責任を負いません。

DOWNLOADボタンの詳しい操作方法は、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)にてご確認ください。本書はお使いになる方がなくさないように大切に保管してください。

## ソフトウェアライセンス契約

本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間の契約であって、ヤマハルーター製品(以下「本製品」といいます)用ファームウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客様に提供するにあたっての条件を規定するものです。

「本ソフトウェア」は、「本製品」で動作させる目的においてのみ使用することができます。

本契約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフトウェア」および本契約第1条第(1)項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。

#### 1. 使用許諾

- (1) お客様は、「本ソフトウェア」をお客様が所有する「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストールして使用することができます。
- (2) お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ・サイトもしくはサーバー等にアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリング等してはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
- (3) お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマ 八の著作権表示を変更、除去、または削除しては なりません。
- (4) 本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本ソフトウェア」に関するヤマハの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。

#### 2. 所有権

「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、ヤマハにより所有されています。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により「本ソフトウェア」に係る所有権および知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。

#### 3. 輸出規制

お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規 や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違 反して「本ソフトウェア」の全部または一部を、いかな る国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出しては なりません。

#### 4. サポートおよびアップデート

ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および 販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者お よび頒布者は、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよ びお客様による「本ソフトウェア」の使用を支援するこ とについて、いかなる責任も負うものではありません。 また、本契約に基づき「本ソフトウェア」に対してアッ プデート、バグの修正あるいはサポートを行う義務も ありません。

#### 5. 責任の制限

- (1)「本ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
- (2) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
- (3) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店 および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」 の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使 用に起因または関連してお客様と第三者との間に 生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わ ないものとします。

#### 6. 有効期間

- (1) 本契約は、下記(2) または(3) により終了されるまで有効に存続します。
- (2) お客様は、「本製品」にインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去することにより、本契約を終了させることができます。
- (3) お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
- (4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「本製品」にインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去するものとします。
- (5) 本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第 2条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を 有するものとします。

#### 7. 分離可能性

本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。

# 8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

#### 9. 一般条項

お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。

#### 10. 準拠法

本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて 解釈されるものとします。

# ヤマハルーター製品の お客様サポートについて(サポート規定)

ヤマハ株式会社はルーター製品を快適に、またその性能・機能を最大限に活かしたご利用が可能となりますように以下の内容・条件にてサポートをご提供いたします。

#### 1.サポート方法

- ① FAQ、技術情報、設定例、ソリューション例等の Web 掲載
- ② 電話でのご質問への回答
- ③ お問い合わせフォームからのご質問への回答
- 4) カタログ送付
- ⑤ 代理店・販売店からの回答 ご質問内容によっては代理店・販売店へご質問内 容を案内し、代理店・販売店よりご回答させてい ただく場合がありますので予めご了承のほどお願

### 2.サポート項目

い致します。

- ① 製品仕様について
- ② お客様のご利用環境に適した弊社製品の選定について
- ③ 簡易なネットワーク構成での利用方法について
- ④ お客様作成の config の確認、及び log の解析
- ⑤ 製品の修理について
- ⑥ 代理店または販売店のご紹介

#### 3.免責事項・注意事項

① 回答内容につきましては正確性を欠くことのないように万全の配慮をもって行いますが、回答内容の保証、及び回答結果に起因して生じるあらゆる事項について弊社は一切の責任を負うことはできません。

また、サポートの結果又は製品をご利用頂いたことによって生じたデータの消失や動作不良等によって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時間的・経済的損失、直接的か間接的かを問わず逸失利益等を含む損失及びそれらに付随的な損失等のあらゆる損失について弊社は一切の責任を負うことはできません。

尚、これらの責任に関しては弊社が事前にその可能性を知らされていた場合でも同様です。但し、契約及び法律でその履行義務を定めた内容は、その定めるところを遵守するものと致します。

- ② ファームウェアの修正は弊社が修正を必要と認めたものについて生産終了後2年間行います。
- ③ 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行い ます。
- (4) 実ネットワーク環境での動作保証、性能保証は行っておりません。
- ⑤ 期日・時間指定のサポート、及び海外での使用、 日本語以外でのサポートは行っていません。
- ⑥ お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情報のご提供をお願いする場合があります。情報のご提供がない場合は適切なサポートができない場合があります。
- ⑦ 再現性がない、及び特殊な環境でしか起きない等 の事象に関しては、解決のための時間がかかった り適切なサポートが行えない場合があります。
- ⑧ オンサイト保守・定期保守等は代理店にて有償で行います。詳細な内容は代理店にご確認をお願い致します。
- 他社サービス、他社製品、及び他社製品との相互接続に関してのサポートは弊社 Web 上に掲載している範囲に限定されます。
- ⑩ やむを得ない事由によりヤマハルーターの返品・ 交換が生じた場合は、ご購入店経由となります。尚、 交換、返品に際しましてはご購入店、ご購入金額 を証明する証憑が必要となります。
- ① 製品の修理は代理店・販売店経由で受付けさせて頂きます。弊社への直接持ち込みはできません。また、着払いでの修理品受付は致しておりません。発送は弊社指定の通常宅配便(国内発送のみ)にて行わせて頂きます。修理完了予定期間は変更になる場合がありますのでご了承のほどお願い致します。尚、保証期間中の無償修理(無償例外事項)等の詳細規定は保証書に記載しております。
- ② 上記サポート規定は予告なく変更されることがあります。

# RTX810でできること

本製品はギガビットのLANポートを内蔵したギガアクセスVPNルーターです。CATV/ADSL/FTTH接続に加え、3G携帯電話網に対応したUSBデータ通信端末を使用したモバイルインターネットなど、さまざまなインターネット接続に対応できます。

#### ギガビットイーサ、3Gモバイル通信に対応

FTTHやCATV、ADSLなどのブロードバンド回線用モデムに接続できるWANポートを装備しています。また、USBポートに3G携帯電話網に対応したデータ通信端末を接続して、モバイルインターネットを利用することもできます。

# IPsec、L2TP、PPTPによる仮想プライベートネットワーク

本製品はIPsec、L2TP、PPTPに対応しているため、インターネット(ブロードバンド)回線を利用した仮想プライベートネットワーク(VPN)を構築する場合でも、より安全にデータをやり取りできます。

#### パワーオフ・ログ保存機能

動作が不安定なときに、緊急回復として再起動する場合があります。しかし、電源を入れなおしたときにログが消えてしまい原因を特定することができませんでした。本製品では電源が切られたとき、メモリ中のログを本体内の不揮発性メモリに保存してから待機状態へ移行するので、再起動後に電源切断前のログを確認することができます。

#### データコネクトに対応

フレッツ光ネクストの「データコネクト」に対応しています。データコネクトを利用して、帯域が保証された通信で拠点間接続することができます。

#### かんたん操作

- 本製品は設定のための「かんたん設定ページ」を 内蔵していますので、パソコンのWebブラウザ を使って本製品の基本的な設定を変更できます。
- DOWNLOADボタンを押すだけで、内蔵ファームウェアをリビジョンアップ(バージョンアップ)できます。ご購入後に新しい機能が追加されても、リビジョンアップすることで最新の機能が利用できます。ファームウェアは本体に直接ダウンロードする以外に、パソコンからの転送やUSBメモリまたはmicroSDに保存したファームウェアを使用することもできます。

#### さまざまな外部メモリに対応

本製品の設定ファイルやログを、市販のmicroSD/USBメモリに保存できます。また、microSD/USBメモリに保存したファームウェアや設定ファイルで、本製品を起動することもできます。

#### ヤマハスイッチの設定・管理が可能


本製品はヤマハスイッチと連携して、ネットワーク構成やポート状態を本製品の「かんたん設定ページ」で表示することができます。また、ヤマハスイッチの各ポートの個別設定や、本製品とヤマハスイッチ双方を含むVLAN設定も一括で行うことができます。

#### 充実のヤマハルーターホームページ

ヤマハネットワーク周辺機器ホームページ (http://jp.yamaha.com/products/network/、http://www.rtpro.yamaha.co.jp/) で、ヤマハルーターを使った高度な活用例や詳しい解説をご覧いただけます。

# 各部の名称とはたらき

# 前面/上面

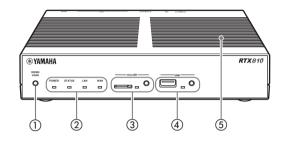

## ① DOWNLOADボタン

DOWNLOADボタンによるリビジョンアップを許可するように設定している場合は、このボタンを3秒間押し続けるとファームウェアのリビジョンアップを開始します。詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)をご覧ください。

## ② ランプ

本製品の動作状態を示します。ランプの点灯状態と本製品の動作の関係については、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)をご覧ください。

- POWER: 本製品の電源の状態を示します。
- STATUS:接続先の機器との通信が不可能な状態になっているかどうかを示します。
- LAN: LANポートの使用状態を示します。
- WAN: WANポートの使用状態を示します。

# ③ microSDボタンとスロット

市販のmicroSDカードを使用して、設定ファイルのコピーやログの保存、リビジョンアップを実行できます。

microSDカードを取り外す際は、microSDボタンを2秒間押し続けて接続を解除してから、microSDカードを取り外してください。

#### ご注意

microSDカードを再挿入される場合は、一旦、 microSDカード全体を取り出してから、再度挿入し てください。

# ④ USBボタンとポート

市販のUSBメモリを接続して、設定ファイルのコピーやログの保存、リビジョンアップを実行できます。また、USB接続の通信端末を接続して、3G携帯電話回線を利用した通信を行うこともできます。詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)をご覧ください。

USB機器を取り外す際は、USBボタンを2秒間押し続けて接続を解除してから、USB機器を取り外してください。


#### ご注意

USBメモリとUSBデータ通信端末以外のUSB機器は接続しないでください。本製品が故障する可能性があります。

## ⑤ 通風口

内部の熱を逃がすための穴です。

# 背面

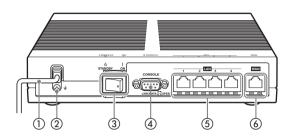

# ① 電源コード

# ② アース端子

アースコードを接続します。

## ③ POWERスイッチ

本製品の電源のON/STANDBYを切り替えます。

# ④ CONSOLEポート

コンソールからの設定を行う場合に、パソコンの RS-232C端子(シリアルコネクタ)と接続します。 詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録) をご覧ください。

# ⑤ LANポート

パソコンのLANポートまたはHUBのポートと LANケーブルで接続します。

各LANポートの下部には、LINKランプ(左側)と SPEEDランプ(右側)があります。

- LINK ランプ: リンク状態によって、消灯(リンク喪失)または点灯(リンク確立)、点滅(データ転送中)します。
- SPEEDランプ:接続速度によって、消灯 (100BASE-TX/10BASE-T)または点灯 (1000BASE-T)します。

# ⑥ WANポート

ケーブルモデムやADSLモデム、ONUとLANケーブルで接続します。

# 底面



# ① 機器名

本製品の機器名が記載されています。

# ② 認証番号

本製品の認証番号が記載されています。

# ③ シリアル番号

製品を管理/区分するための製造番号です。

# ④ MACアドレス

LAN側とWAN側それぞれに付与されている機器 固有のネットワーク識別番号が記載されています。 「OOAODE3BOOOO」、「MAC ~ 3BOOO1」と いう上図の例の場合、LAN側とWAN側それぞれ のMACアドレスは以下のようになります。

• **LAN側MACアドレス**: 00A0DE3B0000

• WAN側MACアドレス: 00A0DE3B0001

# 準備する

# 準備を始める前に ご用意ください

#### LANケーブル

パソコンの台数や距離に合わせて、LANケーブルをご用意ください。

#### HUB


本製品のLANポートには、パソコンを4台まで 直接接続できます。5台以上のパソコンを接続し たい場合は、10BASE-Tまたは100BASE-TX、 1000BASE-T対応のHUB(またはスイッチン グHUBなど)をご用意ください。


## プロバイダの設定資料

接続先を設定してインターネットに接続するには、 プロバイダから通知される以下の情報が必要です (接続方法によっては、必要のないものもあります)。

- ユーザー ID(認証ID、アカウント名)
- パスワード(認証パスワード、初期パスワード)
- IPアドレス
- ネットマスク
- ネームサーバアドレス(DNSサーバアドレス、 ネームサーバIPアドレス、DNSサーバIPアド レス)
- デフォルト・ゲートウェイ・アドレス

# 準備 1: 接続して電源を入れる

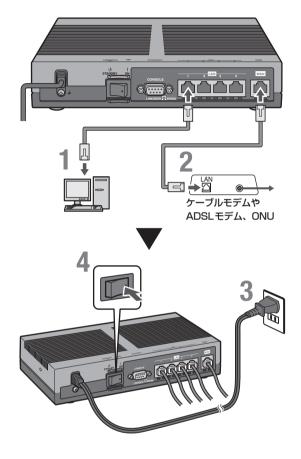

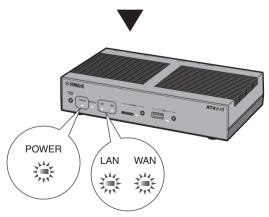

- 1 パソコンのLANポートと本製品のLANポートを、LANケーブルで接続する。
- 2 ケーブルモデムやADSLモデム、ONUのLANポートと本製品のWANポートを、LANケーブルで接続する。

プロバイダの資料やADSLモデム、ONUの 取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ご注意

ケーブルモデムやADSLモデム、ONUとパソコンを直接接続している環境を本製品との接続に切り替えたり、設置されていたルーターを本製品に置き換えた場合に、アドレスが取得できないなどの原因で正常接続できないことがあります。環境の変更後に何らかの設定やリセット操作、指定時間(例:20分以上)待つこと、などが必要となる場合があります。詳しくは、それらの取扱説明書の指示に従ってください。

- 3 本製品の電源コードをコンセントに接続する。
- 4 本製品のPOWER (電源)スイッチを「ON」 にして、電源を入れる。

POWERランプが何回か点滅した後に点灯します。

5 パソコンやHUBの電源を入れる。

本製品のLANランプとWANランプが点灯または点滅すれば正常です。

## ₩LANランプが点灯または点滅しない場合は

- LANケーブルが正しく接続されているかどうか、パ ソコンやHUBの電源が入っているかどうか確認してください。
- 本製品に接続したすべてのパソコンおよびHUBの電源が入っていないときは、LANランプは点灯または点滅しません。

## ₩ANランプが点灯または点滅しない場合は

本製品とADSLモデム(またはケーブルモデムやONU)が正しく接続されているかどうか、ADSLモデム(またはケーブルモデムやONU)の電源が入っているかどうか確認してください。

# 準備2:「かんたん設定ペー ジ」を開く

本製品の設定の変更は、本製品に接続したパソコンのWebブラウザから本製品の「かんたん設定ページ」を開いて行います。

「かんたん設定ページ」を開くには、以下の手順で 操作します。

#### ご注意

- ●「かんたん設定ページ」を使用するには、Windows 版Internet Explorer 8以降のWebブラウザが必要です。
- 本書ではWindows 7とInternet Explorer 9の画面を例に説明します。他の環境の場合は画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。

## **ロビア**

TELNETソフトウェアでコンソール画面からコマンドを入力して、「かんたん設定ページ」よりも詳細な設定を行うことができます(コンソールコマンド)。 TELNETソフトウェアで本製品に接続する方法や本製品で使用できるコマンドについて詳しくは、「コマンドリファレンス」(付属CD-ROMに収録)をご覧ください。



# 準備する(つづき)

- ↑ 本製品の電源が入っていることを確認する。
- パソコンでWebブラウザを起動する。
- 3 アドレスバーに「http://192.168.100.1/」 と半角英数字で入力してから、Enterキーを 押す。

「Windowsセキュリティ |画面が表示されます。

【「ユーザー名」と「パスワード」は空欄のまま、 「OK」をクリックする。

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。


#### ご注意

ユーザーやパスワードを設定した場合は、設定したユーザー名とパスワードを入力してください。

# **②**「かんたん設定ページ」のトップページが表示されないときは

「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)をご覧ください。

#### 「かんたん設定ページ」の見かた

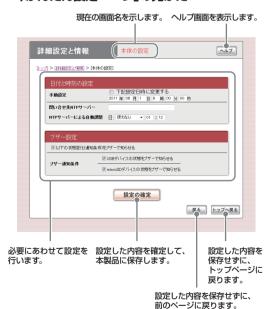

5 本製品の初期設定を変更する。

詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「パスワードを設定する」以降の説明をご覧ください。

★ ネットワーク接続に必要な設定を変更する。

詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「インターネットへの接続方法を選ぶ」以降の説明をご覧ください。

# 主な仕様

#### 外形寸法(幅×高さ×奥行き):

220 mm×42.6 mm×160.5 mm (突起部、ケーブル端子類は含まず)

質量:

本体870g

電源:

AC100 V (50/60 Hz)

消費電力:

最大11W

動作環境条件:

周囲温度 0~50℃

周囲湿度 15~80% (結露しないこと)

保管環境条件:

周囲温度 -20~50℃

周囲湿度 10~90% (結露しないこと)

電波障害規格:

VCCI クラスA

認証番号:

AD11-0187001

LANインタフェース:

イーサネット(RJ-45)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

4ポートスイッチングHUB

ストレート/クロス自動判別

WANインタフェース:

イーサネット(RJ-45)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

1ポート

ストレート/クロス自動判別

シリアルインタフェース:

DTE固定(パソコンとの接続はクロスケーブル)

ポート数:1

非同期シリアル: RS-232C

コネクタ: D-sub 9ピン

データ転送速度: 9600bit/s

データビット長:8ビット

パリティチェック: なし

ストップビット数:1ビット

フロー制御:ソフトウェア(Xon/Xoff)

USBインタフェース:

High/Full/Lowスピード対応

給電電流:最大500mA

ポート数:1

コネクタ: USB Type-A コネクタ

#### microSDインタフェース:

ポート数:1

コネクタ: microSDスロット

表示機能(LED)

前面: POWER、STATUS、LAN、WAN、

microSD, USB

背面: LINK/DATA、SPEED

付属品:

LANケーブル(3m、RJ-45、ストレート)(1本)

はじめにお読みください(本書)

保証書(本書21ページ)

CD-ROM(1枚)

(「はじめにお読みください(本書)」「取扱説明書|「コマンドリファレンス|などを収録)

# 本製品の保守サービスについて

# 保証期間

ご購入日から1年間です。

# 保証書について

保証書は本書の21ページに印刷されております。 お買い上げ年月日・販売店などが確認できるレシートと一緒に保管してください。万一紛失なさい ますと、保証期間中であっても実費を頂戴させて いただくことになります。

# 保証期間中の修理

保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センターまでご連絡の上、製品をご送付ください。その際必ず保証書を同封してください。

# 保証期間後の修理

保証期間終了後の修理は有料となりますが、引続 き責任をもって対応させていただきます。ご購入 の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談セン ターまでご連絡ください。

ただし、修理対応期間は製造打ち切り後5年間です。

#### ご注意

- 本製品を修理等の理由により輸送される場合には、 お客様の責任において必ず本製品の設定を別の環境 に保存してください。
- 本製品の設定を保存する方法につきましては、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「本製品の設定情報とログを確認する」をご覧ください。
- 修理の内容によっては、設定を工場出荷時の状態に させて頂く場合がございます。あらかじめご了承く ださい。

#### 無償修理規定

- 1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げ販売店にご依頼できない場合には、取扱説明書に記載されているヤマハサービス窓口にお問合せください。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
  - (1) 本書のご提示がない場合。
  - (2) 本書のお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
  - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (4) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
  - (6) お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。
- 5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

/D=T=+

- 6. この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ※ この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を規制するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、または取扱説明書に記載されておりますヤマハサービス窓口までお問い合わせください。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動の為に利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

<b>1 不記し音</b> この度はヤマハ製品をお買上げ戴きましてありがとうございました。 本書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日か							
本書は、本書記載の体証規定により無料修理を行うことをの約束するものです。の真正の 下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販売店に修理をご依頼く							
品名ギガア	ギガアクセスVPNルーター RTX810 製造番号						
お客で住所す				お名前			
様				電 話 ( )			
販売店/住所/電話番号							
お買上げ日	年	月	日	お買い上げ日から1年間です。			
	置い トげ年	 月日 が確認	できるし				

ヤマハ(株)サウンドネットワーク事業部 〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1 ヤマハルーターお客様ご相談センター TEL 03-5651-1330

# サポート窓口のご案内

# お問い合わせの前に

## 本書をもう一度ご確認ください

本書をよくお読みになり、問題が解決できるかどうかご確認ください。

## ログ情報や設定情報をご確認ください

お客様のルーターの状態を把握するために、弊社の担当者がログ(Syslog)情報や設定(config)情報を確認させていただくことがあります。ログ情報や設定情報を問題の症状とあわせてお知らせいただくことで、問題の解決が早まることがあります。

ログ情報や設定情報は、以下の方法でご確認ください。

- 1 パソコンでWebブラウザを起動する。
- 2 アドレスバーに[http://192.168.100.1/] と半角英数字で入力してから、Enterキーを 押す。

「Windowsセキュリティ」画面が表示されます。

3 「ユーザー名」と「パスワード」は空欄のまま、 「OK」をクリックする。

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。

#### ご注意

ユーザーやパスワードを設定した場合は、設定したユーザー名とパスワードを入力してください。

▲「詳細設定と情報」をクリックする。

「詳細設定と情報 |画面が表示されます。

5 ログ情報を確認したいときは「本製品のログ(Syslog)のレポート作成」、設定情報を確認したいときは「本製品の全設定(config)のレポート作成」の「実行」をクリックする。

本製品のログ表示または全設定情報が表示されます。

「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「本製品の設定情報とログを確認する」もあわせてご覧ください。

# お問い合わせ窓口

本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

## ヤマハルーターお客様ご相談センター

TEL: 03-5651-1330 FAX: 053-460-3489

#### ご相談受付時間

9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業と させて頂きます。)

#### お問い合わせページ

http://jp.yamaha.com/products/network/ からサポートページにお進みください。

