
お取扱い上のご注意

RTV700 Rev.8.00.39 以降

設置時のご注意

- I ISDN ポートに接続する ISDN 回線はインタフェース形態がポイント・マルチポイント接続(P-MP 呼毎または P-MP 常時) 契約でのみ動作し、ポイント・ポイント (P-P) 契約では動作しません。
- ② PBX 主装置が ISDN 回線を収容するときは、RTV700 を ISDN 回線と同期させてください(図 1 または図 2)。さらに、カスケード接続の親機と子機を PBX ポートにより一台の PBX 主装置に接続するときは、親機・子機間でも ISDN 回線と同期させてください(図 3)。

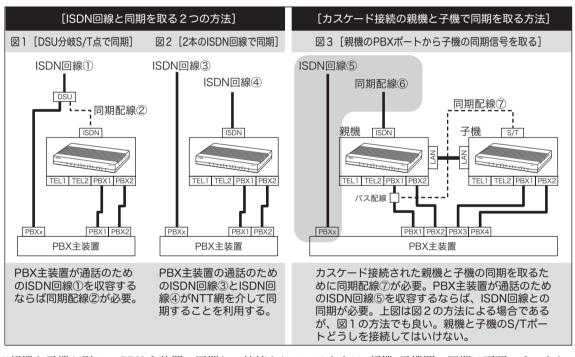

※親機と子機が別々のPBX主装置に同期して接続されているときは、親機・子機間の同期は不要です。また、 RTV700以外のモデルはPBXポートを持たないためそのモデルとの同期は不要です。

※ ISDN 回線に接続されない親機・子機はすべて isdn use bril off コマンドを実行して回線未使用の設定に変更してください。

- ③ **RTV700** は必ず接地(アース)してください。PBX 主装置との接続では適切な接地を取ることが特に重要です。不適切な接地では、発着信が正常に動作しない、TEL ポートのダイヤルイン信号が正常に出力されない、通話に雑音が出るなどの症状が出ます。
- ④ 内蔵 DSU を使用すると ISDN の「S/T ポート」は動作しないため、ディジタル電話機や G4FAX などの ISDN 機器は接続できません。

機能上のご注意

①【カスケード接続機能ご利用について】


カスケード接続機能については『活用マニュアル』40ページをご参照ください。

① **RTV700**と組み合わせて使用できるモデルと対応ファームウェアを下表に示します。

モデル名称	親機利用	子機利用	対応リビジョン
RTV700	0	0	Rev.8.00.39 以降
RT57i	×	0	Rev.8.00.27 以降
RT56v	×	0	Rev.4.07.45 以降

② **RTV700** が親機のときは、同時通話数は<u>カスケード接続全体で12 通話</u>まで(G.711 の場合)となります。12 通話をすべて PBX 主装置へ接続する組み合わせ例を下表・下図に示します。

モデルの組み合わせ例			PBX 主装置の接続ポート数	
	親機	子機	ISDN	アナログ
1	RTV700	RTV700	4	4
2	RTV700	RTV700 - RTV700	6	0
3	RTV700	RT57i - RT57i - RT57i - RT57i - RT57i	0	12
4	RTV700	RT57i - RT56v - RT56v - RT56v	0	12

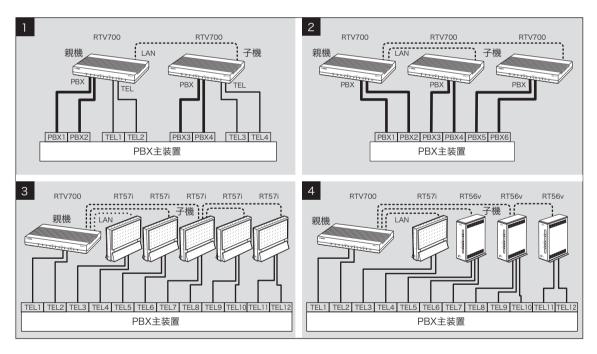

- ※上図のLANポートの接続は参考です。相互通信できる接続形態であればカスケード接続できます。
- ③ <u>ISDN 回線を接続しない</u>ときと<u>同期をとるためだけの配線をした</u>ときは、必ずその機器で **isdn use bri1 off** コマンドを実行して回線未使用の設定に変更してください。
- ④ 子機となる RT56vの PSTN 回線経由の通話は、すべての親機・子機から利用できません。 そのため、RT56vの LINE ポートには回線を接続せず、RT56v のかんたん設定において [電話設定]-[基本設定]の「本機を電話回線に接続する」のチェックを外してください(pstn disable コマンドの実行と同等)。

⑤ 親機と子機のLANポートはすべて<u>異なるIPアドレスを固定で設定</u>してください。DHCP機能により親機・子機にIPアドレスを与えると、IPアドレスの更新時に以前とは異なるIPアドレスが与えられて、音声接続が強制的に切断されることがあります。

②【PPTP接続のセッション数について】

PPTP によるトンネル接続の最大セッション数は30であり、全セッションでのスループットの合計値は約2Mbit/sとなります。なお、推奨セッション数は4です。

③【VPN接続と音声データについて】

RTV700では VPN 接続として "IPsec によるトンネル接続" と "PPTP によるトンネル接続" の両方が利用可能ですが、データをトンネル内に流す場合には "IPsec" の方が高速に処理されるため適しています。なお、音声データをトンネル内に流す必要の無い場合には、トンネル外を通した方が機器全体のパフォーマンスが向上します。 IPsec と PPTP については『活用マニュアル』 56 と 42 ページをご参照ください。

4【ISDN の付加サービスについて】

- ① **RTV700** に接続される ISDN 回線の以下に示す各サービスは PBX ポートに接続される PBX 主装置でご利用頂けますが、<u>それ以外のサービスはご利用頂けません</u>。i・ナンバーについては『活用マニュアル』80 と 84 ページをご参照ください。
 - ●『INS ナンバー・ディスプレイ』とそのオプションの『INS ネーム・ディスプレイ』
 - ■『ダイヤルイン』
 - ●『サブアドレス通知』
 - 『i・ナンバー』
- ② カスケード接続の親機・子機(RTV700, RT57i, RT56v)では、フレックスホン(INS キャッチホン・三者通話・通信中転送・着信転送の4つ)とそれらの擬似機能は(外線・内線共に)利用できません。カスケード接続でない単体動作では、TEL ポートでのフレックスホンをご利用頂けます。フレックスホンについては『活用マニュアル』 $64 \sim 73$ ページをご参照ください。

機能	カスケード接続あり		カスケード接続なし	
1灰 HC	TEL ポート	PBX ポート	TEL ポート	PBX ポート
フレックスホン	×	×	0	×
擬似フレックスホン	×	×	0	×

[5] 【G.729a による音声通話について】

G.729a による通話は PBX ポートと TEL ポートでそれぞれ最大 2 通話(合計最大 4 通話)です。ただし、ISDN 回線の通話状況(※)により、G.729a による通話が装置全体で同時 2 通話までとなることがあります。G.729a については『コマンドリファレンス』178 ページ「20.6 使用できるコーデック種別の設定」をご参照ください。

※例えば、PBX ポートから ISDN 回線で 2 通話使用している状態では、残りの PBX ポートと TEL ポート で通話できる G.729a の通話数が 2 通話となります。

⑥【高負荷時について】

データ通信の負荷が高いと通話品質に影響が出ることがあります。

その他のご注意

- □ パスワード設定無しでかんたん設定ページからの設定が可能です。従って、セキュリティを重要 視するときは必ずパスワードやアクセス制限を設定してください。これらの設定については『活 用マニュアル』94ページをご参照ください。
- ② LANポートは工場出荷状態でIPアドレスが 192.168.100.1/24のDHCPサーバとして動作します。 既存のネットワークに接続するときは、本機のIPアドレスとDHCPの設定を適切に変更してください。 これらの設定については『活用マニュアル』96ページをご参照ください。
- ③ ISDN 回線を接続するときは、①内蔵 DSU の使用、② Uポートの極性、③終端抵抗の3つを適切に設定してください。①と②の設定については『活用マニュアル』97ページを、③については『コマンドリファレンス』45ページ「終端抵抗の設定」をご参照ください。

なお、UポートとS/Tポートに同時にISDN回線を2本収容して使用することはできません。

- ④ 管理パスワードを設定しないと、ISDN 回線または専用線を介したリモートセットアップは実行できません。
- 5 かんたん設定ページからのリビジョンアップ時は、画面に表示されるライセンス契約に同意して 頂く必要があります。
- ⑥ 再起動後に有効となる **sip use** コマンドを含む設定ファイルを TFTP で本機に転送したときは、 転送完了後に別途 **restart** コマンドを実行するか電源を入れ直してください。
- 7 IPX、ブリッジ、BACP、BAP、フレームリレー、OSPF、BGP、VRRP、RADIUS、バックアップ、 帯域制御、IPsec 使用時のトンネルインタフェースに対する優先制御及び帯域制御の機能は搭載 されていません。
- **8 analog extension dial prefix** と **isdn dial prefix** コマンドのプレフィックスとして、以下のパターンは設定できません。
 - ① "1" ② "11" ③ "110" ④ "118" ⑤ "119" ⑥ "110x" ⑦ "118x" ⑧ "119x"
- ⑨ 着信転送を利用する場合は、ISDN 回線でかけるためのプレフィックスを数字のみで設定し、 "1*, 2* \sim 9*" は設定しないでください。

また、ISDN 回線でかけるためのプレフィックスが設定されている場合、転送先の電話番号には そのプレフィックスを付けて登録してください。

- IDI PBX ポート間、及び TEL ⇔ PBX ポート間の内線転送と内線通話はご利用頂けません。
- □ ダイヤルインで設定できる桁数は、モデムダイヤルインの場合は20桁でPBダイヤルインの場合は4桁です。



SOYINK