


USBゲームパッド無線化 回路図（IM920sL × XIAO RP2040） Rev.2

ネットラベル（青い旗）が同じ名前どうしは接続。各ボード内で閉じたネットです。


送信機（ゲームパッド側）

XIAO が PIO-USB でゲームパッドのホストになり、状態を IM920sL で送信

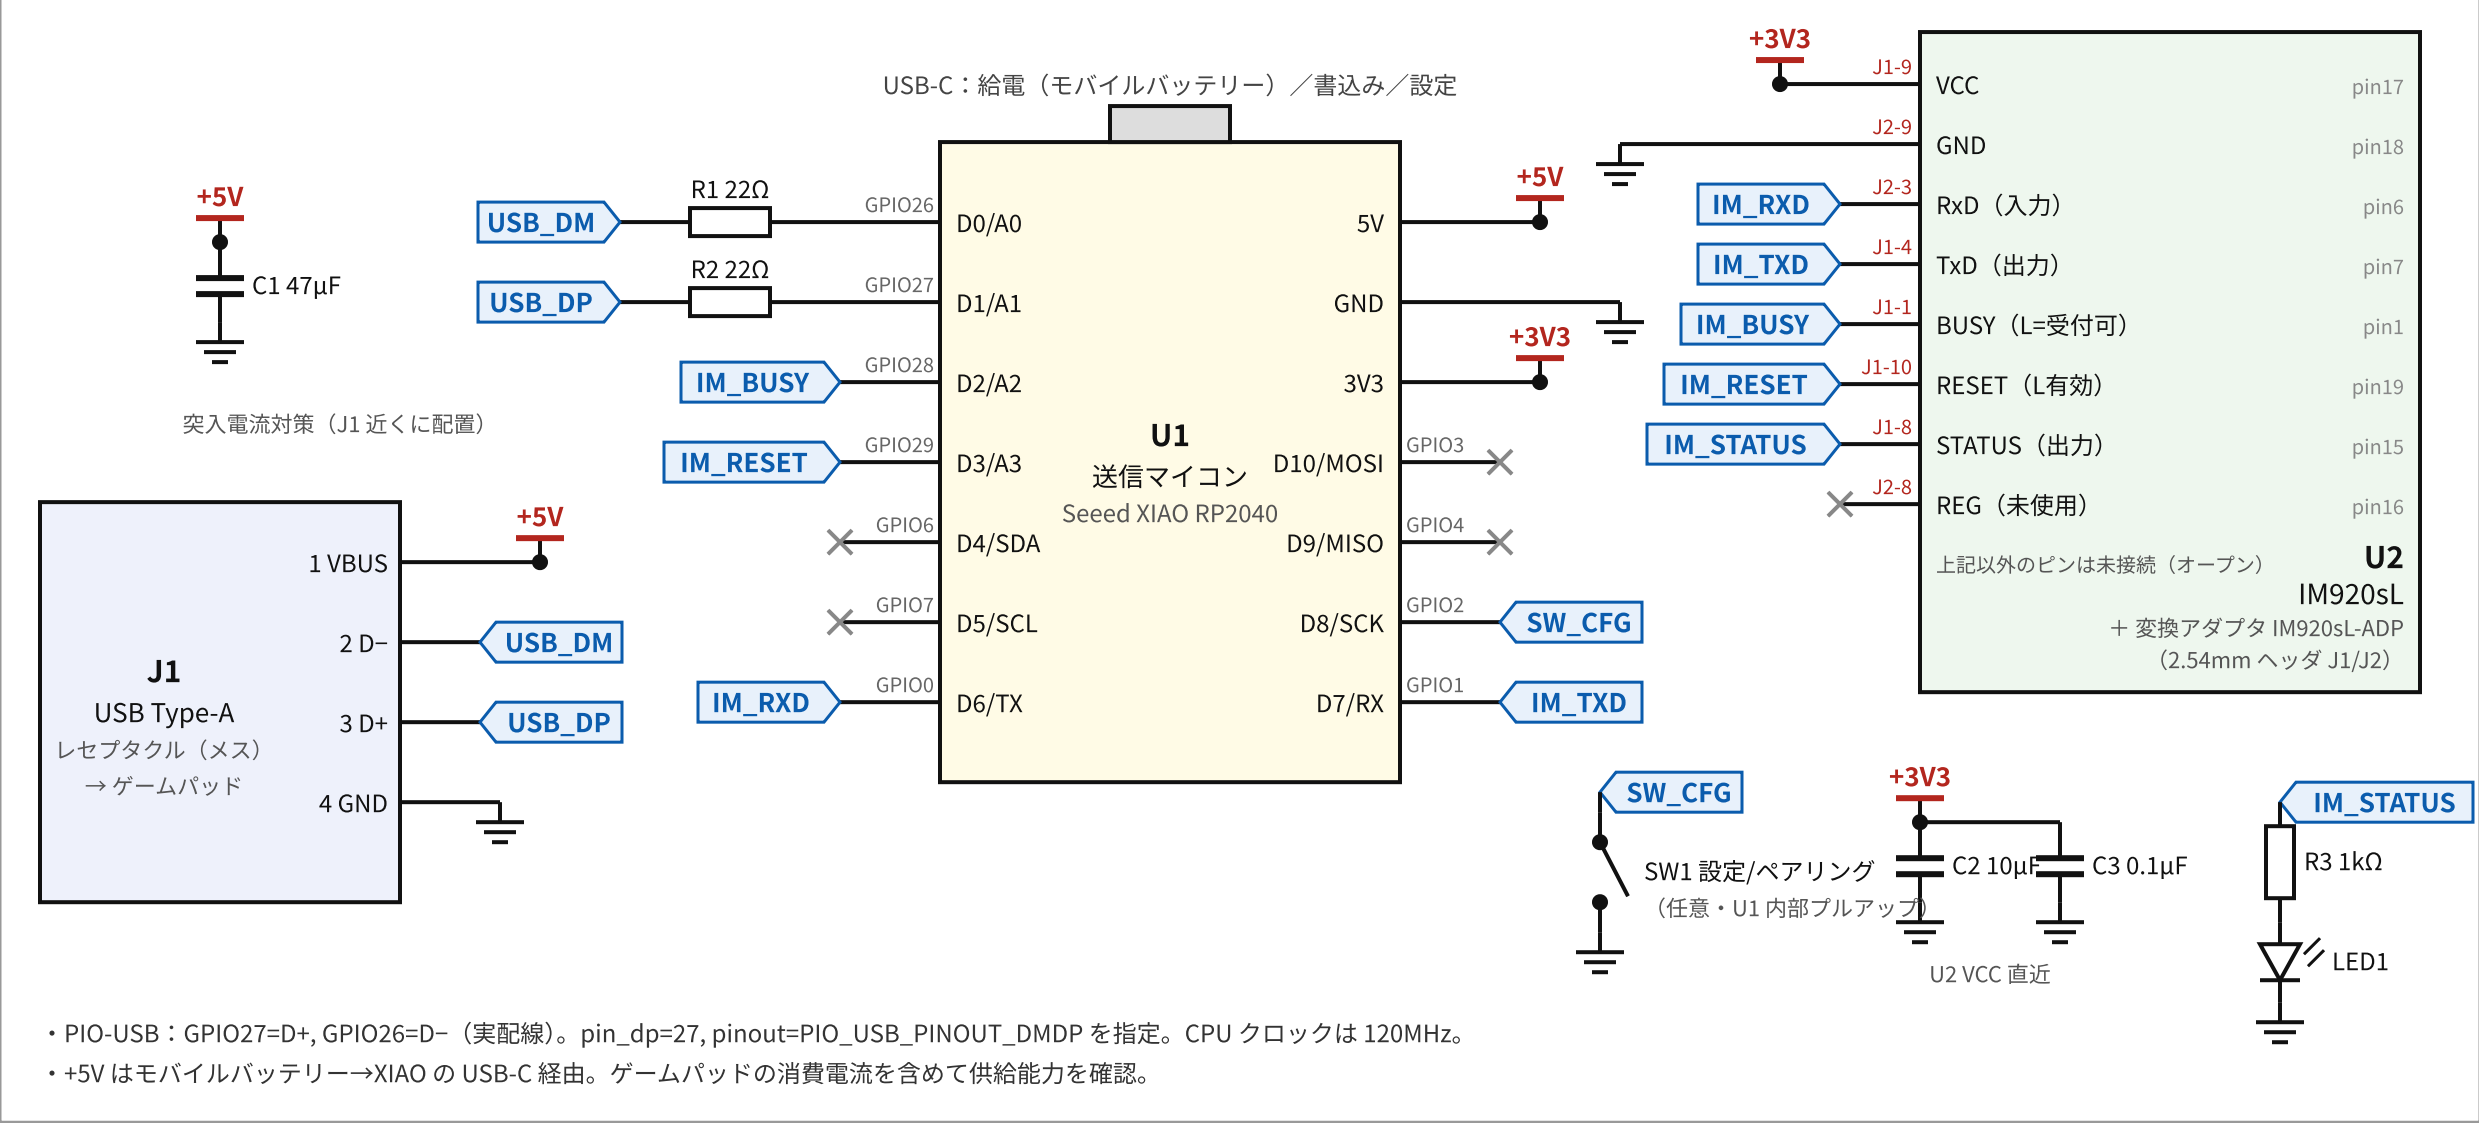

受信機（PC側）

XIAO が USB HID ゲームパッド+USB CDC（設定用シリアル）として PC に接続

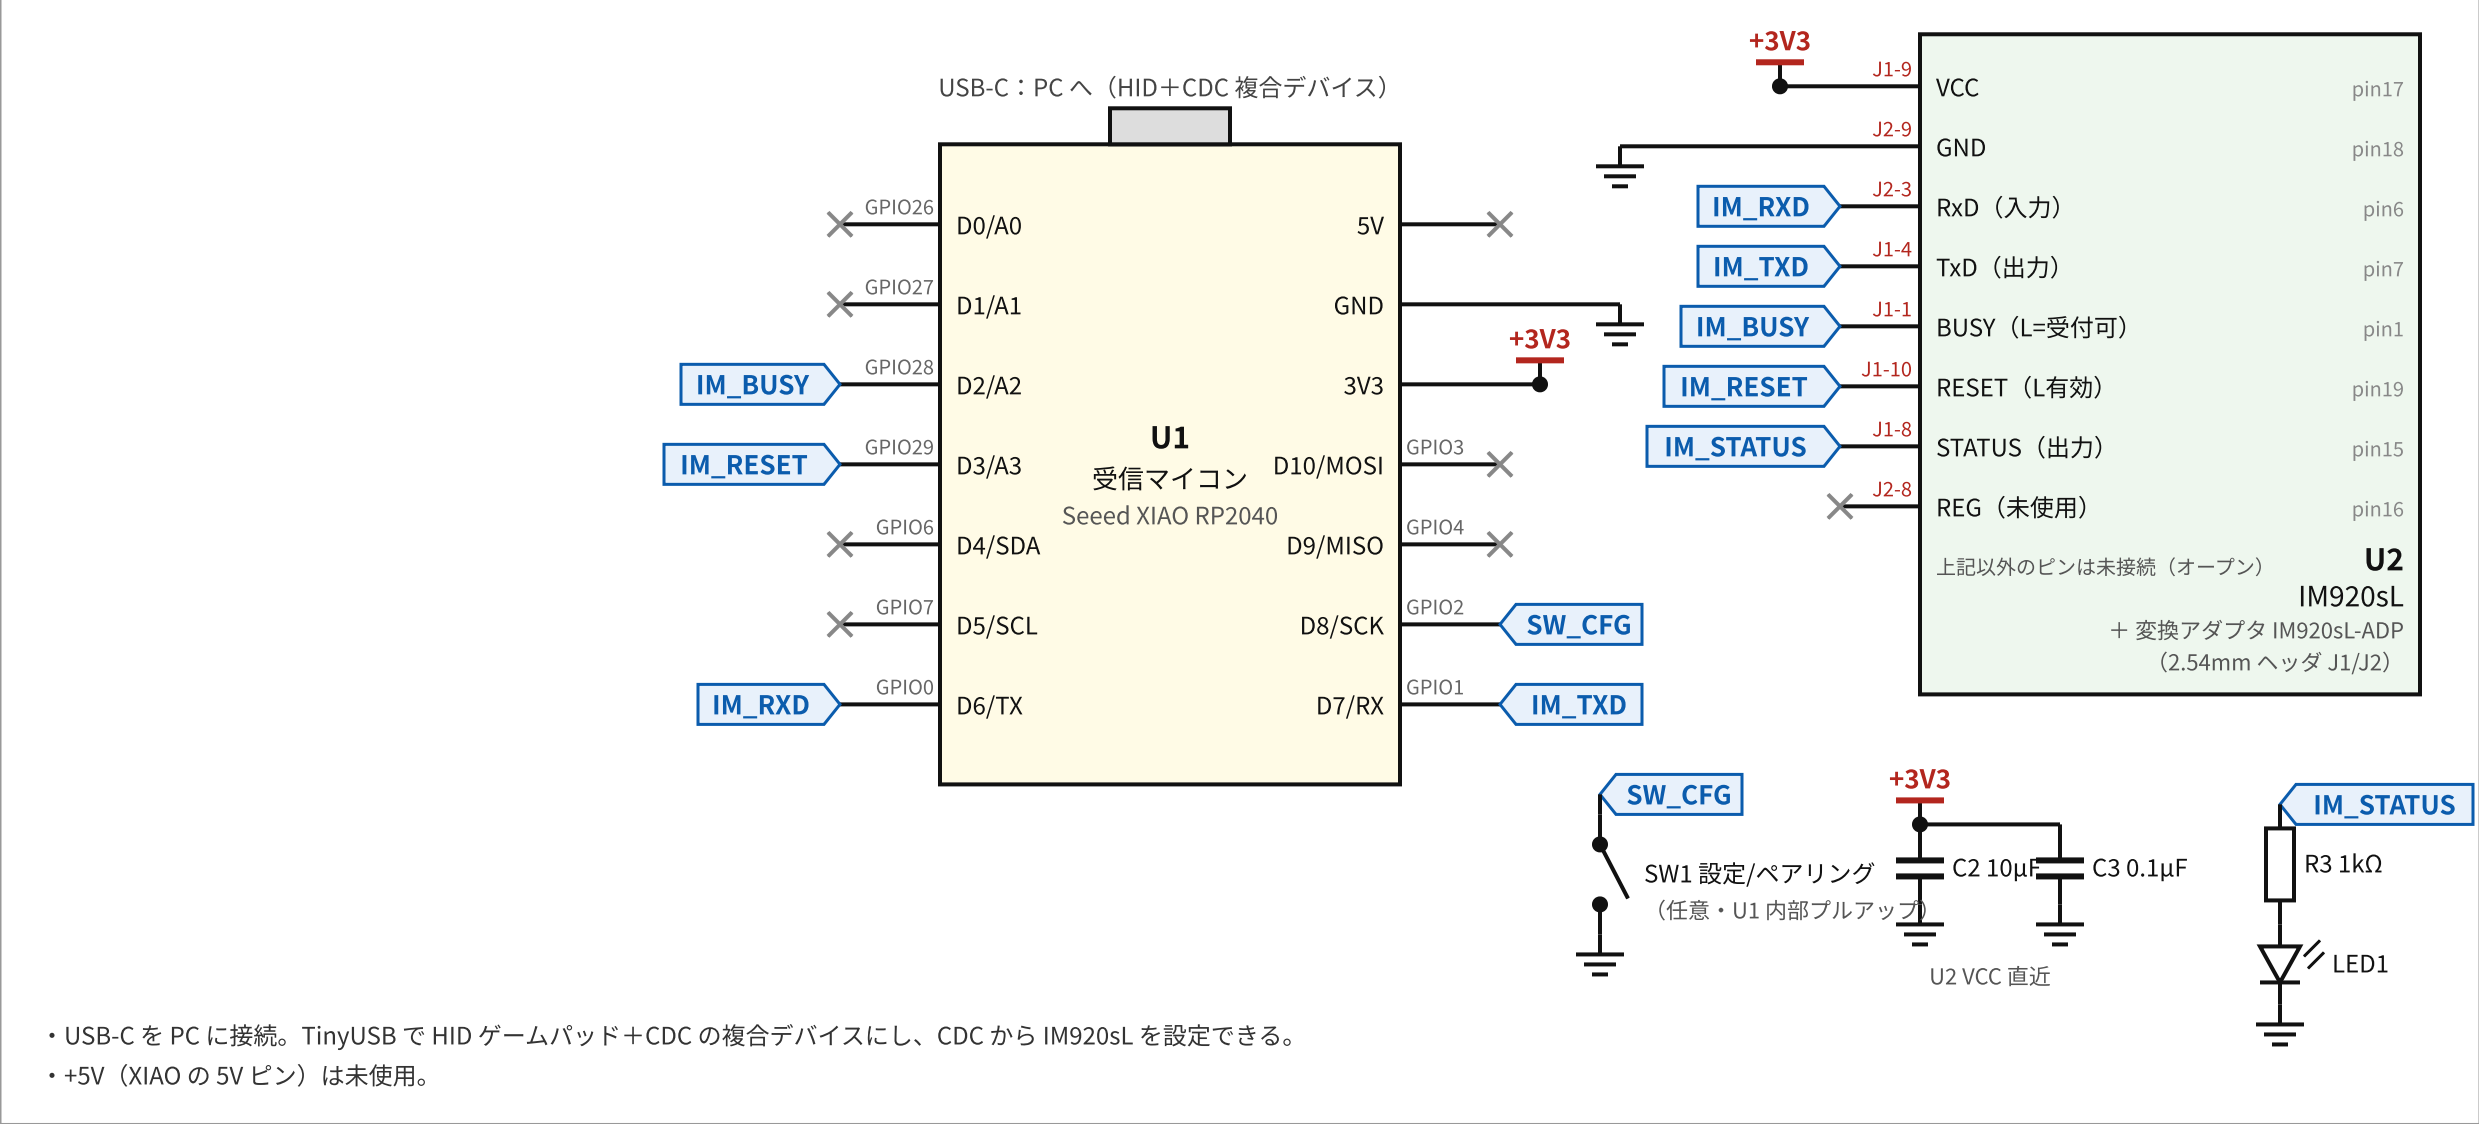

設計メモ（IM920sL 取扱説明書 Rev.1.5 / IM920sL-ADP 製品資料 Rev.1.0 に基づく）

- U2 は IM920sL を変換アダプタに載せ、2.54mm の J1/J2（各10ピン）で接続。J1/J2 番号の右の pinNN は IM920sL 本体コネクタ番号。
- 電源 DC2.1～3.5V（送信時 27mA typ.）。入力 H 判定は 0.8×VDD 以上なので XIAO と同じ 3.3V で動かす（5V 系と直結しない）。
- BUSY：L の間だけコマンド受付。RESET：L でリセット（内部 10kΩ プルアップ）。STGN でのペアリング後は SRST では復帰しないため RESET 端子で再起動。
- IO8～IO10 は電源投入時 オープン/L でデータモード。未接続のままにする。REG・RESET は内蔵プルアップあり。
- STATUS LED は任意（待機中 2 秒ごとに点滅、ペアリング成功で連続点灯）。
- SW1 は任意。無い場合は XIAO の BOOT ボタン（起動後に押下、BOOTSEL で読取）または USB シリアルのコマンドで代替。
- 送信機の USB D+/D- は当初図（GPIO26=D+）から入れ替わった実配線に合わせて修正済み（Rev.2）。