AIRWOOD

Istruzioni di montaggio

Pannello di rivestimento AIRWOOD 25-MIX



MATERIALE

PVC rigido + espanso
Struttura tubolare

AMPIEZZA

263 mm totale
250 mm utile di posa

SPESSORE

19 mm
Modello AW25-MIX

SISTEMA

Ganci e profili AIR
Aggancio a incastro

GUIDA ILLUSTRATA ALLA POSA · REV. 8

Preparazione, montaggio passo per passo, finiture e cura del rivestimento

0 Come utilizzare la guida

Questa guida accompagna l'installazione di **AIRWOOD 25-MIX in PVC, spessore 19 mm**, dalla preparazione della parete alla pulizia finale. La sequenza principale illustra pannelli verticali; la posa orizzontale è descritta a pagina 18.

Fase di lavoro	Pagine
Conoscere pannello, ganci e profili di finitura	3-5
Preparare materiali, rilievo e direzione di posa	6-8
Tracciare la partenza e predisporre le finiture	9
Preparare il supporto: le quattro modalità di fissaggio	10-13
Comprendere l'incastro e montare i pannelli	14-18
Chiudere la campata, terminali, angoli e aperture	19-22
Realizzare giunti, tagli e raccordi superiori	23-25
Pulizia, scheda materiali e consegna	26-28


Scegliere la modalità di fissaggio

Modalità	Quando utilizzarla	Pagina
A · Diretto a parete	In interno, su parete asciutta e perfettamente planare.	10
B · Magatelli in legno	Per creare un piano di appoggio regolare con elementi in legno idonei all'ambiente di posa.	11
C · Profili metallici	Per montare il rivestimento su un'orditura metallica fissata alla parete.	12
D · Facciata ventilata	Per rivestimenti esterni con camera d'aria continua, aperta alla base e in sommità.	13

Tenere a disposizione il disegno di posa: riporta ancoraggi, appoggi, giunti e raccordi dell'opera. Le quote indicate nel testo guidano il montaggio; le illustrazioni spiegano la sequenza e non sono in scala.

1 Il pannello AIRWOOD 25-MIX

AIRWOOD 25-MIX è un pannello tubolare in **PVC rigido e PVC espanso**, con superficie di finitura coestrusa. Le doghe di diversa ampiezza disegnano il ritmo MIX. I pannelli si accostano con un passo utile di 250 mm e si collegano al supporto tramite il sistema AIR.

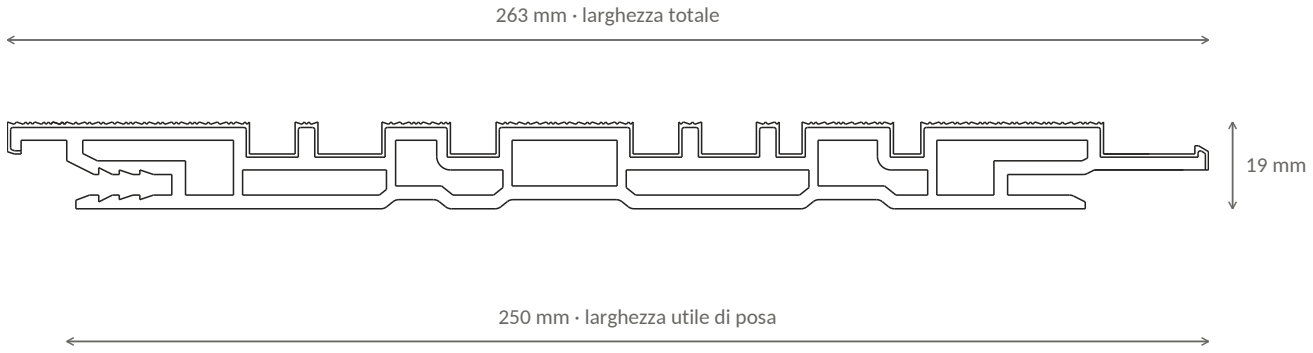

Sezione del pannello MIX. La larghezza utile è la misura da utilizzare per distribuire i pannelli sulla parete.

Caratteristica	AIRWOOD 25-MIX · AW25-MIX
Materiale e struttura	PVC rigido + PVC espanso · struttura tubolare
Larghezza totale / utile	263 mm / 250 mm
Spessore	19 mm
Lunghezza standard	3000 mm; lunghezze su richiesta fino a 6000 mm
Peso nominale	1,75 kg/m · 7,00 kg/m²
Resa del pannello da 3000 mm	0,75 m² · confezione da 4 pannelli: 3,00 m²

Riconoscere i due bordi di incastro

Un bordo presenta la **coda di rondine dentata**; il bordo opposto presenta l'**aletta liscia**. Queste due forme lavorano insieme al gancio AIR. Durante la posa, il lato liscio del nuovo pannello si collega al gancio predisposto lungo il bordo del pannello precedente.

> **IL SISTEMA AIRWOOD**
>
> Utilizzare i pannelli con i ganci e i profili AIR forniti e studiati da FORTE. Il fissaggio al supporto avviene attraverso AIR; il pannello conserva lo scorrimento necessario ai movimenti termici.

2 Ganci AIR e viti di fissaggio

Il gancio AIR riceve a incastro i bordi di due pannelli contigui. Il foro centrale consente di avvitarlo alla parete, al magatello in legno oppure al profilo metallico. Scegliere la versione prevista per l'ambiente di installazione.



GANCIO AIR IN PVC



GANCIO AIR IN ALLUMINIO

Codice	Materiale e impiego	Formato
RA210	PVC · applicazioni interne	63 × 7,35 × 100 mm
RA210L	PVC · versione in barra	63 × 7,35 × 3000 mm
RA211	Alluminio · applicazioni esterne	63 × 8,4 × 100 mm
RA211L	Alluminio · versione in barra	63 × 8,4 × 3000 mm

1. **Selezionare il gancio**
   Per l'esterno utilizzare AIR in alluminio. Riportare nella distinta il codice e il formato: i ganci da 100 mm e le barre da 3000 mm si contabilizzano separatamente.

2. **Abbinare la vite al supporto**
   Utilizzare viti in acciaio inox a testa svasata, Ø 4,5 mm, compatibili con AIR. Scegliere lunghezza e tipo di filettatura in funzione del supporto e del fissaggio previsto; per le zone marine utilizzare inox A4.

3. **Regolare il serraggio**
   Appoggiare il gancio sul piano di posa, mantenere la vite perpendicolare e avvitare con coppia controllata. La testa deve arrivare in sede lasciando invariata la forma dell'incastro.


> **FISSAGGIO A PARETE**
>
> Il tassello va scelto per la muratura effettivamente presente. La vite del gancio, gli ancoraggi dei magatelli e gli ancoraggi dei profili metallici svolgono funzioni diverse e si scelgono separatamente.

3 Basi, terminali e angolari


Le finiture completano i bordi del rivestimento. Il sistema comprende una base fissata al supporto e una copertura a scatto: terminale per i bordi liberi, angolare per gli spigoli esterni a 90°. Scegliere la finitura in tinta con i pannelli.



RA220F
Base universale

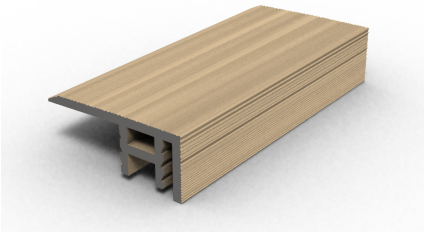

RA221M
Terminale

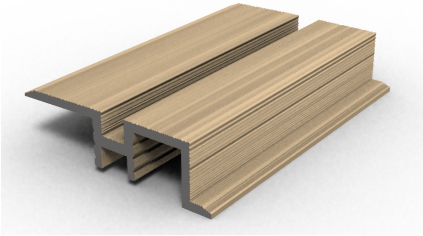

RA222M
Angolare esterno

Elemento	Funzione	Dimensioni nominali
RA220F	Base di incastro da avvitare; riceve terminale e angolare.	28,4 × 16,9 × 3000 mm
RA221M	Chiusura laterale, superiore e intorno alle aperture.	71 × 29 × 3000 mm
RA222M	Finitura dello spigolo esterno a 90°.	100 × 29 × 3000 mm

1. **Predisporre la base**
   Misurare, tagliare e collocare RA220F sul supporto. Allinearla al bordo del rivestimento e fissarla prima di montare il pannello adiacente.

2. **Montare il pannello**
   Innestare il pannello sui ganci AIR, mantenendo lo spazio di movimento previsto sotto la finitura. Verificare la posizione del bordo lungo tutta l'altezza.


3. **Chiudere la finitura**
   Accostare RA221M o RA222M alla propria base e innestare la copertura progressivamente. Il terminale e l'angolare completano il bordo dopo la posa dei pannelli interessati.

4 Preparare materiali e attrezzi

1. **Ricevere e distribuire la fornitura**
   Verificare modello, finitura, lotto e quantità riportati sulle confezioni. Aprire gli imballi con cura e disporre i pannelli della stessa finitura e dello stesso lotto nell'area di lavoro destinata alla singola parete.

2. **Conservare i pannelli in piano**
   Appoggiare le confezioni all'interno, su una base asciutta, stabile e regolare, sollevata dal terreno. Distribuire gli appoggi lungo la lunghezza dei profili e proteggere il materiale imballato dalla luce diretta del sole.

3. **Acclimatare prima del montaggio**
   Lasciare il materiale per circa 24 ore nelle condizioni climatiche del luogo di posa, mantenendolo protetto e in piano. Eseguire il montaggio a temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 30 °C.

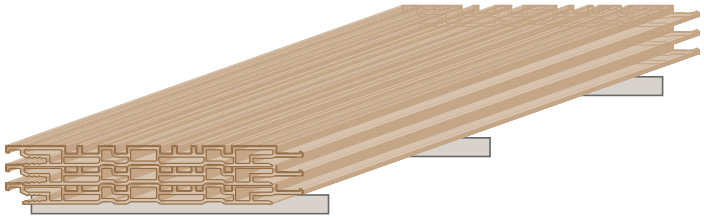

In piano su appoggi stabili
Al coperto, all'asciutto e protetti dalla luce diretta del sole.

Attrezzatura	Impiego
Metro, squadra, matita, laser o livella	Rilievo della parete, linee in piombo e in bolla, controllo del piano.
Sega con lama a denti fini per PVC	Tagli trasversali e longitudinali su banco con appoggi stabili.
Trapano e avvitatore con limitatore di coppia	Foratura del supporto e fissaggio controllato dei ganci AIR.
Mazzuolo in gomma e tampone in legno	Accompagnamento dell'innesto con pressione distribuita.
Occhiali, guanti e protezioni per le lavorazioni	Protezione durante movimentazione, taglio e foratura.

PREPARARE L'AREA

Tenere a portata di mano il disegno di posa, le finiture e la minuteria. Sistemare un banco di taglio pulito e una zona di appoggio che protegga le superfici a vista.

5 Rilievo e distribuzione dei pannelli

1. **Misurare la parete**
   Rilevare larghezza e altezza in più punti. Annotare posizione e dimensioni di porte, finestre, spigoli e passaggi impiantistici. Individuare il bordo di partenza e quello di chiusura.

2. **Controllare il supporto**
   Verificare che il supporto sia solido, asciutto e adatto ai fissaggi. Con staggia o laser controllare il piano su tutta l'area: il riferimento di planarità è uno scostamento massimo di 1 mm su 3 m.

3. **Distribuire il modulo da 250 mm**
   Tracciare la sequenza dei pannelli utilizzando la larghezza utile di posa. Considerare nello stesso rilievo l'ingombro di terminali e angolari, i giunti di testa e gli spazi di movimento perimetrali.

4. **Preparare un piano di taglio**
   Definire quali pannelli restano interi e quali richiedono rifilatura. Riportare le lunghezze dei pezzi e abbinare i ritagli alle altre zone della parete quando le dimensioni e i bordi di incastro lo consentono.

Esempio di distribuzione del modulo


Larghezza modulare da rivestire	Calcolo	Pannelli interi
1000 mm	1000 ÷ 250	4
2000 mm	2000 ÷ 250	8
3000 mm	3000 ÷ 250	12

L'esempio riguarda il solo modulo dei pannelli. La misura di taglio del primo o dell'ultimo elemento si ricava dalla parete rilevata, dopo aver considerato finiture e fughe. La distinta finale comprende anche i pezzi destinati alle aperture e la riserva di taglio.

> **ALLINEAMENTO VISIVO**
>
> Controllare la distribuzione prima di forare: un bordo di partenza ben scelto permette di coordinare le gole MIX con gli spigoli, le aperture e le altre pareti del locale.

6 Direzione di posa e appoggi

La direzione dei pannelli determina quella degli appoggi. Con pannelli verticali si utilizzano appoggi orizzontali; con pannelli orizzontali si utilizzano appoggi verticali. Il gancio AIR si colloca in corrispondenza di ogni appoggio, lungo la linea di unione dei pannelli.

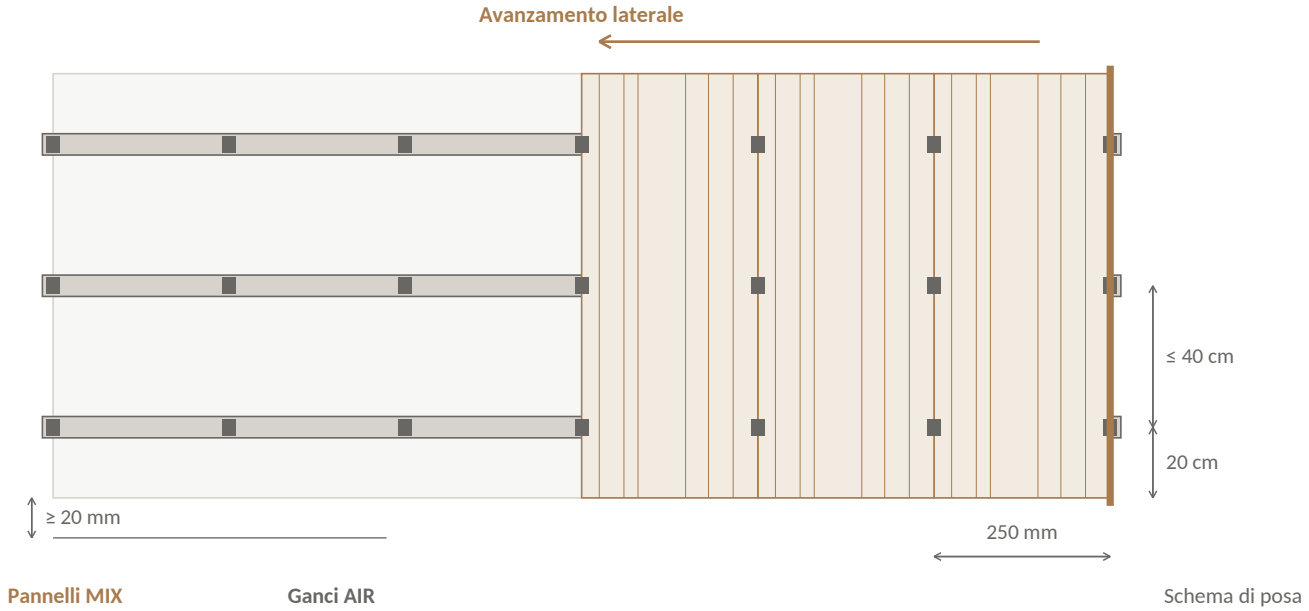

Posa verticale: pannelli in piedi, appoggi trasversali e avanzamento da un lato della parete all'altro.

1. **Impostare la posa verticale**
   Tracciare il bordo di partenza in piombo e le linee degli appoggi in bolla. Il primo allineamento inferiore dei ganci si colloca a 20 cm dal bordo inferiore del pannello; gli appoggi successivi hanno interasse massimo di 40 cm.


2. **Impostare la posa orizzontale**
   Tracciare una linea di partenza in bolla. Disporre gli appoggi verticali con interasse massimo di 40 cm e montare le file dal basso verso l'alto, seguendo la sequenza di pagina 18.

3. **Completare i punti di sostegno**
   Predisporre appoggi anche presso bordi, aperture e giunti di testa. Ogni estremità di pannello deve avere il proprio sostegno e il proprio aggancio, secondo il dettaglio della zona.

> **DUE DISTANZE CON FUNZIONI DIVERSE**
>
> I **20 cm** individuano la prima linea inferiore di appoggi nella posa verticale. I **20 mm minimi** sono invece il distacco del bordo del pannello dal pavimento o dal terreno. Considerare entrambe le quote nel tracciamento.

7 Partire dal terminale o dall’angolo

La prima linea di posa determina l’allineamento della parete. Preparare il terminale laterale o l’angolo di partenza, portarlo perfettamente a piombo e utilizzare questo riferimento per tracciare i ganci AIR e i pannelli verticali.

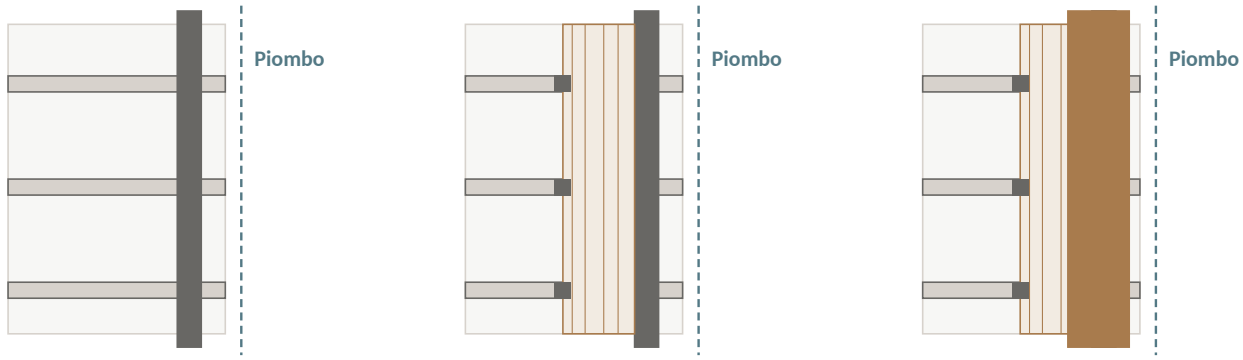

Ordine di montaggio: base della finitura, primo pannello, copertura terminale o angolare.

1. **Tracciare il riferimento verticale**
   Proiettare con il laser la linea del bordo finito. Controllare l’allineamento in alto, al centro e in basso; riportare sul supporto la posizione della base RA220F e della prima linea di ganci AIR.

2. **Mettere in piombo la base**
   Tagliare RA220F alla misura prevista e appoggiarla lungo il tracciamento. Verificare la posizione con il terminale o l’angolare accostato a secco, quindi fissare la base al supporto con gli elementi previsti per quel supporto.


3. **Predisporre gli agganci del pannello**
   Allineare i ganci AIR rispetto alla base, mantenendo la geometria del dettaglio di partenza. Controllare che tutti i ganci lavorino sullo stesso piano e che il loro terminale ricurvo sia rivolto al primo pannello.

4. **Posare il primo pannello e la copertura**
   Montare il primo pannello come descritto a pagina 15. Dopo il controllo del piombo e delle fughe, inserire il terminale; per l’angolo, completare prima i pannelli adiacenti sulle due facce e poi chiudere l’angolare.

> **RIFERIMENTO COSTANTE**
>
> La base resta il riferimento fisso. La copertura viene innestata dopo il pannello, in modo da poter controllare l’aggancio e lo spazio di movimento prima della chiusura.

A Fissaggio diretto a parete

Questa modalità si utilizza in interno, su pareti asciutte, solide e perfettamente planari. I ganci AIR vengono fissati direttamente alla parete mediante tasselli idonei e viti inox a testa svasata.

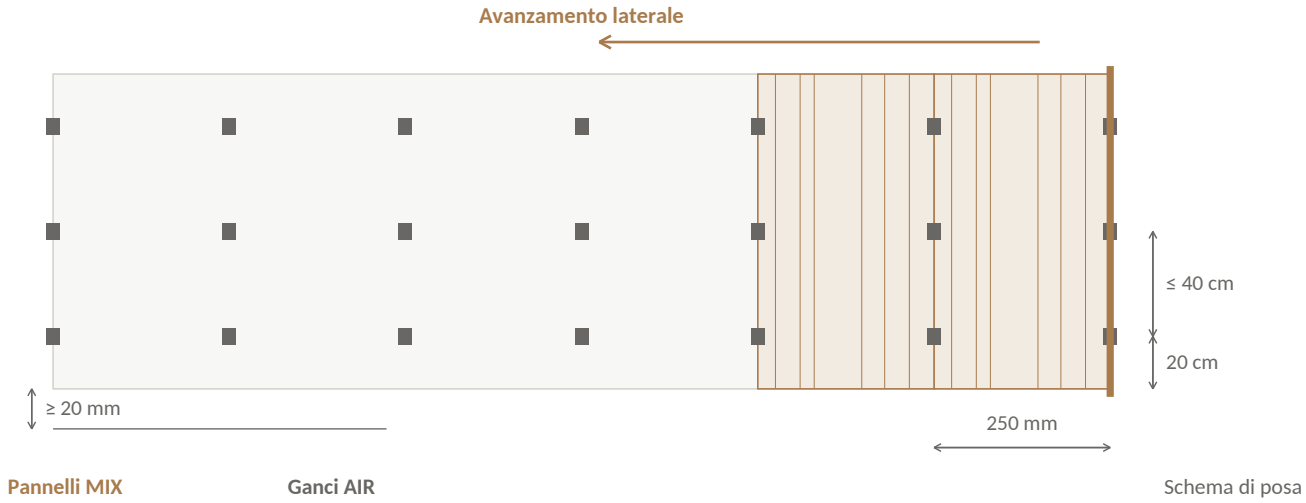

Ganci AIR sulla parete: linee verticali distribuite secondo il modulo utile da 250 mm.

1. **Preparare il piano della parete**
   Controllare la planarità con staggia o laser: scostamento massimo 1 mm su 3 m. Regolarizzare la superficie affinché ogni gancio appoggi in piano, poi pulire la zona da polvere e residui.

2. **Riportare linee e quote**
   Tracciare la partenza in piombo e le linee verticali dei giunti con passo di 250 mm. Segnare gli agganci inferiori a 20 cm dal bordo basso del pannello e i successivi a interasse massimo di 40 cm.


3. **Forare e fissare AIR**
   Forare nei punti segnati con diametro e profondità previsti per il tassello. Pulire i fori, inserire gli ancoranti e fissare ogni gancio attraverso il foro centrale, con vite perpendicolare e serraggio controllato.

4. **Controllare e iniziare la posa**
   Passare una staggia sulle linee di ganci e verificare piombo, allineamento e piano. Predisporre la base della finitura e montare il primo pannello, mantenendo il distacco inferiore minimo di 20 mm.

> **PRIMA DI COPRIRE I FISSAGGI**
>
> Completare il controllo della tenuta e della posizione dei ganci mentre sono ancora accessibili. Proseguire con la sequenza di incastro delle pagine 14–17.

B Fissaggio su magatelli in legno

I magatelli creano il piano di appoggio del rivestimento. Per applicazioni esterne utilizzare legno idoneo all'esposizione prevista e ganci AIR in alluminio. Se è prevista una facciata ventilata, completare la struttura come indicato a pagina 13.

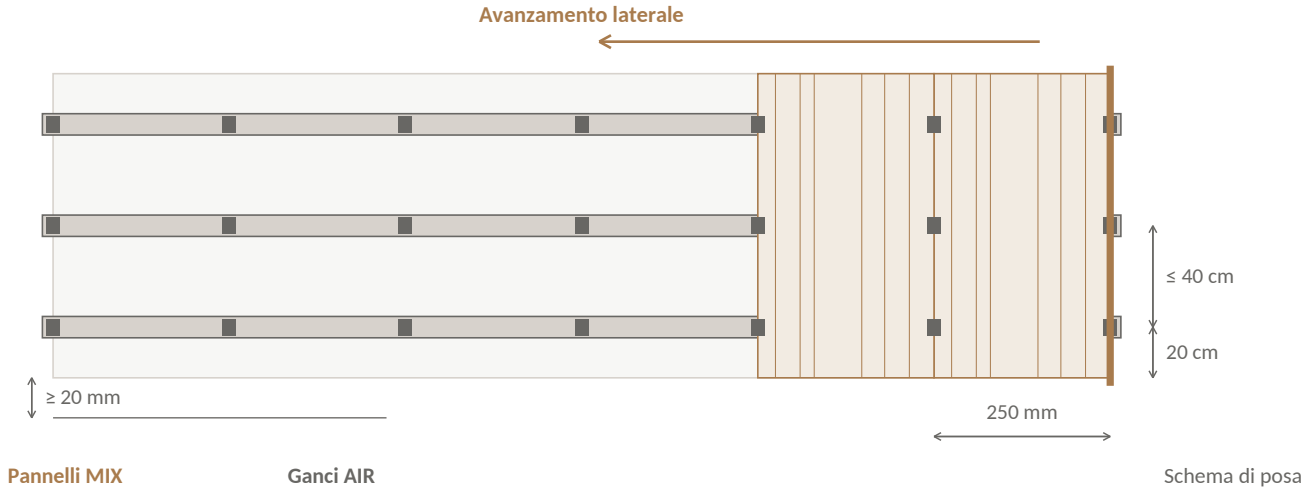

Pannelli verticali su magatelli orizzontali. Le superfici anteriori dei magatelli formano un unico piano.

1. **Tracciare e preparare i magatelli**
   Disporre i magatelli perpendicolarmente ai pannelli. Riportare la prima linea inferiore a 20 cm dal bordo basso e le linee successive con interasse massimo di 40 cm; aggiungere gli appoggi per bordi, aperture e giunti.

2. **Fissare e mettere in piano**
   Fissare i magatelli alla parete con gli ancoraggi previsti per il supporto. Allineare le facce anteriori con il laser e controllare una planarità massima di 1 mm su 3 m, regolando gli appoggi durante il fissaggio.


3. **Preparare partenza e ganci AIR**
   Fissare la base del terminale o dell'angolare in piombo. Collocare AIR agli incroci tra i magatelli e le linee verticali di unione dei pannelli, quindi avvitare nel foro centrale con viti idonee al legno.

4. **Montare il rivestimento**
   Innestare il primo pannello, verificare piombo e quota inferiore, poi proseguire lateralmente. A ogni giunto di testa, predisporre due appoggi distinti, uno per ciascuna estremità.

> **INTERASSI E FISSAGGI**
>
> Il disegno della struttura definisce sezione dei magatelli, numero e tipo di ancoraggi. Quando il progetto richiede appoggi più ravvicinati, riportare quel passo sul tracciamento prima del montaggio.

C Fissaggio su profili metallici

I profili metallici consentono di realizzare un piano di posa regolare e di raccordare il rivestimento alle diverse geometrie della parete. In esterno utilizzare i ganci AIR in alluminio e la configurazione di orditura prevista per la facciata.

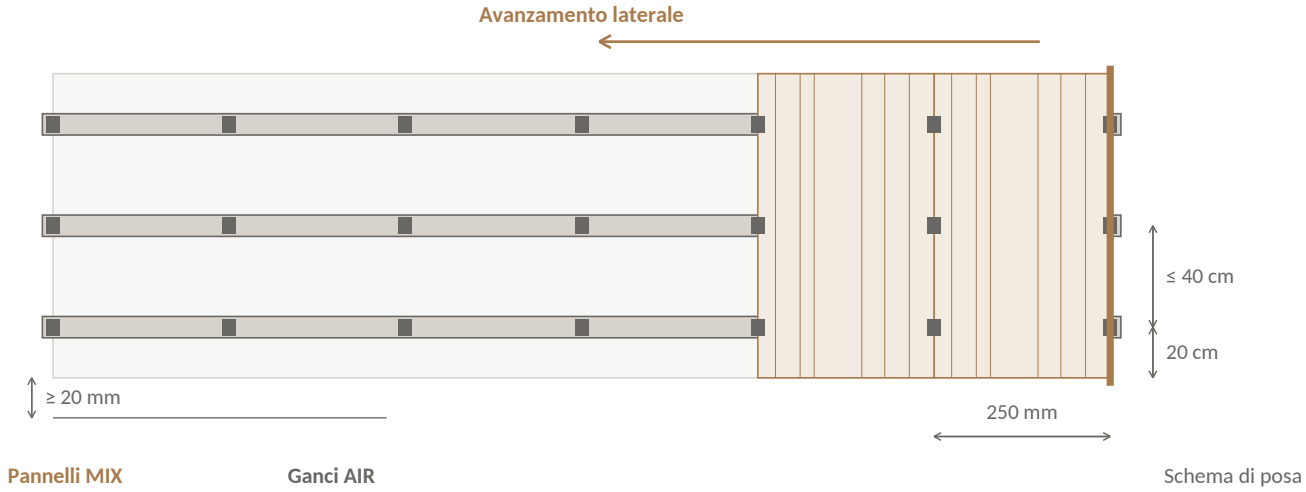

Pannelli verticali su appoggi metallici orizzontali. Staffe e ancoraggi seguono il disegno della struttura.

1. **Posizionare l’orditura**
   Riportare sulla parete le linee degli appoggi e i punti di ancoraggio. Disporre gli appoggi finali perpendicolarmente ai pannelli, con prima linea inferiore a 20 cm e interassi successivi massimi di 40 cm.

2. **Regolare il piano dei profili**
   Fissare gli elementi previsti, regolare la distanza dalla parete e controllare il piano con laser e staggia. Allineare tutte le facce che riceveranno AIR, con scostamento massimo di 1 mm su 3 m.


3. **Fissare le basi e AIR**
   Predisporre in piombo la base della finitura di partenza. Fissare i ganci AIR ai profili con viti idonee al materiale e allo spessore dell’orditura, mantenendo la testa svasata in sede e l’incastro libero.

4. **Completare i sostegni locali**
   Aggiungere gli appoggi presso serramenti, angoli, chiusure e giunti. Verificare la continuità del piano prima di montare i pannelli e fotografare i fissaggi che verranno coperti dal rivestimento.

> **COORDINARE GLI ELEMENTI METALLICI**
>
> Seguire il disegno della struttura per giunzioni dei profili, staffe, ancoranti e separazioni tra materiali. Il movimento dei pannelli viene mantenuto attraverso gli incastri AIR e le fughe previste.

D Montaggio su facciata ventilata

La facciata ventilata prevede uno spazio continuo per il passaggio dell'aria dietro al rivestimento. Per pannelli verticali, gli appoggi orizzontali si coordinano con un'orditura che mantenga aperto il percorso dell'aria dalla base alla sommità.

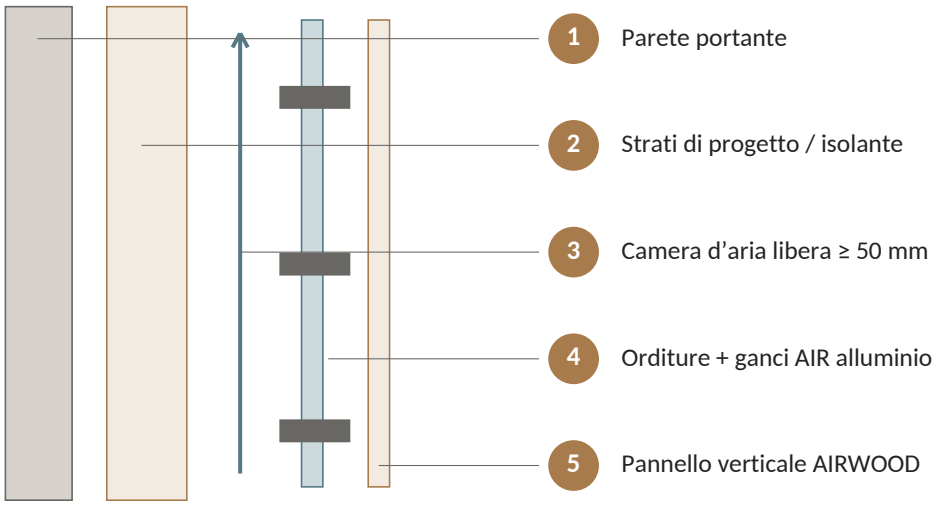

Sezione schematica della facciata: percorso verticale dell'aria e appoggi del rivestimento.

1. **Preparare parete e strati della facciata**
   Posizionare staffe, ancoraggi ed eventuale isolamento secondo il progetto. Completare i raccordi dell'involucro e controllare le superfici prima di chiuderle con il rivestimento.

2. **Creare il percorso di ventilazione**
   Predisporre una camera d'aria libera di almeno 50 mm. Con pannelli verticali, adottare l'orditura incrociata o la disposizione prevista dal progetto, affinché gli appoggi orizzontali lascino continuità al canale verticale.


3. **Predisporre base e sommità**
   Lasciare aperti ingresso e uscita dell'aria. Applicare la rete anti-insetto prevista mantenendo il passaggio utile dell'aria e realizzare i raccordi per il deflusso dell'acqua. Mantenere almeno 20 mm dal terreno o pavimento.

4. **Montare AIR e pannelli**
   Utilizzare ganci AIR in alluminio. Allineare gli appoggi finali con interasse massimo di 40 cm, o più ravvicinato secondo progetto. Montare i pannelli e le finiture seguendo la sequenza di partenza e di incastro.

> **CONTROLLO PRIMA DELLA CHIUSURA**
>
> Verificare continuità della ventilazione, accessibilità dei drenaggi e raccordi presso finestre e spigoli. Gli ancoraggi della facciata e gli interassi locali seguono il dimensionamento dell'opera.

8 Come funziona l’incastro AIR

Il collegamento si forma tra il bordo dentato di un pannello, il gancio AIR e il bordo liscio del pannello successivo. AIR è l’elemento avvitato al supporto; i pannelli sono trattenuti dall’incastro e mantengono il movimento longitudinale.

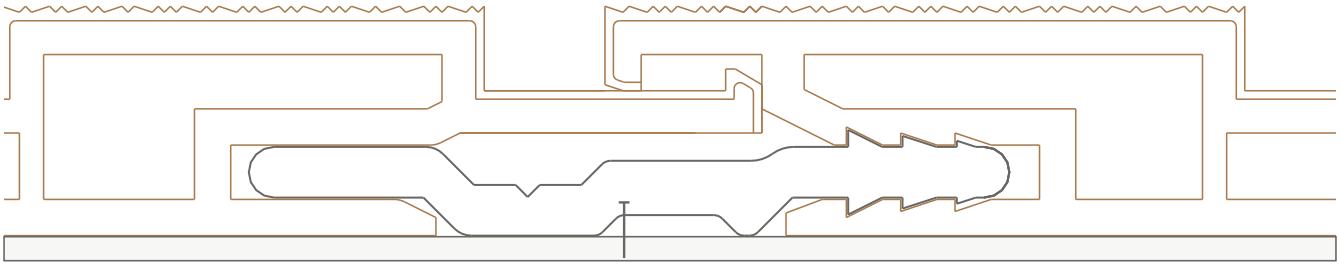

Sezione del giunto assemblato: due pannelli contigui collegati al gancio AIR fissato sul supporto.

Elemento	Funzione durante la posa
Coda di rondine dentata	Entra nella sede di AIR e si aggancia attraverso il bordo sagomato.
Aletta liscia	Si inserisce sul terminale ricurvo di AIR, collegando il pannello successivo.
Gancio AIR	Unisce i pannelli e trasferisce il fissaggio al supporto.
Vite nel foro centrale	Trattiene AIR sul supporto con la testa svasata alloggiata nella propria sede.


1. **Orientare i componenti**
   Osservare i due bordi del pannello prima di sollevarlo. Orientare il lato liscio verso la partenza e lasciare il bordo dentato verso la zona di parete ancora da rivestire.

2. **Accompagnare l’innesto**
   Distribuire la pressione lungo il bordo e in corrispondenza degli appoggi. Se necessario, accompagnare il movimento con mazzuolo in gomma e tampone in legno, proteggendo la superficie a vista.

3. **Verificare la continuità**
   Controllare che i bordi siano inseriti lungo tutta la lunghezza e che il giunto presenti una fuga regolare. Il gancio resta nascosto dietro al rivestimento.

9 Montare il primo pannello

Preparare il pannello alla lunghezza di posa e mantenere visibile il riferimento laser. Il primo elemento stabilisce quota, piombo e orientamento dell'intera campata: completare tutti i controlli prima di aggiungere il secondo.

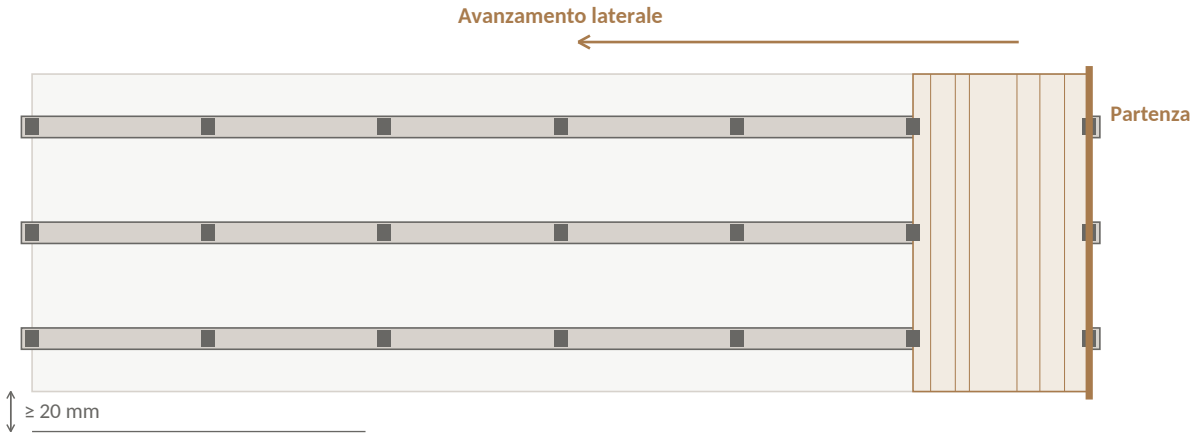

Primo pannello verticale, con lato liscio rivolto alla partenza e bordo dentato verso la campata da completare.

1. **Preparare quota e lunghezza**
   Ricavare la lunghezza dal rilievo, considerando le fughe inferiore e superiore. Predisporre l'appoggio o il ritegno indicato nel dettaglio di partenza e utilizzare distanziatori di posa per mantenere la quota prevista.

2. **Accostare il lato liscio**
   Portare il pannello davanti alla parete e orientare l'aletta liscia verso i ganci AIR iniziali. Allineare il bordo al terminale ricurvo dei ganci e inserire il pannello con un movimento uniforme lungo la lunghezza.


3. **Verificare piombo e piano**
   Controllare con la livella il bordo libero del pannello. Verificare che il pannello segua il piano dei ganci, che la quota dal pavimento sia almeno 20 mm e che le estremità conservino gli spazi di movimento previsti.

4. **Preparare il bordo libero**
   Posizionare i ganci AIR lungo la linea del bordo dentato, in corrispondenza di tutti gli appoggi. Fissarli e completare l'innesto come descritto nella sequenza di pagina 16.

5. **Completare la partenza**
   Dopo il controllo dell'aggancio, inserire la copertura del terminale sulla sua base. In corrispondenza di un angolo esterno, chiudere RA222M dopo aver posato anche il pannello adiacente sull'altra faccia.

10 Collegare i pannelli successivi

Ripetere la sequenza su ogni linea di unione. Prima di innestare il pannello successivo, controllare tutti i ganci lungo il bordo che verrà coperto.

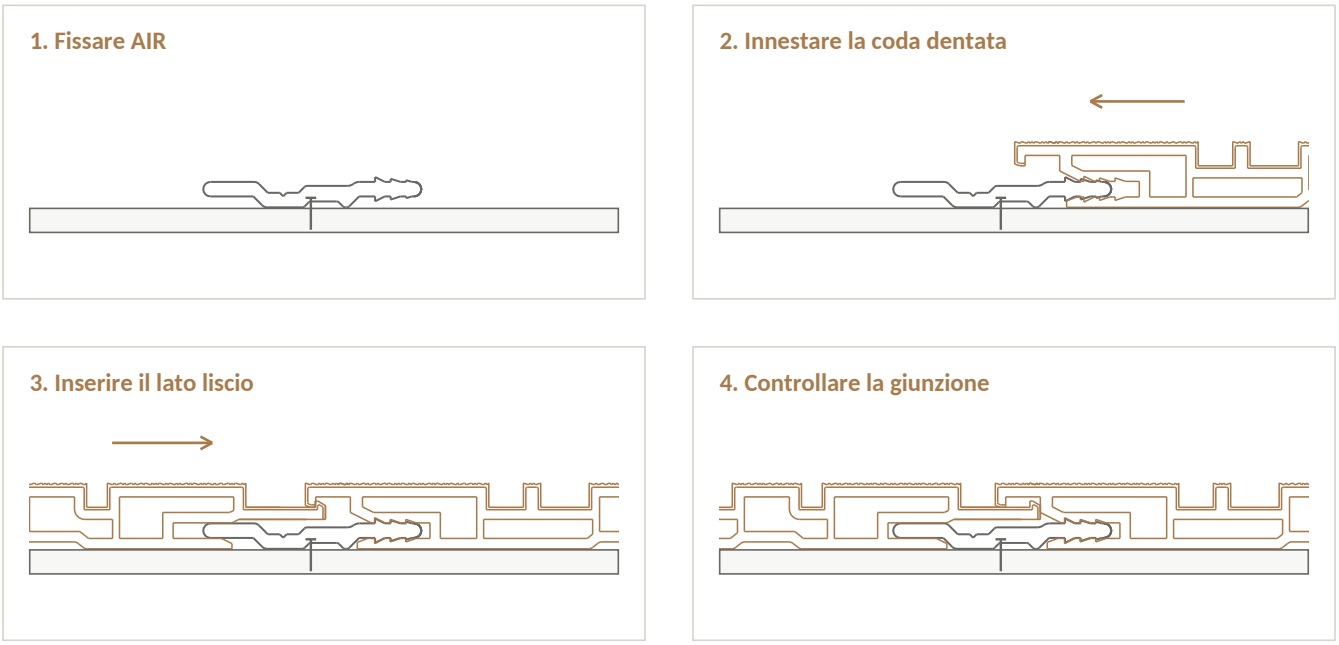

Sequenza dell'incastro AIR in sezione. La pressione accompagna il profilo lungo gli appoggi.

1. **Fissare il gancio AIR al supporto**
   Collocare AIR nella posizione tracciata, introdurre la vite nel foro centrale e serrare fino all'appoggio della testa. Mantenere il gancio allineato agli altri elementi della stessa linea.


2. **Innestare il bordo dentato**
   Portare la coda di rondine del pannello nella sede del gancio. Premere in modo uniforme presso ciascun appoggio fino al completo collegamento dei bordi sagomati.

3. **Inserire il lato liscio del nuovo pannello**
   Accostare il pannello successivo e inserire l'aletta liscia sul terminale ricurvo di AIR. Distribuire la pressione lungo il bordo; accompagnare l'innesto con tampone e mazzuolo in gomma quando necessario.

4. **Controllare il giunto e continuare**
   Osservare il giunto dall'alto al basso: la fuga deve essere regolare e le superfici allineate. Preparare quindi AIR sul nuovo bordo libero e ripetere la sequenza fino al termine della campata.

11 Proseguire lungo la parete

Durante l’avanzamento, mantenere il tracciamento iniziale come riferimento. I controlli progressivi permettono di conservare il ritmo delle gole MIX e preparare con precisione la chiusura della campata.

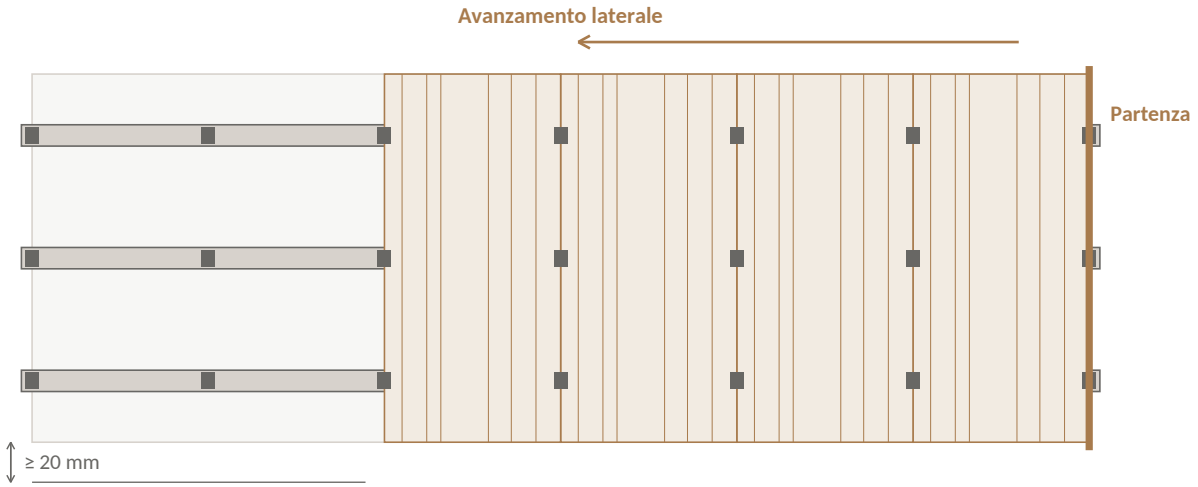

Avanzamento della campata con appoggi orizzontali e pannelli verticali.

1. **Controllare ogni tre o quattro pannelli**
   Appoggiare la livella sui bordi verticali e la staggia sul fronte del rivestimento. Verificare continuità del piano, piombo e regolarità delle fughe, poi confrontare il bordo di avanzamento con il tracciamento.

2. **Controllare il fissaggio prima di coprirlo**
   Verificare che ogni gancio sia presente sul proprio appoggio, che la vite sia in sede e che l’innesto sia accessibile. Completare questa verifica prima di accostare il pannello seguente.


3. **Rispettare giunti e interruzioni**
   Raggiunti i giunti previsti dal disegno, completare separatamente ciascun tratto di rivestimento. Conservare gli spazi di movimento intorno a elementi fissi e riportare i giunti del supporto nel dettaglio di facciata.

4. **Misurare il tratto residuo**
   Quando restano pochi pannelli, rilevare nuovamente la distanza dalla chiusura in alto, al centro e in basso. Preparare il taglio finale in base alla misura effettiva, come descritto a pagina 19.

> **CONTROLLO DELL’INNESTO**
>
> Quando l’inserimento richiede una pressione elevata, riallineare il bordo e verificare che la sede sia pulita e la vite correttamente alloggiata. Riprendere l’innesto distribuendo la pressione sui punti di appoggio.

12 Posa orizzontale: dal basso in alto

Per la posa con pannelli orizzontali, la procedura di incastro rimane la stessa. Cambiano l'orientamento degli appoggi e la direzione di avanzamento: i profili di sostegno sono verticali e le file vengono montate dal basso verso l'alto.

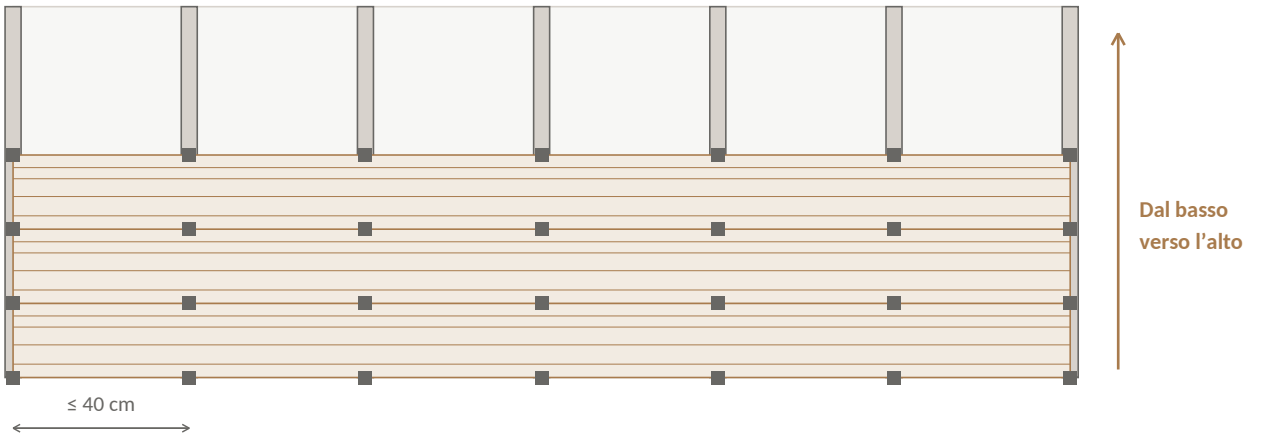

Pannelli orizzontali su appoggi verticali. La prima fila in bolla guida quelle successive.

1. **Preparare appoggi e linea di partenza**
   Tracciare con il laser la quota inferiore del rivestimento, mantenendo almeno 20 mm dal pavimento o terreno. Disporre gli appoggi verticali con interasse massimo di 40 cm e aggiungere i sostegni dei giunti di testa.

2. **Predisporre finiture e prima linea AIR**
   Fissare le basi delle finiture perimetrali e collocare i ganci AIR lungo la linea inferiore, perfettamente in bolla. Orientare il terminale ricurvo del gancio verso il primo pannello.


3. **Montare la fila inferiore**
   Inserire il lato liscio del primo pannello sui ganci di partenza. Controllare quota e orizzontalità lungo tutta la fila, quindi collegare il bordo dentato superiore ai ganci della linea successiva.

4. **Salire con le file successive**
   Inserire il lato liscio del pannello superiore su AIR e ripetere la sequenza. Verificare l'orizzontalità ogni tre o quattro file, conservare le fughe alle estremità e completare la chiusura superiore con la finitura prevista.

> **IN FACCIATA**
>
> Gli appoggi verticali favoriscono il percorso dell'aria. Conservare la continuità della camera di ventilazione anche presso basi, sommità e aperture, seguendo la pagina 13.

13 Posare l’ultimo pannello

La chiusura si prepara sul vano effettivamente rimasto, dopo aver montato la base del terminale. La larghezza utile da tagliare comprende l’inserimento nel giunto e il ricoprimento della finitura, mantenendo lo spazio di movimento previsto.

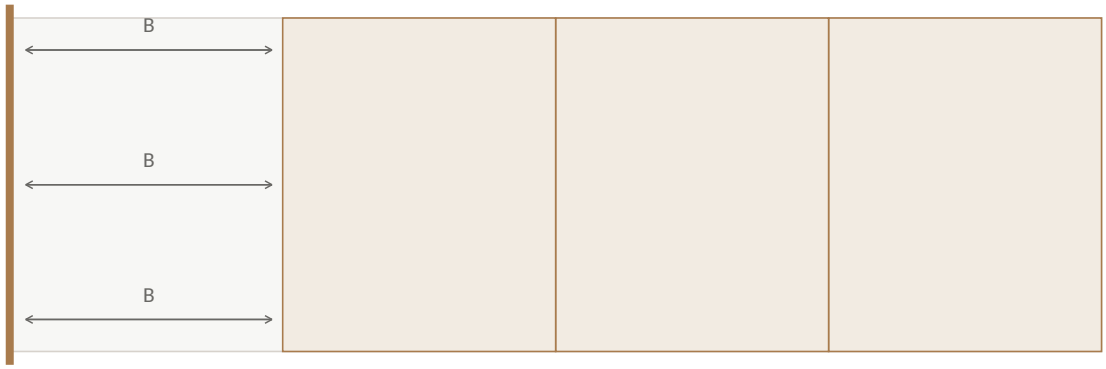

Finitura

Misurare in alto, al centro e in basso

B identifica la larghezza residua da rilevare in tre punti. La misura di taglio deriva dal dettaglio di chiusura.

1. **Misurare il residuo**
   Rilevare la distanza tra l’ultimo giunto montato e la linea di chiusura in alto, al centro e in basso. Riportare le misure sul pannello tenendo conto della posizione della base, della copertura e della fuga perimetrale.

2. **Conservare il bordo di incastro**
   Orientare il pannello sul banco in modo da mantenere integro il bordo che si collega al pannello precedente. Eseguire la rifilatura sul lato destinato alla finitura, seguendo la traccia riportata.

3. **Eseguire il taglio e pulire**
   Sostenere il pezzo lungo la linea di taglio e utilizzare una guida per la rifilatura longitudinale. Eliminare le bave e aspirare i trucioli dalle camere interne prima di portare il pannello in posizione.


4. **Inserire il pannello di chiusura**
   Innestare il bordo conservato sul sistema AIR e collocare il bordo rifilato nell’appoggio di chiusura previsto dal dettaglio FORTE. Controllare piano, stabilità del bordo e spazio sotto la finitura.

5. **Applicare la copertura**
   Innestare il terminale sulla base RA220F, distribuendo la pressione lungo il profilo. Verificare che la copertura sia continua e lasci ai pannelli il movimento previsto.

14 Installare il terminale RA221M


Il terminale RA221M completa i bordi laterali, le sommità e il perimetro delle aperture. Si inserisce a scatto sulla base RA220F, già fissata prima della posa dei pannelli adiacenti.

Terminale RA221M

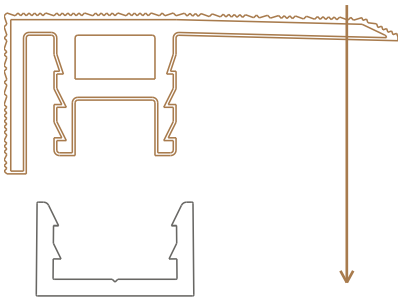

Base RA220F

Terminale RA221M

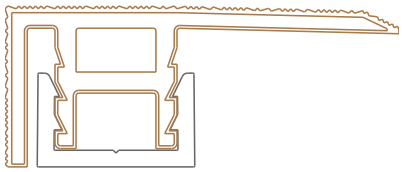

Base RA220F

1. **Rilevare e tagliare i profili**
   Misurare il tratto da rifinire, definire i raccordi alle estremità e tagliare base e copertura secondo il disegno di posa. Rifinire i bordi di taglio e rimuovere i residui.

2. **Fissare la base in posizione**
   Portare RA220F in piombo per una chiusura verticale oppure in bolla per una chiusura orizzontale. Fissarla al supporto previsto e controllare la continuità del suo allineamento.

3. **Completare il pannello adiacente**
   Montare il pannello sui ganci AIR e verificarne il sostegno fino al bordo. Misurare la fuga di movimento che rimarrà nascosta dalla copertura e controllare il ricoprimento della finitura.

4. **Innestare il terminale**
   Presentare RA221M davanti alla base, allineare l'incastro e premere progressivamente lungo il profilo. Procedere per tratti contigui mantenendo la copertura parallela alla base.


5. **Controllare il bordo finito**
   Verificare che il terminale sia inserito per tutta la lunghezza, che i raccordi siano regolari e che il pannello conservi lo spazio di movimento. Completare infine la pulizia del bordo.

> **ORDINE DI LAVORO**
>
> Base fissata al supporto → pannello agganciato e controllato → terminale inserito. Eseguire questo ordine anche intorno alle aperture.

15 Installare l’angolare RA222M


RA222M rifinisce gli angoli esterni a 90°. La base RA220F e l’angolare stabiliscono il riferimento del bordo; i pannelli delle due pareti vengono coordinati prima dell’inserimento finale della copertura.

Angolare RA222M

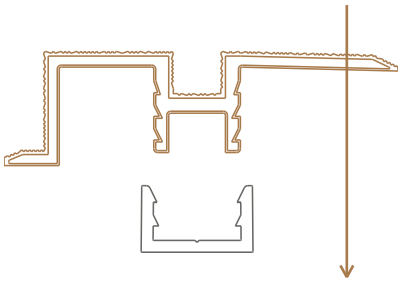

Base RA220F

Angolare RA222M

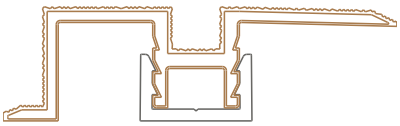

Base RA220F

1. **Tracciare lo spigolo in piombo**
   Controllare il piombo lungo tutta l’altezza e la posizione dei due piani di rivestimento. Riportare il riferimento della base e verificare l’ingombro dell’angolare accostandolo a secco.

2. **Fissare la base di aggancio**
   Installare RA220F nella posizione prevista dal dettaglio d’angolo. Verificare allineamento e piano rispetto alle due facce, poi predisporre gli appoggi e i ganci AIR dei pannelli adiacenti.

3. **Montare i pannelli delle due facce**
   Posare il primo pannello sulla parete di partenza e quello che arriva allo spigolo sull’altra parete. Coordinare le quote inferiori, controllare gli agganci e lasciare le fughe che resteranno sotto l’angolare.


4. **Chiudere l’angolare**
   Accostare RA222M alla base e inserirlo progressivamente lungo l’altezza. Controllare che le due ali coprano regolarmente i bordi e che il profilo segua il piombo impostato.

5. **Completare i raccordi**
   Rifinire l’incontro dell’angolare con terminali, davanzali e sommità secondo il disegno di posa. Controllare gli spazi alle estremità prima della pulizia finale.

> **ANGOLI INTERNI E GEOMETRIE DIVERSE**
>
> Predisporre appoggi distinti per le due campate e utilizzare il raccordo indicato per quella geometria. RA222M è il profilo dedicato allo spigolo esterno a 90°.

16 Porte, finestre e aperture

Preparare il perimetro dell'apertura prima di rivestire la parete. Ogni bordo di pannello che termina presso il vano deve avere il proprio appoggio; le finiture completano il raccordo mantenendo lo spazio di movimento.

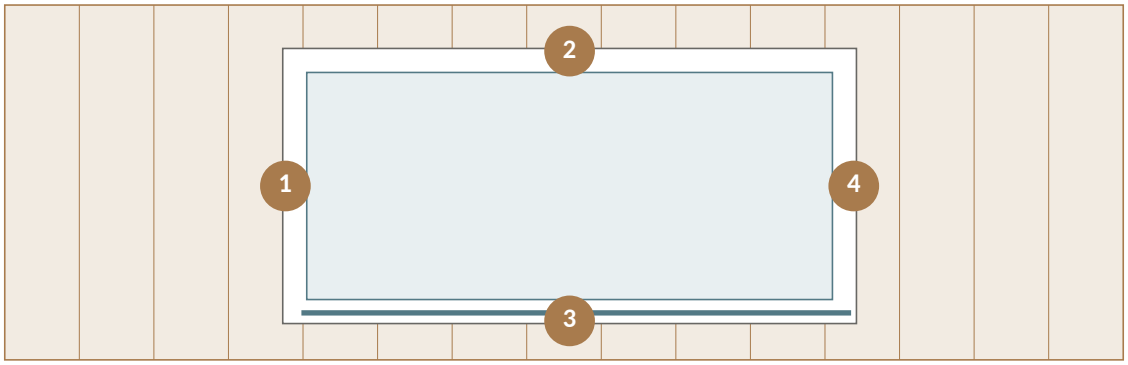

Perimetro dell'apertura: 1 e 4 spalle laterali; 2 architrave; 3 davanzale o bordo inferiore.

1. **Rilevare il vano e predisporre gli appoggi**
   Misurare l'apertura in più punti e riportarla sul tracciamento dei pannelli. Aggiungere appoggi lungo spalle, architrave e bordo inferiore, in corrispondenza delle estremità da sostenere.

2. **Preparare basi e raccordi dell'involucro**
   Installare le basi delle finiture. In esterno, completare prima i raccordi di tenuta, il davanzale e il gocciolatoio previsti dal progetto, mantenendo il percorso di drenaggio e ventilazione della facciata.


3. **Tagliare i pannelli intorno al vano**
   Riportare le misure sui singoli elementi, includendo le fughe perimetrali del disegno di posa. Eseguire i tagli su banco, pulire i bordi e montare ogni pezzo sui propri ganci AIR.

4. **Controllare e chiudere il perimetro**
   Controllare sostegno, incastri e spazi rispetto al serramento. Inserire i terminali sulle basi e completare i raccordi tra le finiture, mantenendo liberi scorrimento dei pannelli e scarico dell'acqua.

> **FISSAGGI DEGLI ACCESSORI**
>
> Persiane, tende, lampade e altri accessori si collegano al supporto portante con il fissaggio previsto per il loro peso e utilizzo. Predisporre i passaggi prima di chiudere il rivestimento.

17 Giunti di testa e movimento

Il PVC varia le proprie dimensioni con la temperatura. Il sistema AIR accompagna il movimento dei pannelli attraverso l'incastro; le fughe di testa e perimetrali forniscono lo spazio necessario lungo le estremità e vicino agli elementi fissi.

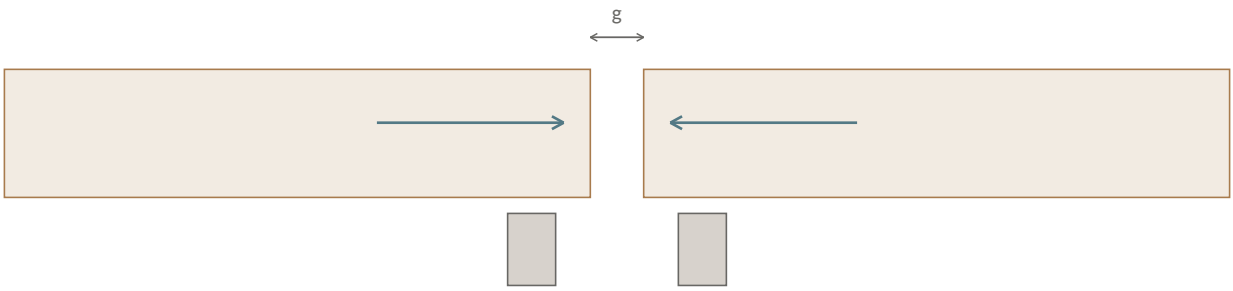

Giunto di testa: estremità separate dalla fuga g e sostenute da due appoggi distinti.

1. **Riportare la fuga del disegno di posa**
   Prima del taglio individuare la quota prevista per ogni giunto, considerando lunghezza del pannello, temperatura di posa, esposizione e finitura. Riportare la misura sulla scheda di lavoro della parete.

2. **Preparare un appoggio per ogni testa**
   Predisporre due sostegni presso il giunto, così che ciascuna estremità abbia il proprio appoggio e il proprio collegamento AIR. Allineare i due sostegni sullo stesso piano del resto della campata.

3. **Posare mantenendo lo spazio**
   Tagliare i pannelli alla lunghezza prevista e utilizzare un distanziatore per mantenere la fuga durante il montaggio. Completare gli agganci, verificare la misura e rimuovere i distanziatori temporanei al termine della posa.

4. **Controllare il movimento sotto le finiture**
   Verificare anche gli spazi nascosti da terminali, angolari e raccordi. Lasciare le estremità libere di muoversi negli spazi predisposti; fissare al supporto gli elementi del sistema previsti per il fissaggio.

> **LUNGHEZZE ED ESPOSIZIONE**
>
> La fuga si dimensiona per il tratto effettivamente installato. Pannelli lunghi, superfici scure e facciate esposte al sole richiedono di considerare le temperature superficiali del rivestimento nel dettaglio di posa.

18 Eseguire tagli e lavorazioni

Preparare tutti i tagli su un banco stabile, proteggendo la superficie a vista. Utilizzare una lama a denti fini adatta al PVC e seguire le impostazioni dell'attrezzatura per il materiale e il tipo di lavorazione.

1. **Misurare e tracciare**
   Riportare la misura su più punti e unire i riferimenti con una squadra o una guida. Indicare sul pezzo il lato da conservare e il bordo di incastro che dovrà restare integro.

2. **Sostenere il pannello**
   Appoggiare il profilo prima e dopo la zona di taglio. Distribuire il sostegno anche sullo sfrido, in modo da mantenere stabile il pezzo durante il passaggio della lama. Proteggere la finitura nei punti di appoggio e serraggio.

3. **Eseguire il taglio trasversale**
   Per accorciare il pannello, mantenere il profilo fermo contro il riferimento della sega e avanzare in modo regolare. Usare la misura comprensiva degli spazi di movimento previsti alle estremità.


4. **Eseguire la rifilatura longitudinale**
   Per ridurre la larghezza, usare una guida parallela alla linea tracciata. Conservare il bordo di aggancio destinato al pannello precedente e orientare il bordo rifilato verso la finitura e l'appoggio di chiusura.

5. **Rifinire e pulire**
   Rimuovere con cura le bave, pulire i bordi e aspirare i trucioli dalle camere interne. Appoggiare il pezzo in posizione per verificare lunghezza, larghezza e spazi prima dell'innesto definitivo.

Prima di montare il pezzo	Verifica pratica
Misura	Il pannello entra nella posizione prevista conservando le fughe.
Bordi	Gli incastri destinati al collegamento sono integri e puliti.
Sostegno	Ogni estremità e ogni bordo rifilato hanno l'appoggio previsto.
Superficie	La finitura a vista è pulita e pronta per il montaggio.

19 Sommità, soffitto e passaggi

Il bordo superiore completa il rivestimento e deve conservare gli spazi di movimento. Organizzare questo raccordo insieme ai passaggi impiantistici, prima della posa dell'ultimo tratto di pannelli.

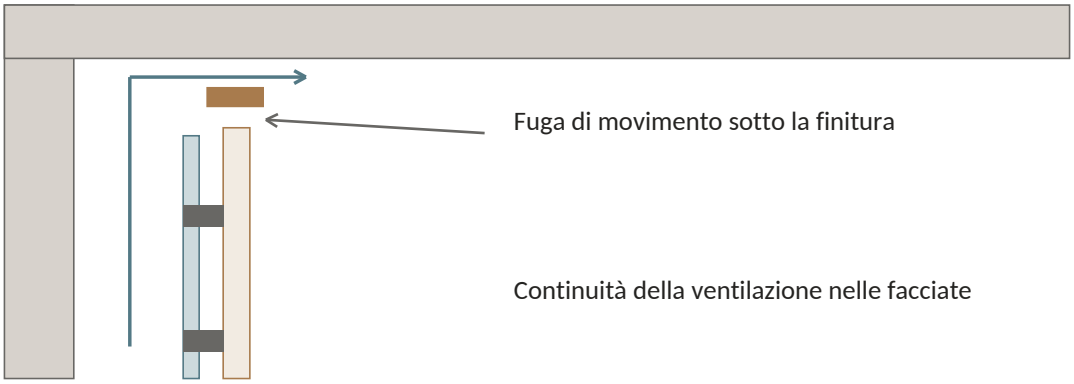

Raccordo superiore di una parete rivestita: fuga sotto la finitura e continuità della camera d'aria quando prevista.

1. **Preparare il raccordo superiore**
   Riportare l'altezza finale del rivestimento e la posizione della base del terminale. Predisporre l'ultimo appoggio e ricavare la lunghezza dei pannelli mantenendo la fuga verso solaio, soffitto o elemento di copertura.

2. **Completare sommità e finitura**
   Agganciare il pannello, controllare lo spazio superiore e inserire il terminale. In facciata, coordinare terminale, uscita dell'aria e protezione dall'acqua secondo il dettaglio della sommità.

3. **Coordinare l'incontro parete–soffitto**
   Quando il rivestimento incontra un controsoffitto, mantenere distinti i sostegni dei due elementi e conservare il giunto di raccordo. Per AIRWOOD posato su intradossi, utilizzare il disegno specifico del sistema a soffitto, con i relativi appoggi e ritegni.

4. **Predisporre i passaggi degli impianti**
   Definire posizione di cavi, scatole e accessi prima della chiusura. Realizzare le lavorazioni previste mantenendo gli spazi intorno agli elementi fissi e predisporre nel supporto portante gli ancoraggi degli accessori.

> **ACCESSIBILITÀ**
>
> Conservare accessibili i punti di ispezione e i dispositivi che richiedono manutenzione. Coordinare il loro ingombro con modulo dei pannelli, ganci AIR e profili di finitura.

20 Pulizia e cura del rivestimento

AIRWOOD viene fornito con la superficie di finitura. Una pulizia delicata e regolare permette di conservarne l'aspetto e di controllare nel tempo giunti, finiture e punti di ventilazione.

1. **Pulire al termine del montaggio**
   Rimuovere polvere e trucioli con un panno morbido. Preparare acqua tiepida, fino a 40 °C, con detergente delicato a pH neutro. Provare il detergente su una piccola zona poco visibile, quindi procedere sulla parete.

2. **Lavare per piccole superfici**
   Passare una spugna o un panno morbido seguendo l'andamento delle gole. Distribuire il detergente senza strofinare con materiali abrasivi e rimuovere i residui dalle scanalature con movimenti delicati.

3. **Risciacquare e asciugare**
   Rimuovere il detergente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido dove necessario. Nei rivestimenti esterni mantenere liberi i punti di drenaggio e raccogliere i residui di pulizia alla base.

4. **Programmare il controllo periodico**
   Eseguire la pulizia almeno una volta all'anno, adattando la frequenza all'esposizione e allo sporco. Durante l'intervento osservare la regolarità dei giunti, la posizione di terminali e angolari e la pulizia delle aperture di ventilazione.

Controllo periodico	Operazione
Superficie e gole	Rimuovere depositi con acqua e detergente neutro.
Terminali e angolari	Controllare continuità, inserimento e raccordi alle estremità.
Giunti e perimetri	Controllare che gli spazi restino liberi da residui.
Ventilazione e drenaggio	Pulire reti, aperture inferiori, sommità e scarichi accessibili.

> **ASSISTENZA**
>
> Per interventi su pannelli, agganci o profili di finitura, comunicare a FORTE modello, finitura, lotto e posizione dell'elemento, accompagnando la richiesta con fotografie della zona.

21 Scheda materiali della parete

Compilare la scheda durante il rilievo e completarla con il piano di taglio. Le quantità si ricavano da distribuzione dei pannelli, numero degli appoggi e sviluppo delle finiture. I campi possono essere compilati nel PDF.

Cantiere / ambiente / parete

Finitura / lotto

Larghezza × altezza [mm]

Modalità di fissaggio / disegno di posa

Componente	Unità	Quantità	Formato / note
Pannello AW25-MIX	barre		
Gancio AIR PVC / alluminio, 100 mm	pezzi		
Barra AIR PVC / alluminio, 3000 mm	barre		
RA220F · base universale	barre		
RA221M · terminale	barre		
RA222M · angolare esterno	barre		
Magatelli in legno / profili metallici	m		
Viti per ganci e basi	pezzi		
Ancoraggi dell'orditura	pezzi		
Reti / raccordi / altri accessori	varie		

Lunghezze di taglio / pezzi per aperture / riserva

Per pannelli da 3000 mm: 1 pezzo copre 0,75 m²; 4 pezzi coprono 3,00 m². Considerare i tagli e la distribuzione effettiva nella quantità d'ordine.

22 Controllo finale e consegna

Al termine del montaggio, percorrere l'intera superficie ed eseguire i controlli riportati sotto. Consegnare al cliente il manuale, i riferimenti della fornitura e le indicazioni di pulizia.

Cantiere / parete / data

- [ ] Pannelli allineati, in piombo o in bolla e sullo stesso piano.
- [ ] Incastri continui e ganci controllati prima delle coperture.
- [ ] Quote di partenza, appoggi e ritegni conformi al disegno di posa.
- [ ] Fughe di testa e perimetrali presenti e libere.
- [ ] Terminali, angolari e bordi rifilati completati e stabili.
- [ ] Raccordi di aperture e sommità completati.
- [ ] Ventilazione, drenaggio e punti di ispezione accessibili, ove previsti.
- [ ] Superficie pulita e istruzioni di cura consegnate al cliente.

Fornitura / finitura / lotto / riferimenti fotografici

Installatore / data del controllo

Conservare insieme al manuale

Ordine e riferimenti della fornitura, disegno di posa utilizzato, scheda materiali e fotografie degli appoggi e dei raccordi prima della chiusura. Questi elementi facilitano la cura del rivestimento e gli interventi successivi.

FORTE S.R.L.

C.da Parco del Vecchio Bovio · 70022 Altamura (BA) · Italia
T. +39 080 310 12 37 · info@fortesrl.it · www.fortesrl.it