



第一步：打开我们提供的资料中的《USB 驱动》文件夹。


第二步：如下图：右键以管理员身份运行《USB 转 UARTSPII2C 转接板驱动安装程序（右键以管理员运行）.exe》

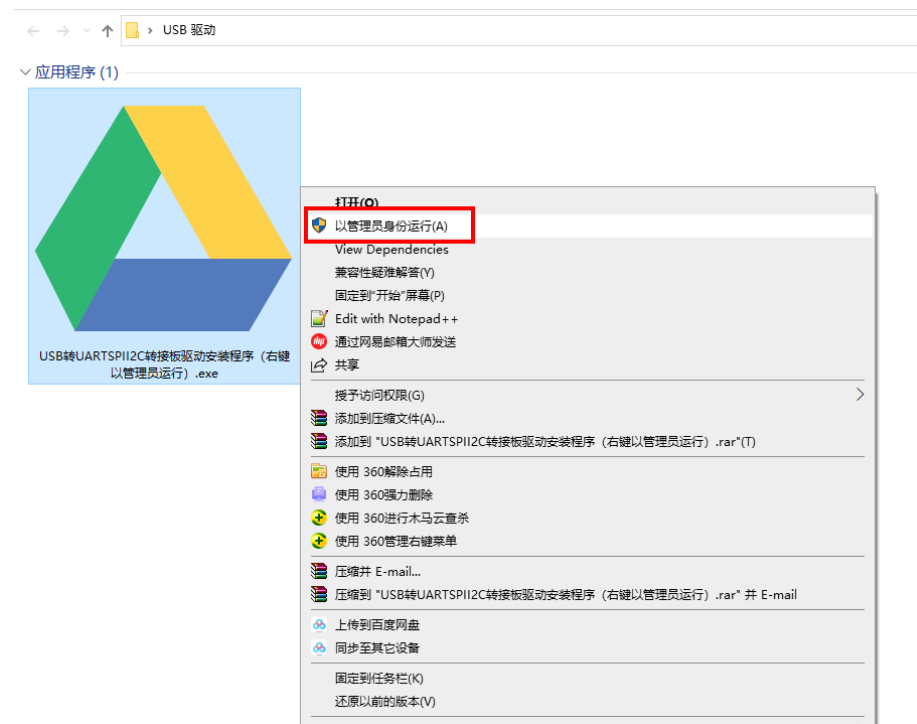

第三步：点击安装按钮，开始安装 USB 驱动

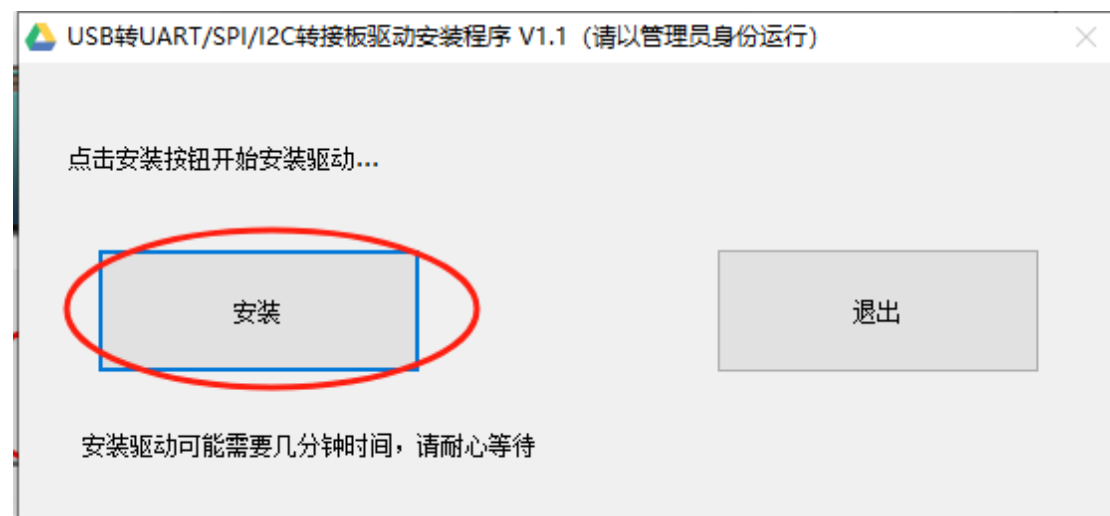

第四步：安装完成

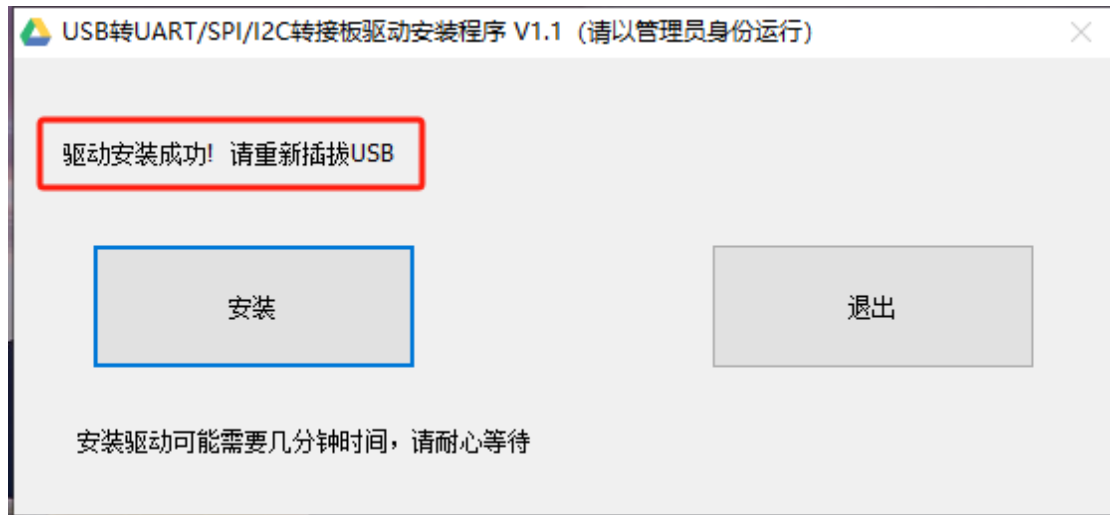

第五步：两个驱动都安装成功后，您的设备管理器里可以看到两个 USB 设备如下图其中之一，都表示安装成功。

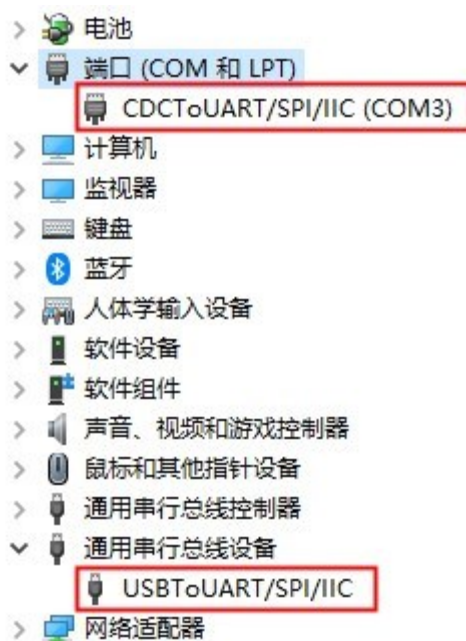


图 1

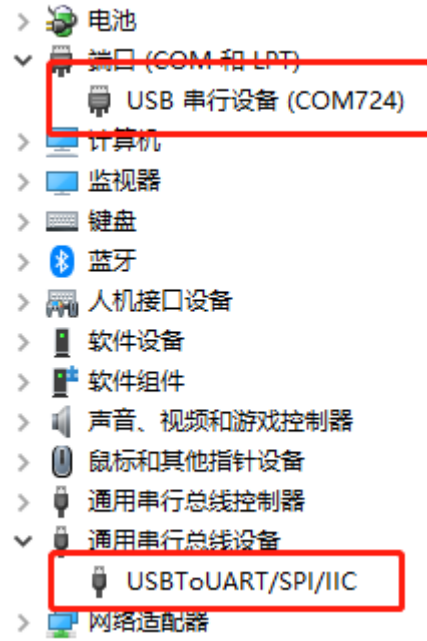


图 2