



MANUEL DE BRF22



BARRE À LAMPE RECTANGULAIRE, CLIGNOTEMENT RAPIDE



Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Réglage du fonctionnement	3
2.1	Adresse RF	3
2.2	Temps de clignotement	4
2.3	Luminosité de nuit	4
2.4	Démarrage, Redémarrage.....	5
2.5	Réglage à distance.....	6
2.5.1	Procédure de configuration.....	6
3	Alimentation solaire	8
4	Montage sur poteau.....	9
4.1	Placement des éléments	9
4.2	Bloc d'alimentation solaire.....	11
4.3	Barre à feux rectangulaires clignotement rapide.....	13
4.4	Enseigne routière	13
4.5	Bouton poussoir	14
5	Références produits et codes de pièces	15

1 INTRODUCTION


Les feux rectangulaires à clignotement rapide constituent un moyen efficace pour sécuriser les passages de piétons.

2 RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT

Le contrôleur permet le réglage du fonctionnement des feux.

Accéder à ces réglages en retirant le couvercle du contrôleur. Une série de boutons rotatifs est disponible avec les fonctions illustrées ci-dessous.

Le bouton de redémarrage amorce une séquence d'initialisation qui fait la démonstration des paramètres en vigueur.

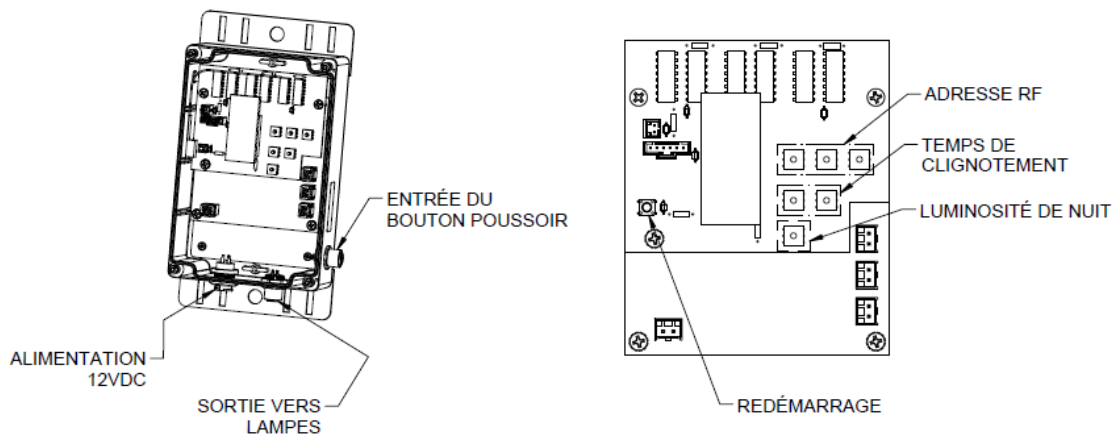

2.1 ADRESSE RF

Ajuster l'adresse du groupe à une même valeur composée de trois réglages, de 0 à F

Le jumelage se fait à l'allumage du contrôleur. Tout contrôleur dans la portée de communication sera groupé.

2.2 TEMPS DE CLIGNOTEMENT

Ajuster le temps en secondes, par 10s au sélecteur à gauche et par 1s à droite.

Les valeurs de 00 à 05 donnent toutes un temps minimum de 5 secondes.

La charte plus bas propose des valeurs recommandables, selon la distance à traverser et le public servi.

Il est recommandé de faire une vérification après la mise en place afin d'assurer son efficacité.

Traverse		Vitesse du marcheur			
		0.8	0.9	1.3	
m	pi	2.9	3.2	4.7	km/h
3	10	9	8	7	
6	20	13	12	10	
9	30	16	15	12	
12	40	20	18	14	
15	50	24	22	17	
18	60	28	25	19	
21	70	31	28	21	
24	80	35	32	23	
27	90	39	35	26	
30	100	43	38	28	
		2.6	3.0	4.3	pi/s
		1.8	2.0	2.9	mi/h

2.3 LUMINOSITÉ DE NUIT

Ajuster l'intensité d'affichage à une fraction de celle de jour. Une sélection de 10 niveaux est disponible.

Sélection	Intensité
0	1%
1	2%
2	3%
3	5%
4	8%
5	13%
6	22%
7	36%
8	60%
9	100%

2.4 DÉMARRAGE, REDÉMARRAGE

Le contrôleur fait la lecture des réglages dès qu'il est alimenté.

Après tout ajustement, appuyer le bouton redémarrage pour forcer la lecture des réglages.

La barre affichera alors une séquence de confirmation :

- 1) Les deux lampes allument brièvement, puis la lampe de gauche clignote le nombre de 10s pour le temps de traversée, à pleine intensité.
- 2) Les deux lampes allument brièvement, puis la lampe de droite clignote le nombre de 1s pour le temps de traversée, à pleine intensité.
- 3) Les deux lampes allument à l'intensité de nuit.

ATTENTION

Les lampes sont éblouissantes à pleine intensité.

Observez-les de côté pendant ce clignotement, ou masquez partiellement de la main.

Surtout en atelier.

Exemple

Pour ajuster le temps de traversée à 30 secondes et baisser l'intensité de nuit au minimum de 1% :

- Régler « 10s » sur 3 et « 1s » sur 0
- Régler la sélection « Nuit » à 0
- Appuyer le bouton redémarrage
- Les deux lampes allument et celle de gauche clignote 3 fois puis s'éteint
- Les deux lampes allument et celle de droite reste éteinte
- Les deux lampes allument une fois de plus à la luminosité de nuit

2.5 RÉGLAGE À DISTANCE

Au lieu d'accéder au contrôleur, il est possible de le configurer à distance, dans la portée radio, avec les outils suivants :

- Ordinateur portable de type PC
- Application 'ParamBRFSPS.exe'
- Module de communication BRFSPS


L'application est disponible sur notre site web : [Téléchargements | Signal Services](#). Aucune installation n'est nécessaire.

Le module de communication est disponible à l'achat chez Signal Services.




2.5.1 Procédure de configuration

- Connecter le module BRFSPS sur un port USB de l'ordinateur
- Démarrer l'application 'ParamBRFSPS.exe'
- Assurez-vous que le module BRFSPS est bien détecté : un port doit être indiqué et une rotation en cours.

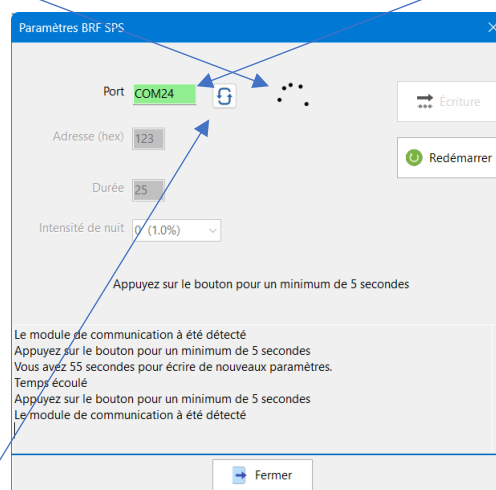

- Dans la négative, bien vérifier la connexion USB et appuyer sur le bouton de rafraîchissement.

- À ce point, l'application attend que le bouton d'un et un seul BRF soit appuyé pendant au moins 5 secondes.
- Le BRF passe alors en mode de configuration pour une minutes et ses paramètres apparaissent automatiquement à l'écran de l'application. Par défaut, les paramètres sont ceux des boutons rotatifs, sinon ceux de la dernière configuration à distance. L'application alloue 55 secondes pour modifier les paramètres et les écrire dans le BRF. Un décompte est affiché.

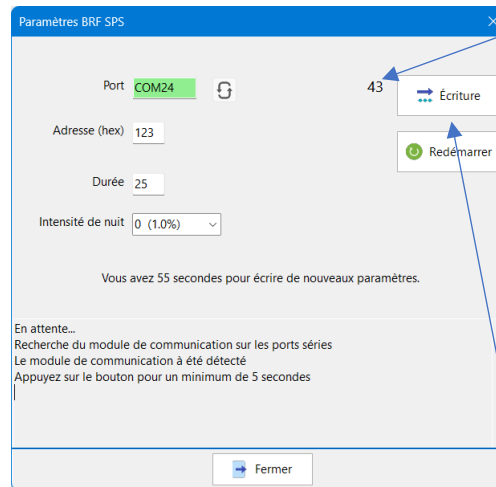

- Une fois les paramètres modifiés, appuyer sur le bouton écriture avant que le décompte ne soit périmé; une fois le décompte périmé, les boutons ne sont plus fonctionnels.
- Regarder la séquence de démarrage sur les lampes, elle doit être conforme à la nouvelle configuration. Cette séquence est la même que décrite précédemment pour une configuration par boutons rotatifs (section 2.4).
- Vous pouvez visualiser à nouveau cette séquence, en appuyant sur le bouton  Redémarrer. Dans ce cas, tous les BRF à la même adresse feront un redémarrage. À noter que ce bouton ne fonctionne qu'une seule fois par configuration.
- Répéter cette procédure pour tous les contrôleurs BRF, un par un, même s'ils sont sur le même passage piétonnier.

3 ALIMENTATION SOLAIRE

L'alimentation solaire nécessite l'emploi de batterie et de régulateur d'énergie.

Sur livraison d'un équipement neuf, le branchement est volontairement déconnecté pour éviter la consommation éteinte du régulateur.

De plus, une batterie se décharge d'elle-même qu'elle soit utilisée ou pas. Un entreposage de longue durée pourrait rendre la recharge de batterie nécessaire.


Avant même de quitter l'atelier, vérifier que le branchement est fait. Puis contrôler la tension à la connexion de sortie et vérifier que le niveau est supérieur à 12.5V. Si la tension est insuffisante, rechargez la batterie.

Notez bien : la séquence de confirmation de réglage ne s'exécutera pas si la tension n'est pas supérieure ou égale à 12.5V. Cette précaution évite les allumages erronés en situation de défaut intermittent d'alimentation.


4 MONTAGE SUR POTEAU

4.1 PLACEMENT DES ÉLÉMENTS

Les hauteurs du bouton poussoir et de l'enseigne routière sont indiqués plus bas. Le panneau solaire doit être orienté vers le sud pour un rendement optimal.

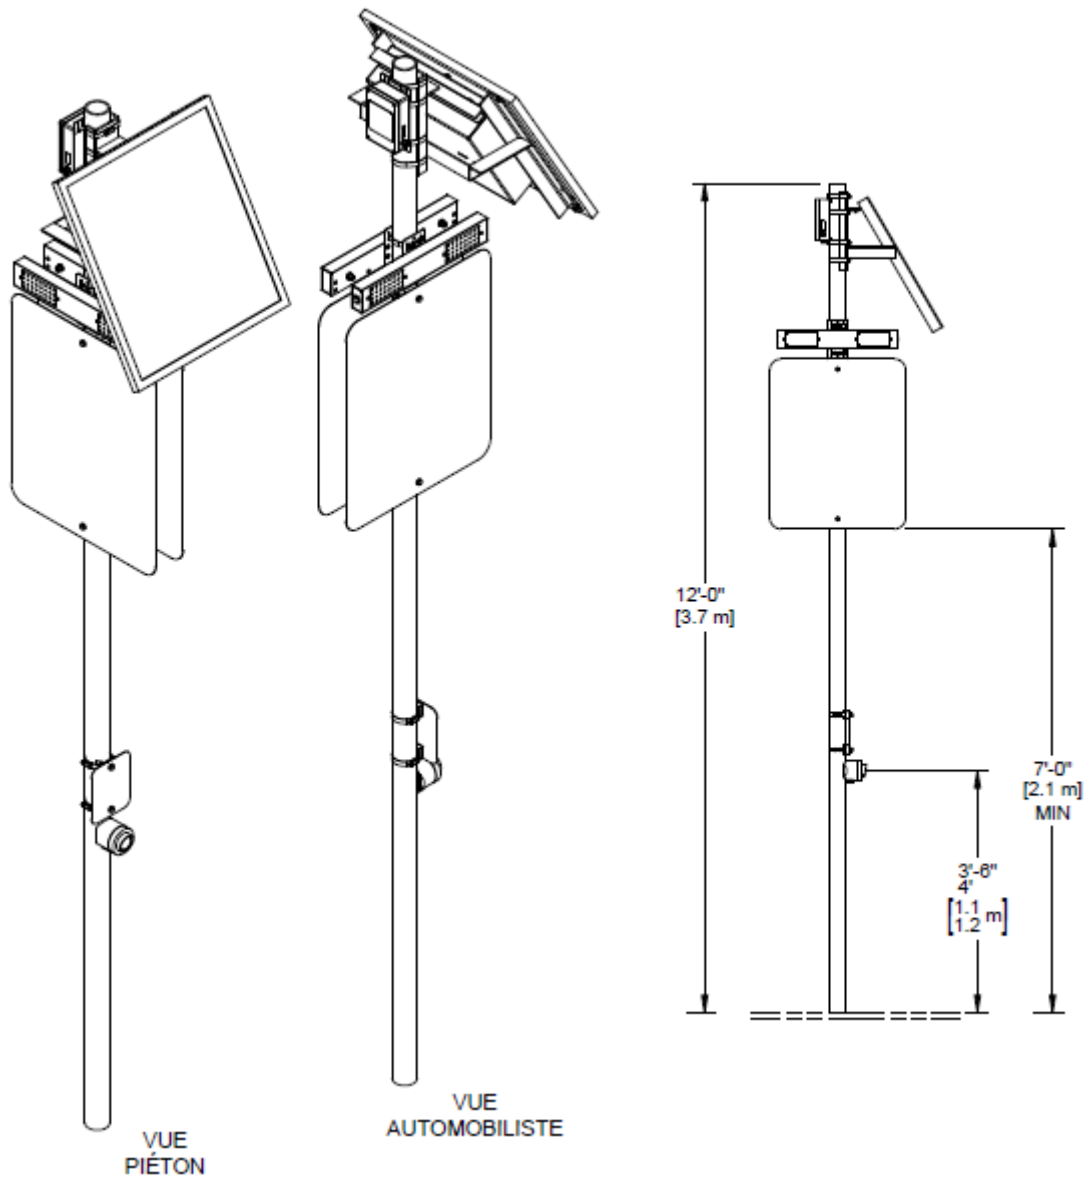


Procéder par étape, du haut vers le bas.

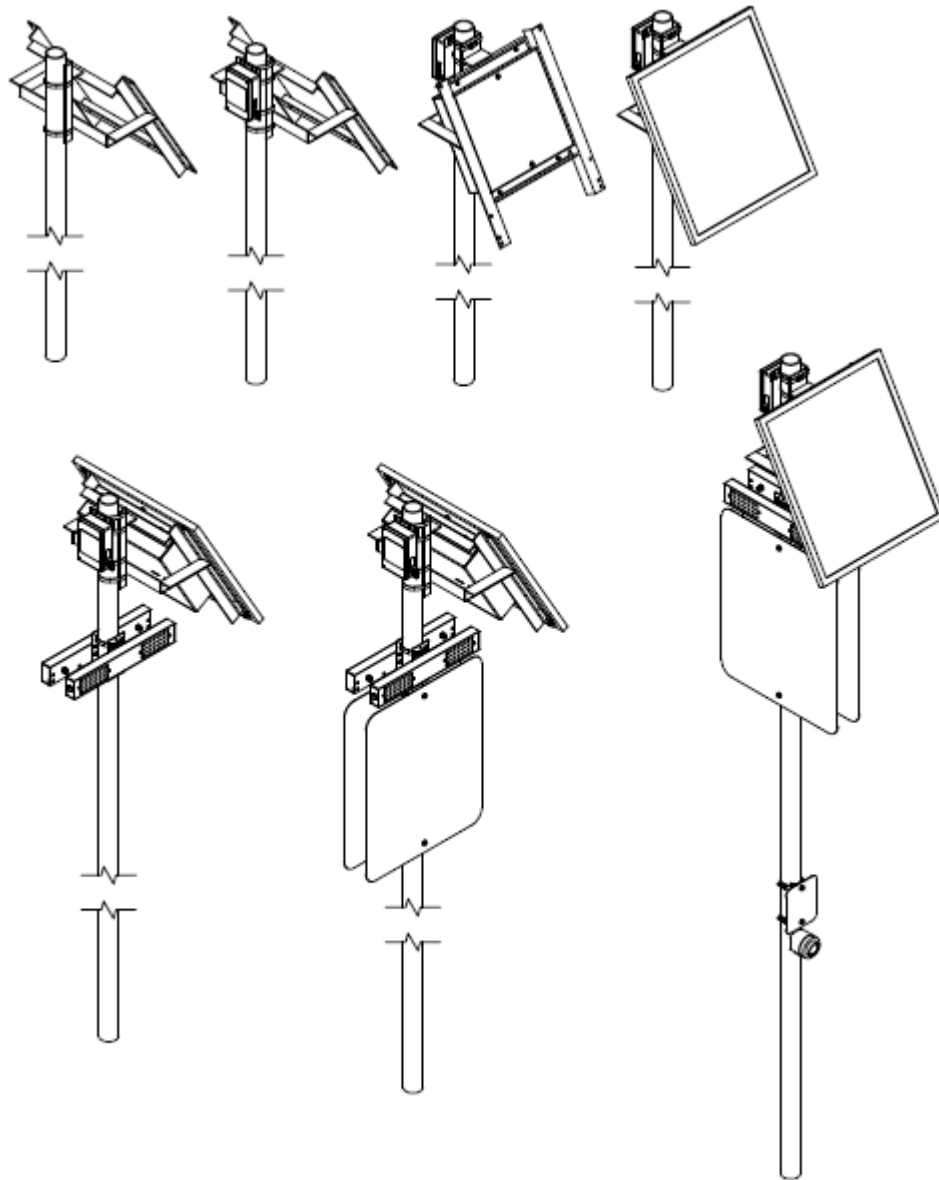

4.2 BLOC D'ALIMENTATION SOLAIRE


Installez d'abord le support latéral sans le panneau solaire ni la boîte à batterie, orienté vers le sud.

Le contrôleur se loge à l'arrière du support. Noter le trou central qui sert d'entrée de fil au bouton poussoir.

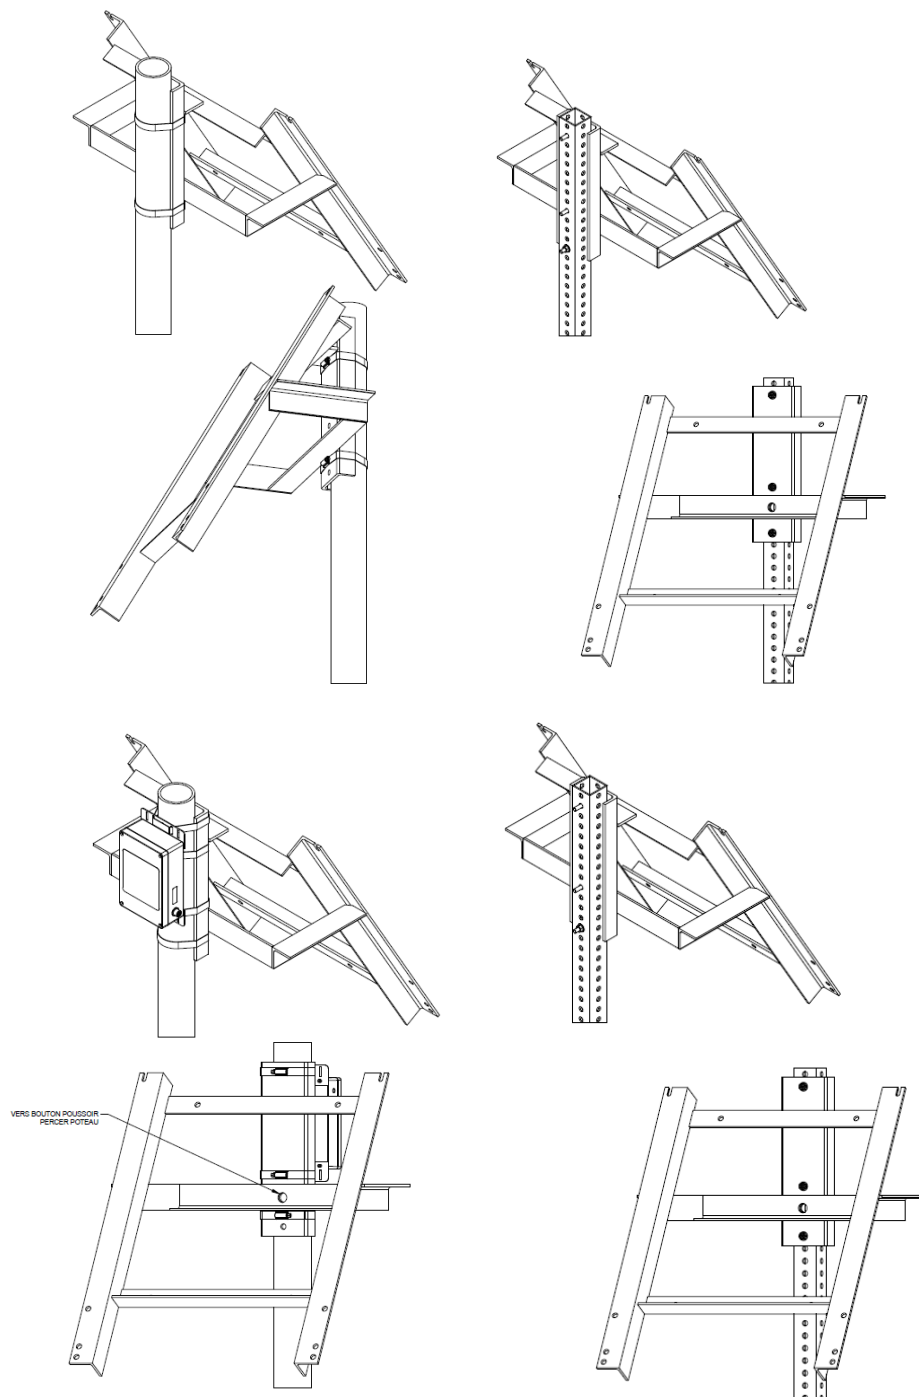

Fixer la boîte à batterie au support aux quatre points de fixation.

Assembler le panneau solaire au support à ses quatre points de fixation. Des clips préassemblés au panneau servent d'écrou aux boulons.

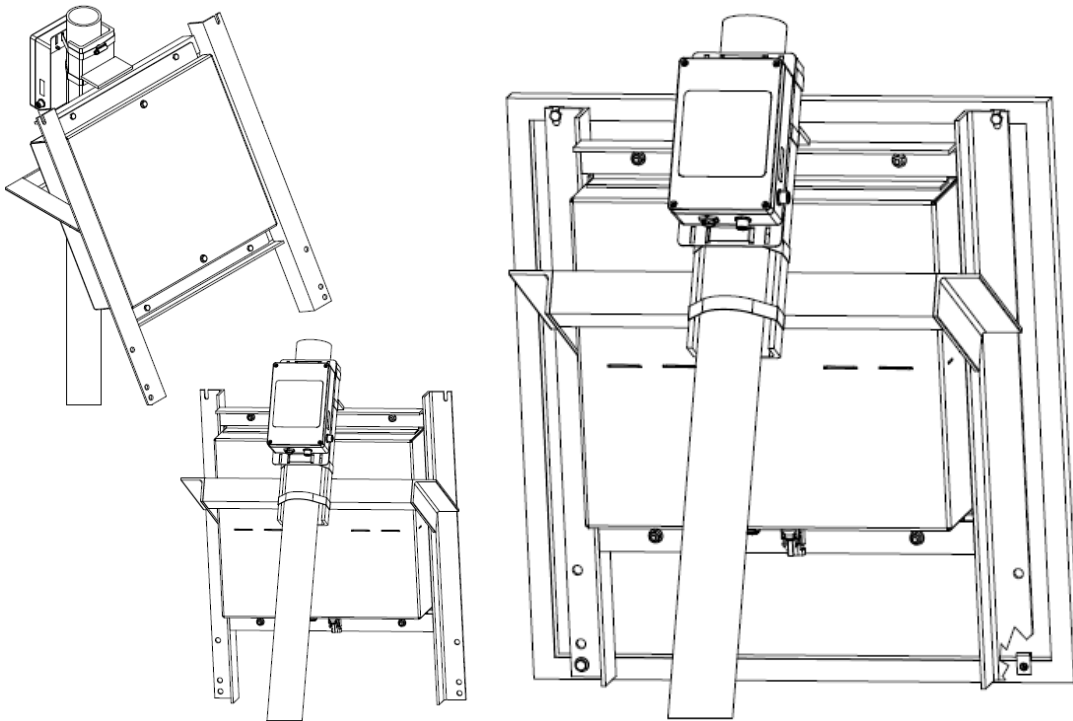

Amorcer le filage de système.


- Relier la connexion du panneau solaire à la boîte à batterie.
- Relier la boîte à batterie à l'alimentation du contrôleur.
- Commencer la connexion du contrôleur aux feux. Cheminer et attacher le câble à l'extérieur du poteau au moyen de tyrap (noir).
- Commencer la connexion au bouton poussoir. Cheminer le câble au trou de support latéral, à l'intérieur du poteau.

4.3 BARRE À FEUX RECTANGULAIRES CLIGNOTEMENT RAPIDE

Installer une barre simple ou deux barres dos-à-dos avec plaque et boulonnerie fournie.

4.4 ENSEIGNE ROUTIÈRE

Installer une enseigne ou deux enseignes dos-à-dos avec la boulonnerie fournie.

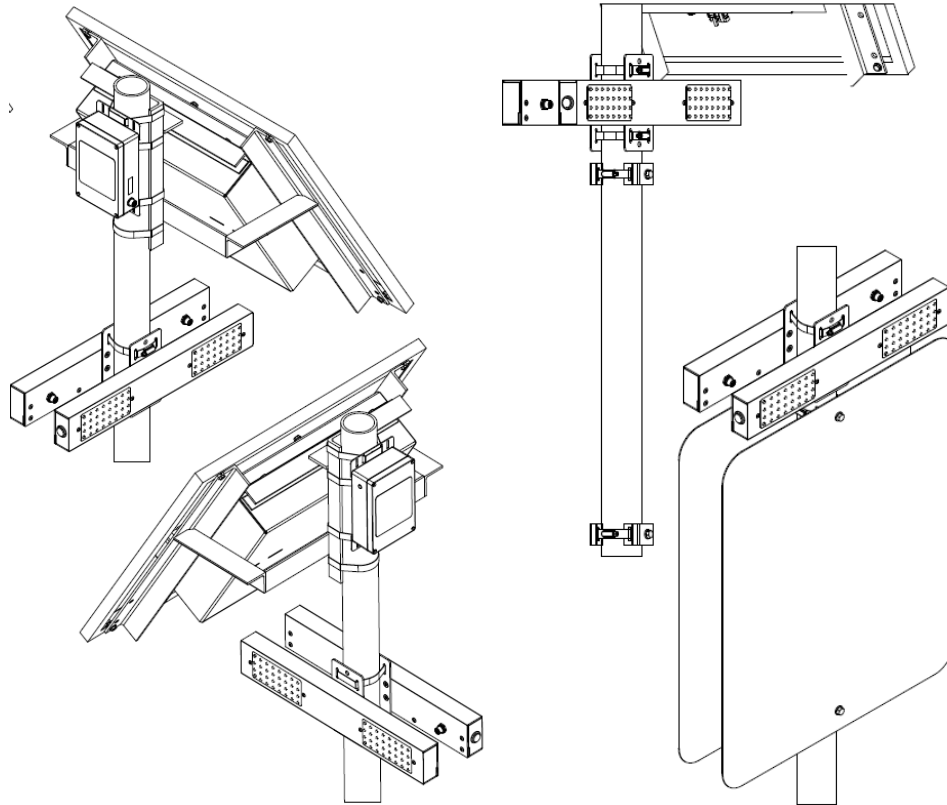

4.5 BOUTON POUSSOIR


Choisir un trou à une hauteur de 1 à 1.2m (3-1/2' à 4') du sol pour centrer le bouton.

Désassembler le bouton en deux moitiés. Employer le fond comme gabarit de perçage. Assembler le fond de bouton au poteau au moyen des vis auto-perçantes fournies.

Agrandir un trou à un diamètre de 1/2 - 3/4po. Sortir le fil de connexion au contrôleur. Enduire les surfaces exposées de peinture à charge de zinc pour éviter la rouille prématurée.

Fixer les cosses à fourchettes au bornier de connexion du bouton.

Réassembler le devant du bouton à son fond.

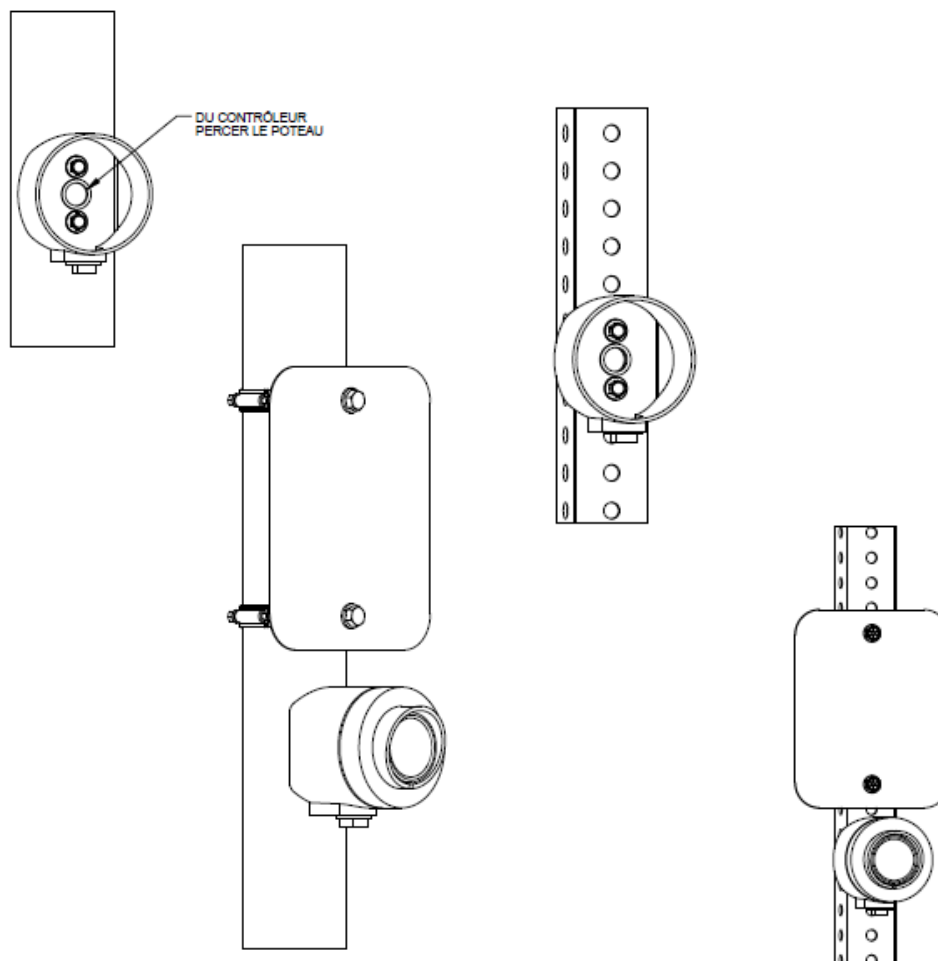

5 RÉFÉRENCES PRODUITS ET CODES DE PIÈCES

LIGNE	NO. PIÈCE	DESCRIPTION
1	BRF22	BARRE À LAMPES FRCR
2	BRF22R	BARRE À LAMPES FRCR, ARRIÈRE
3	BRFCTR-RP	CONTRÔLEUR DE LAMPES, AVEC BOUTON
4	PSP050	POWERPACK SOLAIRE 12VDC, 50W, 24-26Ah
5	BRFOP-ACS	KIT QUINCAILLERIE D'INSTALLATION
6	AECB750S	BOUCLE D'ATTACHE DE COURROIE 3/4", ACIER INOX
7	AECC75030S-PL	COURROIE 3/4", ÉP=.030", ACIER INOX, LONG. 40"
8	AECAE750S	ATTACHE EN U ÉVASÉE, COURROIE 3/4"
9	PQ1134	BOULON EMBASE 5/16-18 x 3
10	PQ2046	ÉCROU À EMBASE 5/16-18 FINITION GEOMET
11	PQ4063	VIS AUTO PERÇANTE 5/16-18 x 1
12	BRFSPS	Programmeur de réglages, BRFCTR et SPSCTR



Signal Services | Équipements de Signalisation Routière
FABRICATION • VENTE • LOCATION

Ressources

Questions techniques : poste 2232, servicetechnique@signal.ca
Retour de marchandise : poste 2255, rma@signal.ca

700 Montée Monette, Saint-Mathieu (Québec) Canada J0L 2H0
T. (450) 444-0006 | F. (450) 444-0045
www.signal.ca