

用戶指南

本指南是 Warehouse PDA 應用程式所有畫面的完整視覺參考：每個畫面顯示甚麼、每個功能做甚麼。所有截圖均以手機（PDA）尺寸拍攝，並使用示範種子資料。

每項操作的詳細步驟請參閱 Flows 章節；本頁是整個應用程式的地圖。

登入畫面

啟動應用程式時，操作員會看到 DocPal 登入畫面。



登入畫面

1. 輸入用戶名稱。
2. 輸入密碼（眼睛圖示可切換顯示密碼）。
3. 點按登入。

示範種子用戶為 `operator` / `DocPal2026!`。

畫面底部顯示此裝置目前連接的後台伺服器位址；點按更改伺服器可開啟後台伺服器選擇畫面（見下文）。

選擇後台伺服器畫面

首次啟動應用程式時（尚未選擇後台伺服器），會先顯示選擇畫面；之後每次啟動都會直接使用已選擇的後台伺服器。



選擇伺服器畫面

- 列出五個地區後台伺服器：香港、深圳、上海、廣州、北京（開發版本會額外顯示本機（開發））。
- 目前已選擇的伺服器會以綠色框標示。
- 點按任何一個伺服器即會儲存選擇並重新載入 — 應用程式會記住此選擇，無需重新安裝。切換後台會同時登出，需重新登入。

如需更換後台伺服器，可在登入畫面點按**更改伺服器**回到此畫面。當後台無法連線時，畫面會顯示無法連線提示，可按**立即重試**或按**更改伺服器**回到此畫面更換；若應用程式本身無法載入，維護畫面上的**立即重試**會重新連線應用程式伺服器。

主頁畫面

登入後，主頁會顯示主要操作選單。



主頁畫面

卡片	流程	用途
收貨	收貨	確認到貨及庫存。
揀貨	揀貨	掃描、裝箱並完成訂單。
上架	上架	將庫存移至貨架。
查貨	查貨	盤點當日異動批次。
測量	測量	秤重並量度箱件。
覆核	覆核	複查已包裝的箱號。
庫存查詢	庫存查詢	按供應商、物料或貨架查詢庫存。

點按任何卡片即可進入該流程。

倉庫可按需開關個別流程步驟（例如測量或覆核）——被關閉的步驟不會在主頁顯示卡片，流程亦會自動略過該步驟。

頁首操作

應用程式頁首（大部分畫面可見）提供：

- **返回 / 主頁** — 返回上一頁或回到主頁選單。

- **：**選單 — 語言切換、**重設資料庫**（清除並重新載入示範資料）及**登出**。

列表會在應用程式重新聚焦時自動重新載入，當其他操作員更改相同資料時亦會即時更新。

收貨

收貨列表



收貨列表

- **狀態篩選** — 全部、待處理、已收貨、已完成的。
- **搜尋** — 按參考編號或供應商篩選。
- 每張卡片顯示訂單參考編號、供應商、交貨日期、狀態徽章及尚餘項目數量。
- 點按卡片開啟收貨詳情。

收貨詳情 — 收貨分頁

< 收貨詳情

04958210 PENDING

確認到貨

收貨 揀貨 (0)

發票與項目

發票 04958210-W-01

料號
RK73B1JTTD181G

預期
5000

箱
—

匯報問題

料號
P413

預期
3000

箱
—

匯報問題

收貨詳情

- 訂單標題連狀態徽章；點按 ▼ 展開供應商及交貨詳情。
- **確認到貨** — 一步將整張訂單標記為已到貨。
- **上架剩餘庫存** — 貨物在手後前往上架的捷徑（此圖未顯示）。
- 發票區段列出每個項目：料號、預期數量、箱號，展開後顯示每項進度。
- **匯報問題** — 標記項目的異常（見下文）。
- 浮動**相機按鈕**掃描標籤（見下文）— 只在收貨進行中（provisional_received）顯示；訂單仍為待處理（pending）時不會出現。

匯報問題

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, a home icon, and the text '收貨詳情' (Receiving Details). Below this, a card displays '04958210' with a 'PENDING' status and a '確認到貨' (Confirm Delivery) button. Underneath, there are two buttons: '收貨' (Receive) and '揀貨 (0)' (Pickup (0)). A modal dialog titled '匯報問題' (Report Problem) is open in the center. It contains a '原因' (Reason) dropdown menu, a '備註' (Remarks) text field with the placeholder '異常備註' (Abnormal Remarks), and two buttons at the bottom: '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm). Below the dialog, there's a red button labeled '匯報問題'. At the bottom of the screen, there's a section for '料號' (Material No.) with the value 'P413' and '預期' (Expected) with the value '3000'.

匯報問題

- 項目上的**匯報問題**會開啟此對話框：選擇**原因**（找不到、損壞、品質拒收、數量不符、超量出貨、錯誤物料）並加上**備註**。
- 已匯報的項目會在詳情畫面上標記，直至異常被確認或取消。

收貨詳情 — 揀貨分頁



收貨詳情揀貨分頁

- 顯示連結到此收貨單的揀貨單，包括每張單的狀態及項目。
- **掃描**進入該揀貨單的掃描頁（見下文）；**建立箱號**建立運輸箱。
- 可用於核對入庫貨品與已分配給出庫訂單的數量。

揀貨掃描頁

揀貨掃描頁

- 從揀貨分頁按**掃描**進入。頂部列出此單每個項目的需求 / 已掃 / 待確認數量。
- 用硬件掃描器掃二維碼會直接加入待確認列表；按 **OCR 拍攝**用相機拍攝標籤則會先覆核：
 - 識別到**單一項目**時，彈出確認表單 — 可修改料號、數量、日期碼、批次等欄位（含候選值），確認後才加入列表；亦可按**重拍**重新拍攝。
 - 識別到**多個項目**（如箱標）時，彈出可編輯表格 — 每行可改料號（下拉選單）及數量、可刪除行，然後一次過加入列表。
- 每次掃描先加入待確認列表；相同項目（料號 + 日期/批次/產地）的多次掃描會合併成一行顯示總數，核對無誤後按**確認**一次過提交（提交時仍按每次掃描逐筆套用）。
- 掃完所有項目並裝箱後，訂單會自動轉為**已完成** — 不再建立測量任務；裝好的運輸箱會在「測量」頁出現，關閉箱號即完成測量（覆核步驟啟用時，關箱會同時建立該箱的覆核任務）。

掃描標籤 — 單一項目



掃描覆核 — 多個匹配

在收貨詳情掃描供應商標籤（QR/條碼或相機 OCR）會自動套用到匹配的發票項目。當匹配不明確時，會開啟覆核對話框：

- **有多個匹配的項目** — 料號出現在多個發票行。如有需要可調整數量，然後點按正確的行收貨。
- **沒有匹配的項目** — 標籤與訂單上任何項目都不匹配；從完整列表中手動選擇項目。
- 重複掃描同一標籤會被拒絕，並顯示「此標籤已掃描過」。

掃描標籤 — 一張標籤上有多個項目（箱標）




多項目掃描覆核

如果箱標的項目表列出**多個物料**，會改為開啟多項目表格 — 標籤上每個項目佔一個可編輯行：

- 每行有**料號下拉選單**（顯示已收 / 預期進度）及可編輯的**數量**。
- **×** 移除該行（例如暫時不收的箱）。
- **套用 N 個項目**逐行收貨。
- 成功的行會變綠色 ✓ 並鎖定；失敗的行會變紅色 X，並在表格下方顯示原因（例如數量超過尚餘數量，或料號匹配多個發票行）。修正失敗的行後可再次套用 — 成功的行不會重複提交。

上架

上架列表

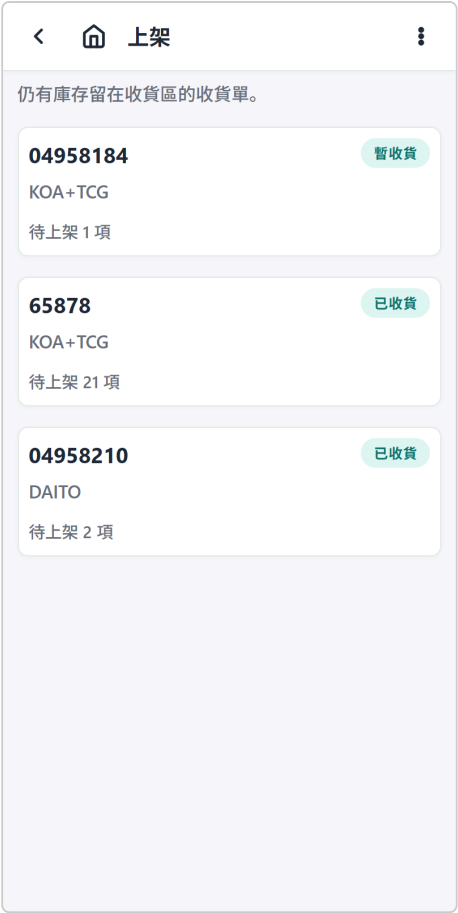

上架列表

- 列出仍有庫存留在收貨區的收貨單 (已收貨) ，並顯示待上架項目數量。
- 點按卡片開啟上架詳情。

上架詳情

< 上架詳情

04958210 已收貨

貨架箱號(0) 新增箱號 掃描箱號 顯示

待上架物品

料號
RK73B1JTTD181G

日期 / 批次
2610 / —

產地 / 晶圓產地
JP / —

總數 / 已掃描 / 已裝箱
5000 / 0 / 0

掃描件 顯示件

料號
P413

日期 / 批次
2612 / —

產地 / 晶圓產地
JP / —

總數 / 已掃描 / 已裝箱
3000 / 0 / 0

掃描件 顯示件

上架詳情

- **貨架箱號** — 目的貨架上的箱；**新增箱號**建立新箱號。
- **待上架物品** — 每張卡片顯示料號、日期/批次、產地、總數、已掃描數量及已裝箱數量。
- 掃描方式：
 - **硬件掃描器**掃供應商二維碼 — 系統自動匹配料號及數量到對應項目並立即記錄，無需先點選項目。
 - 按項目上的**掃描**用相機 OCR 拍攝標籤 — 識別到**單一項目**時彈出確認表單（可修改欄位）；識別到**多個項目**（如箱標）時彈出可編輯表格，逐行加入。
- 掃描後的件數先進入暫存區，再分配到貨架箱；全部上架後收貨單會自動完成。

揀貨

揀貨列表



揀貨列表

- **搜尋** — 按單號、PO 或客戶篩選。
- 每張卡片顯示揀貨單參考編號、日期、狀態及收貨方。
- **核取方塊**可選擇多張訂單作批量問題匯報。
- 點按卡片開啟揀貨詳情。

揀貨詳情

<

揀貨詳情

SO-2026-0001 待處理

掃描

箱號 (0) 新增箱號 掃描箱號 顯示

項目

料號

RK73H1JTTD1002F

需求數量

2000

已掃描數量

0

已裝箱數量

0

狀態

揀貨中

分配

位置

A-01-01 / BOX-0001

日期 / 批次 / 產地 / 晶圓產地

2601 / L2601A / JP / JP

已分配數量

2000

料號

RK73H1JTTD2202F

需求數量

1000

已掃描數量

0

已裝箱數量

0

狀態

揀貨中

分配

位置

A-01-02 / BOX-0002

日期 / 批次 / 產地 / 晶圓產地

2602 / L2602B / JP / JP

已分配數量

1000

揀貨詳情

- **箱號** — 此訂單的運輸箱；**新增箱號**建立箱號，**掃描箱號**以掃描方式分配；**掃描物料入箱**模式可掃描任何訂單的項目條碼直接裝入該箱（一箱可裝多張訂單的項目）。
- **項目** — 每張卡片顯示料號、需求數量、已掃描數量、已裝箱數量、需求日期代碼及狀態。
- **掃碼**進入掃描頁（見上文「揀貨掃描頁」），根據分配掃描標籤；完成最後一件包裝後訂單自動完成 — 不再建立下一步任務，關閉箱號即完成測量。

測量



測量列表

- 列出已裝有包裹、等待核對及量度的**運輸箱**（已開啟狀態）—— 不再有測量任務；一箱可裝多張揀貨單的項目，卡片會列出相關單號。
- 每張卡片顯示箱號、狀態、相關單號及包裹核對進度；點按卡片開啟測量箱號頁。

測量箱號頁

<

測量箱

⋮

箱號 BOX-S-20260724-0001

開啟

包裹 — 已查貨 0 / 2

料號	數量	日期 / 批次 / 產地	狀態
RK73H1JTTD1002F	2000	2601 / L2601A / JP / JP	待處理 掃描
RK73H1JTTD2202F	1000	2602 / L2602B / JP / JP	待處理 掃描

掃描包裹 QR code 以核實。


測量箱號頁

- 表格列出箱內每個包裹：料號、數量、日期 / 批次 / 產地及核對狀態。
- 掃描包裹 QR code 會即時核對匹配的包裹，該行變為**已查貨**；每行的**掃描**按鈕是相機 OCR 覆核的後備方式。
- 全部包裹核對後會自動彈出測量表單（箱型、淨重 / 毛重、目的地國家）：重量以**公斤**為單位（可輸入小數），**淨重**會按料件淨重主檔自動計算並預先填入，可按需修改；填妥後按**確認箱號**一次過儲存並關閉箱號。
- 沒有手動「完成測量」按鈕：**關閉箱號即完成測量**；覆核步驟啟用時，系統會同時自動建立該箱的覆核任務（見下文「覆核」）。

覆核

覆核是測量之後的第二次檢查：另一位同事重新掃描已封箱內的每個項目，確認無誤後該箱才可出貨。

覆核列表

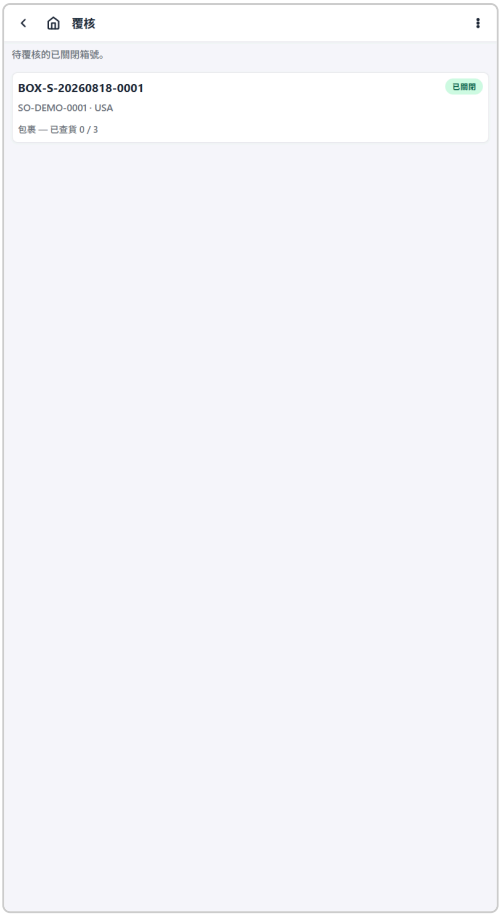

覆核列表

- 列出有待覆核任務的**運輸箱** — 箱號關閉後，覆核任務會自動在此出現（每箱一個任務）。
- 每張卡片顯示箱號、狀態、相關單號、目的地及包裹覆核進度；點按卡片開啟覆核箱號頁。

覆核箱號頁

<

測量箱

i

箱號 BOX-S-20260818-0001

已關閉

按視聽貨單

包裹 — 已宣貨 0 / 3

料號	數量	日期 / 批次 / 產地	狀態	
RK73BU1TTD181G	300	2604 / L2604A / JP / JP	待處理	掃描
RK73HU1TTD2202F	500	2603 / L2603B / JP / JP	待處理	掃描
RK73HU1TTD1002F	1000	2603 / L2603A / JP / JP	待處理	掃描

掃描包裹 QR code 以核實。

箱號測量

箱號尺寸

20 X 16 X 20

淨重

0.009 公斤

毛重

0.05 公斤

目的地國家/地區

USA

重新開啟箱號

覆核箱號頁

- 與測量箱號頁相同：表格列出箱內每個包裹。
- 掃描包裹 QR code 逐件重新核對料件 — 已關閉（已封箱）的箱也可直接掃描核對，無需開箱；每行的掃描按鈕是相機 OCR 的後備方式。
- 已關閉的箱如有錯誤，可按**重新開啟箱號**打開修正 — 箱內包裹的核對狀態會被清除，必須全部重新掃描後才能再次關閉。
- 需要修正測量資料時，可在開啟的箱上修改箱型、淨重 / 毛重（公斤）及目的地國家，再按**確認箱號**關閉。

<

測量箱

ⓘ

箱號 BOX-S-20260818-0001 已關閉

檢視清單

包裹 — 已查貨 3 / 3

料號	數量	日期 / 批次 / 產地	狀態
RK73BUTTD181G	300	2604 / L2604A / JP / JP	已查貨
RK73HUTTD2202F	500	2603 / L2603B / JP / JP	已查貨
RK73HUTTD1002F	1000	2603 / L2603A / JP / JP	已查貨

箱號測量

箱號尺寸

20 X 16 X 20

淨重

0.009 公斤

毛重

0.05 公斤

目的地國家/地區

USA

重新開啟箱號

完成覆核

覆核完成

- 箱內每個包裹都必須重新掃描 — 箱號關閉且全部包裹已覆核後，完成覆核按鈕才會出現；按後該箱即可出貨。

查貨

查貨列表

<

查貨

⋮

針對當日異動批次的每日盤點任務。

07/24/2026

全部

待處理

已查貨

已略過

按貨架、箱號或料號搜尋...

RK73H1JTTD1002F

待處理

A-01-01 · BOX-0001

預期：10000 件

RK73H1JTTD2202F

待處理

A-01-02 · BOX-0002

預期：5000 件

查貨列表

- 針對當日有庫存異動批次的每日盤點任務。
- 任務由後台自動產生：每晚本地時間 00:00 的日結排程會為當日有異動的批次建立任務（伺服器啟動時亦會補跑），無需手動產生。
- 選擇日期查看該日的任務（預設今日）。
- 狀態篩選 — 全部、待處理、已查貨、已略過。
- 搜尋 — 按貨架、箱號或料號篩選。
- 每張任務卡片顯示料號、貨架·箱號及預期數量；點按卡片開啟任務詳情。

查貨任務詳情

查貨任務

RK73H1JTTD1002F

待處理

批次

料號

RK73H1JTTD1002F ·
RK73H1JTTD1002F

描述

RES 10K OHM 1% 1/10W 0603

日期碼

2601

批號

L2601A

產地 / 組裝地

JP / JP

辦事處

2

子庫存

STORE1

貨架

A-01-01

箱號

BOX-0001

預期數量

10000

目前總數

10000

已分配

2000

可用

8000

確認查貨

實點數量

10000

留空即確認預期數量 (10000)。

確認查貨

查貨任務詳情

- 顯示批次的完整資料：料號、描述、日期碼、批號、產地 / 組裝地、辦事處、子庫存、貨架及箱號，以及預期數量、目前總數、已分配及可用數量。
- 實點該批次的庫存，然後在**確認查貨**一欄輸入實點數量：
 - 數量相符** — 留空 (或輸入相同數量) 後按**確認查貨**，任務標記為已查貨。
 - 數量不符** — 輸入實點數量；系統會修正批次的總數，並在庫存流水帳記錄一筆 ADJUST 調整。
- 完成後任務會顯示查貨人員及時間。

庫存查詢

庫存查詢

搜索物料編號...

P413

現貨: 3500

P413 - DAITO FUSE 1A - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 2000 / 共 2000

03 - BOX-H-20260701-0005

2605 / L2605A / JP / JP

Org 2 - WSTORE1- W- 可用 1500 / 共 1500

01-01 - BOX-H-20260701-0010

2607 / L2607B / JP / JP

RK73B1JTTD181G

現貨: 14000

RK73B1JTTD181G - RES 180 OHM 5% 1/16W 0603 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 8000 / 共 8000

02 - BOX-H-20260701-0003

2606 / L2606A / JP / JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 6000 / 共 6000

04 - BOX-H-20260701-0006

2606 / L2606B / JP / JP

RK73H1JTTD1002F

現貨: 30000

RK73H1JTTD1002F - RES 10K OHM 1% 1/10W 0603 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 8000 / 共 10000

01 - BOX-0001

2601 / L2601A / JP / JP

Org 2 - STORE1- A- 可用 10000 / 共 10000

01-01 - BOX-H-20260701-0001

2603 / L2603A / JP / JP

Org 2 - STORE1- A- 可用 10000 / 共 10000

01-03 - BOX-H-20260701-0006

2605 / L2605B / JP / JP

RK73H1JTTD2202F

現貨: 15000

RK73H1JTTD2202F - RES 22K OHM 1% 1/10W 0603 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 4000 / 共 5000

02 - BOX-0002

2602 / L2602B / JP / JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 5000 / 共 5000

01 - BOX-H-20260701-0002

2603 / L2603B / JP / JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 5000 / 共 5000

04 - BOX-H-20260701-0007

2606 / L2606A / JP / JP

RK73H2ATTD1372F

現貨: 7000

RK73H2ATTD1372F - RES 13.7K OHM 1% 1/8W 0805 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 4000 / 共 4000

02 - BOX-H-20260701-0004

2604 / L2604B / JP / JP

Org 2 - WSTORE1- W- 可用 3000 / 共 3000

01-01 - BOX-H-20260701-0009

2607 / L2607A / JP / JP

庫存查詢

- 按物料編號搜尋，查看物料存放的所有位置。
- 每張結果卡片顯示物料、描述、產地，以及每個批次：倉庫・區域・子庫・貨架・箱，連可用 / 總數量及批次欄位 (日期代碼 / 批次 / COO / COW) 。