ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»

ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБ12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБ12-00.000 РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оборудование бульдозерное ОБ12 (далее – бульдозерное оборудование) предназначено для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.

Бульдозерное оборудование агрегатируется с мини-трактором Беларус-132Н (далее – мини-трактор).

Конструкция бульдозерного оборудования постоянно совершенствуется, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

,	
Наименование параметра	Значение
	параметра
1 Масса, кг, не более	65
2 Габаритные размеры, мм	
- длина	1400±50
- ширина	1200±50
- высота	400±30
3 Ширина захвата, мм	1200±50
4 Угол установки отвала относительно продольной	
оси мини-трактора	(90±5)°; (75±5)°
5 Допустимые скорости в составе мини-трактора,	
км/ч, не более	
- транспортная	12
- рабочая	5
6 Производительность, м ² /ч	4000 - 6000

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки должны входить:

- оборудование бульдозерное ОБ12	– 1 шт.
- руководство по эксплуатации ОБ12-00.000 РЭ	– 1 экз.
- инструкция по монтажу ОБ12-00.000 ИМ	— 1 экз.
- ящик ЗИП	– 1 шт.
- световая сигнализация 9604-3700200*	– 1 пп

^{*} Поставляется по специальному заказу потребителя за отдельную плату

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 К работе с бульдозерным оборудованием, агрегатируемым с мини-трактором, допускаются лица не моложе 17 лет, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение тракториста, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, инструкции по эксплуатации мини-трактора и двигателя и прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда.
- 4.2 Строгое соблюдение мер предосторожности, четкое выполнение рекомендаций по управлению и обслуживанию бульдозерного оборудования, мини-трактора, а также двигателя, обеспечивают полную безопасность работы.
- 4.3 Начинайте работу, только убедившись в полной исправности бульдозерного оборудования, мини-трактора и надежности крепления деталей и сборочных единиц.
- 4.4 Проводите навеску, регулировку, ремонт, техническое и технологическое обслуживание и очистку отвала бульдозерного оборудования только при выключенном двигателе мини-трактора.
- 4.5 При выполнении работ на проезжей части дорог на транспортном средстве должен быть установлен и включен проблесковый маячок оранжевого цвета (маяк сигнальный МС-2-12-0 ТУ РБ 07526946.049-94).

5 УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Бульдозерное оборудование состоит из сварного корпуса 1 (рисунок 1), который крепится к корпусу муфты фрикционной мини-трактора, хомутами 7 к рукавам передач конечных переднего моста и через кронштейн 2 к корпусу переднего моста мини-трактора. К корпусу 1 шарнирно через ось 3 крепится сварная рама 4 с закрепленным на ней отвалом 5.

Конструкция рамы 4 позволяет устанавливать отвал 5 под углом $(90\pm5)^{\circ}$, $(75\pm5)^{\circ}$ вправо или влево по отношению к направлению движения мини-трактора.

Подъем и опускание отвала 5 производится при помощи соединенного с гидросистемой мини-трактора гидроцилиндра 6, который управляется рычагом распределителя мини-трактора.

Плавность поднимания и опускания отвала 5 обеспечивается установленным в гидроцилиндре 6 клапаном замедлительным.

Перед началом работы проверьте все крепежные соединения бульдозерного оборудования, а также подъем и опускание отвала в транспортное и рабочее положения.

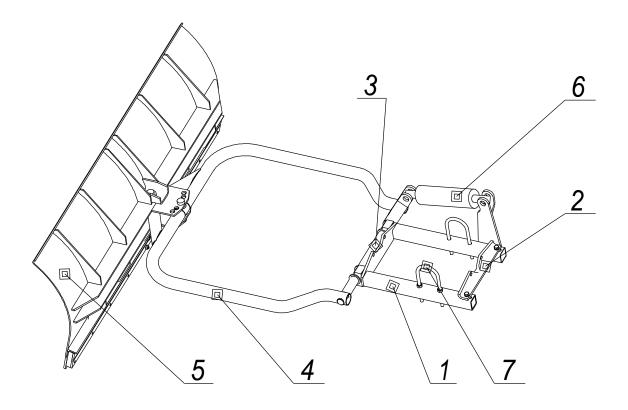


Рисунок 1 — Оборудование бульдозерное ОБ12 1 — корпус; 2 — кронштейн; 3 — ось; 4 — рама; 5 — отвал; 6 — гидроцилиндр; 7 — хомут

Убедившись, что бульдозерное оборудование готово к работе, опустите отвал в рабочее положение и начните движение, руководствуясь инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию минитрактора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать отвал из транспортного положения в рабочее во время движения мини-трактора.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕ-НИЯ

После окончания работ отвал очистите, а все соединения визуально проверьте.

Для длительного хранения покройте консервационной смазкой или смазкой Литол 24-МЛи4/12-3 ГОСТ 21150-87.

Хранить бульдозерное оборудование следует в закрытом помещении.