РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД"

МИНИ-ТРАКТОРЫ БЕЛАРУС-112Н И БЕЛАРУС-132Н

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

132Н-0000010 ИЭ

Содержание

1 Введение	4
2 Меры предосторожности при работе на тракторе	4
3 Общее описание и техническая характеристика трактора	6
3.1 Технические данные	7
4 Органы управления и приборы	8
5 Ввод трактора в эксплуатацию	13
6 Рекомендации по агрегатированию трактора	15
7 Техническое обслуживание	18
8 Порядок проведения основных регулировочных работ	23
9 Возможные неисправности и методы их устранения	27
10 Регулировочные данные	29
11 Схема электрических соединений	30
12 Хранение	31
13 Транспортирование	31
Приложение А	33

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перед началом эксплуатации мини-тракторов Беларус-112H и Беларус-132H (далее – трактор) внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, а также с руководством пользователя двигателей GX240, GX270, GX340, GX390 "HONDA" и строго соблюдайте их требования. Несоблюдение требований инструкций, а также правил техники безопасности при работе на тракторе может привести к аварии или несчастному случаю.

1 Согласно "Положению о порядке регистрации и проведении технических осмотров тракторов, прицепов к тракторам и самоходных сельскохозяйственных машин, находящихся в личной собственности граждан" трактор подлежит регистрации и техническим осмотрам.

- 2 В обязательном порядке проведите обкатку трактора.
- 3 Содержите трактор в чистоте, следите за состоянием крепления его деталей, особенно трансмиссии, ходовой системы, рулевого управления, тормозов, переднего ведущего моста, приборов освещения и сигнализации.
- 4 При смазке трактора строго соблюдайте периодичность согласно 7.2 "Плановое ТО в процессе эксплуатации" и рекомендации по смазочным материалам согласно таблицы смазки 7.4.
- 5 При работе трактора без использования вала отбора мощности (BOM) рычаги управления BOM и переключения оборотов BOM установите в нейтральное положение.
- 6 Постоянно ведущий мост трактора передний, привод заднего моста осуществляется посредством синхронного ВОМ. Задний мост включается при необходимости.

ПОМНИТЕ! При включенном приводе заднего моста можно использовать только синхронный привод, когда рычаг 17 (рисунок 2) находится в нижнем положении. Включение привода заднего моста при включенном зависимом ВОМ приведет к поломкам в трансмиссии.

- 7 Включение насоса гидросистемы трактора производите при минимальной частоте вращения двигателя.
- 8 Движение трактора задним ходом возможно на 1, 2 и 3-й передачах при перемещении рычага 8 реверса в положение "задний ход". При включении в этом случае 4-й передачи трактор будет двигаться вперед.
- 9 При погрузке и разгрузке трактора для предотвращения его от складывания совместите отверстия 1 (рисунок 7) и с помощью болта М10х40 произведите стопорение шарнирной рамы.
- 10 Трактор оборудован блокировочным устройством, исключающим запуск двигателя при включенной передаче. Перед запуском двигателя необходимо установить рычаг переключения передач 4, рычаг включения реверса 8 и рычаг управления приводом ВОМ 17 в нейтральное положение (рисунок 2).
- 11 Трактор оборудован фиксатором устройства навесного в транспортном положении. Для перевода устройства навесного в рабочее положение необходимо с помощью рукоятки вывести рычаг из зацепления с упором, установленным на шлицевом валу устройства навесного трактора.

12 На тракторе предусмотрено место для расположения аптечки и огнетушителя. Они должны укладываться в инструментальный ящик под сиденьем водителя.

В связи с постоянным усовершенствованием трактора возможны изменения в конструкции отдельных сборочных единиц и правилах эксплуатации, которые не отражены в настоящей инструкции.

1 ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию трактора содержит краткое описание общего устройства трактора, технических данных, а также изложение правил эксплуатации и технического обслуживания.

Длительная и надежная работа трактора обеспечивается при соблюдении правил эксплуатации и своевременном полном техническом обслуживании.

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя проводите согласно рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации двигателя.

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ТРАКТОРЕ

К работе на тракторе допускаются лица не моложе 17 лет, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение тракториста, изучившие инструкции по эксплуатации трактора и двигателя и прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда. Строгое соблюдение мер предосторожности, четкое выполнение рекомендаций по управлению и обслуживанию трактора, а также двигателя, обеспечивают полную безопасность работы на тракторе.

- 1 Перед запуском в работу трактор должен быть обкатан согласно рекомендациям, указанным в 5.6.
- 2 Перед началом работы внимательно осмотрите трактор, прицепную (навесную) машину или орудие и состояние сцепки. Начинайте работу, только убедившись в их полной исправности.
- 3 Шины колес не должны иметь сквозных трещин и разрывов, а также полного износа рисунка протектора. Давление в шинах должно соответствовать значениям, указанным в 3.1.4. При накачивании шин контролируйте давление.
- 4 Перед запуском двигателя рычаг переключения передач и рычаг включения реверса установите в нейтральное положение.
- 5 Во время запуска не должно быть посторонних людей сзади и спереди трактора, а также между трактором и соединенным с ним сельхозорудием.
- 6 Перед началом движения предупредите сигналом окружающих и только после этого плавно начинайте движение.
- 7 Трактор оборудован одноместным сиденьем, поэтому наличие на тракторе во время движения постороннего лица категорически запрещается.
- 8 При возникновении резких стуков в двигателе, трансмиссии, или чрезмерном увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя немедленно остановите трактор и заглушите двигатель.
- 9 ВОМ включайте только при минимальных оборотах двигателя и выключенной муфте сцепления.

- 10 При включенном приводе заднего моста используйте только синхронный привод ВОМ. Включение привода заднего моста при включенном зависимом ВОМ категорически запрещается.
- 11 При работе трактора без использования BOM рычаги управления приводом и переключения оборотов BOM должны быть установлены в нейтральное положение.
- 12 Скорость движения трактора на подъемах, спусках и крутых поворотах не должна превышать 5 км/ч.
- 13 Переезд через канавы и другие препятствия выполняйте под прямым углом к препятствию на малой скорости.
- 14 Запрещается присоединение прицепа к навесному устройству трактора. Соединяйте прицеп с трактором только посредством тягово-сцепного устройства.
- 15 При выполнении транспортных работ строго соблюдайте правила дорожного движения.
- 16 Все операции, связанные с очисткой двигателя и трактора, подготовкой к работе, техническим обслуживанием и т.д., выполняйте только при неработающем двигателе и заторможенном тракторе. Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумулятора, если на двигателе установлен электростартер.
- 17 Не работайте под поднятыми навесными орудиями. При длительных остановках не оставляйте навесное орудие в поднятом положении.
- 18 Инструмент и приспособления при проведении ТО должны быть исправны, соответствовать назначению и обеспечивать безопасное выполнение работ.
- 19 Не допускайте течи топлива из бака и топливопроводов. При обнаружении течи немедленно её устраните.
- 20 Не пользуйтесь открытым пламенем для подогревания масла в поддоне двигателя и трансмиссии.
 - 21 Не курите в местах стоянки трактора и во время работы.
 - 22 Не пользуйтесь открытым огнем и не курите во время заправки ГСМ.
- 23 В случае необходимости поднять трактор, а также при погрузке и разгрузке стопорите раму трактора от складывания.
- 24 Для удержания трактора с груженым прицепом на уклоне включите привод переднего моста и затормозите трактор стояночным тормозом.
- 25 Для исключения негативных воздействий на оператора шума и вибраций время работы на тракторе без применения индивидуальных средств защиты за смену не должно превышать 60 мин на одного работающего.

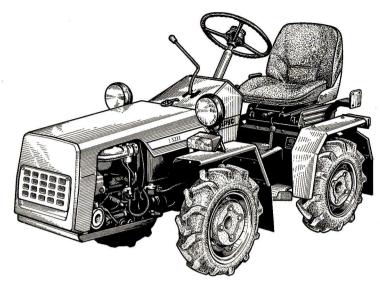


Рисунок 1 – Общий вид трактора.

3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА

Трактор — 4-х колесный с шарнирносочлененным остовом, по схеме 4х4, с постоянно включенным передним и отключаемым задним мостами.

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицепными и стационарными машинами и орудиями, выпускаемыми для работы с мотоблоками и мини-тракторами. Он может применяться для пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки посевов, кошения трав, транспортировки грузов, выполнения работ с приводом машин от ВОМ на различных видах небольших земельных участков, стационарных работах, а также для механизации работ на фермах, в теплично-парниковых хозяйствах.

Трактор имеет безрамную конструкцию. Остов трактора состоит из корпусов муфты сцепления, переднего моста, шарнирносочлененного узла и заднего моста. Двигатель – четырехтактный карбюраторный воздушного охлаждения.

Силовая передача трактора состоит из многодисковой фрикционной муфты сцепления, работающей в масле, коробки передач с муфтами легкого включения, переднего и заднего ведущих мостов с коническими шестеренными дифференциалами, с полуавтоматической блокировкой переднего моста, карданного вала привода заднего моста и ВОМ, а также конечных передач.

Конструктивной особенностью силовой передачи является размещение в корпусе переднего моста коробки передач, привода синхронного и зависимого ВОМ и привода насоса гидросистемы.

ВОМ трактора обеспечивает привод передвижных и стационарных машин и орудий, агрегатируемых с трактором с помощью задней навесной системы, с частотой вращения 1200 об/мин при зависимом приводе и 4,87 об/м пути при синхронном приводе.

Конечные передачи - одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями.

Рулевое управление - червячный рулевой механизм, продольная рулевая тяга. Тормоз - центрального типа, дисковый, работающий в масле, установлен на ведущем валу главной передачи заднего моста.

Трактор оборудован задней гидронавесной системой для присоединения сельхозмашин и орудий. Гидронавесная система состоит из гидравлической системы и механизма навески. Гидросистема включает масляный бак с фильтром, масляный насос с отключаемым приводом, распределитель, силовой гидроцилиндр. Навесное устройство - шарнирный четырехзвенник с регулируемыми по длине раскосами. Для работы с прицепными машинами можно использовать поперечину, при транспортных работах с полуприцепом типа МТЗ П05-01 — тягово-сцепное устройство шарового типа.

Электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12В.

3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1.1 Основные технические данные тракторов приведены в таблице 1. Таблица 1

таолица т		
Наименование параметра	Беларус-112Н	Беларус-132Н
Паименование параметра	-01	-01
Скорость, км/ч:		
а) переднего хода:		
1) наименьшая	2	,83
2) наибольшая	17	7,72
б) заднего хода:		
1) наименьшая	4	,03
2) наибольшая	12,94	
Марка двигателя	GX340 GX390	
Мощность двигателя номинальная, кВт	8,1	9,6
Удельный расход топлива при номинальной		
эксплуатационной мощности, г/кВт·ч	313	
Топливо	Бензин А-92 ТУ 38.001 165-97	
Число передач: - переднего хода	4	
- заднего хода	3	
Масса трактора, кг		
а) конструкционная	457	
б) эксплуатационная без балласта	462	
в) эксплуатационная с балластом	532	

Продолжение таблицы 1

Белару	rc-112H	Беларус	c-132H
	-01		-01
60	0±30, 700	0±30, 840	±30
	2	2,5	
1030±20			
2500±50			
1000±50			
2000±50			
10			
0,3			
от -10 до +30			
	1.7	600±30, 700 2 103 250 100 200	2,5 1030±20 2500±50 1000±50 2000±50 10

3.1.2 Двигатель – одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения.

Система пуска – электростартерная от аккумуляторной батареи: Беларус-112H (GX 340K1SMEO), Беларус-112H-01 (GX 340K1QMEO), Беларус-132H (GX 390K1SCK4), Беларус-132H-01 (GX 390K1QKA4)

Подробные технические данные изложены в руководстве пользователя двигателей GX240, GX270, GX340, GX390 "HONDA".

3.1.3 Силовая передача:

- а) муфта сцепления многодисковая, работающая в масле;
- б) коробка передач ступенчатая, механическая с постоянным зацеплением шестерен с муфтами легкого включения;
 - в) главные передачи конические шестерни со спиральным зубом;
- г) дифференциалы шестеренные конические с полуавтоматической блокировкой дифференциала переднего моста;
 - д) конечные передачи одноступенчатые с цилиндрическими шестернями.

3.1.4 Ходовая система:

- а) колеса трактора на пневматических шинах, задние ведущие, передние ведущие и направляющие;
 - б) размер шин задних и передних колес 5,9х13 или 6L-12 дюймов;
 - в) давление воздуха в шинах в зависимости от нагрузки $0.08-0.12~\mathrm{M}\Pi a;$
 - г) рулевое управление червячный редуктор;
 - д) тормоза дискового типа, работающие в масле.

- 3.1.5 Вал отбора мощности:
- а) привод зависимый и синхронный;
- б) частота вращения (при номинальной частоте вращения коленчатого вала):
- зависимого 1200 oб/мин;
- синхронного -4.87 об/м пути.

3.1.6 Гидронавесное устройство:

- а) тип навесной системы шарнирный четырехзвенник с регулируемыми по длине раскосами;
 - б) тип гидросистемы раздельно-агрегатная;
 - в) насос шестеренный НШ6-3Л с объемной подачей не менее 8 л/мин;
- г) распределитель Р16.1 однозолотниковый, трехпозиционный с открытым центром;
 - д) давление срабатывания предохранительного клапана 17,5-1.5 МПа;
 - е) силовой цилиндр с диаметром 40 мм и ходом поршня 70 мм;
- ж) грузоподъемность навесной системы на вылете 305 мм от оси подвеса не менее 1.4 кH.
 - 3.1.7 Прицепное и тягово-сцепное устройство:
- а) прицепное устройство поперечина со шкворнем, смонтированная на задних концах продольных тяг;
 - б) тип тягово-сцепного устройства комбинированное;
 - в) расположение точек прицепа от грунта:
 - центра шаровой опоры 420 мм;
 - зева крюка вилки 350 мм;

При развороте на 180°:

- центра шаровой опоры 375 мм;
- зева крюка вилки 305 мм.
- 3.1.8 Балластные грузы:
- а) назначение для догрузки задних и передних колес;
- б) количество 4 шт.;
- в) масса одного груза 17 кг;
- г) место установки на дисках колес.
- 3.1.9 Электрооборудование:
- а) схема проводки однопроводная, отрицательный вывод источника тока соединен с массой;
 - б) номинальное напряжение 12 В;
- в) генератор встроенный, переменного тока с полупроводниковым регулятором напряжения.

4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

Расположение органов управления и приборов показано на рисунках 2, 4, 5.

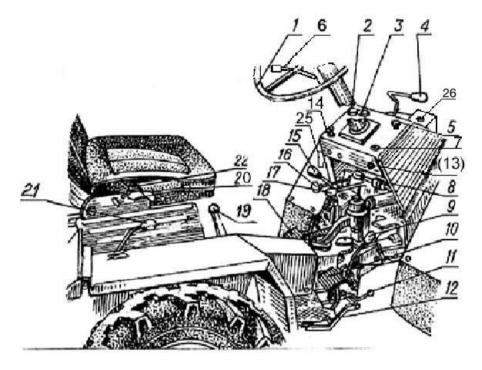


Рисунок 2 – Органы управления и приборы

- 1 рулевое колесо;
- 2 контрольная лампа дальнего света с рассеивателем синего цвета;
- 3 контрольная лампа указателей поворотов с рассеивателем зеленого цвета;
- 4 рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рисунке 3;
- 5 кнопка включения электростартера;
- 6 подрулевой переключатель света, поворотов, включатель сигналов (звукового и светом);
 - 7 выключатель зажигания;
 - 8 рычаг включения реверса. Имеет три положения:
 - верхнее включаются четыре передачи переднего хода,
 - среднее нейтральное положение,
 - нижнее включаются три передачи заднего хода;
 - 9 рычаг ручного управления подачей топлива;
 - 10 педаль управления тормозом. При нажатии на педаль тормоз включается;
 - 11 рычаг защелка стояночного тормоза;
 - 12 педаль ножного управления подачей топлива;
 - 13 ручка управления воздушной заслонкой;

- 14 центральный переключатель. Имеет три положения:
- -I выключено,
- II включены габаритные огни, фонарь освещения номерного знака,
- III включены фары, габаритные огни, фонарь освещения номерного знака;
- 15 рычаг управления распределителем гидросистемы навески.

Имеет положения:

- нижнее " подъем " (нефиксированное положение),
- верхнее " опускание " (фиксированное положение),
- среднее нейтраль;

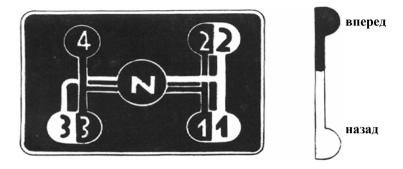


Рисунок 3 – Схема переключения передач и рычага реверса

При работе на тракторе с управлением от гидрораспределителя Р 16.1 (однопозиционный) и невозвращением рукоятки из положения "Подъем" автоматически (рукоятка находится в нижнем положении) необходимо при достижении необходимой высоты агрегатируемого орудия, рукоятку управления из положения "Подъем" возвращать принудительно в положение "Нейтраль".

- 16 рычаг полуавтоматической блокировки переднего моста. Для выключения блокировки потяните рычаг "на себя" и установите на фиксатор. При установке рычага в переднее положение блокировка включена;
 - 17 рычаг управления приводом ВОМ. Имеет три положения:
 - верхнее " включен зависимый ВОМ",
 - нижнее " включен синхронный ВОМ",
 - среднее нейтральное положение;
 - 18 педаль управления муфтой сцепления;
- 19 рычаг управления приводом заднего моста. При переднем положении рычага задний мост включен, при заднем отключен.

<u>При включении привода заднего моста предварительно необходимо рычаг 17 (рычаг управления приводом ВОМ) установить в положение "включен синхронный ВОМ".</u>

20 – рычаг блокировки механизма перемещения сиденья. При переводе рычага влево (по ходу трактора) сиденье можно перемещать вперед или назад;

- 21 рычаг переключения оборотов ВОМ. Имеет два положения:
- заднее ВОМ включен соответственно на 1200 об/мин или 4,87 об/м пути,
- среднее положение нейтральное;
- 22 фиксатор механизма наклона спинки сиденья;
- 23 валик включения насоса гидросистемы. Имеет два положения:
- "насос включен" при повороте валика до упора по часовой стрелке;

"насос выключен" - при повороте валика до упора против часовой стрелки. Для переключения валика предварительно необходимо отпустить болт "а", после переключения завернуть болт до отказа;

- 24 рукоятка регулировки длины раскоса навески;
- 25 выключатель массы;
- 26 батарея аккумуляторная.

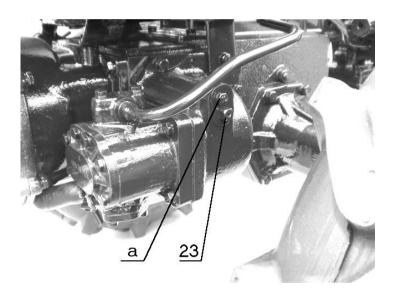


Рисунок 4 — Валик включения насоса гидросистемы а — болт крепления стопорной планки

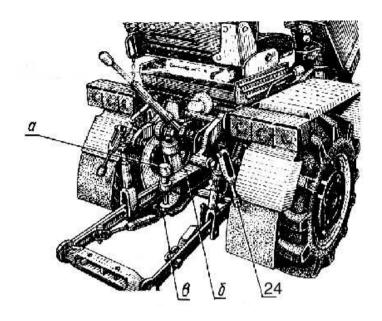


Рисунок 5 – Вид трактора сзади

a - палец; б - вилка; в - шплинт

5 ВВОД ТРАКТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1 Общие требования

Перед вводом в эксплуатацию тщательно осмотрите трактор, проверьте его комплектность, затяжку резьбовых соединений.

Проверьте уровень масла в картере двигателя, корпусах заднего и переднего ведущих мостов, маслобаке гидросистемы. При необходимости долейте.

Топливный бак заполните топливом. Выполните операции ежесменного технического обслуживания.

Проверьте рабочее состояние аккумуляторной батареи. При необходимости зарядите ее согласно рекомендациям изготовителя.

- 5.2 Подготовка к пуску и пуск двигателя с электрическим стартером
- а) Установите рычаг 4 (рисунок 2) переключения передач, рычаг 8 включения реверса и рычаг 17 управления приводом ВОМ в нейтральное положение.
 - б) Откройте капот.
- в) Выполните операции по подготовке двигателя к пуску в соответствии с п.п. 4, 5 руководства пользователя двигателей GX240, GX270, GX340, GX390 "HONDA".
 - г) Включите выключатель массы 25.

- д) Включите зажигание, повернув ключ выключателя зажигания 7 по часовой стрелке.
 - е) Нажатием кнопки включения электростартера 5 запустите двигатель.

Продолжительность включения стартера не должна превышать 5 секунд. Если двигатель не запустился, то необходимо сделать перерыв в 10 секунд и повторить запуск.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать стартер при вращающемся маховике двигателя!

В случае отсутствия аккумуляторной батареи или при разряженной батарее предусмотрена возможность ручного запуска.

5.3 Трогание с места и движение трактора

Чтобы привести трактор в движение, выполните следующее:

- а) Уменьшите обороты двигателя.
- б) Выжмите до отказа педаль 18 муфты сцепления (рисунок 2).
- в) Включите требуемое положение рычага 8 переключения реверса (для движения вперед или назад).
 - г) Включите требуемую передачу.
- д) Выключите стояночный тормоз, плавно отпустите педаль 18 муфты сцепления, одновременно увеличивая обороты двигателя. Трактор начнет движение.

При работе на тракторе помните, что:

- включение передач, привода BOM, реверса и заднего моста, а также переключение оборотов BOM, производите только при выключенной муфте сцепления, не допуская "треска".
 - переключение передач производите при остановленном тракторе.
- включение заднего или переднего хода может производиться без выключения передачи в нейтральное положение.
 - 5.4 Остановка трактора. Для остановки трактора:
 - а) Уменьшите обороты двигателя.
 - б) Полностью выжмите педаль 18 муфты сцепления.
 - в) Поставьте рычаг 4 переключения передач в нейтральное положение.
 - г) Отпустите педаль 18 муфты сцепления.
 - д) Затормозите трактор стояночным тормозом.
 - е) Дайте двигателю поработать 2-3 минуты на малой частоте вращения.
- ж) Заглушите двигатель, выключив замок зажигания 7 (или повернув ключ на двигателе в положение "выключено").

5.5 Работа трактора с двумя ведущими мостами

Для работы трактора по схеме 4x4 (с включенным приводом заднего моста) выполните требования пунктов а) – г) подраздела 5.3, далее:

а) Включите синхронный привод ВОМ, для чего установите рычаг 17 (рисунок 2) в нижнее положение. При этом рычаг 21 переключения оборотов ВОМ должен находиться в нейтральном положении.

- б) Включите привод заднего моста, установив рычаг 19 в переднее положение.
- в) Выключите стояночный тормоз, плавно отпустите педаль муфты сцепления, одновременно увеличивая обороты двигателя.

Внимание! При включенном приводе заднего моста можно работать только с синхронным ВОМ мини-трактора.

Включение привода заднего моста при включенном зависимом ВОМ категорически запрещается, т.к. приведет к поломке деталей трансмиссии.

5.6 Обкатка трактора

Новый трактор перед началом эксплуатации должен быть обкатан в течение 30 часов. Обкатка трактора является обязательной операцией.

В процессе обкатки детали трактора прирабатываются, что способствует увеличению ресурса работы всех узлов и деталей. Обкатку производите на неполной загрузке трактора при проведении транспортных работ. При обкатке нагрев корпусов узлов трактора свыше 70° C не допускается.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АГРЕГАТИРОВАНИЮ ТРАКТОРА С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ

6.1 Обшие положения

При работе трактора в агрегате с различными сельскохозяйственными машинами и орудиями руководствуйтесь инструкциями по эксплуатации этих машин и орудий.

Навесные машины для почвообработки: плуг, культиватор-рыхлитель, культиватор фрезерный, сцепка с боронами, а также косилка боковая соединяются с трактором при помощи заднего навесного устройства. Эти машины могут подсоединяться как к концам тяг заднего навесного устройства, так и посредством автосцепок.

Посевные и посадочные машины соединяются с трактором при помощи специальной поперечины, установленной на концах продольных тяг заднего навесного устройства.

Прицеп соединяется с трактором при помощи тягово-сцепного устройства. Для подключения электрооборудования прицепа на тракторе имеется штепсельная розетка. Соединение прицепа с трактором посредством поперечины не допускается.

Привод сельхозмашин с активными рабочими органами (почвофреза, косилка и др.) осуществляется с помощью синхронного или зависимого - заднего ВОМ с 6-шлицевым хвостовиком.

Синхронный ВОМ предназначен для привода заднего моста, а также сельскохозяйственных машин и орудий с активным приводом, частота вращения рабочих органов которых требует согласования со скоростью движения трактора. При этом скорость и направление вращения ВОМ зависит от скорости и направления движения трактора.

Зависимый ВОМ предназначен для привода рабочих органов сельскохозяйственных машин и орудий с постоянной частотой вращения рабочих органов.

6.2 Порядок работы с ВОМ

6.2.1 С помощью рычага 17 (рисунок 2) устанавливайте требуемый для работы синхронный или зависимый (отключается при выключении муфты сцепления) приводы ВОМ. Включение зависимого привода производите при минимальной частоте вращения коленвала двигателя. Включение синхронного привода производите при работающем двигателе, после включения любой передачи при плавном включении муфты сцепления.

Контроль включения ВОМ производите визуально по вращению карданного вала при отключенном приводе заднего моста.

Выключение привода ВОМ производите при выключенной муфте сцепления.

- 6.2.2 Рычагом 21 включайте требуемую частоту вращения хвостовика BOM (1200 об/мин или 4,87 об/м пути). Включение производите при плавном включении муфты сцепления.
 - 6.2.3 Для привода стационарных машин:
- а) Соедините приводную машину с хвостовиком BOM трактора с помощью карданного вала. Установите защитный кожух карданного вала.
 - б) Запустите двигатель. Выключите муфту оцепления.
- в) Установите рычаг 17 управления приводом ВОМ (рисунок 2) в положение "включен зависимый привод ", как указано в 6.2.1.
- г) Установите требуемую частоту вращения хвостовика ВОМ (1200 об/мин) с помощью рычага 21 как указано в 6.2.2.
- д) Медленно отпуская педаль сцепления, приведите во вращение ВОМ и присоединенную машину.

Для остановки выжмите муфту сцепления , установите рычаг 17 управления ВОМ в нейтральное положение.

ВНИМАНИЕ! Конструктивно привод заднего моста осуществляется от синхронного вала отбора мощности. В связи с этим категорически запрещается использовать зависимый привод ВОМ с включенным задним мостом. В противном случае неизбежны поломки деталей трансмиссии.

- 6.2.4 Для привода прицепных машин:
- а) Соедините присоединенную к трактору машину с хвостовиком ВОМ трактора с помощью карданного вала. Установите защитный кожух карданного вала.
 - б) Запустите двигатель.
- в) Установите рычаг 17 управления приводом ВОМ (рисунок 2) в требуемое положение (синхронный или зависимый ВОМ), как указано в 6.2.1.
- г) Установите требуемую частоту вращения хвостовика ВОМ (1200 об/мин для зависимого или 4,87 об/м пути для синхронного) с помощью рычага 21, как указано в 6.2.2.
- д) Выключите сцепление. Включите требуемую передачу. Медленно отпуская педаль сцепления, приведите в движение трактор с присоединенной машиной. Одновременно начнет вращаться привод с установленной частотой вращения.

6.2.5 Для остановки машины и отключения привода выжмите педаль сцепления, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, установите рычаг управления привода ВОМ в нейтральное положение.

6.2.6 Присоединение прицепов к трактору

Соединение трактора с прицепом производится с помощью тягово-сцепного устройства комбинированного типа, которое крепится тремя болтами к корпусу ВОМ. При этом прицепы автомобильного типа крепятся за сферическое окончание пальца "а" (рисунок 5), а прицепы, имеющие отверстия на дышле, соединяются с вилкой "б" и фиксируются пальцем "а". Палец "а" стопорится от выпадения шплинтом "в".

Тягово-сцепное устройство может устанавливаться в 2-х положениях (поворачивается на 180°), при этом меняется расположение точек прицепа (см. 3.1.7).

6.3 Регулировка колеи трактора

Колея трактора может устанавливаться на 600, 700, 840 мм. Схема установки колеи показана на рисунке 6.

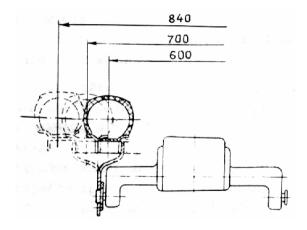


Рисунок 6 – Схема регулировки колеи трактора.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА

7.1 Общие положения

Техническое обслуживание трактора заключается в ежесменной, периодической и сезонной проверках его состояния, смазке, регулировке узлов и механизмов, а также подтяжке резьбовых соединений и содержании трактора в чистоте.

Выполнение технического обслуживания трактора обязательно. Ежесменное и периодическое техническое обслуживание проводите после наработки трактором определенного количества часов.

Сезонное техническое обслуживание проводите при переходе от осеннезимней к весенне-летней эксплуатации трактора.

Порядок выполнения операций по обслуживанию двигателя смотрите в руководстве пользователя двигателей GX240, GX270, GX340, GX390 "HONDA".

В случае необходимости поднять трактор с помощью подъемных средств для проведения ремонта или технического обслуживания произведите стопорение шарнирной рамы трактора от складывания, для чего:

- а) Совместите отверстия 1 (рисунок 7) на раме трактора.
- б) С помощью вставленного в отверстия болта закрепите рамы переднего и заднего мостов от взаимного перемещения.

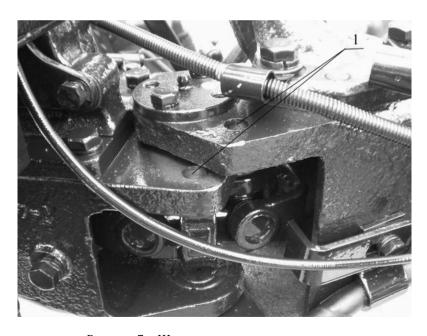


Рисунок 7 – Шарнирное соединение рамы

7.2 Плановое техническое обслуживание

Таблица 2

1 аолица 2			
Содержание работ	Технические требования		
7.2.1 Ежесменное техническое обслуживание (через 5-10 часов работы)			
Проверьте уровень масла в картере	До уровня верхней метки масломера		
двигателя и, при необходимости, до-			
лейте.			
Убедитесь в отсутствии подтекания	Подтекание топлива, масла, посто-		
топлива, масла, ненормальных шумов	ронние шумы и стуки не допускают-		
и стуков	ся		
Убедитесь в нормальной работе муфты	Свободный ход педали муфты сцеп-		
сцепления, тормозов	ления должен быть от 10 до 15 мм,		
	тормозов – не менее 30 мм		
Проверьте работоспособность системы	Системы освещения, сигнализации и		
освещения, сигнализации, рулевого	рулевое управление должны быть		
управления	исправны		
7.2.2 Обслуживание через каждые 25 час	ов работы		
Выполните операции ежесменного			
технического обслуживания			
*Очистите, промойте предваритель-	Фильтр должен быть чистым		
ный воздушный фильтр двигателя			
7.2.3 Обслуживание через каждые 50 час	ов работы		
Выполните операции обслуживания			
через 25 часов работы			
Замените масло в картере двигателя	На прогретом двигателе слейте мас-		
(первую замену произведите через 8	ло и залейте свежее до верхней мет-		
часов работы)	ки на маслоизмерительном стержне		
Проверьте и очистите искроуловитель			
глушителя (при его наличии)			
7.2.4 Обслуживание через каждые 100 ча	сов работы		
Вымойте трактор			
Выполните операции обслуживания			
через 50 ч работы			
Проверьте исправность и надежность	Ослабление креплений не допуска-		
крепления деталей и узлов трактора,	ется		
подтяните ослабленные крепления,			
устраните обнаруженные неисправно-			
сти			
*Очистите или (при необходимости)	Фильтр должен быть чистым		
замените воздушный фильтр			
*Очистите систему охлаждения	См. руководство пользователя дви-		
	гателей		

Продолжение таблицы 2

продолжение таолицы 2			
Содержание работ	Технические требования		
Проверьте давление воздуха в шинах и,	0,08 – 0,12 Па в зависимости от вида		
при необходимости, доведите до тре-	выполняемых работ		
буемой величины	_		
Проверьте и, при необходимости, от-	Должен быть в пределах от 10 до 15		
регулируйте свободный ход педали	мм (см. 8.1)		
муфты сцепления			
7.2.5 Обслуживание через каждые 200 ча	асов работы (но не реже 1 раза в сезон)		
Выполните операции обслуживания			
через 100 ч работы			
Проверьте зазоры в клапанах двигателя	Проверяйте на холодном двигателе.		
	Зазоры должны быть от 0,10 до 0,15		
	мм для впускных и выпускных кла-		
	панов.		
Замените встроенный топливный	См. руководство пользователя дви-		
фильтр	гателей		
Проверьте уровень и, при необхо-			
димости, долейте масло:			
- в корпус заднего моста	До уровня контрольного отверстия		
- в корпус переднего моста	То же		
- в корпус рулевого привода	-«-		
- в маслобак гидросистемы	До отметки на маслоизмерительном		
_	стержне		
Проверьте и, при необходимости,			
отрегулируйте:			
- свободный ход педали тормоза	Должен быть не более 30 мм		
- люфт рулевого колеса	Должен быть не более 25°		
- шарниры рулевой тяги	Зазор в шарнирах не допускается		
Замените фильтрующий элемент	Установите новый фильтрующий		
фильтра тонкой очистки масла гидро-	элемент		
системы			
Смажьте:			
- втулки пальцев шарнирного сочлене-			
ния	До появления смазки из зазоров		
- втулки поворотного вала навески	То же		
- подшипники карданного вала	-«-		
- подшипники передней опоры кардан-			
ного вала	-«-		
Очистите сапун переднего и заднего	Сапун должен обеспечивать сооб-		
мостов.	щение с атмосферой		
*При работе в особо загрязненных услов			
При работе с большой нагрузкой или при высоких температурах окру-			
The part of the property and the property and the party an			

жающей среды замену масла производить через каждые 25 часов.

7.3 Сезонное обслуживание

При переходе к осенне-зимней эксплуатации (температура окружающей среды от +5 до -10° C) замените летние сорта смазки на зимние в картере двигателя, в маслобаке гидросистемы, в корпусах заднего и переднего мостов, при этом слейте масло из корпусов конечных передач переднего и заднего мостов 8, 11 (рисунок 8).

При переходе к весенне-летней эксплуатации (температура окружающей среды от +5 до $+30^{\circ}\mathrm{C}$) замените в этих масляных емкостях зимние сорта смазки на летние.

Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций очередного технического обслуживания.

7.4 Таблица смазки Таблица 3

Наименование	Применяе	Количество	
точек смазки и заправки	При температуре от -10°C до +5°C		точек смазки и их объем
Картер двигателя		дству пользователя	Одна; 1,1 л
		40, GX270, GX340,	
	GX390 "	'HONDA"	
Корпус переднего	SAE-20	SAE-30	Одна; 3,5 л
моста	$(M8\Gamma_2, M8B_2)$	$(M10\Gamma_2, M10B_2)$	Одна, э,э л
Корпус заднего моста	SAE-20	SAE-30	Опис 2 5 п
	$(M8\Gamma_2, M8B_2)$	$(M10\Gamma_2, M10B_2)$	Одна; 3,5 л
Маслобак гидросис-	SAE-20	SAE-30	0
темы	(M8A, M8B)	(M10A, M10B)	Одна; 6 л
Корпус рулевого	SAE-40		Одна; 0,3 л
управления	(TAI	T-15B)	Одна, 0,5 л
Втулки пальцев шар-	Beacon 3 и	ли Retinax 2	Две; 4-5 на-
нирного сочленения	(Литол 24 или с	олидол жировой)	гнетаний
			шприца
Втулки поворотного	То же		То же
вала навески			
Подшипники кардан-	_"_		_"_
ного вала			
Подшипник передней	_"_		Одна; 4-5
опоры			нагнетаний
			шприца

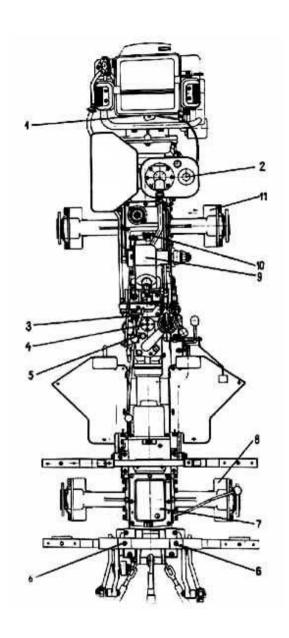


Рисунок 8 – Схема смазки трактора

1 – картер двигателя; 2 – маслобак гидросистемы; 3 – подшипник передней опоры карданного вала; 4 – втулки пальцев шарнирного сочленения; 5 – подшипник карданного вала; 6 – втулки поворотного вала навески; 7 – корпус заднего моста; 8 – корпус конечной передачи заднего моста; 9 – корпус рулевого управления; 10 – корпус переднего моста; 11 – корпус с конечной передачи переднего моста

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ

- 8.1 Регулировка управления муфтой сцепления
- а) Отпустите контргайку 6 (рисунок 9).
- б) Заворачивая и отворачивая гайку 7, установите свободный ход педали муфты сцепления (до перемещения рычага 5) в пределах от 10 до 15 мм. При этом при заворачивании гайки 7 свободный ход педали уменьшается, а при отворачивании увеличивается.

Если сцепление "ведет", т.е. при полностью выжатой педали муфты сцепления трактор стремится двигаться (при переключении передач слышится скрежет), следует уменьшить свободный ход педали муфты сцепления, для чего, отпустив контргайку 6, заверните гайку 7. Если сцепление "буксует", т.е. при полностью отпущенной педали сцепления трактор стоит на месте или обороты двигателя не соответствуют скорости движения трактора на данной передаче, увеличьте свободный ход педали, отвернув гайку 7.

в) После проведения регулировки затяните контргайку 6. Свободный ход педали сцепления можно отрегулировать также за счет натяжения оболочки 1 троса 4 с помощью регулировочного винта 2, предварительно отпустив контргайку 3.

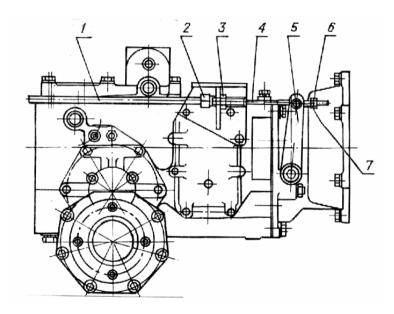


Рисунок 9 – Регулировка управления муфтой сцепления

1 — оболочка троса; 2 — регулировочный винт; 3, 6 — контргайка; 4 — трос; 5 — рычаг; 7 - гайка

8.2 Регулировка управления тормозами

В процессе эксплуатации вследствие износа тормозного диска и колодки происходит увеличение свободного хода педали тормоза и, как следствие, снижается эффективность тормозов.

При увеличении свободного хода более 30 мм необходимо:

- а) Установить задний мост трактора на подставку.
- б) Снять правое заднее колесо.
- в) Отвернуть гайку крепления тормозной педали на валу тормоза.
- Γ) Снять педаль с вала тормоза, пометив предварительно их совместное положение.
 - д) Переставить педаль на валу на один шлиц против часовой стрелки.
 - е) Проверить свободный ход педали.
 - ж) Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения свободного хода педаль тормоза переставьте относительно исходного положения на один шлиц по часовой стрелке.

- 8.3 Регулировка рулевого управления.
- 8.3.1 Регулировка рулевой тяги
- а) Отпустите контргайку 2 рулевой тяги 1 (рисунок 10).
- б) Изменяя длину тяги 1 произведите регулировку рулевого управления так, чтобы при прямолинейном движении трактора положение сошки (на рисунке 11 не показана) было вертикальным.

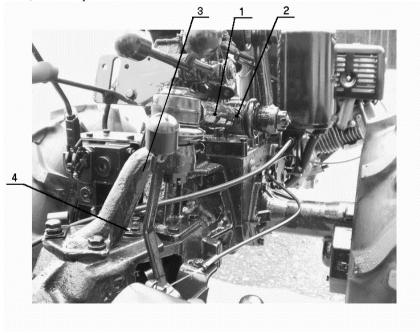


Рисунок 10 – Тяга рулевого управления 1 – тяга; 2 – контргайка; 3 – рычаг; 4 – масленка

8.3.2 Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма

Регулировку можно производить без снятия рулевого механизма с трактора. Пля этого:

- а) Установите рулевое колесо ровно по середине (в положение, соответствующее движению по прямой).
 - б) Отсоедините рулевую тягу 1 от сошки (рисунок 10).
- в) Отверните колпачковую гайку 8 (рисунок 11) и снимите стопорную шайбу 6 со штифта 9.
- г) Вращая регулировочный винт 7 по часовой стрелке, устраните зазор в зацеплении.
- д) Наденьте стопорную шайбу 6. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, поверните регулировочный винт так, чтобы отверстие совпало со штифтом.
- е) Наверните колпачковую гайку на регулировочный винт и, покачивая рукой рулевую сошку, проверьте наличие зазора в зацеплении.
- ж) Проверьте усилие, необходимое для вращения рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно поворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии, равном $9-16~\mathrm{H}$, приложенному к рулевому колесу.

По мере поворота рулевого колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения при крайних положениях ролика.

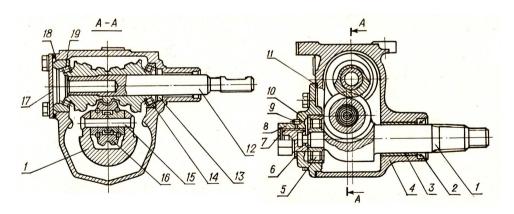


Рисунок 11 Рулевой механизм

- 1 вал сошки; 2, 13 манжета; 3 втулка; 4 картер; 5, 14, 19 подшипники;
- 6 стопорная шайба; 7 регулировочный винт; 8 колпачковая гайка;
- 9 штифт; 10 боковая крышка картера; 11 прокладка; 12 вал рулевого механизма; 15 ось ролика; 16 ролик; 17 крышка; 18 прокладка

8.4 Замена фильтрующего элемента маслобака гидросистемы трактора

Для замены фильтрующего элемента 5 (рисунок 12), необходимо фильтр в сборе демонтировать из маслобака, для чего:

- а) Откиньте облицовку двигателя.
- б) Очистите от грязи и пыли крышку фильтра.
- в) Отвинтите болты крепления фильтра к фланцу маслобака и выньте фильтр в сборе.
 - г) Отвинтите болты 6 крепления крышки фильтра.
- д) Снимите крышку 1, выньте пружину 3, клапан 2, уплотнительное кольцо 4, фильтр 5.
- е) Промойте детали фильтра в дизтопливе и соберите фильтр с новым фильтрующим элементом, повторив операции д), г) в обратной последовательности.
- ж) Установите в бак собранный фильтр в последовательности, обратной разборке.

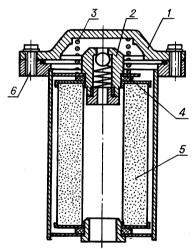


Рисунок 12. Фильтр гидросистемы

8.5 Регулировка фар

Регулировку фар производите в следующем порядке:

а) Произведите разметку экрана, как показано на рисунке 13. При этом линии центров фар **A-A** нанесите на экране на расстоянии, равном высоте расположения центров фар над уровнем пола, а линии $B-B_1$ и $\Gamma-\Gamma_1$ на расстоянии размера между центрами фар по горизонтали. Расстояния измерьте непосредственно на тракторе. Давление воздуха в шинах при этом должно соответствовать рекомендуемым нормам.

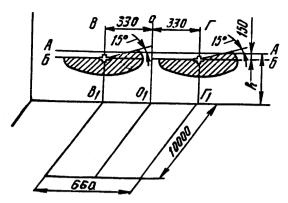


Рисунок 13 Разметка экрана и регулировка передних фар

А-А - линия расположения центров фар;

Б-Б - линия на 150 мм ниже линии A-A;

 $0-0_1$ - линия симметрии экрана;

 $B-B_1$ - вертикальная ось светового пятна левой фары;

 Γ - Γ_1 - вертикальная ось светового пятна правой фары

- б) Установите трактор на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно к экрану на расстоянии $10\,\mathrm{m}$ от него до рассеивателей передних фар, причем продольная плоскость симметрии трактора должна пересекаться с экраном по линии $0\text{-}0_1$.
- в) Включите ближний свет и отрегулируйте сначала положение одной фары (другую закройте темной материей), потом другой, предварительно ослабив их крепление на кронштейне.

Свет фары считается отрегулированным, если центр светового пятна на экране соответствует изображенному на рисунке, а световые пятна от обеих фар находятся на одинаковой высоте.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность,	Методы устранения
внешнее проявление	
9.1 Муфта сцепления не передает полного н	крутящего момента
Нет свободного хода педали сцепления	Отрегулируйте свободный ход,
	как указано в 8.1
Износ ведущих дисков	Замените ведущие диски
Заедание дисков на шлицах	Проверьте подвижность дисков,
	при необходимости устраните за-
	едание
9.2 Муфта сцепления выключается не полн	остью ("ведет")
Увеличен свободный ход педали сцеп-	Отрегулируйте свободный ход
ления, вытяжка троса	как указано в 8.1
	При необходимости укоротите или
	замените трос

Продолжение таблицы 4	
Неисправность,	Методы устранения
внешнее проявление	
9.3 Повышенный шум в конических парах	переднего и заднего мостов
Нарушена регулировка зазора в глав-	Отрегулируйте боковой зазор в за-
ной паре	цеплении шестерен главной пары в
	пределах 0,18 – 0,40 мм
9.4 Недостаточно эффективное торможени	
Увеличен свободный ход педали тор-	Отрегулируйте свободный ход пе-
моза	дали, как указано в 8.2.
Износ тормозного диска или тормозной	Замените диск или колодку
колодки	
9.5 Увеличенный (более 22°) люфт рулевог	о колеса
Повышенный зазор в зацеплении роли-	Отрегулируйте зазор, как указано
ка с червяком в рулевом механизме	в 8.3.2
Наличие люфта в шарнирах рулевой тя-	Заверните пробки рулевых шарни-
ги, ослаблены затяжки гайки сошки, по-	ров до устранения люфта, затяните
воротного рычага, рулевого механизма,	ослабленные крепления.
стойки рулевого управления	
9.6 Повышенная неустойчивость направля	ощих колес при движении
Повышенный люфт в шарнирах руле-	Заверните пробки рулевых шарни-
вой тяги	ров до устранения люфта
Ослаблена затяжка гаек, крепления: ру-	Затяните ослабленные крепления
левой сошки, поворотного рычага руле-	
вого механизма, стойки рулевого меха-	
низма	
9.7 Навеска с орудием не поднимается	
Отсутствует или недостаточный уро-	Проверьте уровень масла и долей-
вень масла в гидросистеме	те до отметки на маслоизмеритель-
_	ном стержне
Не включен насос гидросистемы	Включите насос
Зависание предохранительного клапана	Разберите и промойте клапан
гидросистемы	
9.8 Навеска с орудием не поднимается при	работающем предохранительном кла-
пане (работа клапана определяется по звук	
Засорен сапун гидроцилиндра	Прочистите сапун
9.9 Навесное устройство опускается из "не	
Нарушена герметичность обратного	Разберите распределитель, про-
клапана гидрораспределителя	мойте детали клапана

10 РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 5

Наименование	Единица измерения	Значение
Данные по регулированию и контролю двигателя смот		дстве поль-
зователя двигателей		
Свободный ход педали муфты сцепления	MM	10 - 15
Свободный ход педали управления тормозом	MM	30
Боковой зазор в зацеплении шестерен главной пе-		
редачи переднего и заднего мостов	MM	0,18-0,40
Зазор между подшипником и корпусом дифферен-		
циала переднего и заднего мостов	MM	0,05-0,10
Свободный ход рулевого колеса в среднем поло-		
жении, не более	градус	10
Давление воздуха в шинах колес на транспортных	_	
работах	кг/см2	1,2
Давление воздуха в шинах колес при работе с на-	_	
весными машинами	кг/см2	0.8 - 1.0
Давление масла в гидросистеме, ограничиваемое		
предохранительным клапаном	кг/см ²	175 ₋₁₅

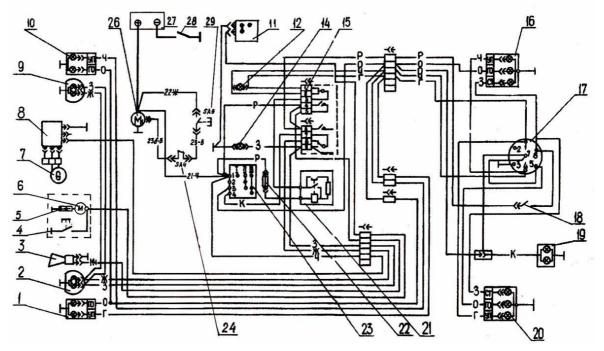


Рисунок 14 Схема электрооборудования мини-тракторов Беларус-112H; Беларус-132H 1, 10 – фонарь передний; 2, 9 – фара; 3 – сигнал звуковой; 4 – кнопка "Стоп"; 5 – свеча зажигания; 6 – магнето; 7 – генератор; 8 – блок полупроводниковый выпрямительный; 11 – выключатель зажигания; 12 – контрольная лампа указателей поворота; 14 – контрольная лампа дальнего света; 15 – переключатель подрулевой; 16, 20 – фонарь задний; 17 – розетка штепсельная; 18 – выключатель стоп-сигнала; 19 – фонарь освещения номерного знака; 21 – прерыватель указателей поворотов; 22 – предохранитель 6A; 23 – центральный переключатель; 24 – выключатель блокировки; 26 – электростартер; 27 – аккумуляторная батарея; 28 – выключатель массы; 29 – кнопка "Пуск"

12 ХРАНЕНИЕ

Хранить трактор следует в сухом, закрытом помещении. Перед постановкой на хранение необходимо очистить его от пыли и грязи, подкрасить поврежденные покрытия. Помещение для хранения должно быть оборудовано в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

Хранить трактор следует с разгруженными шинами. Для разгрузки шин установите трактор на подставки в горизонтальном положении так, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет, после чего снизьте давление в шинах до $0.04~\mathrm{M}\Pi a$.

Не допускайте совместного хранения покрышек и камер колес с горючесмазочными материалами и химикатами (кислотами, щелочами и др.)

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Трактор отгружается потребителю без упаковки. Допускается отгрузка трактора в частичной упаковке, обеспечивающей защиту отдельных его узлов от атмосферных воздействий, сохранность запасных частей и принадлежностей при транспортировании.

ЗИП трактора уложен в ящик. Паспорт и инструкция по эксплуатации трактора, руководство пользователя двигателей запечатаны в полиэтиленовый пакет и уложены под сиденье оператора.

Консервация трактора обеспечивается заполнением всех масляных емкостей и точек смазки смазочными материалами. Запасные части к трактору законсервированы по ГОСТ 9.014-78 на срок не менее одного года для средней категории хранения и транспортирования.

Транспортирование трактора потребителям осуществляется железнодорожным транспортом в вагонах, автомобильным транспортом на платформах автомобилей и на прицепах.

Погрузку и разгрузку трактора производите подъемными средствами грузоподъемностью не менее 1 т с применением специальных захватов, как указано на схеме погрузки и разгрузки трактора (рисунок 15). При этом для предотвращения его от складывания совместите отверстия 1 (рисунок 7) и с помощью болта М10х40 произведите стопорение шарнирной рамы.

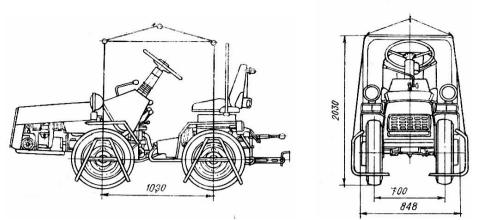


Рисунок 15 – Схема погрузки и разгрузки трактора

приложение А

Таблица А1 – Перечень подшипников качения

Таблица A1 – Перечень Тип подшипника,	Номер по	Место установки Количество		чество
размер, мм	каталогу	-	на узел	на трак-
				тор
Шариковый радиаль-	106	Задний и передний	1,1	7
ный 30х55х13		мост, ВОМ, сцепление	4,1	
Шарикоподшипник 50x80x16	110	Конечная передача	1	4
Шарикоподшипник	204К	Передний мост, шар-	2,1	11
20x47x14		нирная рама, конечная	2	
		передача		
Шарикоподшипник 25x52x15	205К	Шарнирная рама	2	2
Шарикоподшипник	306A	Конечная передача	1	4
30x62x16				
Шарикоподшипник	302	Передний мост, задний	1,1	3
15x42x13	2011	мост, шарнирная рама	1	
Шарикоподшипник	304A	Конечная передача,	1,1	6
20x52x15	000051015	передний мост		2
Шарикоподшипник	92305KM	Передний мост, задний	1,1	2
25x62x17	15100 SE	MOCT		
Шарикоподшипник 32x37x13	464906E	Передний мост	3	3
Шарикоподшипник	904700УС17	Шарнирная рама	8	8
10x19x9	7000106	П	1	1
Шарикоподшипник 30x55x9	7000106	Передний мост	1	1
Радиально-упорный	776801X	Рулевое управление	1	1
12, 75х51, 615х38-24	77000174	т уловое управление	1	1
Роликовый	877907	Рулевое управление	1	1
33, 02x58x18				
Радиальный без	922205К	Рулевое управление	1	1
внутреннего кольца				
25x52x15				
Роликовый	977907-K1	Рулевое управление	1	1
28, 07x44, 477				

Таблица А2 – Перечень резиновых армированных манжет

T	06	Massa	I/
Тип манжеты	Обозначение	Место	Кол-во на
и размер, мм	по ГОСТ	установки	трактор
Манжета резиновая ар-	Манжета 2,2-25х42-1	Шарнирная ра-	1
мированная 25х42х10		ма, редуктор	
Манжета резиновая ар-	Манжета 2,2-30х52-1	ВОМ, шарнир-	4
мированная 30х52х14		ная рама	
Манжета резиновая ар-	Манжета 2,2-38х58-1	Конечная пере-	4
мированная 38х58х14		дача	
Манжета резиновая ар-	Манжета 2,2-40х60-1	Редуктор	1
мированная 40х60х14			
Манжета резиновая ар-	Манжета 2,2-65х90-1	Шарнирная рама	1
мированная 65х90х10			