

Паспорт

«Снегопогрузчик ПФС-0.75 Б», «Снегопогрузчик ПФС-0.75 БКУ»

Содержание

1. Назначение и технические характеристики	3
1.1. Назначение оборудования	3
1.2. Технические характеристики	3
2. Применение и эксплуатация	4
2.1. Эксплуатационные ограничения	4
2.2. Общие меры безопасности	4
2.3. Меры безопасности при подготовке к работе	5
2.4. Меры безопасности при эксплуатации оборудования	5
2.5. Подготовка оборудования к работе	6
2.6. Использование оборудования	7
2.6.1. Запуск двигателя	7
2.6.2. Использование бульдозера-погрузчика	7
2.6.3. Использование щёточного оборудования	7
2.6.4. Устройство оборудования	8
3. Техническое обслуживание	9
3.1. Общие указания	9
3.2. Меры безопасности	9
3.3. Периодичность технического обслуживания	10
3.4. Объём технического обслуживания	10
3.5. Применяемые масла и смазки	12
4. Возможные неисправности и способы их устранения	12
5. Транспортирование	13
5.1. Переезд к месту работы	13
5.2. Транспортирование	13
5.3. Буксировка	14
6. Консервация и хранение	14
6.1. Общие положения	14
6.2. Подготовка к кратковременному хранению	14
6.3. Подготовка к длительному хранению	15
6.4. Расконсервирование	15
7. Свидетельство о приёмке	16
8. Гарантии изготовителя	17
9. Приложения	
Приложение А. Карта смазки оборудования « Бульдозер-погрузчик»	18
Приложение Б. Карта смазки оборудования « Щётка»	19

1. Назначение и технические характеристики

1.1 Назначение оборудования

- **1.1.1.** Снегопогрузчик ПФС-0.75 Б (БКУ) (далее оборудование) предназначен для выполнения погрузочных, легких планировочных работ и уборки свежевыпавшего снега, очистки дорожного покрытия от мусора и песка, а так же для выполнения других видов работ, в соответствии с техническими характеристиками.
- **1.1.2.** Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40°C до +40°C.

1.2. Технические характеристики

Габаритные размеры погрузочного оборудования, мм	
-длина	3300
-ширина	2200
-высота	1800
Грузоподъемность погрузчика, кг	900
Вместимость ковша, м ³	
-ковш обыкновенный	0,5 (0,8)
-ковш челюстной	0,5 (0,8)
Максимальная высота выгрузки, мм	
-с обыкновенным ковшом	2650
-с челюстным ковшом	3300
Вылет кромки ковша при максимальной высоте выгрузки, мм	
-ковш обыкновенный	700
-ковш челюстной	850
Ширина режущей кромки ковша погрузчика, мм	
-ковш обыкновенный 0,5	2000
-ковш обыкновенный 0,8	2100
-ковш челюстной 0,5 (0,8)	2000
-отвал жесткий	2000
-отвал снежный гидроповоротный	2400
Габаритные размеры щеточного оборудования, мм	
-длина	1690
-ширина	2200
-высота	970
Частота вращения ВОМ трактора об/мин	540
Угол установки щетки относительно продольной оси трактора	60°
Тип оборудования	навесное
Агрегатирование	МТЗ – 80.1; 82.1; 82.2; 82П; 892; 890,2; 920; 920.2.

2. Применение и эксплуатация

2.1. Эксплуатационные ограничения.

- **2.1.1.** Эксплуатация снегопогрузчика $\Pi\Phi C$ -0.75 Б (БКУ) должна выполняться в соответствии с его назначением и техническими характеристиками.
- 2.1.2. Запрещается эксплуатировать оборудование с демонтированными или неисправными узлами и деталями.
- **2.1.3.** Завод-изготовитель не несет ответственность за безопасную эксплуатацию и работоспособность оборудования в случае изменения потребителем конструкции оборудования, замены комплектующих изделий, которые не отвечают предъявляемым к ним требованиям, вскрытия пломб и самостоятельного регулирования гидравлических элементов, использования оборудования не по назначению или с нарушением требований безопасной эксплуатации.
- 2.1.4. При эксплуатации оборудования необходимо выполнять все требования по транспортировке, техническому обслуживанию и хранению.

2.2. Общие меры безопасности.

- **2.2.1.** Оператор, эксплуатирующий оборудование, должен изучить настоящий Паспорт, пройти обучение, получить соответствующее удостоверение, пройти инструктаж и проверку знаний по охране труда и технике безопасности при работе на данном оборудовании.
- **2.2.2.** Оператор, обязан выполнять все меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве и «Руководстве по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС».
- 2.2.3. Накачивать шины без контроля давления не допускается.
- 2.2.4. При выполнении работ сигнальный маяк должен быть включен.
- **2.2.5.** Запрещается производить осмотр, ремонт и другие работы по обслуживанию оборудования с поднятыми рабочими органами (щёткой, стрелой, отвалом или челюсть бульдозера-погрузчика). При необходимости выполнения таких работ рабочие органы должны быть опущены на землю или установлены на подставки, трактор поставлен на ручной тормоз, под колеса установлены башмаки, двигатель заглушён.
- 2.2.6. Запрещается нахождение посторонних лиц в кабине трактора во время работы.
- 2.2.7. Работы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости производятся только с включенным дежурным освещением.
- 2.2.8. Значения номинальной грузоподъемности проведены относительно горизонтальной и твердой площадки.
- **2.2.9.** Запрещается, при входе в кабину, пользоваться рулевым колесом и рычагами как опорами.

- 2.2.10. Запрещается эксплуатировать оборудование с поврежденными или неисправными гидроцилиндрами, трубопроводами и рукавами высокого давления гидросистемы.
- **2.2.11.** Выполнение работ вблизи воздушных линий электропередач производить только в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ 12.1.051 и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение данных работ.
- **2.2.12.** Запрещается во время работы щеточного оборудования находиться в зоне радиусом 5 м.
- **2.2.13.** Запрещается работать щеточным оборудованием при оборотах вала отбора мощности (BOM) 1000 об/мин.

2.3. Меры безопасности при подготовке к работе.

- **2.3.1.** Подготовить к работе базовый трактор согласно «Руководства по эксплуатации трактора БЕЛАРУС».
- 2.3.2. Изучить все надписи и таблички на оборудовании.
- **2.3.3.** Проверить уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы, проверку производить при полностью втянутых гидроцилиндрах переднего навесного оборудования. При необходимости долить рабочую жидкость до необходимого уровня. При эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период применять масла, согласно «Руководству по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС».
- 2.3.4. Произвести осмотр и убрать все посторонние предметы с оборудования.

2.4. Меры безопасности при эксплуатации оборудования.

- **2.4.1.** Перед запуском двигателя убедитесь что рычаг КПП находится в нейтральном положении.
- **2.4.2.** Погрузку-выгрузку в транспортное средство необходимо производить сбоку или сзади. Перенос ковша погрузчика над кабиной транспортного средства категорически запрещен.
- 2.4.3. Включение рычагов производить, только находясь на сиденье базового трактора.
- 2.4.4. Во время транспортных переездов ВОМ трактора должен быть выключен...
- **2.4.5.** Во время транспортных переездов заднее и переднее навесное оборудование должно быть установлено в транспортное положение.
- **2.4.6.** Работы на уклонах близких к предельным (около 5°) производить на средних вылетах погрузочного оборудования.
- **2.4.7.** Во избежание опрокидывания или поломки трактора и навесного оборудования запрещается:

- производить погрузочно-разгрузочные работы на площадках имеющих уклон более 5°;
- при работе с максимально поднятой стрелой погрузчика производить резкое торможение, крутые развороты или резкое включение муфты сцепления.
- при транспортировке своим ходом и переезде к месту выполнения работ двигаться со скоростью более 20 км/ч;
- двигаться со скоростью более 5 км/ч по дорогам, имеющим крутой уклон, большие неровности или крутые повороты;
- поднимать груз ковшом погрузчика более 900 кг.
- **2.4.8.** В случае остановки двигателя для опускания рабочего оборудования необходимо перевести рычаг управления переднего навесного оборудования в положение ПЛАВАЮ-ШЕЕ.

2.5. Подготовка оборудования к работе.

- **2.5.1.** Произвести визуальный осмотр оборудования, проверить резьбовые соединения, при необходимости подтянуть, устранить выявленные неисправности.
- **2.5.2.** Произвести визуальный осмотр гидросистемы на наличие течей, повреждений, при необходимости устранить.
- **2.5.3.** Подготовку базового трактора к работе производить согласно «Руководству по эксплуатации трактора БЕЛАРУС».
- **2.5.4.** Перед началом эксплуатации необходимо установить одинаковое расстояние от торца полуоси до ступицы левого заднего колеса аналогично правому колесу, т.е. колеса должны быть установлены симметрично.
- 2.5.5. Обкатка оборудования.
- **2.5.5.1.** Обкатка базового трактора производится согласно «Руководству по эксплуатации трактора БЕЛАРУС».
- 2.5.5.2. Обкатка бульдозера погрузчика производится в два этапа:
- движение всех гидроцилиндров в течении 20 минут на средних оборотах двигателя.
- работа при средней нагрузке (заполнение ковша и отвала не более 50%) в течении 30 часов (5 смен).
- **2.5.5.3.** Обкатка щёточного оборудования производится в поднятом состоянии (без нагрузки) в течении 5 мин.
- 2.5.5.4. После обкатки необходимо произвести внешний осмотр оборудования и устранить выявленные неисправности.


- 2.6. Использование оборудования.
- **2.6.1.** Запуск двигателя.
- 2.6.1.1. Перед запуском двигателя необходимо выполнить ЕТО.
- **2.6.1.2.** Подготовку к пуску двигателя производится согласно «Руководству по эксплуатации трактора БЕЛАРУС».
- 2.6.2. Использование бульдозера погрузчика
- **2.6.2.1.** Перед началом работы изучить фронт предстоящих работ, вид материала, подлежащего погрузке или транспортированию, подъезды, состояние грунта на месте работы, а так же вид транспорта, с которым предстоит работать, в зависимости от погружаемого материала установить сменный инструмент.
- **2.6.2.2.** При эксплуатации бульдозера погрузчика необходимо выполнять все требования мер безопасности указанные в данном руководстве по эксплуатации.
- **2.6.2.3.** Перед началом работы проверить движения рабочих органов бульдозера- погрузчика на холостых оборотах двигателя.
- **2.6.2.4.** При работе с погрузчиком щёточное оборудование должно быть выключено и находиться в транспортном положении.
- **2.6.2.5.** При использовании погрузчика с ковшом необходимо установить ковш горизонтально на опорную поверхность и при движении трактора вперед заполнить ковш. После заполнения ковша необходимо повернуть ковш вверх, поднять стрелу на высоту, обеспечивающую проход ковша над бортом транспортного средства с учетом поворота при выгрузке, подъехать и разгрузить ковш.

При эксплуатации бульдозера—погрузчика с ковшом для погрузочно-разгрузочных работ включение принудительного привода переднего моста трактора запрещено.

- **2.6.2.6.** При использовании погрузчика с отвалом необходимо установить оптимальный угол врезания и при движении трактора вперед производить внедрение отвала в грунт.
- **2.6.2.7.** Во избежание перегрузок и деформаций элементов конструкции не допускайте внедрения ковша одной стороной.
- 2.6.3. Использование щёточного оборудования.
- **2.6.3.1.** Перед началом работы изучить, а в процессе работы контролировать, площади, на которых используется щёточное оборудование, на предмет отсутствия препятствий, которые могут привести к его поломке.
- **2.6.3.2.** Отрегулировать щёточный вал по высоте, проверить наличие смазки в редукторе и натяжение цепи цепной передачи.
- **2.6.3.3.** При работе щёточного оборудования вал отбора мощности (BOM) должен быть установлен на 500 об/мин.

Запрещается работать щёточным оборудованием при оборотах ВОМ 1000 об/мин.

2.6.4. Устройство оборудования

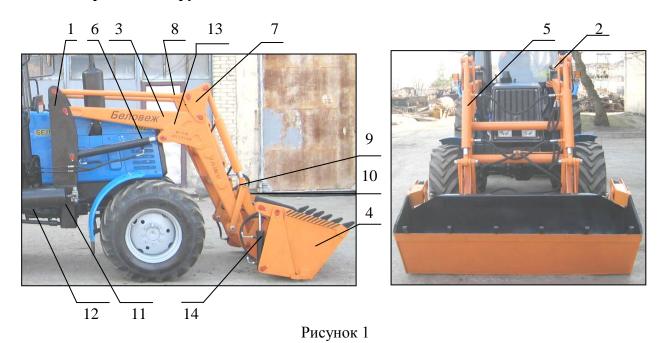

Погрузчик ПФН-0.9 (рис.1) состоит из двух стоек 1 и 2 представляющих собой сварную конструкцию, крепящуюся на лонжероны трактора, и связанных между собой распорным валом 11, а с полуосями задних колес разгружающим устройством 12; стрелы 3 и гидроцилиндров 6, шарнирно связанных со стойками; сменного инструмента 4; гидроцилиндров 5, переходного звена 7 и 13, тяги 8, рычага 9, тяги ковшевой 10, гидроцилиндров 14, образующих механизм изменения положения рабочих органов.

Подъем и опускание стрелы, а также работа сменного инструмента погрузчика, осуществляется гидросистемой оборудования путем подачи рабочей жидкости в гидроцилиндры 5, 6 и 14.

Щеточное оборудование УМДУ-80/82 (рис.2) состоит из рамы 1, представляющей собой жесткую сварную конструкцию; привода щёточного 2; вала щеточного 3, приводимого в движение ВОМ трактора, который соединён с редуктором карданным валом 4; опорных катков 5, позволяющих регулировать щеточное оборудование по высоте по мере износа ворса.

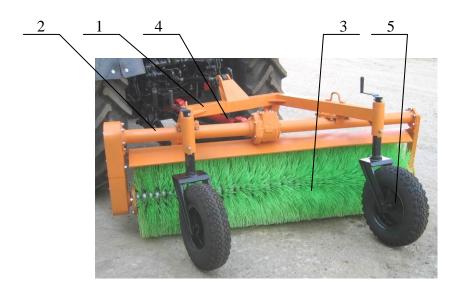


Рисунок 2.

3. Техническое обслуживание

3.1. Общие указания.

Проведение технического обслуживания направлено на обеспечение надежной и долговечной работы оборудования. Для проведения технического обслуживания должна быть подготовлена чистая, ровная площадка размером около 24 m^2 (6,0×4,0), не допускается присутствие посторонних лиц на площадке выполнения TO.

- **3.1.1.** Перед всеми видами технического обслуживания оборудование должно быть очищено от загрязнений.
- **3.1.2.** Масленки, а также поверхности, расположенные рядом со смазываемыми элементами должны быть очищены перед выполнением операции по смазке.
- **3.1.3.** Сбор и утилизация отработанной рабочей жидкости гидросистемы производится по ГОСТ 21046.
- **3.1.4.** Заправку бака гидросистемы рабочей жидкостью необходимо проводить закрытым способом и обеспечивая тонкость фильтрации не более 10 мкм.

3.2. Меры безопасности.

- **3.2.1.** При проведении ТО трактор должен быть установлен на ручной тормоз, под колеса поставлены башмаки, двигатель заглушен.
- **3.2.2.** Запрещается производить осмотр, ремонт и другие работы по обслуживанию оборудования с поднятыми рабочими органами (щёткой, стрелой, отвалом или челюстью бульдозера-погрузчика). При необходимости выполнения таких работ рабочие органы должны быть опущены на землю или установлены на подставки.
- **3.2.3.** Все передвижения рабочих органов, в том числе при проверке настройки предохранительных клапанов, производить только из кабины трактора.
- **3.2.4.** При разборках гидросистем оборудования необходимо убедиться в том, что в гидросистеме нет давления, для чего нужно отключить BOM или насос гидросистемы трактора, опустить все рабочие органы на землю и произвести перемещение всех рычагов управления.

3.3. Периодичность технического обслуживания.

Периодичность технического обслуживания навесного оборудования приведена в таблице 1.

Таблица 1

Вид технического обслуживания	Периодичность
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)	в начале смены (через 10 ч.)
Техническое обслуживание №1 (ТО№1)	через 20 мото/часов
Техническое обслуживание №2 (ТО№2)	через 100 мото/часов
Техническое обслуживание №3 (ТО№3)	через 300 мото/часов
Сезонное техническое обслуживание (СТО)	при переходе к весенне-летней или осенне-зимней эксплуатации

Техническое обслуживание базового шасси производить согласно «Руководству по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС».

3.4. Объем технического обслуживания

Таблица 2

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инстру- мент, приспособле- ния и материалы
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)		
1. Произвести внешний осмотр. Обнаруженные неисправности устранить.		
2. Проверить уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы.	Уровень должен быть виден в окне маслоуказателя.	
3. Проверить визуально подтекание рабочей жидкости гидросистемы	Подтекание рабочей жидкости не допускается.	Набор ключей.
Техническое обслуживание №1 (ТО №1)		
1. Очистить оборудование и трактор.		
2. Выполнить операции ЕТО	См. выше.	Набор ключей.
3. Выполнить смазочные работы	Смазку подавать до её по- явления из зазоров*.	Солидоло- нагнетатель.
4. Произвести внешний осмотр резьбовых соединений	Ослабленные соединения должны быть подтянуты.	Набор ключей.
Техническое обслуживание №2 (ТО№2)		
1. Выполнить операции ТО№1.	См. выше.	Набор ключей, солидоло-нагнетатель.
2. Произвести подтяжку всех резьбовых соединений (крепление привода насоса, распредели-	Резьбовые соединения должны быть подтянуты.	Набор ключей.

теля, бака, пульта управления и т.д.)			
3. Произвести внешний осмотр рукавов высокого давления	Контакт рукавов др другом, кроме мест пления, не допускае сутствие поврежден чей.	их кре- ется; от-	
Техническо	е обслуживание №3	B (TO№3)	
1. Выполнить операции ТО№2.	См. выше.		Солидоло- нагнетатель.
2. Проверить и в случае необходимости произвести наплавку ножей и стенок ковшей.	Износ наплавки до основного металла не допускается.		Электрод наплавоч- ный П-590В.
3. Произвести внешний осмотр оборудования, в случае необходимости произвести ремонт.	Трещины и деформации металла не допускаются.		Сварочное оборудование.
4. Произвести внешний осмотр штоков и грязесъемников цилиндров.	Трещины, выдавливание наружу грязесъемников не допускается. Подтекание масла по штоку под нагрузкой (во время работы) более 6-ти капель в минуту не допускается.		Заменить цилиндр или отремонтировать в мастерской.
5. Заполнить ковш погрузчика грузом 400-500 кг и поднять стрелу на максимальный вылет.	Перемещение штоков более 20 мм в течении 3 мин. не допускается.		Заменить цилиндр или отремонтировать в мастерской.
6. Произвести покраску мест с поврежденным покрытием.			Эмаль Э-115
Сезонное техническое обслуживание (СТО)			
1.Выполнить операции очередного ТО.	См. выше.	Набор ключей, солидолонагнетатель.	
2. Выполнить операции соответствующие сезонному ТО трактора.	Согласно "Руководству по эксплуатации трактора БЕЛАРУС".		

^{*} После выполнения смазочных работ излишки смазки удалить ветошью.

3.5. Применяемые масла и смазки.

Применяемые масла и смазки указанны в таблице 5.

Таблица 5

Место применения	Обозначение	Кол-во
Гидросистема трактора.	Согласно «Руководству по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС».	
Точки смазки консистентной смазкой.	Литол-24.	0,5 кг

4. Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 6.

Возможные неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Подтекает масло в местах	1. Ослабление затяжки или	1. Подтянуть соединения.
соединений гидрооборудо-	попадание грязи на сопря-	
вания.	гаемые поверхности.	
2. Движения рабочих орга-	2.1 Износ поршневых уп-	2.1 Заменить цилиндр или
нов, вызванные самопроиз-	лотнений цилиндров.	отремонтировать в мас-
вольным перемещением		терской.
цилиндров.		
	2.2 Неисправен гидрорас-	2.2 Заменить гидрорас-
	пределитель.	пределитель или отремон-
		тировать в мастерской.
3. Стуки, скрипы, посто-	3.1 Отсутствие смазки.	3.1 Выполнить смазку со-
ронние шумы в механизме		гласно Карте смазки.
цепной передачи и редук-	2 2 11	2 2 2
торе щётки.	3.2 Износ или поломка	3.2 Заменить или отре-
	подшипников, звёздочек,	монтировать в мастер-ской.
	шестерён.	скои.
	3.3 Нет натяжения цепи.	3.3 Натянуть цепь.
4. Течь масла по штокам	4.1 Износ уплотнений гид-	4.1 Заменить цилиндр или
гидроцилиндров.	роцилиндров.	отремонтировать в мас-
тидроциянидров.	редизиидров.	терской.
		rependir.
	4.2 Механические повреж-	4.2 Заменить цилиндр или
	дения штоков цилиндров.	отремонтировать в мас-
		терской.
5. Неравномерное (рывка-	5.1 Наличие воздуха в гид-	5.1 Удалить воздух из
ми) или медленное движе-	росистеме.	гидросистемы.
ние рабочих органов.		
	5.2 Неисправен гидронасос.	5.2 Заменить гидронасос
6. Стуки, скрипы, люфт в	6. Износ, повреждение вту-	6. Заменить втулки или
шарнирных соединениях.	лок или пальцев.	пальцы.

5. Транспортирование

5.1. Переезд к месту выполнения работ.

- **5.1.1.** Переезд к месту выполнения работ собственным ходом рекомендуется производить только на небольшие расстояния.
- 5.1.2. При переезде оборудование необходимо привести в транспортное положение.
- **5.1.3.** Запрещается двигаться со скоростью более 5 км/ч по дорогам имеющим боковой уклон, большие неровности или крутые повороты.

5.2. Транспортирование.

- **5.2.1.** Транспортирование оборудования может осуществляться автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.
- **5.2.2.** Погрузка на автомобильные и железнодорожные платформы производится с эстакады собственным ходом. Оборудование должно быть установлено в продольном положении по направлению движения транспортного средства.
- **5.2.3.** Перед погрузкой пол платформы и все крепёжные элементы должны быть очищены от грязи, снега, льда. В зимнее время пол платформы и опорные поверхности посыпать слоем песка (1-2 мм).
- **5.2.4.** Все рабочие органы должны быть приведены в транспортное положение и закреплены. Снимаемые во время транспортировки с оборудования и трактора детали, ЗИП, инструмент должны быть уложены в отдельную тару. Сменные съёмные приспособления должны быть надёжно закреплены.
- **5.2.5.** Каждый единица оборудования при транспортировке на железнодорожной платформе, а так же водным транспортом, должна быть закреплена от продольного и поперечного перемещения 4-мя растяжками из мягкой (термически отожжённой) проволоки по ГОСТ 3282 диаметром 4 мм в три нити. Растяжки расположить таким образом, чтобы угол между растяжкой и её проекцией на пол платформы, а так же угол между проекцией растяжки на пол платформы и продольной осью платформы не превышал 45°. Передние растяжки одним концом крепить за диски колёс, а другим за боковые стоечные скобы. Задние растяжки одним концом крепить за грузовые гайки ступицы задних колёс, а другим за боковые стоечные скобы. Применяемые для ограничения передвижений брусья и подкладки должны быть прибиты к полу платформы 2-мя гвоздями диаметром не менее 4 мм, а бруски, устанавливаемые перед передними и задними колёсами, должны быть прибиты к полу 6-ю гвоздями.
- **5.2.6.** При транспортировке автомобильным транспортом каждая единица оборудования должна быть надежно закреплена от продольного и поперечного перемещения с выполнением п.п. 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4 данного Паспорта.

- **5.2.7.** При транспортировке (погрузке-выгрузке) с применением ГПМ должны выполняться следующие требования:
 - грузоподъёмность ГПМ должна быть не менее 8 т;
 - транспортировка должна выполняться на специальной грузоподъёмной платформе с обеспечением надёжного крепления.
- **5.2.8.** При транспортировке любым видом транспорта рычаг КПП трактора установить на 1-ю передачу, включить стояночный тормоз и увязать мягкой проволокой за нижнюю поперечину сиденья. Воду из системы охлаждения слить, остаток топлива в баке не должен превышать 10 литров.

5.3. Буксировка.

5.3.1. При буксировке оборудования используется буксирное устройство базового трактора. Максимальное значение силы прилагаемой к буксирному устройству – не более 2000 кгс.

6. Консервация и хранения

6.1. Общие положения.

- **6.1.1.** Хранение базового шасси производится в соответствии с «Руководством по эксплуатации трактора БЕЛАРУС», раздел « Правила хранения трактора».
- **6.1.2.** Оборудование может быть подвергнуто кратковременному (от 10-ти дней до 2-х месяцев) и длительному (более 2-х месяцев) хранению. Хранение должно производиться в закрытом помещении или под навесом. Максимальный срок хранения в закрытом помещении -1 год, под навесом -9 месяцев.
- **6.1.3.** Во время хранения один раз в месяц необходимо проверять состояние оборудования и устранять выявленные несоответствия.

6.2. Подготовка к кратковременному хранению.

- **6.2.1.** При подготовке к кратковременному хранению необходимо выполнить следующие операции:
 - выполнить ТО№1 трактора;
 - зачистить и покрасить повреждённые окрашенные поверхности;
 - покрыть солидолом С неокрашенные поверхности (пальцы, шарниры и т.д.) и штоки гидроцилиндров;
 - штоки гидроцилиндров обернуть парафинированной или промасленной бумагой и обвязать шпагатом;
 - ковш погрузчика установить на деревянные площадки, щёточное оборудование на деревянные подставки в поднятом положении.

6.3. Подготовка к длительному хранению.

- **6.3.1.** При подготовке к длительному хранению необходимо выполнить следующие оперании:
 - выполнить подготовку трактора к длительному хранению согласно «Руководству по эксплуатации тракторов БЕЛАРУС»;
 - выполнить ТО №2;
 - выполнить операции подготовки оборудования к кратковременному хранению;
 - заменить рабочую жидкость в гидросистеме, после замены выполнить по 2-3 хода каждым гидроцилиндром;
 - рабочие органы должны быть опущены вниз в плавающем положении;
 - базовый трактор установить на подставки в местах установки домкратов и снизить давление в шинах до 70% от номинального.

6.4. Расконсервирование.

- 6.4.1. При проведении расконсервирования необходимо выполнить следующие операции:
 - выполнить расконсервирование базового трактора;
 - удалить бумагу и консервационную смазку со всех поверхностей;
 - заполнить смазкой все соединения и места, согласно Карте смазки;
 - выполнить ТО №2;

7. Свидетельство о приемке

Снегопогрузчик ПФС-0.75 Б (БКУ) изготовлен и принят в соответствии с требованиями комплекта технической документации и признан годным к эксплуатации. Заводской номер_____ Соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации. М.П. Дата изготовления Подпись лица ответственного за приемку дата продажи/поставки машины продавцом/поставщиком должность подпись, фамилия, инициалы М.Π. дата продажи/поставки машины продавцом/поставщиком должность подпись, фамилия, инициалы М.П. дата ввода машины в эксплуатацию должность подпись, фамилия, инициалы М.П.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный период на Товар (узлы, агрегаты) устанавливается сроком на 12 (Двенадцать) месяцев или 1000 (Одной тысячи) часов работы с момента передачи Товара (узлов, агрегатов) Покупателю, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, при соблюдении следующих условий:

- заключения Договора на гарантийное обслуживание с Продавцом, либо с уполномоченным РУП "МТЗ" Сервисным центром;
- прохождения технического обслуживания в Сервисном центре Продавца либо в Сервисном центре, имеющем Договорные обязательства с заводом-изготовителем, и предоставляющим услуги по обслуживанию техники в соответствии с требованиями завода-изготовителя (далее уполномоченный Сервис центр), указанными в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации ТС;
- применения рекомендованных заводом-изготовителем топлива, смазочных материалов спецжидкостей, деталей и изделий;
- использования Товара по назначению и отсутствия каких-либо конструктивных изменений, внесенных без согласования с заводом-изготовителем;
- отсутствия фактов самовольной разборки или ремонта узлов и агрегатов;
- соблюдения правил по эксплуатации Товара, изложенных в сервисной книжке и других документах сопровождающих Товар.

В случае прохождения Покупателем технического обслуживания ТС в уполномоченном Сервисном центре Покупателю необходимо известить Продавца о проведенном обслуживании, предоставить перечень проведенных работ, подписанный лицом, производившим такое обслуживание и заверенный печатью уполномоченного сервисного Центра не позднее 5-ти дней с момента проведения работ.

Прохождение технического обслуживания TC в неуполномоченных заводом - изготовителем TC Сервисных центрах не допускается.

Гарантийные обязательства действуют только при условии своевременного, полного и правильного оформления (подпись и печать Продавца на всех необходимых документах, доверенности на представителей Продавца) всех экземпляров необходимых документов (настоящий Договор, спецификации, приложения и дополнения к нему, акты, накладные и прочие документы, требующие подписи и печати со стороны Покупателя).


Предприятие-изготовитель: ООО «ПКФ «Беловеж»

Адрес: 109428, г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д.4А.

Телефоны/факсы: 8 (495) 979-80-21, 979-80-41, 979-80-71.

Электронная почта: <u>beloveg@yandex.ru</u>.

Приложение А. Карта смазки оборудования « Бульдозер-погрузчик»

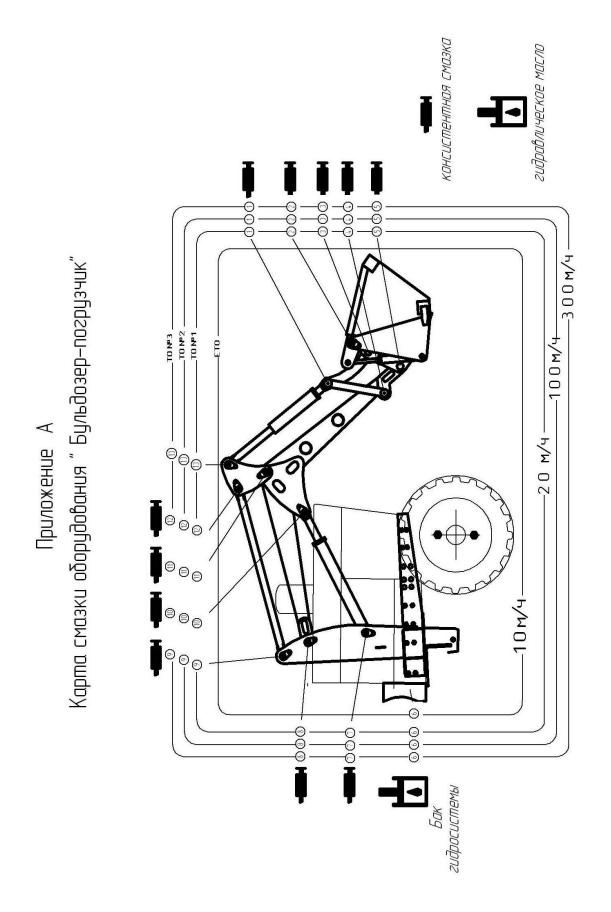

Приложение Б. Карта смазки оборудования « Щётка»

