
EMUZ80技術資料

EMUZ80はZ80とPIC18F47Q43で動く2チップ構成のコンピュータです。最少の安価な部品で完成し、BASICが動きます。プログラムは簡単に書き換えられ、即座に動作を解析することができます。

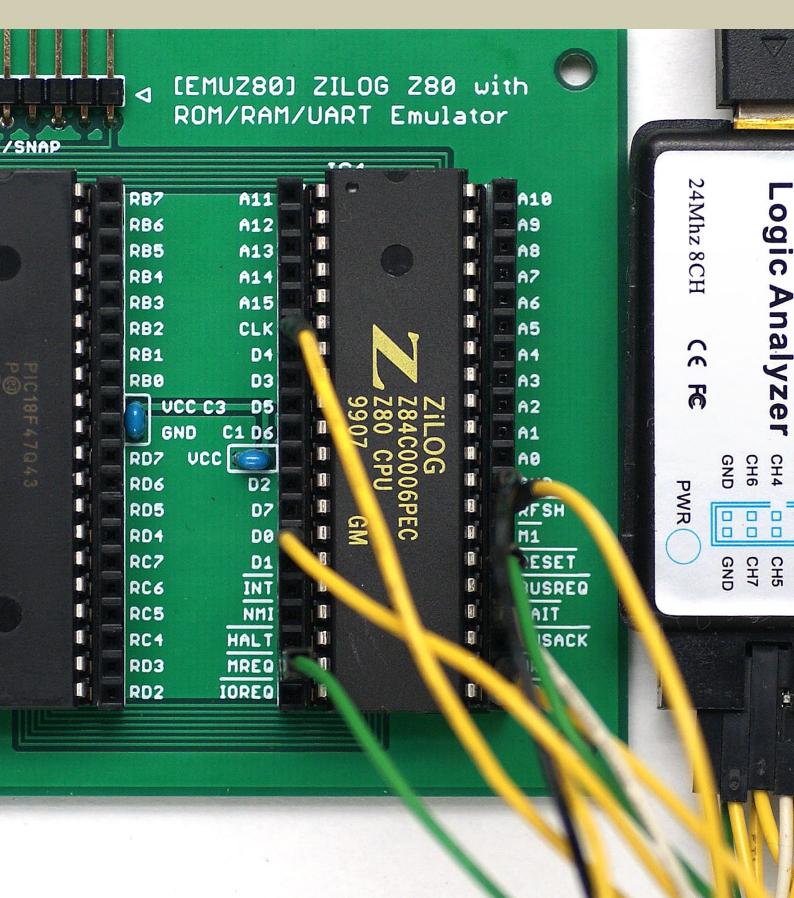

目次

rce

0x18,0xF8,

0xC9,

0xC9,

77

JR.

// SUB1: RET

// SUB2: RET

LOOP

EMUZ80の概要—— 3 部品表 回路図-----5 ソルダバッドの処理― ACアダプタ----7 プログラムの書き込み---●書き込みの準備●8 ●標準プログラムの書き込み◆9 ●標準プログラムの改編◆10 ●独自のプログラムの実験と解析●10 アドレスマップ----11 USB-シリアル変換ケーブル/アダプター 端末ソフトの設定-----13 起動の確認-----14 PC: 0x0 How do I? Keyw niovizido o : W:0x0 : banki0 nainc 🗙 History OxFE, OxOA, CP OAH 0x28,0x03, Z,STOP JR. 0x23. INC HL 0x18,0xEE, JR. PUTCH 0x18,0xFE, // STOP: JR. STOP 0x48,0x45,0x4C,0x4C,0x4F,0x2C,//DB'HELLO, WORLD',ODH,OAH 0x20,0x57,0x4F,0x52,0x4C,0x44,COM3:9600bps - Tera Term VT OxOD, OxOA, ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(0) */ ADRS:0000,RD:0,WR:1,READ:0031 // CALL/RET test ADRS:0001,RD:0,WR:1,READ:0000 0x31,0x00,0x90,// SP,STACK LD |ADRS:0002,RD:0,WR:1,READ:0090 OxCD,OxOB,OxOO,// LOOP: CALL SUB1 ADRS:0003,RD:0,WR:1,READ:00CD 0xCD,0x0C,0x00,// CALL SUB2

ADRS:0004.RD:0.WR:1.READ:000B


ADRS:0005,RD:0,WR:1,READ:0000 ADRS:8FFF,RD:1,WR:0,SAVE:0000

ADRS:8FFF RD:1 WR:0 SAVE:0008

EMUZ80の概要

EMUZ80は部品代1000円で完成するZ80のコンピュータです。ROM、RAM、シリアル (UART) はPIC18F47Q43でエミュレーションします。標準プログラムだと、Z80は2.5MHz/最悪7ウェイトで動き、BASICを実行します。標準プログラムはいっそうの高速化を目指して改良する余地があります。ウデに自信のある人はぜひ挑戦してください。

- ●本体の部品─部品表にしたがってご自身で揃え、プリント基板の部品番号が一致する位置に取り付けてください。
- ② Snap 接続端子─PIC18F47Q43 にプログラムを書き込むとき Snap を取り付けます。
- ⑤DCジャック─電圧5V、電流500mA以上、内径2.1 mm、センタープラスのACアダプタを接続してください。
- ●シリアル端子—TTL-232R-5V または同等のUSB-シリアル変換ケーブル/アダプタでパソコンと接続してください。

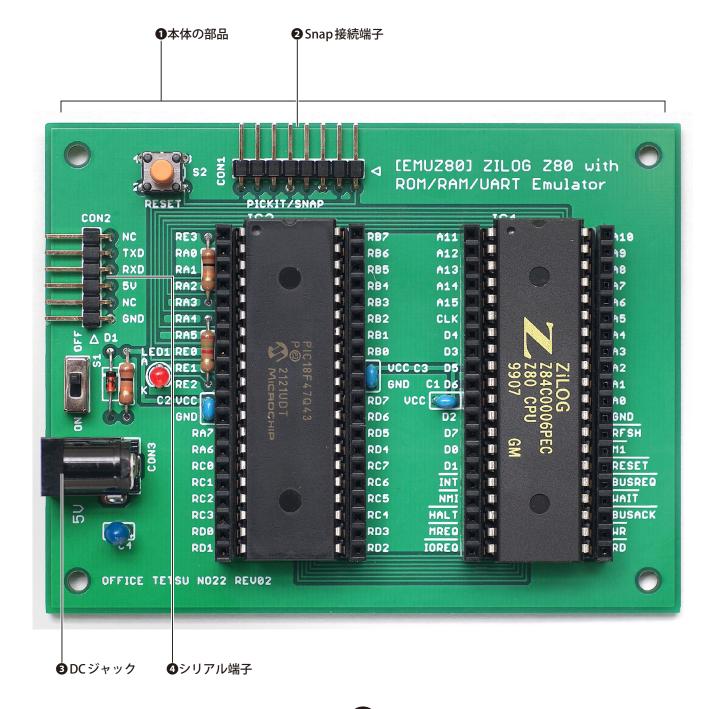

部品表

本体の部品は下に示す部品表にしたがって揃えてください。部品表の部品番号とプリント基板の部品番号を照合し、 所定の位置に取り付けると完成です。部品表には実験や解析の作業を想定した部品が含まれます。そうした部品は、ご 利用のジャンパー線などに合わせて変更したり、省略したりすることを検討してください。

部品番号	型番	数量	仕様	販売店
IC1	Z80 CPU	1	マイクロプロセッサ	オレンジピコ、若松通商
IC2	PIC18F47Q43	1	マイクロコントローラ	オレンジピコ、秋月電子通商
D1	1N4148	1	小信号スイッチングダイオード	オレンジピコ、秋月電子通商、若松通商
LED1	OSRRH23133A	1	φ3mm一般LED各色	オレンジピコ、秋月電子通商
R1、R2	10kΩ (1/4W)	2	カーボン抵抗/金属皮膜抵抗	オレンジピコ、秋月電子通商
R3	1.5k Ω (1/4W)	1	カーボン抵抗 ^[注1]	オレンジピコ、秋月電子通商
C1 ∼ C3	0.1 μ F (50V)	3	積層セラミックコンデンサ	オレンジピコ、秋月電子通商
C4	10 μ F (16V)	1	電解/タンタルコンデンサ	オレンジピコ、秋月電子通商
CON1、CON2	PH-1x40RG(2)	1	1列L型ピンヘッダ ^{〔注2〕}	オレンジピコ、秋月電子通商
CON3	MJ-179PH	1	2.1mm φ標準DC ジャック	オレンジピコ、秋月電子通商
S 1	SS-12D00-G5	1	スライドスイッチ	オレンジピコ、秋月電子通商
S2	DTS-6-V	1	小型タクトスイッチ	オレンジピコ、秋月電子通商
_	FH-1x20	4	20ピン1列ピンソケット ^[注3]	オレンジピコ、秋月電子通商
_	2227-40-06	2	40ピンICソケット600mil	オレンジピコ、秋月電子通商

[[]注1] R3の抵抗値は使用するLEDの輝度に応じて調整してください。

[通販サイト]

秋月電子通商—http://akizukidenshi.com/

オレンジピコ―https://store.shopping.yahoo.co.jp/orangepicoshop/

若松通商—http://wakamatsu.co.jp/biz/


※2022年3月15日時点の情報です。

[[]注2] CON1は8ピン、CON2は6ピンのところで折って使います。

[[]注3] ご利用のジャンパー線によってはピンヘッダを取り付けてください。実験や解析をしない場合は不要です。

回路図

回路図を下に示します。部品番号は部品表およびプリント基板のシルク印刷と一致しています。Z80とPIC18F47Q43の両端のピンソケットは、ここには描いていませんが、各端子が隣のピンと接続し、シルク印刷した信号を取り扱います。なお、EMUZ80の動作原理につきましては別途公開する予定です。

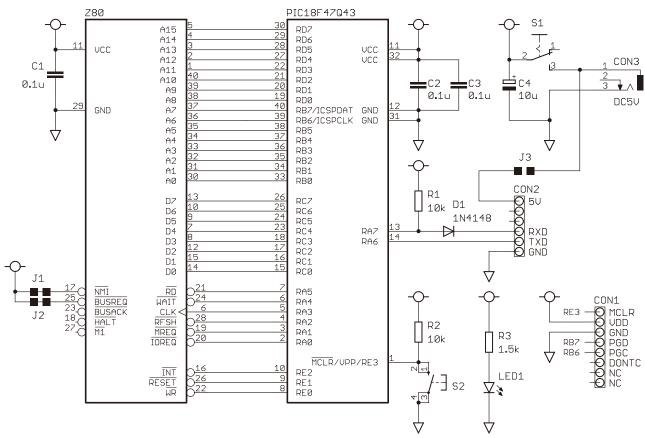


CON1—Snap接続端子、CON2—シリアル端子 J1 (クローズ) — NMI-VCC、J2 (クローズ) — BUSREQ-VCC、J3 (オープン) — BUSPOWER

ソルダバッドの処理

プリント基板のハンダ面の3か所にソルダバッドがあります。これらは原則として何もしないでください。J1とJ2は不使用端子を無効に固定しています。J3は電源をUSBのバスパワーからとるときクローズしますが、その場合、多くのUSB-シリアル変換アダプタは電源スイッチを入れた瞬間にリセットします(TTL-232R-5Vは正常に動作します)。

J3 (オープン) — BUSPOWER

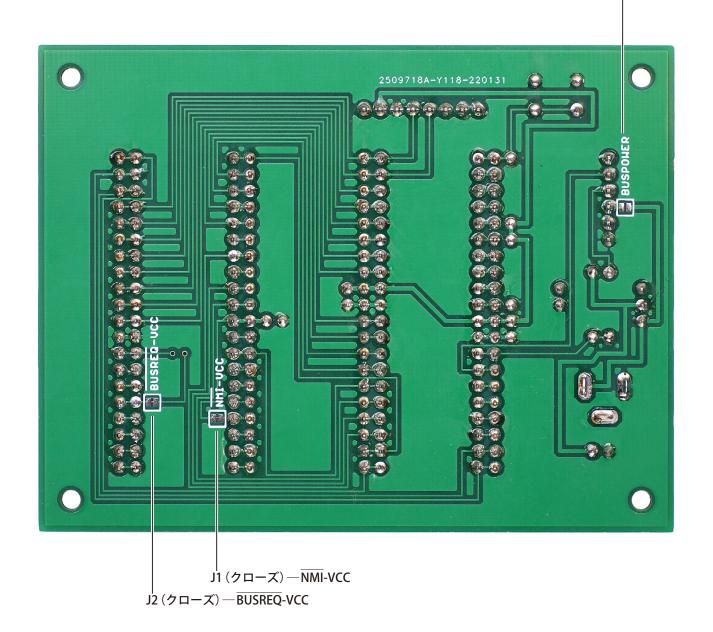

ACアダプタ

電源は原則としてACアダプタからとります。電圧5V、電流500mA以上、内径2.1 mm、センタープラスのACアダプタをDCジャックに接続してください。粗悪な製品は通電時に一瞬、電圧が5Vを超えて回路を壊す恐れがありますから、信頼のおける製品を使ってください。EMUZ80は秋月電子通商で販売しているGF12-US0520で動作確認しています。




プログラムの書き込み

PIC18F47Q43 に標準プログラムを書き込むとZ80がBASICを実行します。また、標準プログラムを改編して高速化を図ったり、ROM配列に独自のプログラムを置いてZ80の動作を検証したりすることができます。これらの作業のもっとも簡単な手順を以降に示します。

●書き込みの準備

PIC18F47Q43の書き込みにはSnapを使います。次のとおりパソコン→Snap→EMUZ80を接続してください。


- ●EMUZ80を組み立ててPIC18F47Q43を取り付けます。Z80が取り付けてあっても大丈夫です。
- ②CON1 に Snap を取り付けます。 Snap とプリント基板は▽の位置を一致させてください。
- **3** Snapのケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。
- 4 EMUZ80の電源を入れます。

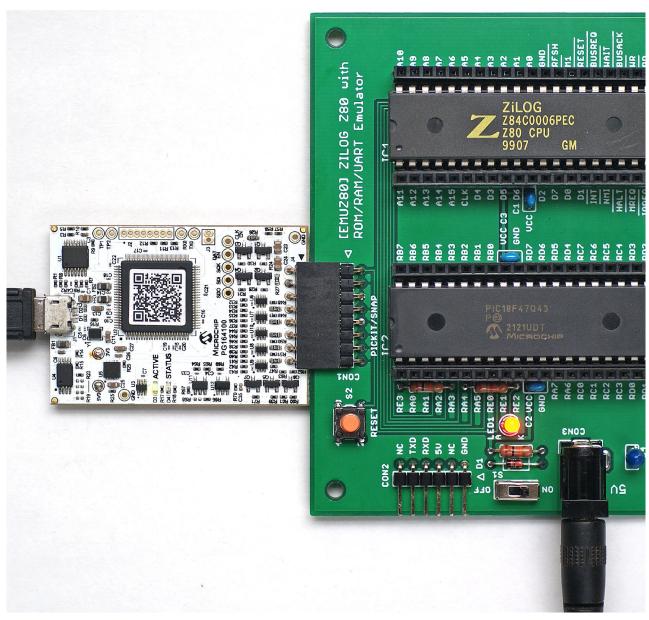

※ PICkit で書き込む場合は CON1 の▽側6ピンを使います。 ただし、 PICkit での書き込みはテストしていません。

●標準プログラムの書き込み

標準プログラムはコンパイル済み HEX ファイル emuz80_pic.hex で提供します。 HEX ファイルの書き込みには MPLAB X IPE を使い、 次のように操作します。 MPLAB X IPE は MPLAB X IDE とともにインストールされているものとします。

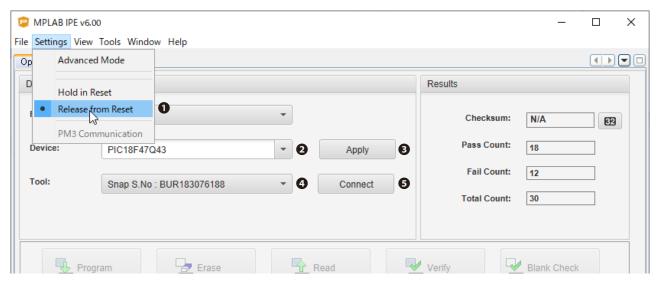


- ① [Settings] → [Release from Reset] を選択
- ❷ PIC18F47Q43を選択
- **③** [Apply] をクリック
- ●Snapを選択
- ⑤ [Connect] をクリック



- ⑥ [Brows] をクリックして emuz80_pic.hexを選択
- **②** [Program] をクリック


●標準プログラムの改編

MPLAB X IDEでプロジェクト emuz80.X を開くと標準プログラムを改編することができます。標準プログラムはすべての手順を main.c に記述していますから、必要に応じ、これを書き換えます。 [Make and Program Devices] をクリックすると書き換えた main.c をビルドして書き込みます。

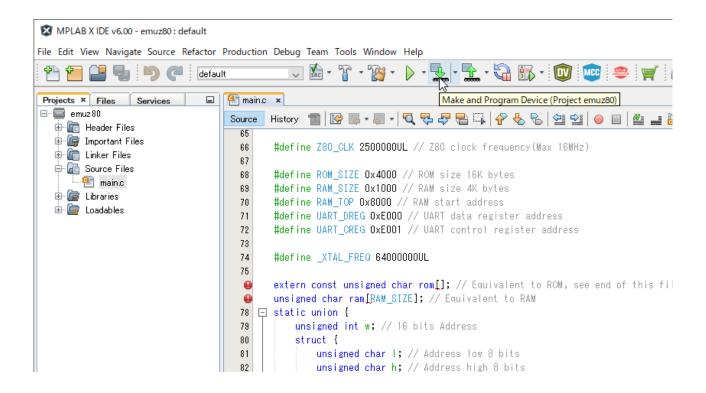


●独自のプログラムの実験と解析

Z80 は配列 rom[] に記述したプログラムを実行します。ここへ独自のプログラムを書くことで実験や解析ができます。

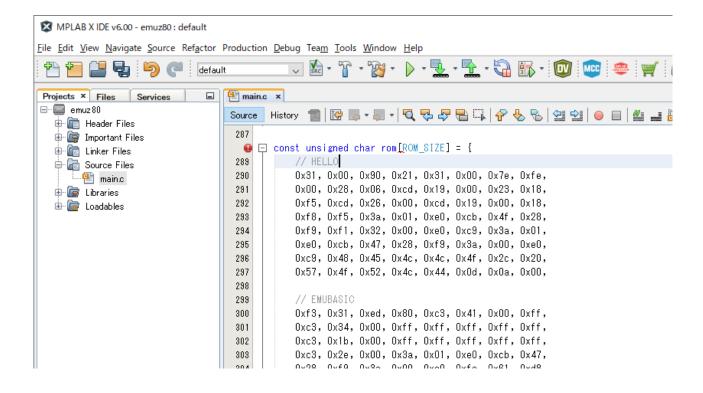


アドレスマップ

標準プログラムのアドレスマップを下に示します。メモリアドレスのみが存在し、IOアドレスはありません。ROM領域は先頭が0000H、サイズは16Kバイトです。RAM領域は先頭が8000H、サイズは4Kバイトです。UARTはE000HとE001Hに割り当ててあり、Z80はこのアドレスでPIC18F47Q43のレジスタを読み書きすることになります。

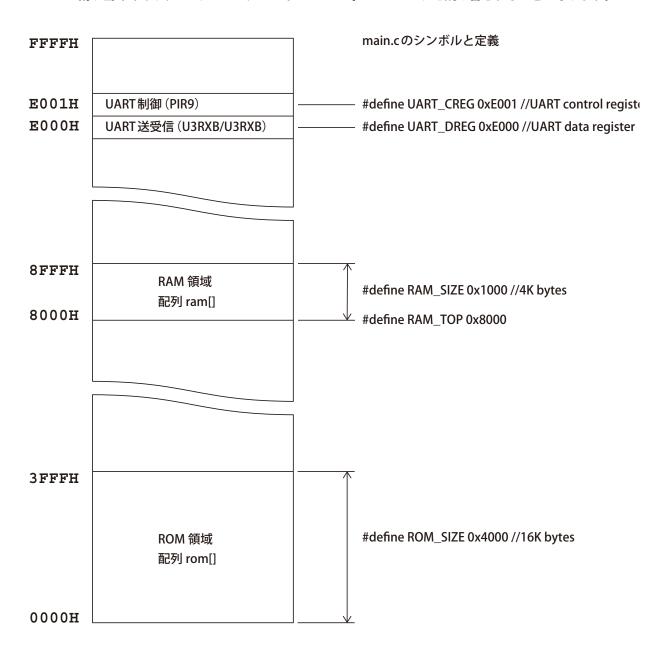



USB-シリアル変換ケーブル/アダプタ

EMUZ80はUSB-シリアル変換ケーブル/アダプタでパソコンと接続し、端末ソフトで操作します。USB-シリアル変換ケーブルはFTDIのTL-232R-5Vを想定しています。ほかに、Arduino Pro Mini 5V用のUSB-シリアル変換アダプタが使えます。EMUZ80はFTDIのTTL-232R-5VとsparkfunのCH340G(バスパワーには非対応)で動作確認しています。

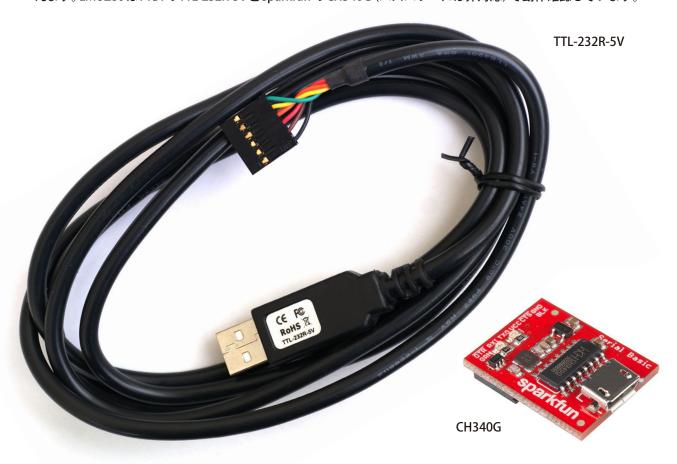


シリアル端子にはEMUZ80側の信号名が印刷されています。これとUSB-シリアル変換ケーブル/アダプタの送受信信号がたすき掛けになるように接続します。すなわち、TXD ZRXD、5V ZVCC、GND ZGND となるのが正常です。なお、信号電圧3.3V/5V対応のUSB-シリアル変換アダプタは、信号電圧をあらかじめ5Vに設定しておいてください。

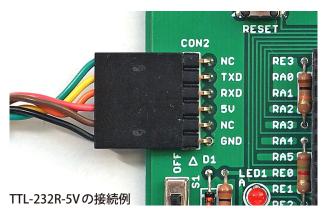

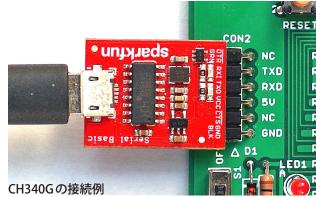

端末ソフトの設定


端末ソフトの通信方式は非同期シリアル、通信速度は9600bps、通信形式はデータ長8ビット、パリティなし、ストップビット1です。また、BASICのプログラムのアップロードに備えて300m秒/行の遅延設定をしておくといいでしょう。端末ソフトがTeraTermの場合、[設定] \rightarrow [シリアルポート] と選択して下に示すとおり設定します。

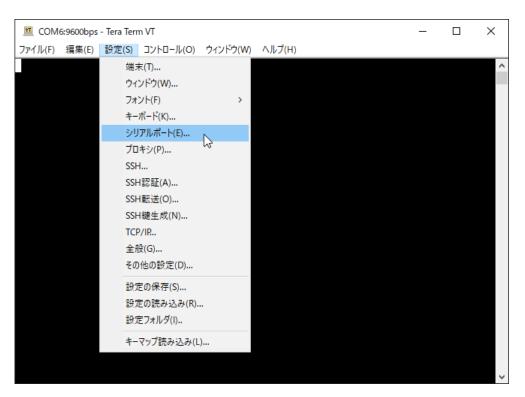



起動の確認

EMUZ80をパソコンと接続し、端末ソフトを開き、電源を入れると、BASICの起動メッセージが表示されます。この時点で、部品の取り付けかたに間違いがなく、プログラムのUARTとROMも正しく動作していることがわかります。また、空き容量が3710バイトと表示されていれば、RAMも正しく動作しています。これでEMUZ80は完成です。

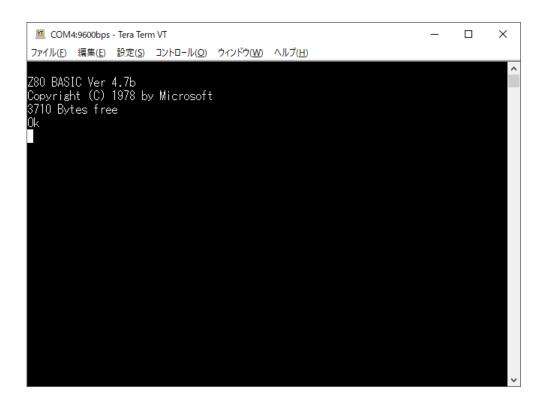

さあ、何なりと楽しんでください。

EMUZ80技術資料 2022年3月15日初版発行 著者一鈴木哲哉 Copyright © 2022 Tetsuya Suzuki CC BY-NC-SA 3.0

