
Bausatz Portsplitter

Best.Nr. 810 161

Wichtiger Hinweis!

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, bevor Sie diesen Portsplitter in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Platz auf.

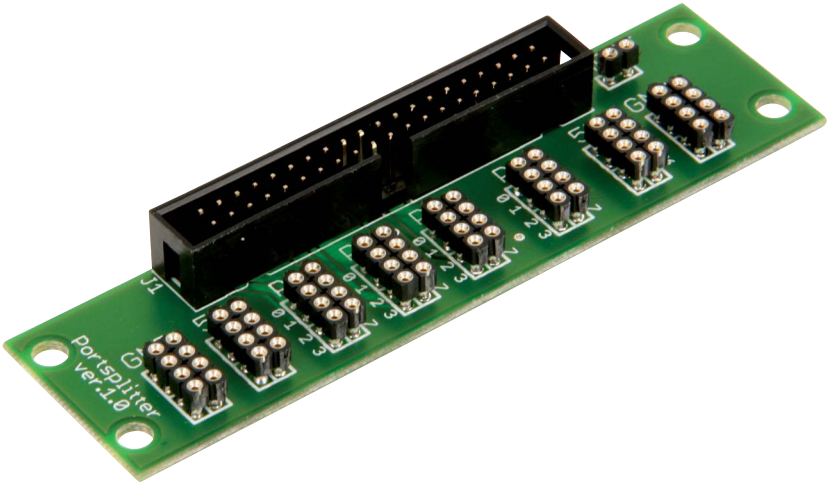

Sicherheitshinweise:

Bei allen Geräten, die zu ihrem Betrieb eine elektrische Spannung benötigen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden. Besonders relevant sind für diesen Streifen-/Punktrasterplatinenadapter die VDE-Richtlinien VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860. Bitte beachten Sie auch nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Baugruppen und Bauteile gehören nicht in Kinder
- Beim Umgang mit Produkten die mit elektrischer
  müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden.
- Bauteile, Baugruppen oder Geräte, dürfen nur in
  ein Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen diese vom Stromnetz getrennt sein.
- Geräte, die mit einer Versorgungsspannung
  angeschlossen werden.
- In Schulen,
  geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Betreiben Sie die Baugruppe nicht in
  sind oder vorhanden sein können.
- Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen
- Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann
- Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Elektro


Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Portsplitter ist als Experimentier- und Lernplatine entwickelt worden. Er ist nicht geeignet Steuerungsaufgaben im produktiven Betrieb zu übernehmen. Der Portsplitter ist für den Gebrauch in trockenen und sauberen Räumen bestimmt.
Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig.

Der nicht bestimmungsgemäße Einsatz diezs.eBs. FKruordzusko
Brand, elektrischer Schlag etc. verbundvenrmdiesnt!. Da
Auf keinen Fall darf 230 V~ Netzspannung angeschl

Für alle Personen- und Sachschäden, die daurs Hnreirchtte
sondern der Betreiber verantwortlich.rhBailtbteurnbseearchen
Einflussbereiches liegen. Verständlicihe-Hrawfetiusneg küdbne


Montage der Bauelemente

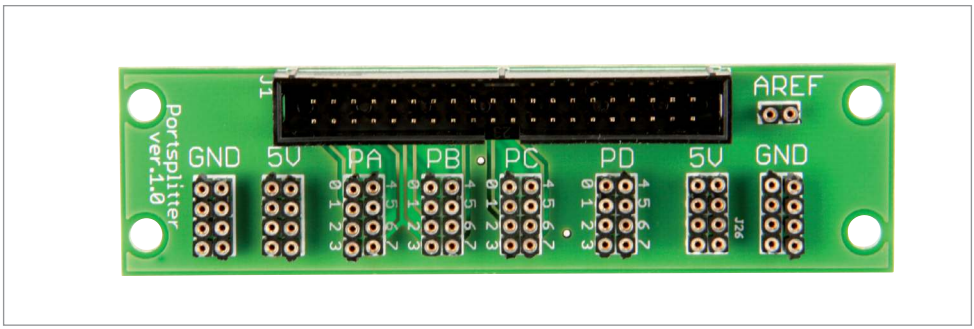

Portsplitter


Montage:

Der Portsplitter besteht aus wenigen Bsauveilemjeenwtein
einreihige 64-pol. Kontaktbuchsenleisten uhdnenrnei
Einbau der Kontaktbuchsenleisten zu beginnen, um
Hierfür wird die 64-pol. Kontaktbuchs1exn2ePisntse guensd
(am besten mit einem Teppichmesser auf einer hart
Beim Aufbringen der 40-pol. Pfostenleistekessollten
mit der Einkerbung der Abbildung auf der Platine

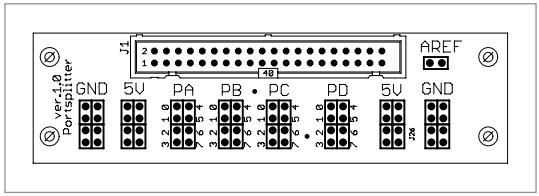

Bestückungsplan

Stück	Bauteil	Wert
1	J1	40-pol. Wannen
1		Kontaktbuchsenl
1		Kontaktbuchsenl
1		Platine

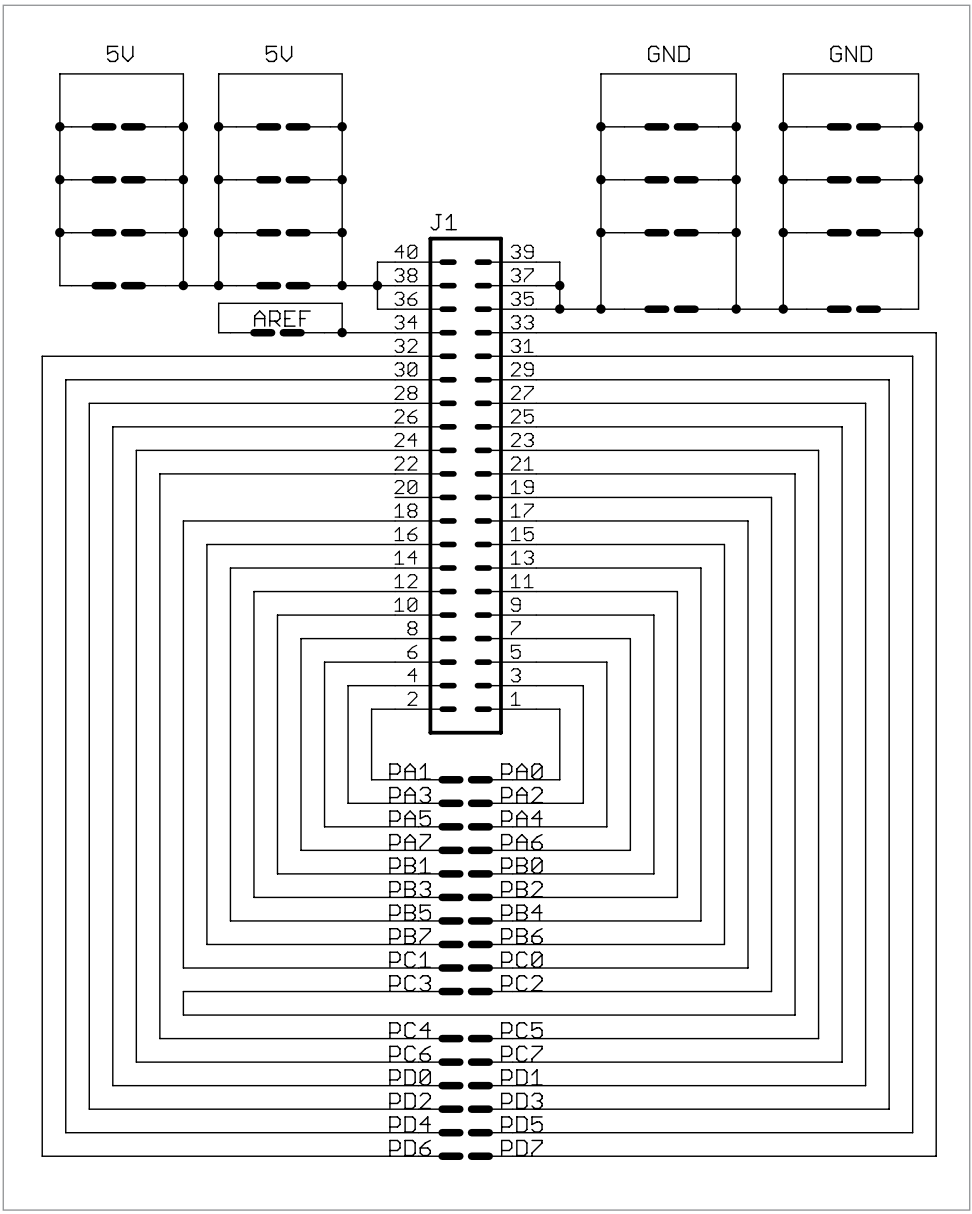

Schaltplan für den Streifen-/Punktrasterplatinenadapter

Pin an J1	ATmega 16/32/8535	Funktion Mega16/32	Funktion Mega8535	ATmega8	Funktion AT
1	40	PA0 (ADC0)	PA0 (ADC0) 23	n.c.	PC0 (ADC0)
2	39	PA1 (ADC1)	PA1 (ADC1) 24	n.c.	PC1 (ADC1)
3	38	PA2 (ADC2)	PA2 (ADC2) 25	n.c.	-
4	37	PA3 (ADC3)	PA3 (ADC3) 26	n.c.	-
5	36	PA4 (ADC4)	PA4 (ADC4) 27	n.c.	SDA) -
6	35	PA5 (ADC5)	PA5 (ADC5) 28	n.c.	SCL) -
7	34	PA6 (ADC6)	PA6 (ADC6) 29	n.c.	-
8	33	PA7 (ADC7)	PA7 (ADC7) 30	n.c.	-
9	1	PB0 (XCK/T0)	PB0 (XCK/T0) 1	12	PB0 (AIN0/PCINT0)
10	2	PB1 (T1)	PB1 (T1) 2	13	PB1 (AIN1/PCINT1)
11	3	PB2 (INT2/AIN0)	PB2 (INT2/AIN0) 3	14	PB0 (ICP1)
12	4	PB3 (OC0/AIN1)	PB3 (OC0/AIN1) 4	15	PB3 (OC1A/PCINT3)
13	5	PB4 (SS)	PB4 (SS) 5	16	PB2 (SS/OC1B) PB4 (OC1B/PCINT4)
14	6	PB5 (MOSI)	PB5 (MOSI) 6	17	PB3 (MOSI/OC2) PB5 (MOSI/DI/SDA/P
15	7	PB6 (MISO)	PB6 (MISO) 7	18	PB4 (MISO) PB6 (MISO/DO/PCINT
16	8	PB7 (SCK)	PB7 (SCK) 8	19	PB5 (SCK) 19
17	22	PC0 (SCL)	PC0 (SCL) 22	n.c.	-
18	23	PC1 (SDA)	PC1 (SDA) 23	n.c.	-
19	24	PC2 (TCK)	PC2 24	n.c.	-
20	n.c.	-	n.c. -	n.c.	-
21	25	PC3 (TMS)	PC3 n.c. -	n.c.	-
22	26	PC4 (TDO)	PC4 n.c. -	n.c.	-
23	27	PC5 (TDI)	PC5 n.c. -	n.c.	-
24	28	PC6 (TOSC1)	PC6 (TOSC1) n.c.	n.c.	-
25	29	PC7 (TOSC2)	PC7 (TOSC2) n.c.	n.c.	-
26	14	PD0 (RXD)	PD0 (RXD) 2	2	PD0 (RXD)
27	15	PD1 (TXD)	PD1 (TXD) 3	PD1	(TXD) 3 PI
28	16	PD2 (INT0)	PD2 (INT0) 4	6	PD2 PD2 (INT0/OUT/XCK/INT
29	17	PD3 (INT1)	PD3 (INT1) 5	7	PD3 (INT1)
30	18	PD4 (OC1B)	PD4 (OC1B/PD4 (XCK/T0)	8	PD4 (T0)
31	19	PD5 (OC1A)	PD5 (OC1A) (T1)	9	PD5 (OC0B/T1)
32	20	PD6 (ICP1)	PD6 (ICP1) 6	11	PD6 (AIN0) PD6 (ICP)
33	21	PD7 (OC2)	PD7 (OC2) 13	n.c.	PD7 -(AIN1)
34	32	AREF	AREF 21	n.c.	-
35	11, 31	GND	GND 8, 22	10	GND
36	10, 30	VCC, AVCC	VCC, AVCC 7, 20	20	VCC
37	10, 31	GND	GND 8, 22	10	GND
38	10, 30	VCC, AVCC	VCC, AVCC 7, 20	20	VCC
39	11, 31	GND	GND 8, 22	10	GND
40	10, 30	VCC, AVCC	VCC, AVCC 7, 20	20	VCC

Belegung der Pfostensteckerleiste J1

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2012 by Pollin Electronic GmbH