
KD658 — İş Dosyası Kullanımı

TT / MSC etiketinden doğrudan veri okuma için MWM barkod bilgi sayfasına bakın. Aşağıdaki ölçü konumları 31 karakterlik TT örneği ve ölçü çarpanı 1 içindir; ekran görseli farklı bir kurulum örneğidir.

KD658 barkod okuyucu, MWM HMI üzerinde iki farklı çalışma modunda kullanılır: **iş dosyası ile** ve **iş dosyasız**.

İş dosyası ile çalışırken

Otomatik ekranda **doğrudan liste numarasıyla seçim** yapılırken okuyucunun gönderdiği `000`, `001` gibi tam metin iş dosyasındaki liste numarasıyla eşleştirilir. İş dosyasındaki N başlığı taranan metinden otomatik ayıklanmaz. Diğer çalışma biçimleri için barkod bilgi sayfasına bakın.

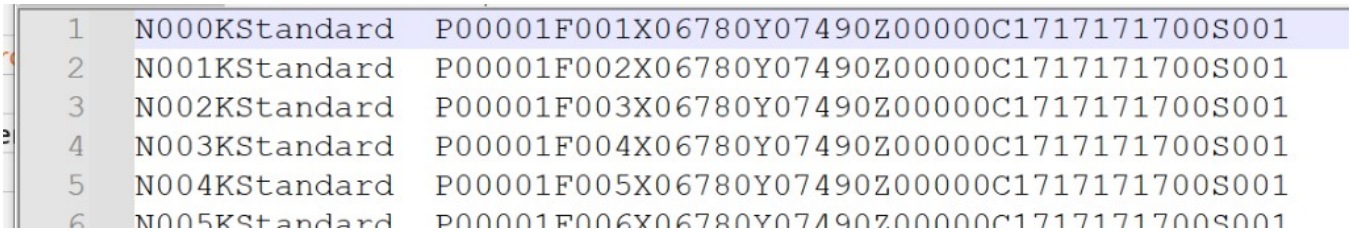

Örnek iş dosyası satırları (`batch_test_1.txt`):

```
N000KStandard  P00001F001X06780Y07490Z00000C1717171700S001
N001KStandard  P00001F002X06780Y07490Z00000C1717171700S001
N002KStandard  P00001F003X06780Y07490Z00000C1717171700S001
```

Bu örnekte `N000`, `N001`, `N002` gibi liste numaraları barkod tarandığında eşleşme anahtarı olarak kullanılır. Operatör yalnızca `000`, `001` veya `002` gibi N sonrası 3 haneyi tarayarak ilgili satırdaki üretim verisine ulaşır.

İş dosyası satır formatı (KD6xx)

Her satır, sabit başlık karakterleriyle ayrılmış alanlardan oluşur. Alan tanımları `KD6xx_BathcFile_Desc.xlsx` dosyasına göredir:

Karakter	Başlık	Boyut	Tip	Açıklama
N	Liste numarası	N + 3 karakter	Sayısal	Barkod eşleşmesinde kullanılan sıra numarası
K	Profil kodu	K + 10 karakter	Metin	Profil tanımı (ör. `Standard`, `Profiles01`)
P	BIN / Trolley numarası	P + 5 karakter	Sayısal	Palet veya trolley numarası
F	Pencere numarası	F + 3 karakter	Sayısal	Pencere sıra numarası
X	Çerçeve X değeri	X + 5 karakter	Sayısal	Beşinci karakter ondalık basamağıdır. Örn. `15005` = 1500,5
Y	Çerçeve Y değeri	Y + 5 karakter	Sayısal	Beşinci karakter ondalık basamağıdır. Örn. `15005` = 1500,5
Z	Kullanılmıyor	Z + 5 karakter	Metin	Rezerve alan
C	Operatör bilgisi	C + 10 karakter	Metin	Operatör için ek bilgi
S	Adet	S + 3 karakter	Sayısal	Üretim adedi


Örnek satır (xlsx):

```
N000KProfiles01P00001F001X06780Y07490Z00000C1717171700S001
```

İş dosyası örneği ----->>> batch_test_1.txt

İş dosyasız modda

Manuel ekranda barkod verisi doğrudan taranan metin üzerinden ayrıştırılır. Gerekli alanlar MWM HMI **Load Barcode** ekranından tanımlanır. Davranış yalnızca dosyanın yüklü olup olmamasına bağlı değildir; aktif ekran ve çalışma modu da belirleyicidir.

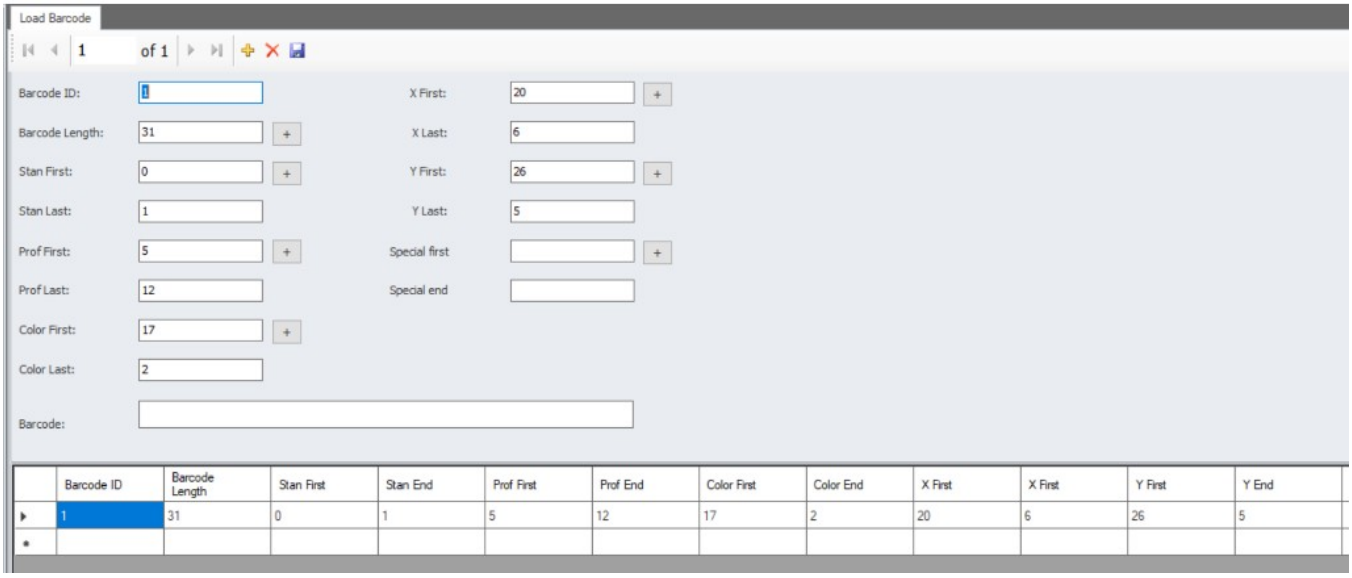

Genel ayarlar

Alan	Değer	Açıklama
Barcode ID	1	Barkod tanım kimliği. Birden fazla barkod formatı tanımlanacaksa her biri farklı bir ID ile kaydedilir.
Barcode Length	31	Taranan barkodun toplam karakter uzunluğu. Ayrıştırma bu uzunluğa göre yapılır.
Barcode	—	Test amaçlı barkod giriş alanı. Tanımlanan index ve uzunlukların doğruluğunu kontrol etmek için örnek barkod buraya yazılabilir.

Alan ayrıştırma ayarları

Index değerleri **0 tabanlıdır** (barkodun ilk karakteri index 0). **First** alanı ilgili verinin barkod içindeki başlangıç indexini, **Last / End** alanı ise First değerinden itibaren okunacak karakter (digit) sayısını belirtir.

Alan	Değer	Açıklama
Stan First	0	Standart karakterin barkod başlangıç indexi.
Stan Last	1	Stan First değerinden itibaren okunacak karakter sayısı.
Prof First	5	Profil kodunun barkod başlangıç indexi.
Prof Last	12	Prof First değerinden itibaren okunacak karakter sayısı.
Color First	17	Profil renk kodunun barkod başlangıç indexi.

Alan	Değer	Açıklama
Color Last	2	Color First değerinden itibaren okunacak karakter sayısı.
X First	19	Çerçeve X ekseni uzunluğunun barkod başlangıç indexi.
X Last	6	X First değerinden itibaren okunacak karakter sayısı.
Y First	25	Çerçeve Y ekseni uzunluğunun barkod başlangıç indexi.
Y Last	6	Y First değerinden itibaren okunacak karakter sayısı.
Special first	—	İsteğe bağlı özel alan için barkod başlangıç indexi. Standart alanlara ek veri okunması gerektiğinde tanımlanır.
Special end	—	Special first değerinden itibaren okunacak karakter sayısı. Special first ile birlikte kullanılır.

Özet tablo

Alan	First	Last / End
Stan	0	1
Prof	5	12
Color	17	2
X	19	6
Y	25	6

Bu tanımda TT ölçüsünden sonraki sabit sıfır da okunur: `289400 / 100 = 2894,00 mm`. Color alanı conta ve renk hanesini birlikte taşır. Ölçekleme ve reçete eşleşmesi açıklamasına bakın.

İş dosyasız modda taranan 31 karakterlik barkod, yukarıdaki index ve uzunluk değerlerine göre Stan, Prof, Color, X ve Y alanlarına ayrıştırılır. Special first / Special end tanımlanırsa ek bir özel alan da aynı mantıkla okunur.