

ステップ1:スプリングを取り外す

ステップ2:スプリング部品をダンパーシリンダーと交換

ステップ3:ダンパーの取り付け

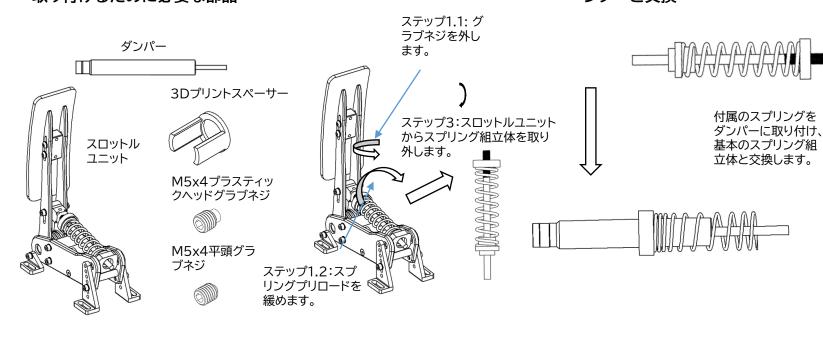


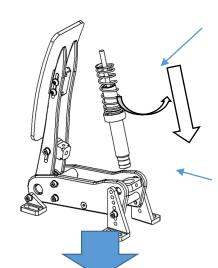


ダンパーを大きな ネジ穴にねじ込み ます


ダンパーブ ラケットが上 向きになる ように回転 させます

ステップ6: ペダル面の調

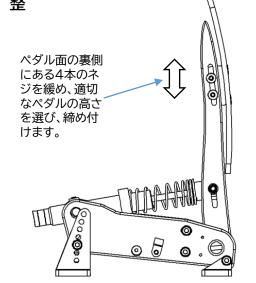


ステップ5:ダンパーの調整

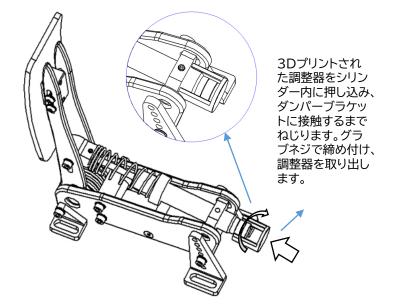

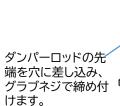

ステップ4:ダンパーロッドの先端をペダルアームに固定する

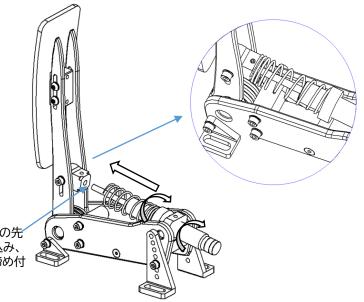

樹脂の適切な組み合わせの選 タックを取り外します り付けるために必要な部品 側面の六角ボルト2本を外し、 ピストン軸を穴に ダンパーを大きな 3つの組み合わせを推奨していますが、お ダンパー ペダルアームを後方に押して、 差し込み、グラブ ネジ穴にねじ込み 好みに合わせて自由にカスタマイズできま 青いバンプストップを下方に ネジで締め付けま ます スライドさせる す。 オプション1 最も硬い:2.5mmスプリ 3Dプリントスペーサー ング+弾力性樹脂2個 オプション2の硬さ:3mmスプリング+ 弾力性樹脂2個 M5x4プラスティッ クヘッドグラブネジ オプション3ソフト: 2.5mmスプリング +3mmスプリング+弾力性樹脂1個 M5x6平頭グ ラブネジ ステップ9:ペダル面の高さ ステップ8:弾力性樹脂 ステップ7:バンプストップを再装 ステップ6:ダンパーを締め付け、 ステップ5:ダンパーの調整 調整 のスタックの再装着 スペーサーを取り外す 手順5.2 ダンパー全体をスペーサー ステップ 6.1: プラスチック製のグラブネジ に接触するまで締め込む をねじ込み、ダンパーを固定します。 スタックを再度取 り付け、お好みの (a) プリロードに調整 してください。 ステップ6.2: ス ステップ5.1: 3Dプリントされ

ステップ2:スプリングと弾力性

ステップ3:バンプストップを外す

ペーサーを外す。

ステップ1: 弾力性樹脂のス


ダンパーをブレーキユニットに取

ステップ4:ダンパーの取り付け

たスペーサーを差し込みます。

ダンパーをクラッチユニットに取 り付けるために必要な部品


ステップ1:スプリングを取り外す ステップ2:バンプストップを外す

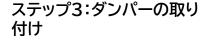


ダンパーを大きなネ ジ穴にねじ込みます。

ピストンの小さい方の端を穴 に差し込み、マイナスネジで締 め付けます。


平頭グラブネジ

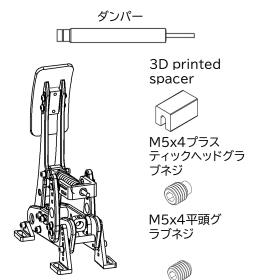

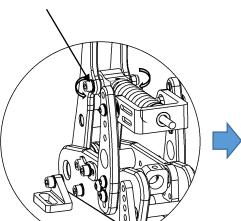


ナット、ボルト、ワッシャを外し、スプ

リングを取り外すします。

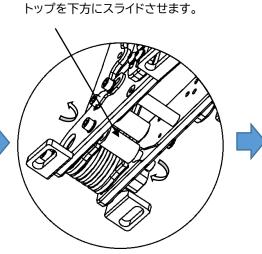


側面の六角ボルト2本を外し、ペダル

アームを後方に押して、青いバンプス

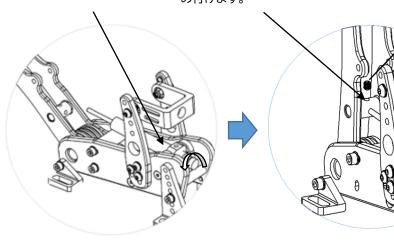



ステップ9:ペダル面の高さ 調整

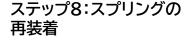

ステップ7:バンプストップの再装着

ペダルアームを後方に押し、青いバンプス トップをスライドさせて元の位置に戻し、ボ ルトを締め付けます。

ステップ6:ダンパーを締め付け、 スペーサーを取り外す

プラスチック製のグラブネジをねじ込み、ダ ンパーを固定します。



ステップ4.1: 3Dプリントされたス ペーサーを差し込みます。

