

RICOHFLEX instax back




対応機種	リコーフレックスⅢ/Ⅵ/Ⅶなど（ヘリコイド式モデル）
使用フィルム	instax mini（チェキフィルム）
撮影画面サイズ	62×46 mm
レンズ	RICOH ANASTIGMAT 80mm 1:3.5
フォーカス	マニュアルフォーカス
シャッター	B-1/500（カメラ本体による）
フィルム送り	手動
電源	不要
多重露光	対応




～使いかた～


READY. キットを取り付ける

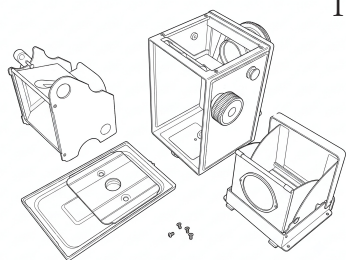


1. リコーフレックスの中枠、裏蓋、ファインダーフードを外します。
巻き上げノブは引いたまま反時計方向に回すと引いた状態でロックされます。
ファインダーフードを止めている4本のねじを外すと、同時に裏蓋も外れます。
中枠と裏蓋は使わないので、なくさないように保管しておきましょう。

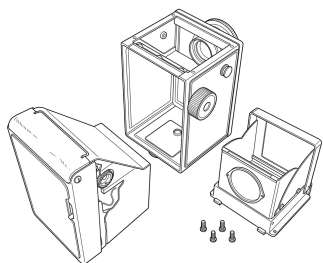


2. RICOHFLEX instax back をカメラに組み込みます。
仕様上ギアが脱落しやすいので注意してください。
奥まで入ったら、巻き上げノブを元の位置に戻します。
戻りが悪い場合は、背面のレバーを押しながらノブを回してみてください。

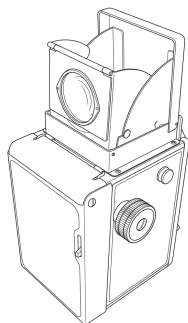

3. ファインダーフードを戻します。
RICOHFLEX instax back 上部のクリップをファインダーフードが抑えるようにします。(下画像参照)
フードを開いた状態が作業しやすいでしょう。

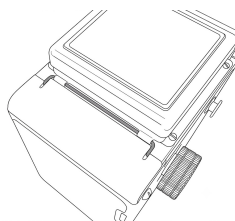


LOAD. フィルムを入れる

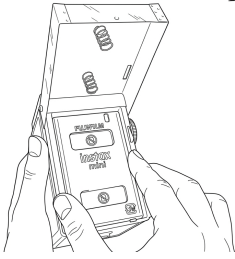


裏蓋を開けてフィルムをセットします。
黄色いマークが右上に見えるのが正しい向きです。
ばねにフィルムを引っ掛け不要よう注意してください。

SHOOT. 撮る

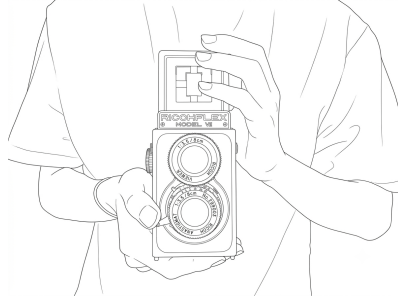


EJECT. チェキを取り出す

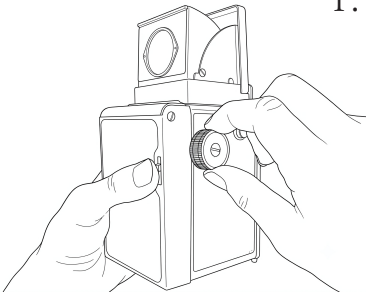

1. 背面のレバーを一番上まで押し上げます。この操作の間はレバーから手を離さないでください。
レバーを押し上げたままノブを回します。
正常にフィルムが送られていれば、途中でぐっとノブが重たくなります。そこからさらにノブが回らなくなるまで、しっかりと回します。目安は1/3回転です。

ノブが重たくなったか不明な場合でも、ノブの回転が止まるまで回して次の手順に進んでください。

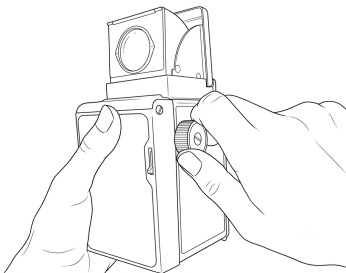

2. レバーから手を離し、チェキが完全に出てくるまでノブを回します。
チェキが出てこない場合は、先の手順を初めから繰り返してください。

ノブを操作している最中には、絶対にレバーに触れないでください、チェキの詰まりや故障の原因となります。

出てきたチェキは90秒ほどで現像します。