

Inhaltsübersicht

	Seite
Chassis	5
Hinweise des Aufbauherstellers, die die Betriebsanleitung des Chassisherstellers Fiat betreffen und zusätzliche Informationen erfordern.....	5
- Anfahren am Berg mit Comfort-Matic-Getriebe.....	6
- Steigungen fahren mit Comfort-Matic-Getriebe.....	7
- Steigungen fahren mit eingeschaltetem Tempomat.....	8
- Bergabfahrten mit Zuhilfenahme des Hill Descent Control (HDC).....	9
Hinweise des Aufbauherstellers, die die Betriebsanleitung des Rahmenaufbauherstellers AL-KO betreffen und zusätzliche Informationen erfordern.....	10
- Hinterachse schmieren.....	10
Fahrzeugaufbau.....	12
Fahrzeugaufbau- Trennschalter.....	13
Fahrzeugabmessungen.....	15
Außenausstattung	18
A) Dachbereich.....	18
- Sicherheitshinweise bei Begehung des Dachbereiches.....	19
B) Unterflurbereich.....	20
- Innere Ebene.....	20
- Äußere Ebene.....	21
Übersicht, Äußere Ebene.....	22
C) Stauräume von außen beladbar.....	28
- Sicherheitshinweise, Garage.....	30
- Sicherheitshinweise für den Umgang mit Türen, Klappen, Staukästen und Serviceöffnungen im Außenbereich.....	31
- Benutzerhinweise zu Schlössern an Türen, Klappen, Staukästen und Serviceöffnungen im Außenbereich.....	32
D) Serviceöffnungen.....	38
Serviceöffnungen im Bereich Kapitel Fahrzeug.....	41
- Einfüllöffnung von Wassertank und Dieseltank.....	41
- Serviceklappe, Motorhaube öffnen.....	41
- Serviceklappe, Motorhaube schließen.....	42
E) Sonderaufbauten und Einrichtungen.....	43
Fahrerhaus	45
A) Armaturenblettanlage mit Seitenverkleidung.....	45
Einbauten des Aufbauherstellers in der Armaturenblettanlage und der Seitenverkleidung.....	46

Inhaltsübersicht

	Seite
B) Zusätzliche Schalterkonsole	48
- Sicherungsbelegung, Zusätzliche Schalterkonsole	49
C) Zusatzfunktionen an der original Fiat Bedienleiste	51
D) Außenspiegel	52
E) Zusätzlicher Sicherungsblock	54
- Sicherungsbelegung, zusätzlicher Sicherungsblock	55
F) Fahrer- und Beifahrersitz	55
- Fahrer- und Beifahrersitz einstellen	57
Drehen des Fahrer- und Beifahrersitz zum Wohnraum hin	60
Technische Gebrauchshinweise	62
A) Radfelgen/ Ventile/ Radzierblenden	62
- Radfelgen	62
- Ventile	63
- Radzierblenden	63
B) Reifen/ Reifendruck	66
- Reifen	66
- Richtiger Umgang mit den Reifen	67
- Sicherheitshinweise Reifen	67
- Markierungen am Reifen	68
EU-Reifenkennzeichnungspflicht ab November 2012	69
- Reifendruck	69
Sicherheitshinweise zur Bestimmung des Reifendrucks	70
- Anhaltswerte Reifendruck bei kalten Reifen in bar	71
C) Reserverad/ Radwechsel	73
- Reserverad	73
- Sonderausstattung, Reserverad entnehmen	73
- Radwechsel	74
- Anziehdrehmomente der Radmuttern bei Stahlfelgen	75
- Sicherheitshinweise Radwechsel	76
D) Scheibenwischeranlage	77
- Austausch der Scheibenwischerblätter	78
- Sicherung der Scheibenwischeranlage	79
E) Abschleppen/ Starthilfe	80
- Abschleppen	80
- Sicherheitshinweise Abschleppen	81
- Starthilfe	82
F) Schlüssel/ Bordwerkzeug und Notfallset/ Verbandkasten/ Feuerlöscher/ Schneeketten	84
- Schlüssel	84
- Bordwerkzeug und Notfallset	85

Inhaltsübersicht

	Seite
- Verbandkasten	85
- Feuerlöscher	86
Benutzerhinweise zum Brandschutz	86
Benutzerhinweise, Brandbekämpfung	86
- Schneeketten	87
Vor der Fahrt	88
A) Inspektion und Betriebsstoffkontrolle	88
B) Beladen des Wohnmobils	89
- Begriffserklärung der im Fahrzeugschein aufgeführten	
Angaben	90
- Beispiel zur Ermittlung der persönlichen Ausrüstung	92
- Beim Beladen beachten	94
Verzurrsystem in der Garage	95
C) Sicherheitshinweise vor der Fahrt/ Sicherheitsgurte	97
- Sicherheitshinweise vor der Fahrt	97
- Sicherheitsgurte	98
Während der Fahrt	99
A) Reisen mit dem Autoreisezug	99
B) Während der Fahrt beachten/ Umgang mit dem	
Navigationssystem/ Handybetrieb im Wohnmobil	100
- Während der Fahrt beachten	100
- Wirtschaftliches und umweltbewusstes Fahren	101
- Umgang mit dem Navigationssystem im Wohnmobil	102
- Handybetrieb im Wohnmobil	103
C) Vorschriften und Beschränkungen	103
- Verkehrsbestimmungen in Deutschland	103
Hilfreiche Tipps	105
- Bei Fahrten auf Autobahnen beachten	105
- Zusatzausrüstung	106
- Stellplatz	106
- Tanken Diesel/ Gas	107
- Umwelthinweise	108
- Verkehrsbestimmungen im Ausland	108
Außenpflege	109
A) Scheibenwaschanlage/ Motorraum	110
- Scheibenwaschanlage	110
- Motorraum	111
B) Lackierung/ Desingstreifen, Folien und Applikationen	112

Inhaltsübersicht

	Seite
- Lackierung	112
- Problemstellen auf dem Lack	114
- Desingstreifen, Folien und Applikationen	115
C) Kunststoffteile/ GFK-Teile/ Fugen an den Verbindungsprofilen	115
- Kunststoffteile	115
- GFK-Teile	115
- Fugen an den Verbindungsprofilen	116
D) Gummiprofile/ Dichtmaterial	117
- Gummiprofile	117
- Dichtmaterial	117
- Überschüssiges Dichtmaterial entfernen	118
E) Scheiben aus Klarglas/ Scheiben aus Acrylglas	118
- Scheiben aus Klarglas	118
- Scheiben aus Acrylglas	118
F) Schlösser/ Schamiere und bewegliche Teile im Unterbodenbereich/ Gasfedern	119
- Schlösser	119
- Schamiere und bewegliche Teile im Unterbodenbereich	120
- Gasfedern	121
G) Unterbodenbereich	121
H) Stahlfelgen und Reifen	122

Chassis

Benutzerhinweise

- Alle Modelle sind auf einem Fiat Ducato 35L bzw. 40H Chassis mit AL-KO Breitspur Tiefrahmen aufgebaut.
- Handhabungen, die Fahrwerk, Motorisierung, Bedienung der Außenbeleuchtung, Klimatisierung, Heizung sowie weitere Standard- und Sonderfunktionen des Basisfahrzeugs betreffen, sind in der Original Fiat Betriebsanleitung nachzulesen.
- Ergänzende Informationen zu den Ansatzpunkten für den Wagenheber am Rahmen sowie zu Achsen, Rädern, Reifen und Anbauteilen am Rahmen, sind im Bord-Handbuch des Tiefrahmenherstellers AL-KO nachzulesen.
- Vom Aufbauhersteller optional angebotene Chassisanbauteile sind in der Sonderausstattung in diesem Kapitel separat beschrieben.

Die Betriebsanleitung des Chassis- und Rahmenherstellers liegt den Bordunterlagen bei!



Hinweise des Aufbauherstellers, die die Betriebsanleitung des Chassisherstellers Fiat betreffen und zusätzliche Informationen erfordern

Fahrzeuge mit Comfort-Matic Getriebe in Verbindung mit der Sonderausstattung "Fahrerhaustür".

Benutzerhinweise

ZUR BEACHTUNG Beim Öffnen der Fahrertür aktiviert das System den Hydraulikteil um diesen auf ein anschließendes Anlassen des Motors vorzubereiten.

AKUSTISCHES SIGNAL

Aus Sicherheitsgründen ertönt beim Parken des Fahrzeugs im Leerlauf (N) ein akustisches Signal (Signalisierung beim Drehen des Zündschlüssels in Stellung STOP).

Texthinweis in der Fiat Ducato, Comfort-Matic-Anleitung Seite 7.
Diese Funktion wird nicht unterstützt!

Texthinweis in der Fiat Ducato, Comfort-Matic-Anleitung Seite 8.
Diese Funktion wird nicht unterstützt!



2 Fahrzeug

AKUSTISCHES SIGNAL

Bei stehendem Fahrzeug, laufendem Motor und eingelegtem (1), (2) oder (R) Gang aktiviert das System unter folgenden Bedingungen das akustische Signal und legt den Leerlauf (N) ein:

- ☐ das Gas- und/oder Bremspedal werden für mindestens 3 Minuten nicht betätigt;
- ☐ das Bremspedal wird für mehr als 10 Minuten betätigt;
- ☐ die Fahrertür wird geöffnet und das Gaspedal wird seit mindestens 1,5 Sekunden nicht betätigt;
- ☐ es wurde eine Getriebestörung erfasst.

Texthinweis in der Fiat Ducato, Comfort-Matic-Anleitung Seite 8.
Diese Funktion wird nicht unterstützt!

- Die in der zusätzlichen Fiat-Anleitung beschriebenen Betriebsabläufe zum Comfort-Matic Getriebe werden bei den Funktionen "Anlassen des Motors, Warnung bei eingelegtem Gang und geöffneter Fahrertür" in den vom Aufbauhersteller ausgelieferten Wohnmobilen nicht, wie in der Fiat Anleitung beschrieben, akustisch und optisch unterstützt und ausgeführt.



Ist das Fahrzeug mit einem Comfort-Matic Getriebe ausgestattet, darf der Fahrzeugführer bei eingelegtem Gang seinen Platz niemals verlassen! Der Fahrzeugführer muss vor Verlassen des Platzes den Schalthebel in Stellung "N" gebracht, oder den Motor ausgeschaltet haben!
Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!

Anfahren am Berg mit Comfort-Matic-Getriebe

Benutzerhinweise

- Bei Fahrzeugen, die mit einem Comfort-Matic-Getriebe ausgestattet sind, wird ein normales Schaltgetriebe elektronisch gesteuert.
- Um den Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe beim Anfahren bzw. beim Schalten zu trennen und zu schließen, wird bei der Comfort-Matic die herkömmliche Trockenkupplung eingesetzt.
- Die Funktion der Trockenkupplung beruht auf mechanischen Vorgängen sich pressender und lösender Scheiben, die, je nach Fahrstil (der Fahrsituation



angepasste Gaspedalbetätigung), einen hohen oder weniger hohen Abrieb der Kupplungsscheibe zur Folge hat.

- Beim Anfahren leistet die Kupplung eine große Reibarbeit. Um die Kupplung zu schonen, ist besonders beim Anfahren am Berg, ob nun rückwärts oder vorwärts, unbedingt darauf zu achten, dass, durch Betätigen des Gaspedals, der Anfahrvorgang **gleitend und ununterbrochen** in den Fahrzustand übergeht.
- Das Gaspedal darf nicht dazu verwendet werden, das Fahrzeug am Berg durch eine leichte Gaspedalbetätigung im Stand zu halten. Durch diese Betätigungsweise des Gaspedals wird die Kupplungsscheibe nicht richtig angepresst und rutscht kontinuierlich durch. Überhitzung mit dem begleitenden Schmorgeruch sind die Auswirkungen, die zu einer Beschädigung der Kupplungsscheibe führen.

Beim Halten am Berg **immer** das Bremspedal betätigen, ggf. unter Zuhilfenahme der Handbremse! Niemals versuchen, das Fahrzeug mit dem Gaspedal am Berg zu halten! Erst beim Anfahren das Gaspedal betätigen! Beschädigung der Kupplungsscheibe und angrenzender Bauteile sind bei Nichtbeachtung die Folge!
Warnmeldung "Übermäßige Kupplungstemperatur" auf dem Multifunktionsdisplay unbedingt beachten und Vorgang sofort beenden, um Folgeschäden zu vermeiden!



Steigungen fahren mit Comfort-Matic-Getriebe

Benutzerhinweise

- Bei Ausnutzung der "Technisch zulässigen Fahrzeug-Gesamtmasse" sowie bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung, unter zusätzlicher Beachtung des "Zulässigen Zuggesamtgewichts", wird bei Ausstattung mit Comfort-Matic-Getriebe bei Befahren von Steigungen, auf folgendes hingewiesen:
- Ob an einer Steigung angefahren, oder auf einer Steigung gefahren werden soll, vorwärts oder rückwärts, ist bei Ausstattung mit einem Comfort-Matic-Getriebe, bei Ausnutzung der tatsächlichen Gesamtmasse, die Belastungsgrenze bei 10% Steigung erreicht.
- Wird dieser Grenzbereich überschritten, kann es zur Überhitzung der Kupplungsscheiben kommen, was durch Aufleuchten der Temperaturwarmluchte angezeigt wird. Desweiteren führt diese Überhitzung zu Geruchs- und Rauchbildung und letztendlich zur Beschädigung der Kupplungsscheiben und anderer Fahrzeugteile.



2 Fahrzeug



Für Fahrzeuge, die im Grenzbereich der tatsächlichen Gesamtmassen liegen und mit einem Comfort-Matic-Getriebe ausgestattet sind, gilt eine **maximale Steigungsgrenze von 10%!**

Schäden, die auf eine Überschreitung dieser Belastungsgrenze zurückzuführen sind, entbinden Aufbauhersteller und Chassishersteller von allen rechtlichen Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen!

Steigungen fahren mit eingeschaltetem Tempomat mit Comfort-Matic-Getriebe

Reset-Taste
Tempomat



Benutzerhinweise

- Bei Fahrzeugen, die mit einem Comfort-Matic-Getriebe ausgestattet sind, wird ein normales Schaltgetriebe elektronisch gesteuert.
- Ist das Fahrzeug mit einem Tempomat (Cruise Control) ausgestattet, ist beim Befahren von Steigungen, in Kombination mit dem Comfort-Matic-Getriebe, folgendes zu beachten:
 - Wird bei eingeschaltetem Tempomat eine Strecke mit Steigung befahren, wird das Fahrzeug langsamer, der Motor reduziert seine Drehzahl.
 - In diesem Fall verhindert jedoch die Tempomateinstellung das automatische Zurückschalten in einen niedrigeren Gang. Die Elektronik schaltet stattdessen in den Leerlauf.
 - Eine Aktivierung des elektronisch gesteuerten Schaltgetriebes kann in diesem Fall nur durch eine manuelle Bedienung am Schalthebel erfolgen.
 - Hierzu muss der Schalthebel in Stellung Minus nach oben gedrückt werden, der Tempomat ist deaktiviert, das Getriebe schaltet in einen niedrigeren Gang, um die Steigung befahren zu können.

- Die ursprünglich gespeicherte Reisegeschwindigkeit wird wieder hergestellt, indem die "Reset-Taste" am Kopf des Tempomats gedrückt wird.

Der Einsatz des Tempomats auf Strecken mit Steigungen ist nicht vorteilhaft und sollte daher nur auf geraden Strecken mit wenig Gangwechsel eingesetzt werden!

Unfallgefahr bei Nichtbeachtung durch Zurückrollen des Fahrzeuges an Steigungen!



Bergabfahrten mit Zuhilfenahme des Hill Descent Control (HDC)



LED-Kontroll-
leuchte

Taste HDC-
Funktion



Benutzerhinweise

- Bei Fahrzeugen die mit einem ESC-System (Elektronische Stabilitätskontrolle) ausgestattet sind, ist die Bergabfahrlilfe (HDC) integriert.
- Bei schwierigen Bergabpassagen sorgt das HDC-System dafür, dass das Fahrzeug auf einer niedrigen und konstanten Geschwindigkeit bleibt, ohne dass die Bremse betätigt werden muss. Es wirkt gleichmäßig und differenziert auf die Bremsen ein.
- Das System ist in einem Geschwindigkeitsbereich von 4- 25 km/h verfügbar und kommt bei einem Gefälle ab 3% zum Einsatz.
- Sollte das HDC-System nicht reagieren, kann dies an einer zu hohen Temperatur der Bremsen liegen. Einige Minuten warten, bevor die Funktion eingeschaltet wird.
- Bei eingeschalteter HDC-Funktion wird die gewünschte Geschwindigkeit innerhalb der 25ziger Marke vom Fahrzeugführer über Brems- und Gaspedal reguliert. Wird die Geschwindigkeit von 25 km/h überschritten, wird das HDC-System deaktiviert. Geht jedoch erneut in die betriebsbereite Stellung



2 Fahrzeug

über, sobald die Geschwindigkeit unter 25 km/h sinkt. (Die LED an der Taste bleibt an.)

- Die HDC-Funktion schaltet sich vollständig aus, wenn der Fahrzeugführer die Geschwindigkeit auf über 50 km/h erhöht. (Die LED an der Taste geht aus, es wird kein automatischer Eingriff auf die Bremsen mehr ausgeführt.)
- Hat sich das System vollständig ausgeschaltet, muss es für eine erneute Nutzung neu aktiviert werden.
- Das HDC-System wird mit einer Taste an der Schalterkonsole am Armaturenbrett ein- und ausgeschaltet, Symbol



Das HDC ersetzt keine Motorbremse und ist für den Dauerbetrieb nicht geeignet!
Das System nicht benutzen, wenn das Getriebe im Leerlauf steht!



•HDC-System aktivieren:

- Vor Einschalten der HDC-Funktion, die Geschwindigkeit unter 25 km/h drosseln und bei manueller Getriebe- schaltung einen der Geschwindigkeit entsprechenden Gang einlegen, damit der Motor nicht abwürgt wird.
- HDC-Taste betätigen. Die LED an der Taste leuchtet. Gleichzeitig erscheint eine Mitteilung auf dem Fahrzeugdisplay.
- Innerhalb der 25ziger Marke durch Abbremsen oder Gas geben die gewünschte Geschwindigkeit regulieren und nach Erreichen dieser Gas- bzw. Bremspedal loslassen. Die LED an der Taste blinkt.
- Soll die Geschwindigkeit verringert oder erhöht werden, das Brems- oder Gaspedal erneut betätigen.



Hinweise des Aufbauherstellers, die die Betriebsanleitung des Rahmenaufbauherstellers AL-KO betreffen und zusätzliche Informationen erfordern



Benutzerhinweise zu Fahrzeugen ohne Luftfederung

- Zusätzlich zu den Vorschriften und Hinweisen in der Betriebsanleitung des Chassis- und des Rahmenherstellers sowie des Kundendienstheftes, muss nach 20.000 km, jedoch mindestens alle 12 Monate, die Hinterachse auf beiden Seiten nachgeschmiert werden.



•Hinterachse schmieren:

- Das Schmieren nur bei entlasteter Hinterachse durchführen. Vorzugsweise

nach einer Stilllegungsphase, bzw. vor Reiseantritt.


- Hinterachse schrittweise erst auf der einen, dann auf der anderen Seite schmieren.
- Hinterachse auf der Seite aufbocken, die geschmiert werden soll. Das Rad muss frei hängen.
- Den Wagenheber am Rahmen nur an dem Aufnahmepunkt lt. Anleitung des Rahmenherstellers ansetzen.
- Das aufgebockte Fahrzeug mit einem Unterstellbock sichern.
- Kappe des Schmiernippels entfernen und mit einer Handfettpresse 6-8 Hübe Spezialfett in die Hinterachse geben.
- Schmiernippel immer mit der Kappe vor Schmutz schützen.

Zum Schmieren nur die vom Rahmenhersteller vorgegebenen Fette verwenden:

- Costrac GL 1501 (Firma Klüber)

Wahlweise:

- Cardex 3746 SP (Firma CONDA)

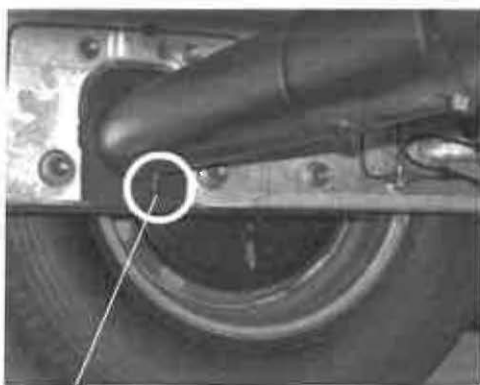

Schmiernippel mit Schutzkappe an der Hinterachse

Der Wagenheber ist nur zum Anheben des Fahrzeugs vorgesehen.
Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug müssen Unterstellböcke verwendet werden!
Sich nie unter ein mit dem Wagenheber aufgebocktes Fahrzeug legen. Lebensgefahr!



2 Fahrzeug

Fahrzeugbatterie



12V Fahrzeugbatterie
im Fahrerhausboden



Benutzerhinweise

- Die 12V Fahrzeugbatterie ist im Fahrerhausboden vor den Fahrzeugpedalen installiert.
- Der Zugriff erfolgt durch Entnahme des Schutzdeckels.
- Entgegen der wartungsfreien AGM- Batterie für die Wohnaufbauversorgung, bedarf die Fahrzeugbatterie, als herkömmliche Blei-Säure Batterie, eine regelmäßige Kontrolle des Flüssigkeitsstandes.
- Die entsprechenden Informationen sind in der original Fiat Betriebsanleitung nachzulesen. Bei Unsicherheiten eine Fiat-Fachwerkstatt aufsuchen.




- Fahrzeugbatteriespannung am Zentralpanel kontrollieren:

Spannung Fahrzeug-
batterie

Anzeige Fahrzeug-
batterie

Abfragetaste Batterie-
spannung

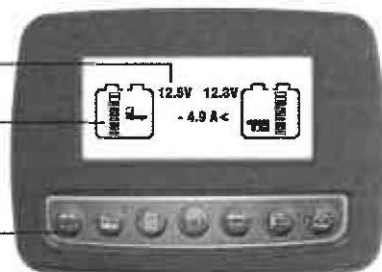

- Über das Zentralpanel des Wohnaufbaus im Eingangsbereich kann die Spannung der Fahrzeugbatterie kontrolliert werden.
- Batteriespannung über den Taster mit dem Batteriesymbol abfragen 
- Der Batteriestand wird grafisch mit einem Balkendiagramm und digital mit einem ermittelten Zahlenwert angezeigt.

- Die Zuordnung der angezeigten Batteriemessung erfolgt durch das Fahrzeugbatteriesymbol 
- Bei Überschreiten der Grenzwerte wird ein Batterie-Alarm ausgelöst.

Fahrzeugbatterie- Trennschalter

Benutzerhinweise


- Zur Schonung der Batteriekapazität, besteht die Möglichkeit, die Fahrzeugbatterie über einen Trennschalter vom Netz der Fahrzeugelektrik zu trennen.
- Alle elektrischen Bauteile, deren Zuleitungen direkt an der Fahrzeugbatterie B1 angeschlossen sind, werden bei Batterietrennung, außer Funktion gesetzt.

Bevor der Batterietrennschalter betätigt wird, muss sichergestellt sein, dass kein 230 Volt Außenstrom anliegt, noch darf dieser nach der Batterietrennung hergestellt werden!

Bei Nichtbeachtung kommt es fahrzeugtechnisch zu sicherheitsrelevanten Störungen, die zu Ausfall oder Beschädigung interner elektrischer Bauteile führen können!

Bei anliegendem 230 Volt Außenstrom, wird die Ladeerhaltung von B1 über B2 gewährleistet. In diesem Fall, darf der Batterietrennschalter nicht betätigt werden!


- Fahrzeugbatterie vom Netz trennen:

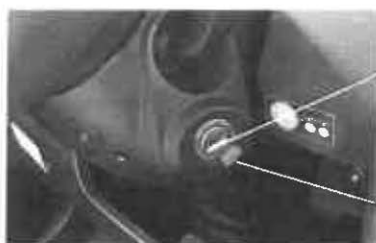

Zündschlüssel
ganz nach links
drehen



Rote Taste

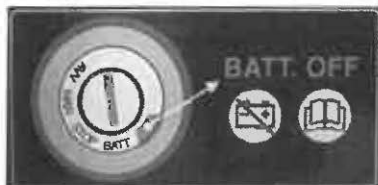

Hinweisschild
Fahrzeugbatte-
rietrennung



2 Fahrzeug

- Die Netztrennung erfolgt mit dem Zündschlüssel am Zündschloss.
- Zündschlüssel einstecken, diesen entgegen dem Uhrzeigersinn ganz nach links auf das "BATT.OFF" Symbol drehen und gleichzeitig die rote Taste am Zündschloss nach unten drücken.
- Die Trennung der Fahrzeugbatterie vom Netz ist nach ca.45 Sekunden abgeschlossen.
- Zündschlüssel abziehen.
- Bevor der Motor nach einer Netztrennung gestartet wird, den Zündschlüssel einige Sekunden in der Zündstellung belassen, damit die elektrischen Bauteile ordnungsgemäß anlaufen können.



Achtung bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung Alarmanlage!

Wird die Fahrzeugbatterie B1 am Zündschloss, durch Schlüsselstellung "BATT.OFF" von der 12 Volt Fahrzeugversorgung getrennt, sind alle mit der Fahrzeugbatterie B1 verbundenen Systeme nach Ende der Abschaltphase (ca. 45 Sekunden) außer Funktion gesetzt!

Dieses Außer-Funktion-Setzen betrifft auch die Funktionen der Sonderausstattung Alarmanlage und Zentralverriegelung!

Bei Verlassen des Fahrzeuges, während der Abschaltphase, dürfen Einstiegtür und Klappen nur manuell und nicht durch Tastenbetätigung am Kombischlüssel verschlossen werden!

Bei Nichtbeachtung löst das System nach Abschluss der Batterietrennung einen Alarm aus. Durch die elektronische Aktivierung am Kombischlüssel während der Abschaltphase, wird vom Anwender eine Störung simuliert, worauf das System, da von der Fahrzeugbatterie B1 getrennt, mit einem Alarm reagiert.



•Alarm ausschalten:

- Einstiegtür manuell mit dem Kombischlüssel entsichern und öffnen.
- Zündung einschalten und einige Sekunden in Zündstellung belassen.
- Am Kombischlüssel Taste Entriegeln drücken, um Alarmanlage auszuschalten.


Fahrzeugabmessungen

Benutzerhinweise

- Auf Reisen ist es wichtig, dass die Außenmaße und Gewichte des Fahrzeuges bekannt sind.
- Brücken, enge Durchfahrten, Unterführungen, schmale, kurvenreiche Straßen ect., können den Fahrzeugführer in unangenehme Situationen bringen, die bei Kenntnis der Fahrzeugaußenmaße und Gewichte vermeidbar gewesen wären.
- Bei Ausstattung mit einem Zenec-Navigationsgerät, ist die Möglichkeit gegeben im Menü "Fahrzeugprofile" die Fahrzeugaußenmaße und Gewichte zu programmieren (Kurzinfos. Elektrik Sonderausstattung). Der Routenplan schließt die Strecken, die nicht den Vorgaben entsprechen aus.
- Ist kein Navigationsgerät vorhanden, sollten Außenmaße und Gewichte gut sichtbar am Armaturenbrett angebracht sein.
- Hinweise zu den Gewichten sind im Unterkapitel "Vor der Fahrt" aufgeführt.
- Alle Angaben zu den Fahrzeugabmessungen sind Circa Werte.



Außenmaße 2-Achser

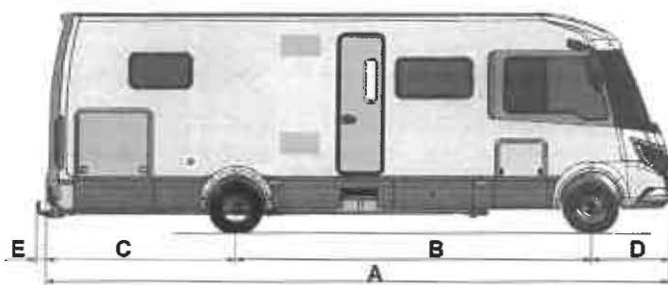

• A= 59GL	= 6468 mm
64GL	= 6893 mm
66F/66L	= 6993 mm
74E/74L/74R	= 7484 mm
76B/76F	= 7684 mm
76L/76LE	= 7684 mm


• B= 59GL/64GL	= 3630 mm
66F/66L	= 3700 mm
74E/74L/74R	= 4000 mm
76B/76F	= 4150 mm
76L/76LE	= 4150 mm

• C= 59GL	= 1818 mm
64GL	= 2243 mm
66F/66L	= 2273 mm
74E/74L/74R	= 2464 mm
76B/76F	= 2514 mm
76L/76LE	= 2514 mm

• D= Alle 2-Achser = 1020 mm

• E= Anhängerkupplung optional
Alle 2-Achser = 110 mm

2 Fahrzeug

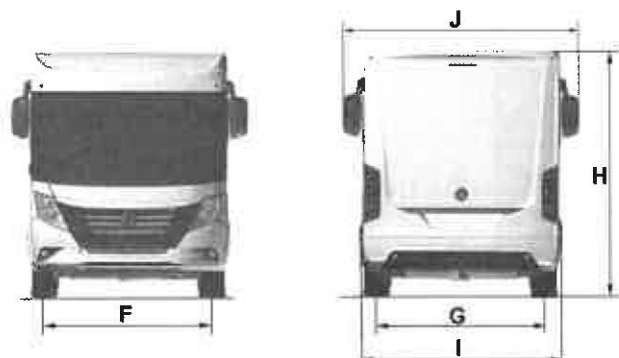


- **F**= Alle 2-Achser mit serienmäßiger Bereifung = 1810 mm
Alle 2-Achser mit Sonderausstattung bis max. = 1886 mm
- **G**= Alle 2-Achser mit serienmäßiger Bereifung = 1980 mm
Alle 2-Achser mit Sonderausstattung bis max. = 1996 mm
- **H**= Alle 2-Achser bis Oberkante Markise = 3050 mm
Alle 2-Achser bis Oberkante SAT-Antenne eingefahren = ca. 3160 mm
- **I**= Alle 2-Achser ohne Außenspiegel = 2320 mm
- **J**= Alle 2-Achser mit Außenspiegeln = 2735 mm




Alle Breiten- und Längen-Außenmaße unterliegen einem Toleranzbereich von +/- 10 mm. Das Höhenmaß versteht sich in unbeladenem Zustand bei normalem Reifendruck und abgesenktem Fahrzeug mit der Option Luftfederung!

Außenmaße 3-Achser

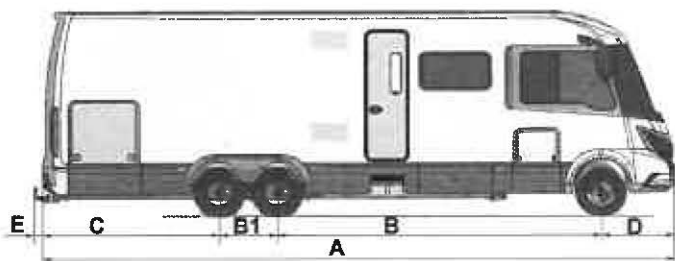

- **A**= 79(L)E/79R = 8044 mm
 83B/83F/83L = 8256 mm
 85(L)E = 8427 mm
 88F/88(L)E = 8763 mm
- **B**= 79(L)E/79R = 4000 mm
 83B/83F/83L = 4000 mm
 85(L)E = 4150 mm
 88F/88(L)E = 4500 mm
- **B1**= Alle 3-Achser = 800 mm
- **C**= 79(L)E/79R = 2224 mm
 83B/83F/83L = 2436 mm
 85(L)E = 2457 mm
 88F/88(L)E = 2443 mm
- **D**= Alle 3-Achser = 1020 mm
- **E**= Anhängerkupplung optional
 Alle 3-Achser = 110 mm

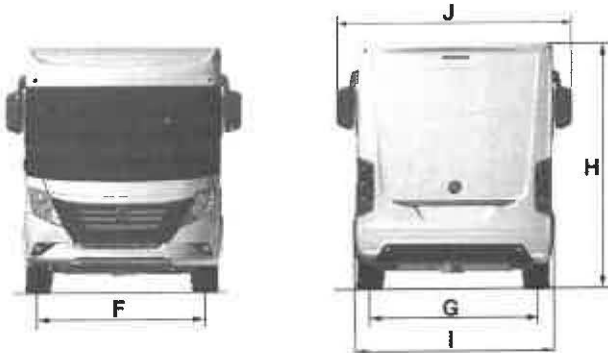

- **F**= Alle 3-Achser mit serienmäßiger Bereifung = 1810 mm
 Alle 3-Achser mit Sonderausstattung bis max. = 1886 mm
- **G**= Alle 3-Achser mit serienmäßiger Bereifung = 1980 mm
 Alle 3-Achser mit Sonderausstattung bis max. = 1996 mm
- **H**= Alle 3-Achser bis Oberkante Markise = 3050 mm
 Alle 3-Achser bis Oberkante SAT-Antenne eingefahren = ca. 3160 mm
- **I**= Alle 3-Achser ohne Außenspiegel = 2320 mm
- **J**= Alle 3-Achser mit Außenspiegeln = 2735 mm

Alle Breiten- und Längen-Außenmaße unterliegen einem Toleranzbereich von +/- 10 mm. Das Höhenmaß versteht sich in unbeladenem Zustand bei normalem Reifendruck und abgesenktem Fahrzeug mit der Option Luftfederung!



2 Fahrzeug

Außenausstattung

Fahrzeuggestrückerbereiche der Außenausstattung:

- A) Dachbereich
- B) Unterflurbereich
- C) Stauräume von außen beladbar
- D) Serviceöffnungen
- E) Sonderaufbauten und Einrichtungen

A) Dachbereich

Benutzerhinweise

- Bei Wartung und Pflege des Fahrzeuges darf der Dachbereich nicht vernachlässigt werden.
- Die gesamten Dachaufbauten der Serien sowie der Sonderausstattung, sollten von Zeit zu Zeit, jedoch mindestens vor und nach einer Stilllegungsphase und abhängig vom Witterungseinfluss (Schnee, Laub usw.) auf festen Sitz und Dichtigkeit kontrolliert, gereinigt und gepflegt werden.
- Die Bedienung, Wartung und Pflege der Aufbauten im Dachbereich ist in den einzelnen Sachkapiteln, im Kapitel Sonderausstattung und im Unterkapitel Außenpflege nachzulesen.
- Um auf die Dachfläche zu gelangen, ist eine separate TÜV-geprüfte Leiter zu verwenden.

Zusätzliche Bauteile auf der Dachfläche, die über das Maß der vom Aufbauhersteller angebotenen Sonderausstattung hinausgehen, nicht vom Aufbauhersteller genehmigt und von diesem oder von einer autorisierten Servicewerkstatt montiert werden, entbinden den Aufbauhersteller von jeglichen Ansprüchen! Schäden durch Überladung, falsche Lastverteilung oder Undichtigkeiten können bei Nichtbeachtung die Folge sein!

• Dachaufbauten der Serienausstattung:

Position, Anzahl und Typ der Dachhauben variiert modellbedingt.

- Dachhauben, verschiedene Typen
- Dachhaube mit Zwangsentlüftung
- Toilettenentlüftung (modellabhängig auch im Unterbodenbereich)


• Dachaufbauten der Sonderausstattung:

Die Dachaufbauten der Sonderausstattung sind bestellabhängig.

- Solaranlage
- Markise

- SAT-Anlage
- Hebe-Kippdach
- Thermolüfter
- Kamin Tec-Tower

Exemplarische Darstellung möglicher Dachaufbauten

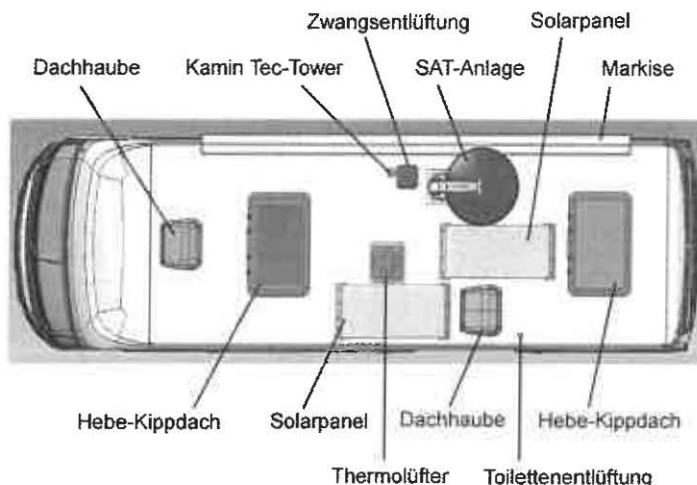

Sicherheitshinweise bei Begehung des Dachbereiches

- Das Fahrzeugdach darf mit **maximal 75 kg/m²** belastet werden!
- Keine Punktbelastung auf die Dachfläche ausüben!
- Kniende Arbeiten auf dem Dach müssen immer auf einer druckverteilenden Unterlage ausgeführt werden! Den Arbeitsbereich großflächig z. B. mit einer dicken Styroporplatte abdecken.
- Schäden am Dach und den Dachaufbauten, die auf eine Nichtbeachtung der hier aufgeführten Sicherheitshinweise zurückzuführen sind, schließen jegliche Rechtsansprüche an den Aufbauhersteller aus!
- Das Betreten der Leiter und des Daches erfolgt auf eigenes Risiko!
- Das Dach darf nur von schwindelfreien Personen betreten werden!
- Kindern ist der Aufenthalt auf dem Dach verboten!
- Unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften nur TÜV-geprüfte Zweibein- oder Anstellleitern verwenden. Die Standsicherheit der Leiter muss gewährleistet sein!
- Um Kratzer an der Dachkante zu vermeiden, sollten die Leiterstreben



2 Fahrzeug

rutschfest gepolstert sein.

- Nur die Dachfläche betreten, niemals auf Dachhauben, Aufbauten oder Bauteile der Sonderausstattung treten!



- Auf der Dachfläche mit Umsicht arbeiten, es besteht Stolpergefahr durch die Dachaufbauten, ggf. für eine geeignete Absturzsicherung sorgen.
- Bei Arbeiten auf dem Dach immer beachten, dass die Dachfläche begrenzt ist!
- Immer mit Blick zum Rand hin arbeiten, niemals mit dem Rücken zum Rand!
- Bei Reinigungsarbeiten mit Seifenlauge, und wenn erforderlich bei Nässe, Schnee, Eis, Laubabwurf sowie anderen widrigen Witterungsverhältnissen, den Dachbereich mit besonderer Vorsicht begehen. Rutsch- und Verletzungsgefahr!
- Ein Beladen der Dachfläche, ist bedingt durch die vielfältigen Aufbauten nicht erlaubt!

B) Unterflurbereich

Benutzerhinweise

- Der Unterflurbereich unterteilt sich in die innere und die äußere Ebene.

Innere Ebene:

Installationen im Bereich zwischen Wohnraumboden und Chassisboden = Zwischenbodenbereich, mit Zugriff vom Wohninnenraum:

- = Revisionsöffnungen von Wasser- und Abwassertank, der Siphon für die Dusche, die Elektroinstallation sowie die Revisionsöffnungen bei Sonderausstattung Klimaanlage.

Anschlussräume mit Zugriff von außen:

- = Anschlussraum für die Ver- und Entsorgungsinstallationen von Heizung und Wasser auf der Fahrerseite.
- = Anschlussraum für die Gasinstallation mit Gasflaschen auf der Beifahrerseite

• Innere Ebene mit Zugriff vom Wohninnenraum:

- Wasser- und Abwassertank = Zugriff über die Revisionsöffnung im Wohnraumboden.
- Siphon Dusche = Über dem Abwassertank, Zugriff über die Revisionsöffnung im Wohnraumboden.
- Bauteile der Serien und Sonderausstattung im Bereich Elektrik = Zugriff über die Revisionsöffnung im vorderen Wohnraumboden.
- Aufbauakademie = Zugriff über die Revisionsöffnung im vorderen Wohnraumboden.
- Elektrische Anschlüsse und Sicherung bei SA-Klimaanlage = Zugriff über die Sofaklappe auf der Fahrerseite mit Revisionsöffnung im Wohnraumboden.
- SA-Wärmetauscher = Zugriff über eine Revisionsöffnung im Wohnraumboden



hinter dem Fahrerhausbereich.

- Zusätzlicher Sicherungsblock = Zugriff über eine Revisionsöffnung im Wohnraumboden hinter dem Beifahrersitz.
- Innere Ebene im Bereich der Anschlussräume mit Zugriff von außen:
 - Wasserpumpe mit Wasserfilter = Zugriff von außen, im Unterflur-Anschlussraum auf der Fahrerseite.
 - Entleerungsventile, System = Zugriff von außen, im Unterflur-Anschlussraum auf der Fahrerseite.
 - Regulierungsventil Wassertank = Zugriff von außen, im Unterflur-Anschlussraum auf der Fahrerseite.
 - Sicherheitsüberdruckventil = Zugriff von außen, im Unterflur-Anschlussraum auf der Fahrerseite.
 - Gasflaschen mit Anschlüssen = Zugriff von außen, im Gasflaschenkasten auf der Beifahrerseite.



Bedienung, Wartung und Pflege sowie die genaue Position der einzelnen Installationen ist in den entsprechenden Sachkapiteln beschrieben.



Äußere Ebene:

Installationen im Bereich unter dem Chassisboden = Unterbodenbereich:

- Hier befinden sich Ablassöffnungen, Be- und Entlüftungen, der Serviceanschluss für den Heizwasserkreislauf der Alde-Warmwasserheizung sowie diverse Anbauten der Sonderausstattung im Fahrzeugbereich.

• Äußere Ebene:

- Ablaufstutzen von Wasser- und Abwassertank.
- Ablaufstutzen von Sicherheitsablassventil bei Truma Warmluftheizung
- Ablaufstutzen von Kaltwasserleitung und Boiler bei Truma Warmluftheizung.
- Ablaufstutzen der Warmwasserleitung.
- Ablaufstutzen von Regulierungsventil, Tankvolumen.
- Ablaufstutzen von Sicherheits-Überdruckventil bei Alde Warmwasserheizung (Sonderausstattung) = Ablaufstutzen von Kaltwasserleitung und Boiler.
- Überlauf- und Entlüftungsstutzen für Wassertank.
- Überlauf- und Entlüftungsstutzen für Abwassertank.
- Toilettenentlüftung (Sonderausstattung), modellbedingt auch über Dachentlüftung.
- Ablaufstutzen für den Ausgleichsbehälter der Warmwasserheizung (Sonderausstattung).
- Ablaufstutzen für das Überdruckventil Heizwasserkreislauf der Warmwasserheizung (Sonderausstattung, modellbedingt).
- Ablaufstutzen für das Boiler-Überdruckventil der Warmwasserheizung (Son-



2 Fahrzeug

derausstattung, modellbedingt)

- KFE-Hahn = Füllanschluss für den Heizwasserkreislauf der Warmwasserheizung (Sonderausstattung). Der KFE-Hahn darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt geöffnet werden!
- Belüftung für den Gasflaschenkasten.
- Zwangsbelüftung für die Garage.
- Be- und Entlüftungsöffnungen sowie Kondenswasserablauf, Klimaanlage (Sonderausstattung)
- Schmiernippel an der Hinterachse
- Trittstufengestänge mit Motor
- Luftdruckausgleichsöffnung für Fahrerhaus (original Fiat ohne Funktion)
- Druckluftanlage bei Luftfederung (Sonderausstattung).
- Hubstützenanlage (Sonderausstattung).
- Anhängerkupplung (Sonderausstattung).




Die Ablass- und Lüftungsöffnungen sowie alle beweglichen Teile der diversen Anbauten der äußeren Ebene, müssen mindestens zweimal im Jahr kontrolliert und gewartet werden. Bei starker Unterbodenverschmutzung sollten diese sofort nach der Fahrt gründlich gereinigt werden, bevor eine Verkrustung eintritt!



Die abgebildeten Ablass- und Lüftungsöffnungen unter dem Fahrzeug können, modellbedingt, in Anordnung, Anzahl und Darstellung variieren. Die Bilder dienen ausschließlich als Orientierungshilfe.

Übersicht Äußere Ebene

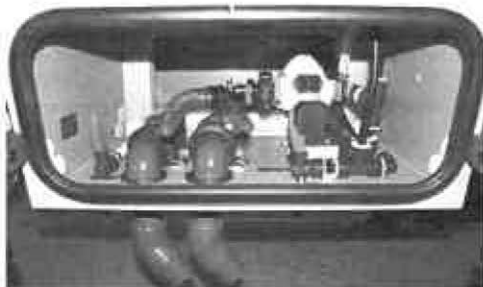

Anschlussraum auf der Fahrerseite.
Zentrale Position der Bedienelemente für die Wasserver- und entsorgung

Ablaufstutzenanordnung unter dem Anschlussraum



Ablaufstutzen
Wassertank

Ablaufstutzen
Abwassertank

Ablaufstutzen Warm-
wasserleitung


Ablaufstutzen von Regulie-
rungsventil, Tankvolumen

Ablaufstutzen von Sicher-
heitsablassventil bei Truma

Ablaufstutzen von Sicherheits-
Überdruckventil bei Alde



Überlauf- und
Entlüftungsstutzen,
Wassertank

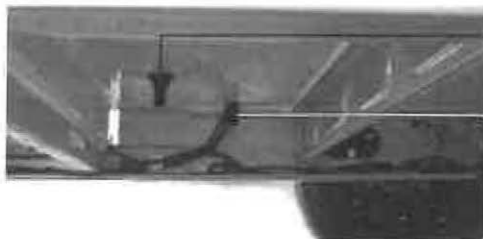

Toilettenentlüftung

Überlauf- und
Entlüftungsstutzen,
Abwassertank

2 Fahrzeug



Bei modellbedingter Sonderausstattung Warmwasserheizung, im flexiblen Rohr geschützt:
Überlauf Ausgleichbehälter
Überlauf Überdruckventil Heizaggregatkreislauf
Überlauf Überdruck Boiler
Warmwasser (modellbedingte Position)

KFE-Hahn = Füllanschluss für den Heizwasserkreislauf der Warmwasserheizung (Sonderausstattung, modellbedingt), Position Fahrerseite hinter Hinterachse

Der KFE-Hahn darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt geöffnet werden!





Zwangsbelüftung
Garage



Gasflaschenkas-
ten auf der Bei-
fahrerseite. Zen-
trale Position der
Gasversorgung



Belüftung Gas-
flaschenkasten,
beidseitig

Unterfluröffnun-
gen bei Son-
derausstattung
Klimaanlage

Kondenswasser-
ablauf

Öffnung,
Luftaustritt

Öffnung,
Lufteintritt

2 Fahrzeug



Original Fiat,
Luftdruck-Aus-
gleichsöffnung
Fahrerhaus
(durch inte-
grierte Bauwei-
se ohne Funk-
tion)




Bei Unterbodenreinigung den Wasserstrahl von Dampfdruck- und Hochdruckreiniger nicht auf die Öffnung halten! Unkontrollierter Wassereintritt in den Bodenbereich Fahrerhaus wäre die Folge!




Luftbalg und Anschlüsse
der Luftfederanlage (Son-
derausstattung)




Bei Unterbodenreinigung niemals den Wasserstrahl von Dampfdruck- und Hochdruckreiniger auf die Bauteile der Luftfederanlage richten! Beschädigung der Bauteile wären die Folge!

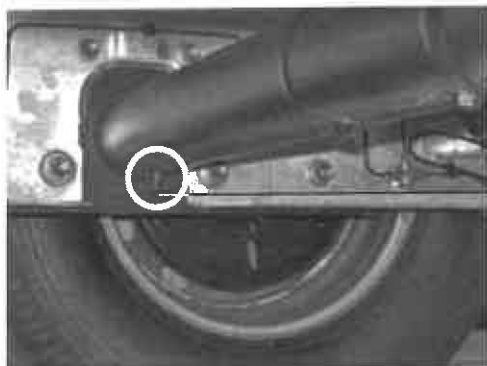

Schmiernippel
beidseitig an der
Hinterachse

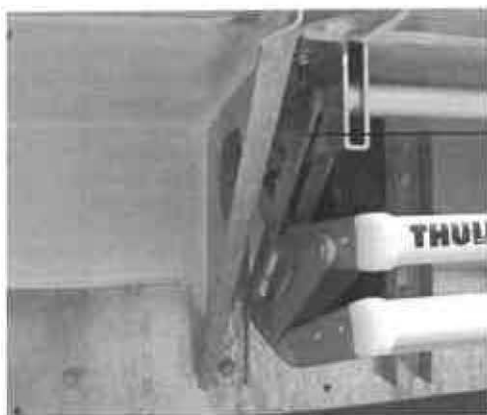

Trittstufenge-
stänge mit Motor

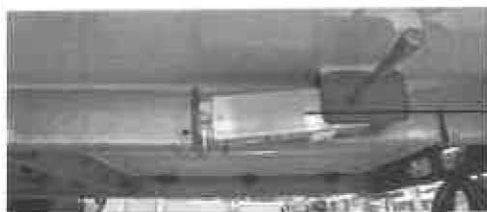

Hinterachs-Hub-
stütze (Sonder-
ausstattung)

2 Fahrzeug



Ansatzpunkt
Wagenheber
an der Vorder-
achse



Ansatzpunkt
Wagenheber
an der Hinter-
achse

C) Stauräume von außen beladbar

Benutzerhinweise, allgemein

- Alle Arto-Fahrzeugmodelle sind mit einer, von außen beladbaren Heckgarage ausgestattet. Die Größe der Heckgarage ist modellabhängig.
- Serienmäßig erfolgt der Zugriff über eine nach oben aufgehende Heckklappe auf der Beifahrerseite.
- Bei Modellen mit Schwenktoilette ist modellabhängig zusätzlich eine Garagentür/-klappe auf der Fahrerseite eingebaut. Ohne Schwenktoilette ist die Garagentür auf der Fahrerseite Sonderausstattung.
- Optional erweitert ein ausziehbarer Staukasten auf der Fahrerseite und bei Modellen mit langem Sofa zusätzlich auf der Beifahrerseite das Stauraumangebot mit Zugriff von außen.
- Zusätzliche Hinweise für das Beladen des Fahrzeuges sind im Unterkapitel "Vor der Fahrt" gegeben.
- Die Achtung-Aufkleber an der Garagenklappe und am ausziehbarem Staukasten sind zu beachten.





! Achtung ! Bei Beladung des Stauraumes ist die zulässige Hinterachslast zu beachten.
! Danger ! Do not overload rear axle when loading this space.
! Attenzione ! Controllare e rispettare il carico massimo concesso per l'asse posteriore.
! Attention ! Veiller à ne pas dépasser le poids autorisé sur l'essieu arrière en cas de chargement du coffre.



Maximale Beladung Staukasten = 20 kg (Sonderausstattung)



Benutzerhinweise, Garage

- Die Garage im Heckbereich hat, je nach Modell, ein Ladevolumen von ca. 1,71 m³ bis ca. 3,82 m³.
- Das Garagenvolumen ist so ausgelegt, dass der Transport von Fahrrädern und einem herkömmlichen Motorroller, je nach Modell, möglich ist.
- Zur Sicherung der in der Garage transportierten Ladung befindet sich eine Verzurrschiene mit Halteösen an der Wand und auf dem Garagenboden.



2 Fahrzeug

Großmaße der Garage und lichte Garagenöffnung Modell 59GL:

- Maximale Grundfläche: ca. 2,12 m² (ca. 2,175 m lang und ca. 0,975 m breit.)
- Maximale Garagenhöhe: ca. 1,255 m.
- Maximales Ladevolumen: ca. 2,66 m³.
- Lichte Maß Garagenöffnung: ca. 0,575 m breit und 1,13 m hoch.

Großmaße der Garage und lichte Garagenöffnung Modell 64L, 66L, 74L, 74R, 74E, 76B, 76F, 76L, 76(L)E, 79(L)E, 79R, 83B, 83F, 85F, 85(L)E, 88F, 88(L)E

- Maximale Grundfläche: ca. 3,045 m² (ca. 2,175 m lang und ca. 1,40 m breit.)
- Maximale Garagenhöhe: ca. 1,255 m.
- Maximales Ladevolumen: ca. 3,82 m³.
- Lichte Maß Garagenöffnung: ca. 0,925 m breit und 1,13 m hoch.

Großmaße der Garage und lichte Garagenöffnung Modell 66F:

- Maximale Grundfläche: ca. 1,77 m² (ca. 1,475 m lang und ca. 1,20 m breit.)
- Maximale Garagenhöhe: ca. 0,94 m auf ca. 1,325 m
ca. 0,25 m auf ca. 0,715 m
- Maximales Ladevolumen: ca. 1,71 m³.
- Lichte Maß Garagenöffnung: ca. 0,925 m breit und 0,88 m hoch.



Sicherheitshinweise, Garage

- Die maximale Belastung der Garage im Heck beträgt **250 kg**



unter Berücksichtigung der zulässigen Hinterachslast und der technisch zulässigen Gesamtmasse des Fahrzeuges. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden!

- Beim Beladen der Garage ist immer darauf zu achten, dass Hinter- und Vorderachse ausgewogen beladen werden. Bei einer zu stark hecklastigen Beladung wirkt sich das in Form des Hebelprinzips auf die Vorderachse aus. Die Fahreigenschaften verschlechtern sich. Unfallgefahr durch schlechte Verteilung des Ladeguts!
- Die Garage immer so beladen, dass die Ladung während der Fahrt nicht verrutschen kann. Nur Spanngurte und nie Gummiexpander zur Sicherung der Ladung verwenden.
- Schwere Gegenstände immer flächig in Bodennähe lagern. Zu hohe Punktlasten vermeiden, sie können den Bodenbelag beschädigen!
- Auf der Beifahrerseite ist in der Ecke des Bodens eine Zwangsbelüftung eingebaut. Diese immer frei halten! Trotz der Zwangsbelüftung muss die Garage jedoch gründlich gelüftet werden, wenn feuchte Kleidung oder feuchte Gerätschaften in der Garage aufbewahrt werden.
- Um Kondensat und daraus entstehende Schimmelbildung zu vermeiden, ist genau wie bei der Inneneinrichtung, für ein ausreichendes Lüften der Garage zu sorgen.

- Garagenklappe oder Garagentür vor Fahrtantritt immer verschließen. Die Sicherheitshinweise und die Handhabungen im Umgang mit Türen, Klappen und Serviceöffnungen im Außenbereich beachten und entsprechend ausführen!

Benutzerhinweise, Unterbodenstauraum

- Je nach Modell und Zusatzeinbauten der Sonderausstattung befinden sich, mit Zugriff über Revisionsklappen im Wohnraumboden, abgeteilte Unterboden-Stauräume zwischen Chassis- und Wohnraumboden.
- Der Unterbodenstauraum hat eine lichte Höhe von ca. 290 mm. Anzahl, Breite und Länge sind modell- und sonderausstattungsabhängig.
- Bei allen angebotenen Staumöglichkeiten ist zu beachten:
 - Schwere Gegenstände immer im Fußbereich sicher und rutschfest verstauen.
 - Ladegut nach der Häufigkeit der Nutzung verstauen.
 - Beim Beladen die zulässigen Gewichte beachten.
 - Zusätzliche Informationen im Kapitel Fahrzeug "Beladen des Wohnmobils" lesen.



Um Kondensat und daraus entstehende Schimmelbildung zu vermeiden, sollten die Unterbodenstauräume nicht mit feuchtem Ladegut bestückt werden! Das Lüften der Unterbodenstauräume nicht vernachlässigen, bei Nichtnutzung des Fahrzeuges in die Innenraumlüftung einbeziehen!

Warn- und Hinweisschild in diesen beachten, die nicht als dürfen!



den Zwischenbodenbereich Stauraum genutzt werden



Sicherheitshinweise für den Umgang mit Türen, Klappen, Staukästen und Serviceöffnungen im Außenbereich

- Die Sicherheitshinweise beziehen sich auf alle am Aufbau zu verschließenden Öffnungen der Serien und Sonderausstattung. Hiervon ausgenommen ist die Einstiegstür, die gesondert im Kapitel "Einrichtung" beschrieben ist.
- Türen, Klappen, Staukästen und Serviceöffnungen vor Fahrtantritt immer verschließen und auf festen, gesicherten Halt kontrollieren. Unfall-, Verletzungs- und Beschädigungsgefahr beim Fahren mit geöffneten Aufbauelementen!
- Die Öffnungen mit Griffschloss sind immer daran zu erkennen, dass das Griffschloss sich nicht ziehen bzw. drehen lässt und bündig anliegt. Das Griffschloss niemals mit Gewalt ziehen, drehen, oder über den Anschlag



2 Fahrzeug

hinaus drehen, um zu versuchen das Zylinderschloss zu betätigen.

- Der Schlüssel dient ausschließlich dem Sichern- und Entsichern der Schlossmechanik.
- Die weitere Bedienung zum Öffnen der Bauteile muss per Handgriff am Griff Schloss, Kastenschloss oder Deckel selbst geschehen.
- Eine Bedienung mit Kraftübertragung über den Schlüssel darf nie erfolgen! Beschädigungsgefahr der Mechanik, der Zylinderbuchse und des Schlosses!
- Türen, Klappen und Auszüge mit Umsicht bedienen. Quetsch- und Klemmgefahr von Körperteilen im Aktionsbereich!
- Alle Türen und Klappen immer mit der Hand bis zum Anschlag führen. Diese niemals ungeführt auf- oder zuschlagen oder herunterfallen lassen! Beschädigungsgefahr an Türen, Klappen und dem Aufbau.
- Türen, Klappen und Serviceöffnungen immer mit den vorhandenen Haltevorrichtungen vor unbeabsichtigten Bewegungen, wie z. B. Windeingriff oder Eigengewicht, sichern. Beschädigung der Bauteile und Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!
- Gasfedern, die Ermüdungserscheinungen aufweisen, sind unverzüglich auszutauschen! Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!
- Um Beschädigungen an Aufbau und Schlüssel zu vermeiden, nach dem Entsichern und vor dem weiteren Öffnen den Schlüssel immer abziehen.
- Beschädigung der Dichtungen an allen Außenöffnungen vermeiden und dahingehend regelmäßig kontrollieren, pflegen und ggf. erneuern lassen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und damit verbundenen Schäden!
- Mit besonderer Umsicht dann verfahren, wenn mehrere Klappen, Türen, Schubkästen und Fenster am Aufbau gleichzeitig geöffnet werden. Beschädigungsgefahr der einzelnen Bauteile durch Kollision!



Benutzerhinweise zu Schlössern an Türen, Klappen, Staukästen und Serviceöffnungen im Außenbereich

- Alle von außen zu bedienenden Türen, Klappen, Staukästen und Serviceöffnungen sind mit dem gleichen Schließzylinder ausgestattet.
- In der Serienausstattung wird jedes Schloss mit dem Schlüssel der Einstiegtür einzeln geöffnet und verschlossen.
- In der Schlossausführung wird unterschieden zwischen:
 - Griffschloss mit Drehspann-Schlossmechanik
 - Griffschloss mit Stangen-Schlossmechanik
 - Kastenschloss mit Federspanner und Blockiereinrichtung
- Je nach Ausführung ist das Griff- bzw. Kastenschloss senkrecht oder waagrecht eingebaut und entsprechend zu bedienen.
- Bei Öffnungen, die über zwei Schlösser verfügen, müssen immer beide Schlösser ver- und entriegelt und betätigt werden.


- Klappen, die nicht mit Gasfedern ausgestattet sind, immer mit der montierten Haltevorrichtung sichern.
- Es besteht die Möglichkeit, nach dem vollständigen Öffnen, durch Zurückdrehen des Schlüssels, das Griff Schloss in die verriegelte Ausgangsposition zu bringen. Wird das Griff Schloss an die Anschlagplatte gedrückt, erfolgt sofort die Verriegelung. Ein Klicken ist hörbar. Beim Kastenschloss ist diese Möglichkeit durch den starren Federspanner nicht gegeben.

Beim Schließen beachten:

- Darauf achten, dass sich die Verriegelungsmechanismen von Kasten-, Drehspann- und Stangenschloss in entriegelter Position befinden. Sonst kann die Klappe nicht geschlossen werden.
- Beim Verschließen, mit der Hand leichten Druck auf den Bereich der Klappenstelle ausüben, in dem der Schließmechanismus am Fahrzeug greift.
- Die Stauraumklappe ist richtig geschlossen, wenn die Klappenfläche bündig mit der Außenwand bündig abschließt und die Schlösser sich in ihrer Verschlussposition befinden.
- Beim Verlassen des Fahrzeuges sowie vor Fahrtbeginn alle Öffnungen am Außenaufbau verschließen und auf festen, gesicherten Halt kontrollieren.

Bedingt durch die unterschiedliche Montageposition von Griff- oder Kastenschloss, kann nicht von einer generellen Links- bzw. Rechtsdrehung des Schlüssels für das Öffnen und Schließen der Öffnung ausgegangen werden. Generell, ob beim Auf- oder Zuschließen, ist der Schlüssel im Zylinderschloss immer entgegengesetzt zum Anschlag zu drehen!


- Griff Schloss mit Drehspann-Schlossmechanik:

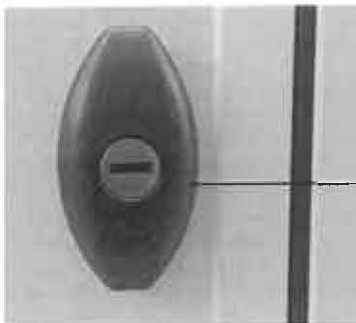

Griff Schloss in verschlossener Position



2 Fahrzeug

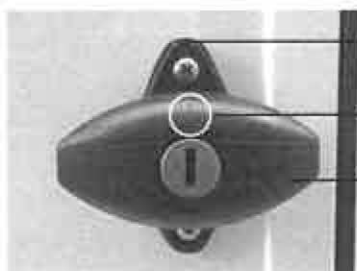

Kerbe in Anschlagplatte

Erhabener Streifen auf dem Griff

Griffschloss in entsicherter, aber noch nicht in entriegelter Position



Griffschloss in entriegelter Position bei Drehspann-Schlossmechanik



Entriegelte Position, Schließzunge am Drehspannschloss

- Schlüssel in den Schließzylinder stecken und das Schloss vom Anschlag weg entsichern.
- Das Griffschloss springt auf.
- Schlüssel abziehen.
- Zum vollständigen Öffnen (entriegeln) das Griffschloss drehen. Immer entgegen dem Anschlag.
- Bei Öffnungen mit Drehspann-Schlossmechanik sind Griff und Anschlagplatte mit einem erhabenen Streifen und einer Kerbe gekennzeichnet.
- Stehen beide Kennzeichnungen übereinander ist das Schloss entsichert, der Drehriegel befindet sich aber noch in Schließposition. Zum endgültigen Öffnen (entriegeln), muss das Griffschloss nochmals um eine Vierteldrehung vom Anschlag weg gedreht werden.
- Das Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Um eine Kollision der Schließzunge mit dem Klappenrahmen zu vermeiden, beim Schließen unbedingt auf die Kennzeichnung an Griff und Anschlagplatte achten. Sie dürfen nicht übereinander stehen!



- Griffschloss mit Stangen-Schlossmechanik:
 - Schlüssel in den Schließzylinder stecken und das Schloss vom Anschlag weg entsichern.
 - Das Griffschloss springt auf.
 - Schlüssel abziehen.
 - Zum vollständigen Öffnen (entriegeln) das Griffschloss drehen. Immer entgegen dem Anschlag.
 - Bei den Griffschlössern mit Stangenschlossmechanik steht das Griffschloss im entriegelten Zustand immer quer zur Anschlagplatte. Dies ist zu beachten, damit die Stange beim Schließen den Rahmen nicht beschädigt.



Entriegelte Position,
Stangen-Schlossmechanik

Griffschloss in entriegelter Position bei Stangen-Schlossmechanik

- Kastenschloss mit Federspanner und Blockiereinrichtung:
 - Schlüssel in den Schließzylinder stecken und das Schloss vom Anschlag weg entsichern.
 - Das Schloss entsichert durch hörbares Klicken und geht automatisch in die Ausgangsposition zurück.
 - Schlüssel abziehen.
 - Zum vollständigen Öffnen (entriegeln) beide Griffaschen ziehen.
 - Zum Schließen, Stauraumklappe/-tür mit leichtem Druck im Bereich des Schlosskastens schließen.
 - Die Stauraumklappe/-tür ist richtig geschlossen, wenn die Klappenfläche



2 Fahrzeug

bündig mit der Außenwand bündig abschließt.


- Schlüssel im Schließzylinder einstecken und eine Vierteldrehung nach rechts drehen. Das Schloss verriegelt durch ein hörbares Klicken und geht automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Sobald der Schlüssel das Kastenschloss verriegelt wird der Federspanner mit einer Blockiereinrichtung belegt und verbleibt in starrer Position. Einem Aufspringen der Tür oder Klappe während der Fahrt wird so entgegengewirkt.
- Schlüssel abziehen.

Klappenschloss, Einbauvariante



Griffflasche

Schließzylinder

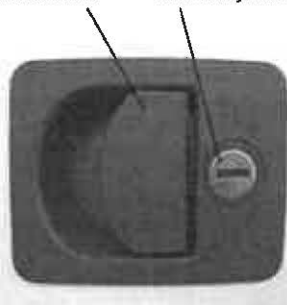

AUF   ZU

Klappenschloss öffnen und schließen

Federspanner am
Kastenschloss




Benutzerhinweise, Aufsteller und Schnapphalter an Klappen

- Ausgenommen die Unterflurklappe zum Anschlussraum und modellbedingt die Klappe zum WC-Tankfach sind alle großen, nach oben aufgehenden Stauraum- und Serviceklappen mit Gasdruckfedern versehen. Diese halten die Klappe selbsttätig in geöffneter Position.

• Handhabung, Aufsteller und Schnapphalter:

- Die Klappe zum Anschlussraum wird mit einem Aufsteller offen gehalten.
- Aufsteller durch leichten Zug aus den Halterungen clipsen und diesen in die am unteren, seitlichen Rahmen angebrachte Aufnahme stecken.
- Die hochgeklappte WC-Tankklappe mit dem aufgeklappten Schnapphalter sichern.

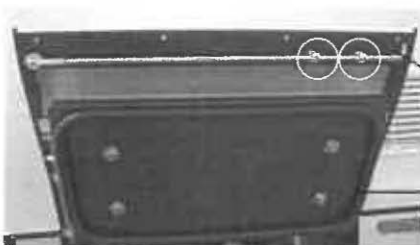

Aufsteller aus den Halterungen clipsen

Klappe Anschlussraum



Aufsteller in die seitliche Aufnahme stecken



Schnapphalter in den Klappenrahmen einhaken

Klappe WC-Tankfach

2 Fahrzeug



D) Serviceöffnungen

Benutzerhinweise

- Am Fahrzeugaußenbau sind Serviceöffnungen unterschiedlicher Funktionsbereiche eingebaut, die dazu dienen, die Ver- und Entsorgung für das Wohnmobil sicherzustellen.
- Wenn nicht gesondert beschrieben, sind die Handhabungen zu den einzelnen Serviceöffnungen unter den entsprechenden Sachkapiteln aufgeführt.

Übersicht, Serviceöffnungen




Serie




Wandkamin,
Heizungsanlage

Sonderausstattung,
modellbedingt

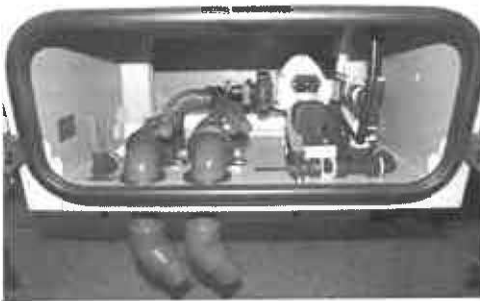

Anschlussraum,
Wasserinstallation

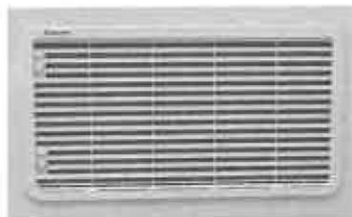

Be- und Entlüftung Kühlschrank

WC-Tank-Service-
fach (modellbedingte
Anordnung)

2 Fahrzeug



Gasflaschenraum



Serviceklappe
Motorhaube



Einfüllöffnung
Scheibenwischwasser

Serviceöffnungen im Bereich Kapitel Fahrzeug

• Einfüllöffnung von Wassertank und Dieseltank:

- Beide Öffnungen sind mit einem Klappdeckel geschützt. Dieser ist nach der Befüllung fest zu schließen, um Klappergeräusche während der Fahrt zu vermeiden und die Tanköffnungen gegen Schmutz zu schützen.
- Der Tankdeckel wird mit dem Aufbauschlüssel auf- und abgeschlossen. Nach dem Füllen immer abschließen, um einen Zugriff durch Nichtbefugte zu verhindern.
- Tankdeckel mit dem Schlüssel nach links bis zum Anschlag drehen. Die Mechanik des Tankdeckels ist entriegelt.
- Schlüssel nach dem Entriegeln abziehen.
- Um den Tankdeckel zu entfernen, diesen mit der Hand gedrückt halten und linksdrehend abnehmen. Hierbei muss ein leichter Widerstand überwunden werden.
- Das Verschließen des Tankdeckels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, gedrückt halten und nach rechts drehen.



Niemals versuchen den Tankdeckel mit Gewalt oder über den Anschlag drehend zu öffnen! Die Federspannung im Tankdeckel sorgt für einen dichten Verschluss. Den Tankdeckel daher immer mit leichtem Druck drehend öffnen. Eine Fehlbedienung kann zu einem Defekt und Undichtigkeit des Tankdeckels führen!

Den Tankdeckel **n**ie mit dem Schlüssel drehen, sondern immer mit der Hand drehend öffnen und schließen.



Die Wasserfüllöffnung und die Dieseltankfüllöffnung sind, zusätzlich zu dem Wasserhahnsymbol und dem Text "DIESEL" auf dem Einbaurahmen, durch unterschiedliche Verschlüsse gekennzeichnet, **Blau für Wasser, Schwarz für Dieselkraftstoff. Niemals verwechseln!**

Vor dem Füllen Kennzeichnung bewusst kontrollieren!

Beim Füllen mit Dieselkraftstoff müssen im Fahrzeug alle mit Gas betriebenen Geräte ausgeschaltet sein. Die Achtungshinweise an den Tankstellen befolgen. Explosionsgefahr bei Nichtbeachtung!

• Serviceklappe, Motorhaube öffnen:

- Der Zugang zum Motorraum erfolgt über die Motorhaube.
- Zur Entriegelung der Motorhaube, innen, links unterhalb des Lenkrades an der Seitenverkleidung, den Hebel ziehen, Symbol .
- Die Serviceklappe ist nun entsichert und springt leicht auf.
- Anschließend von außen den Entriegelungshebel in der Mitte unter der



2 Fahrzeug

Motorhaube greifen.

- Mit der einen Hand, wenn möglich, die Motorhaube leicht nach unten drücken, um die Spannung der Gasfedern für ein leichteres Entsichern zu reduzieren, mit der anderen Hand den Entriegelungshebel nach rechts drücken.
- Der Schnapphaken entriegelt.
- Die Motorhaube mit der Hand nach oben führen. Sie bleibt über die Gasfedern geöffnet.



• Serviceklappe, Motorhaube schließen:


- Die Motorhaube mit beiden Händen nach unten führen und mit leichtem Druck auf die Mitte der Schlossmechanik die Motorhaube einrasten lassen.
- Die Motorhaube ist vollständig geschlossen, wenn der Schnapphaken hörbar einrastet und die Motorhaube bündig mit dem Frontspoiler abschließt.



Hebel, Motorhaube entriegeln



Motorhaube öffnen

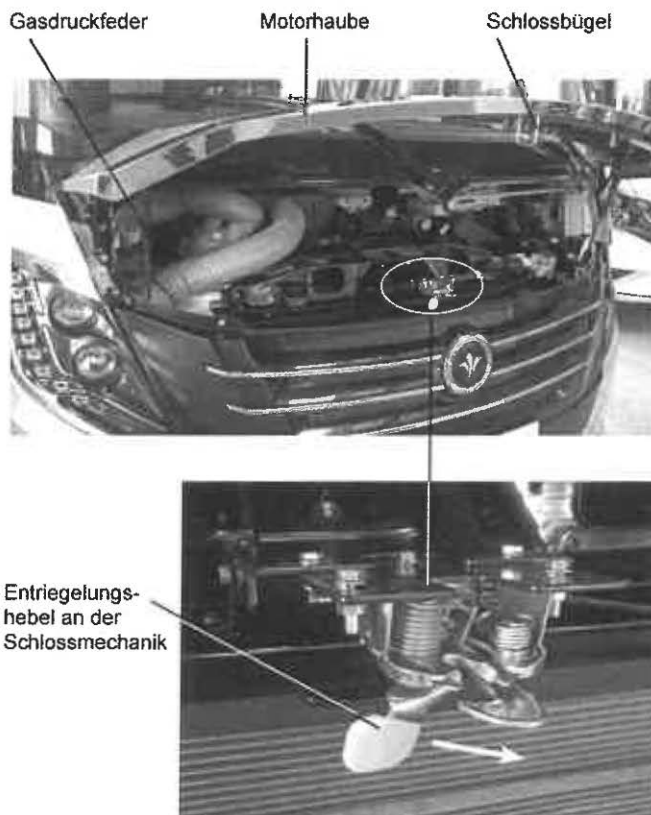

Bei Arbeiten im Motorraum besteht Verletzungsgefahr!
Niemals bei laufendem Motor im Motorraum arbeiten!
Vor allen Arbeiten im Motorraum, den Motor immer erst auskühlen lassen.
Verletzungsgefahr beim Berühren noch heißer Motorteile!
Kein Fahrtbeginn ohne fest geschlossene Motorhaube. Die verriegelte Motorhaube muss bündig anliegen!



2 Fahrzeug



E) Sonderaufbauten und Einrichtungen

Benutzerhinweise

- Beschreibungen zu Aufbauteilen der Sonderausstattung sind jedem einzelnen Kapitel nach dem Serientext gesondert zugeordnet, sofern es einer zusätzlichen Beschreibung durch den Aufbauhersteller bedarf.
- Die zum Zeitpunkt der Drucklegung beschriebenen Sonderausstattungen sind auf der beiliegenden CD beschrieben. Weitere Informationen zu Bauteilen der Sonderausstattung s. Kapitel Einleitung.
- Sonderausstattungsteile, die ausschließlich das Chassis betreffen, z. B. die Fahrerhausklimaanlage, sind in den beschreibenden Unterlagen des Chassisherstellers nachzulesen.



Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen nur die vom Aufbauhersteller freigegebenen zusätzlichen Aufbauten und Einrichtungen verwendet werden. Eine nachträgliche Aufrüstung mit Sonderausstattungsteilen unterliegt der Beurteilung des Aufbauherstellers.

Eigene, beigestellte Fremdherstellerfabrikate, die nicht vom Aufbauhersteller genehmigt und nachfolgend von einer durch den Aufbauhersteller nicht autorisierten Servicewerkstatt an- oder eingebaut werden, entbinden den Aufbauhersteller von jeglichen Haftungs- und Garantieansprüchen!

Der Umfang der Sonderausstattung richtet sich nach dem Kundenwunsch bei Bestellung.

Zu beachten ist, dass, im Hinblick auf Fahrzeug und Innenkonzept, nicht jede angebotene Sonderausstattung in allen Modellen eingebaut werden kann!

Fahrerhaus

Fahrzeugbereiche der Fahrerhausausstattung:

- A) Armaturenbrettanlage mit Seitenverkleidung
- B) Zusätzliche Schalterkonsole
- C) Zusatzfunktionen an der original Fiat Bedienleiste
- D) Außenspiegel
- E) Zusätzlicher Sicherungsblock
- F) Fahrer- und Beifahrersitz

Der Fahrzeugführer muss im Umgang mit den Bedienelementen im Fahrerhaus so vertraut sein, dass er immer die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug behält. Dazu die Bedienungsanleitung des Chassis- und Aufbauherstellers aufmerksam lesen und sich vor der Fahrt mit allen Bedienelementen vertraut machen!



Unfallgefahr durch Ablenkung oder unsachgemäße Handhabung der Bedienelemente!

Im Zweifel Fahrzeug auf einem ausgewiesenen Platz anhalten, und die gewünschten Aktionen durchführen!



A) Armaturenbrettanlage mit Seitenverkleidung

Armaturenbrettanlage Fahrerhaus




2 Fahrzeug



Benutzerhinweise

- Den Bordunterlagen ist eine Original-Bedienungsanleitung des Basisfahrzeugherstellers beigelegt. In dieser Anleitung ist die Ausstattung, Funktion und Bedienung der chassisseitigen Bauteile am Armaturenbrett beschrieben.
- Das original Fiat Armaturenbrett fügt sich in die vom Aufbauhersteller eingebaute Armaturenbrettanlage und deren Seitenverkleidungen ein.
- Werkseitig sind weitere Ausstattungs- und Bedienelemente in der Armaturenbrettanlage und den Seitenverkleidungen hinzugefügt bzw. den aufbautechnischen Gegebenheiten und der Einrichtung angepasst. Daher sind Abweichungen gegenüber der original Fiat-Bedienungsanleitung vorhanden.
- Die Ausstattung richtet sich nach dem Bestellumfang und kann daher von den nachfolgend beschriebenen und dargestellten Einbauten abweichen.

Einbauten des Aufbauherstellers in der Armaturenbrettanlage und der Seitenverkleidung

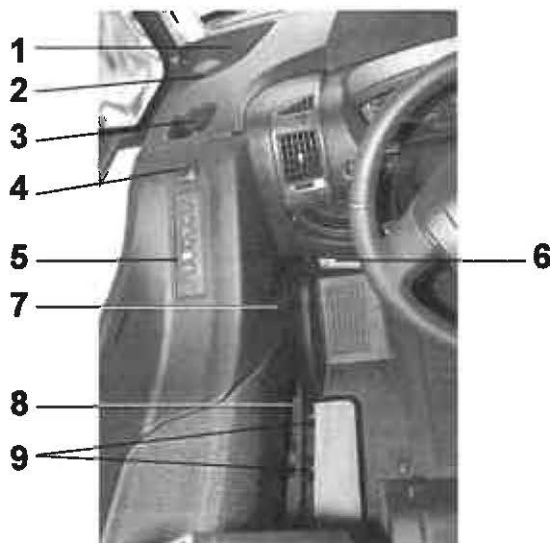

- 1 - Lautsprecherkombination (Sonderausstattung) auf dem Armaturenbrett
2 - Zusätzliche Luftverteilerdüsen für die Fahrerhaus-Seitenscheiben

- 3 -** Getränkedosenhalter
- 4 -** Bedienteil zu den elektrisch verstellbaren Außenspiegeln mit Spiegelheizung
- 5 -** Zusätzliche Schalterkonsole
- 6 -** Zusätzliche Sicherungen im Sicherungskasten des Basisfahrzeuges
- 7 -** Hebel Serviceklappe
- 8 -** Zusätzliches Ablagefach in der Seitenverkleidung auf der Fahrerseite, Flaschenhalter auf der Beifahrerseite
- 9 -** Zusätzliche Luftverteilerdüsen für den Fahrerhaus-Fußraum
- 10 -** Multi- Medienanlage in der Mittelkonsole (Sonderausstattung).
- 11 -** Zusätzliche Tastenbelegung an der original Fiat Bedienleiste
- 12 -** Zusätzliche LED-Signalleuchte für Fahrerhausheizung (Sonderausstattung)
- 13 -** Zusätzliche Signalleuchte für Luftfederung (Sonderausstattung)
- 14 -** Bedienteil Luftfederanlage (Sonderausstattung)
- 15 -** Klemmbord auf dem Armaturenbrett

Einbauten mit Sonderausstattung Luftfederung und Fahrerhaustür



2 Fahrzeug



Achtungs- Aufkleber im Bereich der Armaturenbrettanlage

Zusätzlich zu den Informationen im Bordbuch sind sicherheitsrelevante Handhabungen im Bereich der Armaturenbrettanlage mit Achtungs-Aufklebern gekennzeichnet. Sie sind optische Unterstützung für Sicherheit und Bedienhilfe für den Anwender im Umgang mit seinem Fahrzeug. Die Aufkleber sind an den entsprechenden Stellen gut sichtbar angebracht. Im eigenen Interesse sollten diese stets pfleglich behandelt, weder abgedeckt noch entfernt werden!



B) Zusätzliche Schalterkonsole

Benutzerhinweise

- Neben den chassisbezogenen Bedienelementen an der Bedienleiste, in der Mitte des Armaturenbrettes, wurde vom Aufbauhersteller eine zusätzliche Schalterkonsole auf der Seitenverkleidung installiert.
- Die zusätzliche Schalterkonsole umfasst die Bedienung der Bauteile, die, je nach Ausstattung, zentral vom Fahrerhaus elektrisch betätigt werden können. Ist ein Taster nicht belegt, ist das Bediensymbol mit „RES“ gekennzeichnet.
- Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung haben alle Symbole eine Hintergrundbeleuchtung.
- Die Anordnung der Tasterbelegung kann je nach Modell und Ausstattung variieren.
- Die zugehörigen Sicherungen befinden sich im Sicherungskasten des Basisfahrzeuges auf der Fahrerseite, links unten an der Armaturenbrettverkleidung.

Tasterbelegung





= Taster Booster ein- und ausschalten bis Serie 14.
Unterstützendes Gebläse für die Frontscheibe. LED unter dem Taster leuchtet bei eingeschaltetem Gebläse.



= Taster Bedienung Fahrerhausbeleuchtung unter Hubbett bzw. unter Bugschrank bei Sonderausstattung.



= Taster beheizte Außenspiegel. LED unter dem Taster leuchtet bei eingeschalteter Spiegelheizung.



= Taster Einstiegstufe einfahren.
Bei Einschalten der Zündung und ausgefahrener Einstiegstufe blinkt die rote LED unter dem Taster, akustisch mit einem Warnton unterstützt.



= Taster ohne Funktion bei nicht eingebauter Sonderausstattung.



= Taster elektrisches Frontrollo runter- / hochfahren

Sicherungsbelegung, Zusätzliche Schalterkonsole

Benutzerhinweise

- Neben den Sicherungen an der Relaisbox, sind einige der elektrischen Zuleitungen zu den Tastern an der zusätzlichen Schalterkonsole mit separaten Flachstecksicherungen geschützt.
- Die Sicherungen sind auf separaten Belegplätzen im Sicherungskasten des Basisfahrzeuges installiert.
- Zugang zu den Sicherungen:
 - Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite links unten an der Armaturenbrettverkleidung.
 - Schrauben der Abdeckung am Sicherungskasten mit einem Schraubendreher entfernen.
 - Die Sicherungen für die zusätzliche Schalterkonsole liegen separat auf einem Sicherungsblock über den Sicherungen des Basisfahrzeuges.




2 Fahrzeug



Original Fiat Sicherungskasten, unter Armaturenbrett Fahrerseite



Sicherungsblock Flachstecksicherungen der zusätzlichen Schalterkonsole

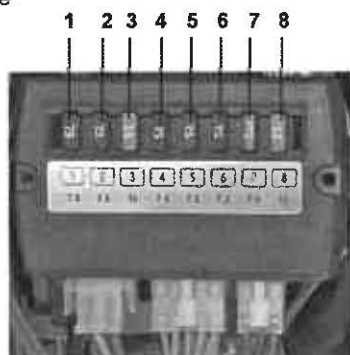


- 1** 7,5A Flachstecksicherung = Steuerung Rückfahranlage, elektrische Zuleitung Warnsignal Einstiegstufe, 12 Volt simulierte D+ (Modulboxsteuerung Aufbauelektrik), elektrische Zuleitung Außenspiegelverstellung
- 2** 7,5A Flachstecksicherung = AUX 12 Volt /+15 über Fahrzeugzündung
- 3** 15A Flachstecksicherung = Elektrischer Fensterheber an Fahrerhaustür (Sonderausstattung)
- 4** 7,5A Flachstecksicherung = AUX 12 Volt /+15 über Fahrzeugzündung

- 5** 7,5A Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Taster Einstiegstufe, AUX 12 Volt/ +30 (Dauerplus über B1= Fahrzeugbatterie)
- 6** 7,5A Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Taster und Motor Frontrolladen
- 7** 7,5A Flachstecksicherung = elektrische Zuleitung Taster Außenspiegelheizung, AUX 12 Volt/ +30
- 8** 15A Flachstecksicherung = nicht belegt

C) Zusatzfunktionen an der original Fiat Bedieneleiste


Benutzerhinweise

- Die original Fiat Bedieneleiste wird vom Aufbauhersteller, über den Serienumfang hinaus, mit zusätzlichen Tasten zu Bauteilen der Sonderausstattung belegt.
- Der Umfang der zusätzlichen Belegung richtet sich nach dem Umfang der Sonderausstattung. Die Funktionen sind in den einzelnen Sachkapiteln "Sonderausstattung Elektrik und Sonderausstattung Heizung" beschrieben.

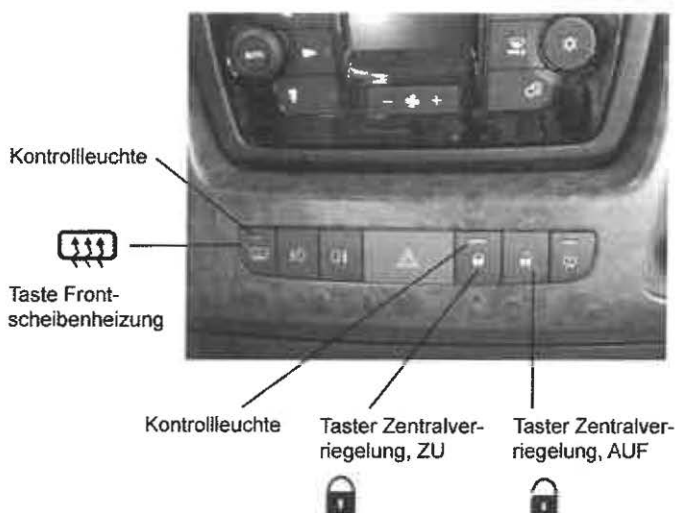

2 Fahrzeug

D) Außenspiegel

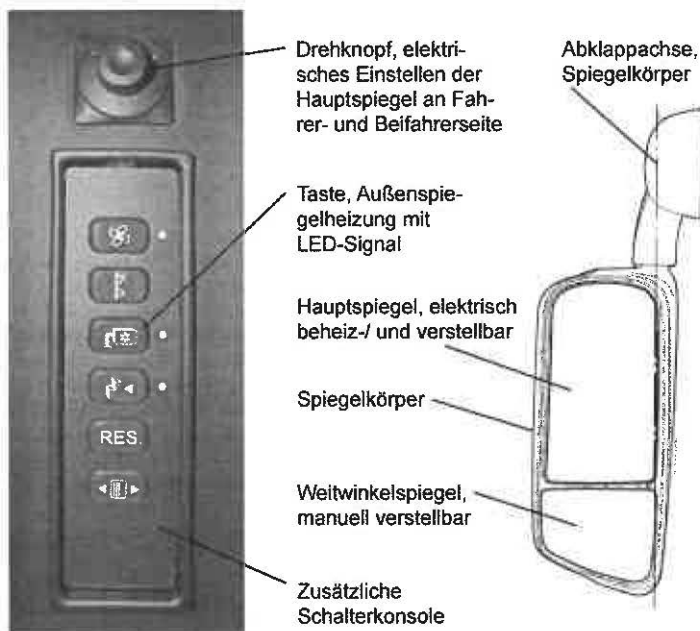

Benutzerhinweise

- Die Außenspiegel sind Anbauteile des Wohnmobilherstellers und auf das Fahrzeug abgestimmt. Die Beschreibung in der Fiat Betriebsanleitung ist daher nicht übertragbar.
- Die Außenspiegel sind mit einem starren Haltearm am Fahrzeug montiert.
- Der Spiegelkörper selbst, ist in der Abklappachse mit der Hand nach innen klappbar.
- Der Spiegelkörper besteht aus dem Hauptspiegel und dem Weitwinkelspiegel.
- Bei eingeschalteter Zündung kann der Hauptspiegel elektrisch beheizt und verstellt werden.
- Der Weitwinkelspiegel besitzt diese Funktionen nicht, er kann jedoch mit der Hand durch leichten Druck auf die seitlichen Spiegelflächen justiert werden.
- Die Spiegelheizung verfügt über keine Zeitschaltfunktion. Das Ein- und

Ausschalten erfolgt über den Taster an der zusätzlichen Schalterkonsole, Symbol . Die LED zeigt durch Leuchten den aktiven Zustand an.

- Wird die Zündung ausgeschaltet, schaltet sich auch die Spiegelheizung ab.

Den Spiegelkörper immer mit beiden Händen nur in der Abklappachse und bei stehendem Fahrzeug drehen!

Elektrische Spiegeljustierungen über die Bedienelemente im Fahrzeug während der Fahrt vermeiden, erhöhtes Unfallrisiko!


Die Spiegel geben nur bedingt realistisch die rückwärtigen Bilder wieder. Die reflektierende Oberfläche und die Spiegelkrümmungen können die Abstände verfälschen. Daher vor Spurwechseln oder anderen Fahrmanövern, mit einem Schulterblick aufmerksam die Abstände prüfen!



- Hauptspiegel einstellen:
 - Bevor die optimale Spiegelstellung gewählt wird, Fahrer und Beifahrersitz in Fahrposition bringen.
 - Zündung einschalten.
 - Drehknopf nach rechts bzw. nach links drehen. Links = Fahrerseite, rechts = Beifahrerseite.
 - Nach der Spiegelwahl den Drehknopf im Kugelgelenk nach oben, unten, links oder rechts bewegen, um den Hauptspiegel auszurichten.

Außenspiegel,
Fahrerseite

Außenspiegel,
Beifahrerseite

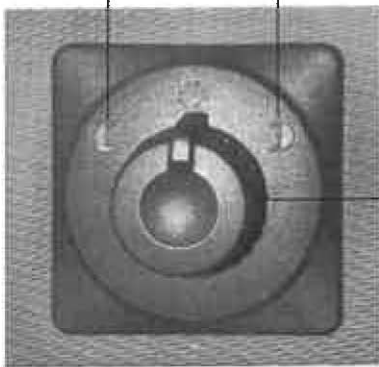

Drehknopf

2 Fahrzeug

E) Zusätzlicher Sicherungsblock


Benutzerhinweise

- Ergänzend zu den Sicherungen an der Relaisbox, sind einige der elektrischen Zuleitungen mit separaten Flachstecksicherungen geschützt, die werkseitig in die Fahrzeugelektrik eingreifen.
 - Die Sicherungen sind auf einem separaten Sicherungsblock installiert.
- Zugang zum Sicherungsblock:
- Der Sicherungsblock liegt zusammen mit Sicherungen des Basisfahrzeuges in einem Fach im Laufboden auf der Beifahrerseite, zwischen Sitzbank und Seitenverkleidung Fahrerhaus.
 - Der Zugriff erfolgt durch Entnahme des Bodendeckels.



Sicherungstafel
Original Fiat

Zusätzlicher
Sicherungsblock

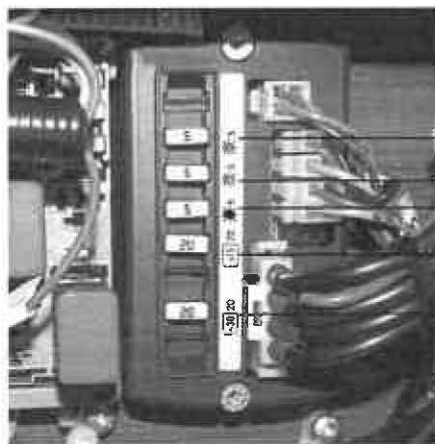

Sicherungsbelegung, zusätzlicher Sicherungsblock

- 1  **20A** Flachstecksicherung = Hauptversorgung der 12 Volt Bauteile
- 2  **20A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Fahrzeugzündung
- 3  **5A** Flachstecksicherung = nicht belegt
- 4  **5A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Seitenmarkierungsleuchten, Umrissleuchten (Fahrer-/Beifahrerseite) und der Beleuchtung der werkseitig eingebauten Bedienelemente am Armaturenbrett
- 5  **5A** Flachstecksicherung = elektrische Versorgung Seitenmarkierungsleuchten, Umrissleuchten (Fahrer-/Beifahrerseite) und der Beleuchtung der werkseitig eingebauten Bedienelemente am Armaturenbrett

F) Fahrer- und Beifahrersitz

Ausstattungsumfang

(Fahrer- und Beifahrersitz sind in Funktion und Ausstattung identisch)

- Integrierter 3Punkt- Sicherheitsgurt
- Kopfstütze in die Rückenlehne eingearbeitet
- Aufstell- und höhenverstellbare Armlehnen
- Rückenlehneneinstellung
- Rückenlehne komplett klappbar
- Horizontaleinstellung Sitz vor/zurück
- Sitztiefeinstellung
- Sitz-Dreheinrichtung
- Sitz-Neigungseinstellung
- Sitzhöhereinstellung

Aus Gründen der Sicherheit müssen vor Fahrtantritt Fahrer- und Beifahrersitz immer in gerader, mit Blick nach vorne arretierter Sitzposition gedreht werden! Das Einrasten der Sitzkonsole in Fahrtrichtung muss hör- und spürbar sein. Nur in nach vorne gerichteter Position sind die Sitze verriegelt. Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!



2 Fahrzeug

Kein Fahrtantritt ohne angelegte Sicherheitsgurt! Zusätzliche Hinweise sind im Unterkapitel "Vor der Fahrt" zu finden.



Der Sitzhersteller weist darauf hin, dass die Sitze nicht für den Einbau von Kindersitzen geeignet sind!

Andere, als in Fahrtrichtung arretierte Sitzpositionen, sind nur bei stehendem Fahrzeug erlaubt! Vor dem Drehen des Fahrersitzes Handbremse anziehen!


Bei Nutzung der Dreheinrichtung sind die nachfolgend aufgeführten Schritte unbedingt zu beachten. Beim Drehen des Sitzes und vor dem Einnehmen der Sitzposition, sind beide Armlehnen in senkrechte Position zu bringen. Der Sitz muss so eingestellt sein, dass weder der Sitz, noch umliegende Einbauten im Bereich des Aktionsradius beschädigt werden. Bei Nichtbeachtung oder falscher Handhabung besteht die Gefahr von Kratzern und Scheuerstellen am Sitz und den umliegenden Einbauten!

Achtungs-Aufkleber beachten!



**Vor Fahrtantritt Sitze
in Fahrtrichtung verriegeln!**

Sitze auf Fahrposition stellen!

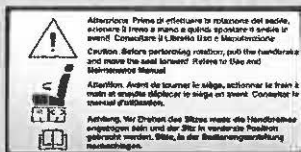

Handbremse anziehen vor Drehen
des Fahrersitzes



Hinweise zum airbag beachten

• Fahrer- und Beifahrersitz einstellen:



Pos. 1 Horizontaleinstellung Sitz vor/zurück

- Sitzposition einnehmen.
- Großen Bügel (Pos. 1) hochziehen.
- Den Sitz durch Gewichtsverlagerung vor- oder zurückschieben. Den Bügel während der Einstellung gezogen halten.

Pos. 2 Sitztiefeinstellung

- Sitzposition einnehmen.
- Griff (Pos. 2) hochziehen.
- Sitzkissen durch Gewichtsverlagerung vor- oder zurückschieben. Den Griff während der Einstellung gezogen halten.

Pos. 3 Sitz- Dreheinrichtung


- Sitzposition einnehmen.
- Griff (Pos. 3) hochziehen und den Sitz gleichzeitig drehen.
- Die Griffflasche bleibt vorstehend in der gelösten Position stehen.
- Über den Griff wird der Sitz nur in arretierter Position gelöst und ist dann

2 Fahrzeug



frei drehbar. Nach dem Lösen bleibt ein weiteres Ziehen an dem Griff ohne Wirkung.

Das Gurthaltesystem ist nur in Fahrtrichtung in arretierter Position wirksam!

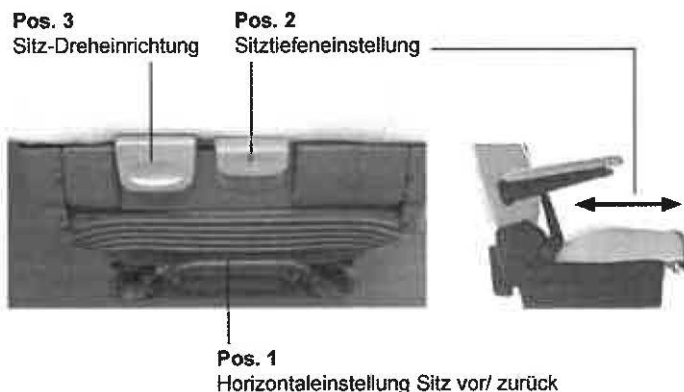

Pos. 4 Sitzhöhereinstellung

- Sitzposition einnehmen.
- Griff (Pos. 4) hochziehen.
- Sitz durch Gewichtsverlagerung nach oben oder unten bewegen, Sitzfläche be- oder entlasten. Den Griff während der Einstellung gezogen halten.

Pos. 5 Rückenlehneinstellung

- Sitzposition einnehmen.
- Griff (Pos. 5) hochziehen.
- Die Rückenlehne durch Gewichtsverlagerung nach vorne oder nach hinten neigen.
- In der Mechanik der Rückenlehneinstellung ist eine Feder eingebaut, durch die die Rückenlehne ohne weitere Rasterung bis zu einer bestimmten Neigungsstellung nach vorne neigt.

Pos. 6 Sitz- Neigungseinstellung

- Sitzposition einnehmen.
- Griff (Pos. 4) hochziehen.
- Sitz durch Gewichtsverlagerung nach oben oder unten neigen. Den Griff während der Einstellung gezogen halten.



Pos. 5
Rückenlehnen-
einstellung

Pos. 4
Sitzhöherein-
stellung

Pos. 6
Sitz-Neigungsein-
stellung



Für die Gurtaufwicklung
muss Sitz mind. in der 2.
Neigungsposition stehen

Benutzerhinweise zur Sitz-Neigungseinstellung

- Das Sitzpolster kann in drei Positionen nach hinten geneigt werden. Die Handhabung ist unter Pos. 6 Sitz-Neigungseinstellung beschrieben.
- Durch die Neigung des Sitzes in die dritte Position, kommt es im Bereich der oberen Gurtpule zu einer Verengung.
- Diese Engstellung bewirkt, dass sich beim Öffnen des Sicherheitsgurtes, der Sicherheitsgurt nicht mehr automatisch aufrollt. Dies ist kein Mangel!
- Behoben wird dies, indem die Sitzneigung um eine Position nach unten, auf die 2. Position gestellt wird. Die Gurtpule kann den Gurt wieder einwandfrei aufrollen.

Pos. 7 Rückenlehne komplett einklappen

- Rückenlehne durch Betätigung des Hebels Pos. 5 ganz nach vorne neigen.



2 Fahrzeug

- Nur in vorderster Neigungsposition kann die Arretierung an der Rückenlehne entriegelt und die Rückenlehne ganz nach vorne geklappt werden.
- Zum kompletten Einklappen den Knauf an der Seite des Sitzes ziehen.
- Die Arretierung löst sich, die Rückenlehne klappt ganz auf die Sitzfläche.



Pos. 8
Armlehnen-
einstellung

Pos. 7
Rückenlehne
komplett ein-
klappen



Pos. 8 Armlehneneinstellung

- Die Armlehne kann ohne Bedienelemente ganz hochgeklappt werden.
- Sie kann über einen Drehmechanismus unter der Armlehne stufenlos auf die gewünschte Höhe der Armauflage eingestellt werden.
- Drehen vom Sitz weg = Armlehne nach unten.
- Drehen zum Sitz hin = Armlehne nach oben.



Drehen des Fahrer- und Beifahrersitz zum Wohnraum hin

- Um Beschädigungen an den Seitenkonsolen und am Sitz zu vermeiden, ist beim Drehen der Sitze zum Wohnraum hin die Abfolge der einzelnen Schritte wie nachfolgend beschrieben auszuführen.
- Die Handhabung von Fahrer- und Beifahrersitz ist identisch.
- Die Sitze immer nach innen zum Wohnraum hin drehen.

1. Schritt:

- Beide Armlehnen nach oben klappen (Pos. 8).

2. Schritt

- Rückenlehne senkrecht stellen (Pos. 5).

3. Schritt

- Sitzarretierung lösen und Sitz so weit nach vorne schieben, dass dieser beim Drehen nicht an der Seitenkonsole und dem Lenkrad reibt (Pos. 1).

4. Schritt:

- Sitz in Richtung Mittelgang zum Wohnraum hin drehen (Pos. 3).

5. Schritt:

- Sitz auf die gewünschte Sitzposition stellen.
- Auf der Fahrerseite das Lenkrad beachten. Das Lenkrad darf nicht in die Rückenlehne drücken.



Darstellung, Sitzposition zum freien Drehen des Fahrersitzes an Lenkrad und Seitenkonsole vorbei hin zum Wohnraum

Sicherheitshinweise des Sitzherstellers zu Fahrer- und Beifahrersitz
Sitzkonsole und Sitze sind sicherheitsrelevante Bauteile und unterliegen landes- und gesetzesspezifischen Vorschriften!

Arbeiten an diesen Bauteilen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden! Selbst dürfen keine Veränderungen an den Sitzen vorgenommen werden oder bauteilfremde Ersatzteile montiert werden! Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie!

Befestigungs- und Verschlussteile sind in die Wartungs- und Pflegeintervalle des Wohnmobils mit einzubeziehen (siehe hierzu auch das Unterkapitel "Sicherheitsgurte")!



2 Fahrzeug

Technische Gebrauchshinweise

Die technischen Gebrauchshinweise sind in folgende Sachgruppen unterteilt:

- A) Radfelgen/ Ventile/ Radzierblenden
- B) Reifen/ Reifendruck
- C) Reserverad/ Radwechsel
- D) Scheibenwischeranlage
- E) Abschleppen/ Starthilfe
- F) Schlüssel/ Bordwerkzeug/ Verbandkasten/ Feuerlöscher/ Schneeketten



Die unter dieser Rubrik zusammengefassten Benutzerhinweise sind unbedingt zu beachten!

Nichteinhaltung dieser Hinweise führt zu einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit mit erhöhter Unfallgefahr und dem Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche gegenüber dem Aufbauhersteller!

Die Sicherheits- und Anwendungshinweise in der original Betriebsanleitung des Chassisherstellers sind zusätzlich aufmerksam zu lesen!



A) Radfelgen/ Ventile/ Radzierblenden

Radfelgen



Benutzerhinweise

- Das Fiat-Chassis wird in der Serie mit Stahlfelgen, je nach Modell, mit den Radfelgengrößen 15-Zoll bzw. 16-Zoll ausgeliefert.
- Bei Fahrzeugen mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t beträgt die Radfelgengröße 15-Zoll.
- Bei Fahrzeugen mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t bis 5,0 t beträgt die Radfelgengröße 16-Zoll.
- Angaben zu Felgen in der Sonderausstattung sind gesondert anzufragen.
- Bei einem Komplettaustausch des Rades darf nur die im Fahrzeugschein genannte Felgen- und Radgröße eingebaut werden, da diese konstruktions-technisch auf den Chassistyp abgestimmt ist.
- Für alle 4 bzw. 6 Räder muss der gleiche Felgentyp verwendet werden.
- Abweichungen jeglicher Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Aufbauherstellers.



Vorsicht beim Anfahren an Steinkanten. Beschädigte Felgen können Schäden am Reifen verursachen und so zu einem Reifenplatzer führen.

- Radfelgentypen in der Serienausstattung in Verbindung mit der Reifengröße und der Anzahl der Achsen:

Radfelgentyp	Reifengröße	Anzahl der Achsen
6Jx15 - ET68	215/70R 15CP	2-Achser
	215/70R 15C	
	225/70R 15C (M+S)	
6Jx16 - ET68	225/75R 16CP	2-Achser + 3-Achser (modellabhängig)
	225/75R 16C	
	225/75R 16C (M+S)	

Ventile

Benutzerhinweise zur Verwendung von Gummi- oder Stahlventilen

- Gummiventile, auch Snap-in Ventile genannt, sollten nur in Felgen eingebaut sein, bei denen der Reifendruck den maximalen Grenzwert von 5.0 bar nicht überschreitet.
- Im Sommer kann es durch ansteigenden Druck im Ventil zu einem Ventilschaden kommen und ein Plattrollen des Reifens durch Druckverlust verursachen. Eine gefahrlose Steuerung des Fahrzeuges ist dann nicht mehr gegeben.
- Bei Stahleinschraubventilen sollte bei einem Reifenwechsel darauf geachtet werden, dass das Ventil eine ausreichend große, ebene Dichtfläche aufweist, das notwendige Anzugsdrehmoment der Ventilschraube sichergestellt ist und dass das Ventil nicht seitlich aus dem Rad herausragt.
- Chassisseitig sind bei allen Modellen Stahleinschraubventile eingebaut.



Das Stahlventil gehört, wie die Radfelge und der Reifen, zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen am Fahrzeug, und ist deshalb in die Kontrolle und Pflege des Fahrzeuges mit einzubeziehen!



Radzierblenden

Benutzerhinweise

- In der Serienausstattung decken original Fiat Radzierblenden den Felgentopf ab.
- In Form und Montage ist die Radzierblende der Größe der Radfelge angepasst.
- Zum Prüfen des Reifendrucks muss die Radzierblende nicht entfernt werden.



2 Fahrzeug



- Radzierblende auf der 15-Zoll Radfelge:

- Die Radzierblende auf der 15-Zoll Radfelge wird wie beim Pkw mit einem Spannring auf der Felge gehalten. Sie muss vor einem Radwechsel abgenommen werden.
- Radzierblende mit beiden Händen greifen und mit einem kurzen Ruck vom Felgentopf ziehen.
- Die Radzierblende hat im Bereich des Ventils eine Aussparung. Beim Aufsetzen der Radzierblende greifen die Spannbügel um das Ventil.



- Radzierblende auf der 16-Zoll Radfelge:

- Auf der 16-Zoll Radfelge wird die Radzierblende mit 4 von 5 Radmuttern gehalten.
- Bei einem Austausch der Radzierblende müssen 4 Radmutter entfernt werden. Die fünfte Radmutter, die das Rad sichert, verbleibt am Rad.
- Im Bereich der fünften Radmutter ist die Bohrung größer ausgearbeitet, sodass nach dem Entfernen der 4 Radmutter die Radzierblende von der Radfelge genommen werden kann.
- Alle vier Radmutter mit einem M22 Steckschlüsseinsatz entfernen.



Ventil

16-Zoll Rad-
zierblende

Radmutter (Sechs-
kantschraube mit
Flansch)



Große Bohrung.
Entnehmen und aufstecken
der Radzierblende ohne die
5. Radmutter zu entfernen

Beim Abnehmen und Anbringen der Radzierblenden wird empfohlen Arbeitshandschuhe zu tragen!

Beim Austausch der Radzierblende auf der 16-Zoll Radfelge darf die fünfte Radmutter nur dann entfernt werden, wenn das Fahrzeug gesichert mit dem Wagenheber angehoben ist und das Rad sich frei drehen lässt! Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr eines Achsschadens durch Wegrutschen des Rades!



2 Fahrzeug



B) Reifen/ Reifendruck

Reifen

Benutzerhinweise

- Die für das Fahrzeug freigegebene Reifengröße ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- Immer Reifen gleicher Bauart, gleichen Fabrikats und gleicher Ausführung (Sommer- oder Winterreifen) verwenden.
- Der Reifen muss in Bezug auf Gewicht und Geschwindigkeit den Anforderungen des Fahrzeugs entsprechen.
- Neue Reifen auf einer Strecke von ca. 100 km mit mäßiger Geschwindigkeit einfahren, da erst dann volle Reifenhaftung gegeben ist.
- Der Zustand des äußeren Reifens sollte regelmäßig kontrolliert werden:
 - Reifendruck.
 - Bereifung auf äußere Beschädigungen und Fremdkörper in den Profilen.
 - Unregelmäßig abgefahrene Reifen lassen auf falsche Beladung des Wohnmobils oder auf eine verstellte Spur schließen. Von einer autorisierten Fachwerkstatt Vorspur und Sturz prüfen lassen.
- Profiltiefe überprüfen. Lt. Gesetzgeber, nach StVZO § 36, muss die Mindestprofiltiefe 1,6 mm betragen. Die Reifen sollten jedoch unbedingt vor Erreichen der Mindesttiefe gewechselt werden.
- Anhaltswerte zur Profiltiefe:
 - Austausch von Sommerreifen bei 2 mm Profiltiefe.
 - Austausch von Breitreifen bei 3 mm Profiltiefe.
 - Winterreifen verlieren ihre Haftkraft bereits bei einer Profiltiefe von 4 mm.
- Beim Aufenthalt in Regionen mit hohen Temperaturen sind die Reifen vor intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Spätestens nach 6 Jahren müssen auch noch nicht abgefahrene Reifen erneuert werden. Sicherheitsrisiko durch Materialermüdung. Die vierstellige DOT- Nummer auf der Reifenflanke gibt das Herstellerdatum an. Die ersten beiden Ziffern benennen die Woche, die beiden letzten das Jahr.



Beispiel: 1413

Woche: 14

Herstellungsjahr: 2013

Reifen-Herstellungsdatum

• Richtiger Umgang mit den Reifen:

- Das Überfahren von Bordsteinkanten vermeiden. Muss ein Bordstein überfahren werden, die Bordsteinkante in einem stumpfen Winkel bei geringer Geschwindigkeit anfahren.
- Bei diesen Manövern besteht immer die Gefahr, dass sich die Spur verstellt. Dies wirkt sich negativ auf das Lenkverhalten aus und verursacht einseitiges Abfahren der Reifen.
- Hochstehende Kanaldeckel langsam überfahren. Auch hier kann das schnelle Überfahren von Kanaldeckeln zu einer Beschädigung des Reifens mit Folgeschäden kommen.
- Stoßdämpfer regelmäßig prüfen lassen. Schlechte Stoßdämpfer erhöhen den Reifenverschleiß.
- Blockierbremsungen vermeiden. Nach einer Blockierbremsung den Reifen auf abgeriebene Profilplatten untersuchen und ggf. den Reifen austauschen.
- Reifen schonend fahren. Starkes Bremsen, rasantes Anfahren und längeres Fahren auf schlechten Straßen, verringert die Haltbarkeit des Reifens.
- Für einen gleichmäßigen Reifenabrieb wird empfohlen die Reifen zwischen Vorder- und Hinterachse alle 10.000 km bis 15.000 km zu wechseln. Hierbei muss die Fahrzeugseite und die Laufrichtung beibehalten werden.
- Zu beachten: Systembedingt kann es bei Reifen auf Tandemachse zu erhöhtem Reifenverschleiß kommen. Hier besonders auf das Reifenprofil achten.
- Immer auf die richtige Beladung des Fahrzeuges achten. Eine einseitige Beladung auf der Vorder- oder Hinterachse sowie die Überschreitung der max. zulässigen Achslasten bzw. des max. zulässigen Gesamtgewichtes, können Schäden an Reifen und Rädern verursachen.
- Bei Stilllegung, Fahrzeug aufbocken oder das Fahrzeug alle 4 Wochen bewegen. So werden Druckstellen an Reifen und Radlagern verhindert.



Sicherheitshinweise Reifen


- Die Bereifung des Fahrzeuges muss dem Eintrag im Fahrzeugschein entsprechen.
- Nur vom Aufbauhersteller zugelassene Reifen und Felgen verwenden. Nichtbeachtung bedeutet die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit, bis hin zur Unfallgefahr, und kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes führen.
- Niemals Bordsteinkanten im spitzen Winkel an- und überfahren. Dies kann zur Beschädigung des Reifens und zu einem Reifenplatzer mit Unfallfolge führen!
- Reifen, die bei einer Blockierbremsung Bremsplatten aufweisen, sollten unverzüglich ausgetauscht werden. Sie mindern die Fahreigenschaften und sind daher unfallträchtig!
- Beim Reinigen des Fahrzeugs mit einem Hochdruckreiniger, diesen niemals auf die Reifen richten. Reifenplatzer sind durch den hohen Druck möglich!



2 Fahrzeug

- Niemals mit abgefahrenen Reifen fahren. Je geringer die Profiltiefe des Reifens, um so länger der Bremsweg und um so geringer die Reifenhaftung auf nasser Fahrbahn!
- Reifen nie über Kreuz austauschen!

Markierungen am Reifen

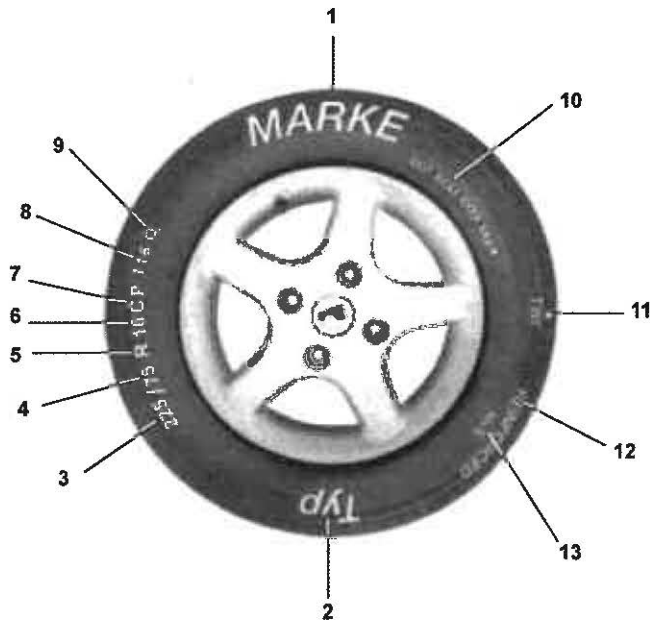

- 1 - Reifenhersteller (Marke)
- 2 - Profilbezeichnung/ Reifentyp
- 3 - Breite des Reifens (Querschnittsbreite in mm)
- 4 - Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in %
- 5 - Reifenbauart R = radial
- 6 - Felgendurchmesser in Zoll
- 7 - Kennung CP= Reifen zum Einsatz auf Wohnmobilen
- 8 - Tragfähigkeitskennzahl Einzelbereifung
(116 = 1250 kg)
- 9 - Geschwindigkeits-Index (Q = 160 km/h)

- 10 - DOT = Herstellerdatum
- 11 - Abnutzungsanzeiger (Tread Wear Indicator) (herstellerebedingt)
- 12 - Zusatzbezeichnung für Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit
- 13 - Hinweis auf Wintertauglichkeit für Winter- und Ganzjahresreifen

EU-Reifenkennzeichnungspflicht ab November 2012

Benutzerhinweise

- Beim Reifenkauf sollte auf das Reifenlabel geachtet werden. Die Reifenkennzeichnungspflicht des Herstellers gilt ab November 2012 europaweit für alle ab dem 1. Juli 2012 hergestellten Reifen für PKWs sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge, unter die auch die Wohnmobilmfahrzeuge fallen.

Gekennzeichnet ist:

Die Energie-Effizienzklasse von A bis G


- Die Klassifizierung bewertet den Reifen in Punkto Auswirkung auf die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeuges im Zusammenhang mit dem Rollwiderstand des Reifens.

Die Nasshaftungsklasse von A bis G

- Die Nasshaftungsklasse bewertet die Nasshaftungseigenschaften des Reifens und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Fahrzeugsicherheit.

Der Geräuschpegel in Dezibel

- Bewertung des externen Geräuschpegels des Reifens.

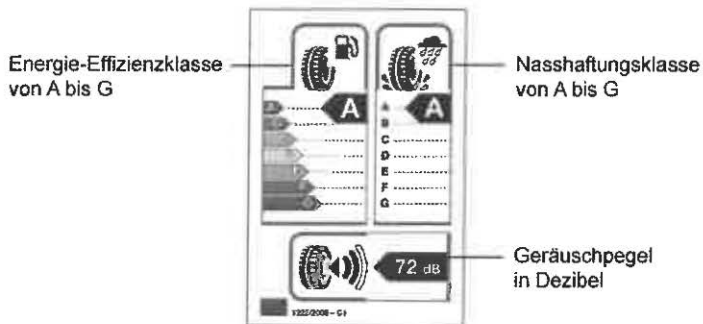

Reifendruck

Benutzerhinweise

- Der Reifendruck sollte vor jeder Reise, mindestens jedoch einmal im Monat geprüft werden.
- Den Reifendruck des Reserverades (Sonderausstattung) vor einer Reise

2 Fahrzeug

immer mit prüfen.

- Fahrkomfort, Fahrgeschwindigkeit, Fahrsicherheit, Fahreigenschaften, geringerer Kraftstoffverbrauch und die Lebensdauer der Reifen sind abhängig vom richtigen Reifendruck.
- Ein falscher Reifendruck beeinflusst die Straßenlage des Fahrzeuges erheblich und führt zu ungleichem Reifenabrieb.
- Bei ständig fallendem Reifendruck, den Reifen auf Undichtigkeit prüfen.
- Die Ventilkappe immer nach dem Prüfen des Reifendruckes aufschrauben. Fehlt die Ventilkappe, führt das zu einer Verunreinigung des Ventils und kann zu einem Druckverlust des Reifens beitragen.
- Das Reifenventil muss auf den vorgegeben Reifendruck abgestimmt sein. Gummiventile nur bis max. 5,0 bar einsetzen.
- Während der Fahrt erhöht sich in Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeit und Belastung die Reifentemperatur und damit auch der Reifendruck, keine Luft ablassen. Der Reifendruck normalisiert sich, wenn der Reifen abgekühlt ist.
- Korrekturen am Reifendruck nur bei kalten Reifen vornehmen.



Benutzerhinweise, Reifendruckwert bestimmen

- Der Reifendruckwert ist aus den beiliegenden Fahrzeugunterlagen des aktuellen Bord-Handbuches des Rahmenherstellers AL-KO ersichtlich.
- Die der AL-KO Tabelle entnommenen und hier aufgeführten Reifendruckwerte, beziehen sich auf die maximalen Lasten auf Vorder- und Hinterachse in der Serienausstattung.
- Ausschlaggebend für ein optimales Fahrverhalten ist jedoch die Bestimmung des Reifendruckwertes in Abhängigkeit des Ladezustandes jedes einzelnen Wohnmobils und der entsprechenden Lastverteilung auf Vorder- und Hinterachse.
- Die Reifen der Wohnmobile, die das Werk verlassen, sind gemäß Vorgabe des Rahmenherstellers (AL-KO) gefüllt. Die angegebenen Druckwerte gelten für kalte Reifen bei einer Außentemperatur von 20 °C. Dieser Wert ist unabhängig von einem Fahrzeug mit Stahlfederung oder Voll-Luftfederung.



Sicherheitshinweise zur Bestimmung des Reifendrucks

- Es liegt im Verantwortungsbereich jedes einzelnen Fahrzeughalters den richtigen Reifendruckwert für sein Wohnmobil zu ermitteln.
- Die hier aufgeführte Tabelle dient ausschließlich als Anhalt zum leichteren Vergleich der vom Chassishersteller vorgegebenen Werte.
- Der tatsächliche Reifendruck kann nur im fahrbereiten Zustand des Wohnmobils durch Wiegen der Achslasten und in Rücksprache mit dem Reifenhersteller bzw. dem Reifenhändler ermittelt werden!
- Der Aufbauhersteller übernimmt keine Garantie- und Haftungsansprüche die in Zusammenhang mit den Reifendruckwerten gebracht werden können!
- Wichtig für die Bestimmung des Reifendrucks ist die Information auf dem Reifen.

- Das hinter der Reifengröße folgende „C“ steht für "Commercial" und deutet auf eine erhöhte Tragfähigkeit des Reifens hin. Hier liegen die Reifendruckwerte des Chassisherstellers zu Grunde.
- Folgt nach der Reifengröße ein "CP" handelt es sich um einen Reifen mit höherer Tragfähigkeit und dem Zusatz "Camping" mit dem Kennbuchstaben "P".
- Ist das Fahrzeug mit Reifen der Kennung "P" und dem Zusatztext "Camping" ausgerüstet, müssen die für diesen Reifentyp gesondert angegebenen Füllwerte aus der Reifendrucktabelle des Reifenherstellers entnommen werden!



Reifengröße
225/75R16CP

Schriftzug
"CAMPING" nur
in Verbindung
mit dem Kenn-
buchstaben "P"

Anhaltswerte Reifendruck bei kalten Reifen in bar, bei einer Außentemperatur von + 20 °C in der Serienausstattung

Benutzerhinweise

- Die Tabelle dient ausschließlich als Anhalt zum leichteren Vergleich der vom Rahmenhersteller vorgegeben Werte.
- Die Reifendrucktoleranz liegt bei +/- 0,05 bar.
- Bei einem warmen Reifen liegt der Reifendruck um ca. 0,3 bar über dem Vorgabewert. Den korrekten Reifendruck jedoch nochmals bei kaltem Reifen prüfen und die hierzu aufgeführten Hinweise des Aufbauherstellers beachten.



Fiat Ducato 35Light (2-Achser)

Reifengröße (Felge 15") Serie:
Reifengröße (Felge 15") optional:

215/70 R15 C 109/107 S
225/70 R15 C 112/110 S



2 Fahrzeug

Maximaler Fülldruck:

Vorne, bei einer Vorderachslast von 1850 kg = 4,1 bar

Hinten, bei einer Hinterachslast von 2000 kg = 4,5 bar

Reifengröße (Felge 15") optional:

215/70 R15 CP 109/107 Q

225/70 R15 CP 112 Q

Maximaler Fülldruck:

Vorne, bei einer Vorderachslast von 1850 kg = 5,0 bar

Hinten, bei einer Hinterachslast von 2000 kg = 5,5 bar



Fiat Ducato 40Heavy (2-Achser)

Reifengröße (Felge 16") Serie:

215/75 R16 C 116/114 R

Reifengröße (Felge 16") optional:

225/75 R16 C 118/116 R

Maximaler Fülldruck:

Vorne, bei einer Vorderachslast von 2100 kg = 4,5 bar

Hinten, bei einer Hinterachslast von 2400 kg = 5,0 bar

Reifengröße (Felge 16") optional:

225/75 R16 CP 116/114 Q

Maximaler Fülldruck:

Vorne, bei einer Vorderachslast von 2100 kg = 5,5 bar

Hinten, bei einer Hinterachslast von 2400 kg = 5,0 bar



Fiat Ducato 40Heavy (3-Achser)

Reifengröße (Felge 16") Serie:

215/75 R16 C 116/114 R

Reifengröße (Felge 16") optional:

225/75 R16 C 118/116 R

Maximaler Fülldruck:

Vorne, bei einer Vorderachslast von 2100 kg: 4,5 bar

Hinten, bei einer Hinterachslast von 2x1500 kg: 3,8 bar

Reifengröße (Felge 16") optional:

225/75 R16 CP 116/114 Q

Maximaler Fülldruck:

Vorne, bei einer Vorderachslast von 2100 kg: 5,5 bar

Hinten, bei einer Hinterachslast von 2x1500 kg: 3,8 bar

C) Reserverad/ Radwechsel

Reserverad


Benutzerhinweise

- Das Fahrzeug wird in der Serie **ohne** Reserverad ausgeliefert.
- Im Lieferumfang des Chassisherstellers ist ein Reifen-Schnellreparaturset enthalten.
- Die Anleitung zur Handhabung ist in der Original Fiat Betriebsanleitung unter "Reifenschnellreparatur FIX & GO Automatic" beschrieben.
- Das Verfalldatum der Dichtflüssigkeit notieren und ggf. austauschen. So ist gewährleistet, dass bei Bedarf ein einsatzbereites Schnellreparaturset zur Verfügung steht.

Bei Einsatz des Schnellreparatursets sind die Achtungs- und Anwenderhinweise in der Fiat Betriebsanleitung und dem Reparaturset beigelegten Falblatt unbedingt zu beachten. Unfallgefahr und Gefährdung anderer bei Nichtbeachtung!

• Sonderausstattung, Reserverad entnehmen:

- Die Sonderausstattung bietet ein in der Garage montiertes Reserverad an. Die Position variiert modellbedingt.
- Zur Entnahme, beide Muttern M24 mit dem beigelegten Maulschlüssel entfernen.
- Reserverad von der Halterung ziehen.

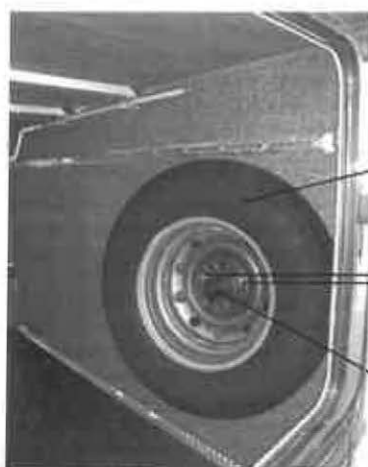

Position in der Garage variiert modellbedingt



SW24

Halterung, Reserverad



2 Fahrzeug



Radwechsel

Benutzerhinweise, vorbereitende Maßnahmen vor dem Radwechsel

- Bei Unsicherheiten und aufgrund des erhöhten Kraftaufwandes, ist es den Umständen entsprechend angeraten, den Radwechsel in einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
- Wird auf die bestehende Felge eine neue Bereifung aufgezogen, z. B. Winterreifen, die dazugehörenden Radschrauben mit der richtigen Länge und Kalottenform verwenden. Der feste Sitz der Räder und die Funktion der Bremsanlage hängen davon ab.
- Räder nicht über Kreuz austauschen.
- Es sollte jederzeit ein einsatzbereites Reserverad zur Verfügung stehen, das den Vorgaben für Felgengröße, Reifengröße, Reifentragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex im Fahrzeugschein entspricht bzw. ein einsatzberechtigtes Schnellreparaturset vorhanden sein.
- Das beigelegte Bordwerkzeug ist auf die am Fahrzeug montierten Räder ausgelegt.



• Reserveradwechsel bei einer Reifenpanne:

- Bei einer Reifenpanne unterwegs, Wohnmobil an den Fahrbahnrand fahren. Warnblinkanlage einschalten und das Fahrzeug gemäß der nationalen Bestimmungen absichern, z. B. mit einem Warndreieck.
- Zur eigenen Sicherheit eine Warnweste tragen.
- Zur Unfallverhütung, den Radwechsel nur auf ebenem, festem und rutschsicherem Boden vornehmen.
- Motor und Zündung ausschalten.
- Vor dem Radwechsel das Reserverad, das Werkzeug und den Wagenheber aus dem Fahrzeug entnehmen.

Bei einem Radwechsel auf der Vorderachse:

- Den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einlegen, bei Automatikgetriebe auf Parkstellung (P) schalten.
- Vor dem Anheben des Fahrzeuges Handbremse (Feststellbremse) fest anziehen.
- Das gegenüberliegende Rad mit Unterlegkeilen sichern.

Bei einem Radwechsel auf der Hinterachse:

- Wie beim Radwechsel auf der Vorderachse verfahren.
- Unterschied, bei einem Radwechsel auf der Hinterachse darf die Handbremse nicht angezogen werden.
- Bei 3-Achser-Fahrzeugen Wagenheber immer an dem Ansatzpunkt vor der ersten der beiden Hinterachsen ansetzen.
- Der Radwechsel wird wie bei einem Pkw durchgeführt.
- Das weit höhere Gewicht von Reifen und Fahrzeug nicht unterschätzen.
- Eine zweite Person ist beim Radwechsel hilfreich.

- Bei einem Radwechsel das Gewinde der Radbolzen nicht beschädigen.
- Die weiteren Handhabungen beim Radwechsel sind der Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers und zusätzlich des Rahmenherstellers AL-KO zu entnehmen.
- Radmuttern regelmäßig auf festen Sitz prüfen. Nach einem Radwechsel sind die Radmutter nach ca. 50 km und dann nach 100 km auf festen Sitz zu prüfen und über Kreuz mit dem vorgegebenen Anziehdrehmoment nachzuziehen.



Ansatzpunkt
Wagenheber
an der Vorder-
achse



Ansatzpunkt
Wagenheber
an der Hinter-
achse

Anziehdrehmomente der Radmuttern bei Stahlfelgen

- Der Wert bezieht sich auf die Räder der Vorder- sowie der Hinterachse, auch bei den 3-Achser Chassis-Modellen.

Fiat Chassis mit 15" Felge	=	160 Nm
Fiat Chassis mit 16" Felge	=	180 Nm



Radmuttern nach
einem Radwechsel
immer über Kreuz an-
ziehen

i

2 Fahrzeug



Sicherheitshinweise Radwechsel

- Bei einer Reifenpanne den Radwechsel nur dann selbst durchführen, wenn dieser für die eigene Person und andere Verkehrsteilnehmer, in Hinblick auf die Verkehrssituation und den Kraftaufwand, ohne Gefahr erfolgen kann.
 - Die Sicherheits- und Bedienhinweise des Chassisherstellers und des Rahmenherstellers AL-KO bei einem Radwechsel und bei einem Aufenthalt in der Werkstatt im Umgang mit Werkstattwagenheber und Hebebühne sind in beiden Anleitungen zusätzlich aufmerksam zu lesen!
- 
- Nur ein Reserverad montieren, das den Angaben im Fahrzeugschein entspricht.
 - Beim Radwechsel an der Hinterachse nicht die Handbremse anziehen! Das Fahrzeug kann beim Radwechsel vom Wagenheber rutschen. Unfallgefahr!
 - Beide Vorderräder mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern!
 - Wagenheber nur unter den Fahrgestellrahmen, an einem vorgegebenen Punkt, nach Betriebsanleitung des Chassisherstellers, bzw. des Rahmenherstellers AL-KO, ansetzen. Nie am Wohnaufbau, an anderen Rahmenteilern des Fahrgestells, Achsen, Motorölwanne oder Getriebe anheben! Fahrzeugschaden bei Nichtbeachtung!
 - Der Wagenheber ist nur zum Anheben des Fahrzeugs vorgesehen. Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug müssen Unterstellböcke verwendet werden!
 - Sich nie unter ein mit dem Wagenheber aufgebocktes Fahrzeug begeben. Lebensgefahr!
 - Den Wagenheber niemals überlasten, die maximal angegebene Hublast auf dem Typschild des Wagenhebers beachten!
 - Den Wagenheber nur für den kurzzeitigen Radwechsel einsetzen, niemals als Ausgleichstütze bei längeren Standzeiten verwenden!
 - Weder die Luftfederanlage noch die Hubstützen der Sonderausstattung, dürfen dazu verwendet werden, das Fahrzeug für einen Radwechsel anzuheben.
 - Nicht den Motor starten während das Fahrzeug angehoben ist!
 - Achtungshinweis "Radmuttern nachziehen" im Bereich der Instrumententafel beachten!



Altreifen immer an den ausgewiesenen Entsorgungsstellen abgeben. Zuwiderhandlungen belasten und verschandeln die Umwelt und werden mit Ordnungsstrafen belegt!

Bei einer Reifenpanne im Ausland sind die jeweiligen nationalen Bestimmungen bindend!



D) Scheibenwischeranlage

Benutzerhinweise

- Das Fahrzeug ist mit einer 2- Arm Parallelwischeranlage ausgestattet.
- Die Benutzung und Wartung der Anlage ist der beiliegenden Betriebsanleitung des Chassis Herstellers zu entnehmen.
- Für klare Sicht und sicheres Fahren sind einwandfreie Scheibenwischerblätter unbedingt erforderlich.
- Verschlossene oder verschmutzte Scheibenwischerblätter stellen ein erhöhtes Unfallrisiko dar.
- Reinigung und Pflege der Scheibenwischerblätter dürfen nicht vernachlässigt werden.
- Die Scheibenwischerblätter sollten ein- bis zweimal jährlich, spätestens jedoch dann gewechselt werden, wenn sie die Scheiben nicht mehr zuverlässig reinigen.
- Die Wischerdüsen, im Wischerarmgestänge, in die Pflege mit einbeziehen.
- Der Zugriff zur Einfüllöffnung des Wischwasserbehälter erfolgt durch Öffnen der Motorhaube.
- Die Einfüllöffnung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.



Scheibenwischergestänge, 2- Arm Parallelwischeranlage



Einfüllöffnung, Scheibenwischwasser

Wischermotor

2 Fahrzeug



Bei Frost, vor Betätigung der Scheibenwischer prüfen, ob die Wischerblätter nicht angefroren sind. Ohne vorheriges Enteisen können die Wischerblätter beschädigt werden!

Immer für ausreichende Reinigungsflüssigkeit im Wischwasserbehälter sorgen. Vor Beginn der Frostperiode das Wischwasser mit ausreichendem Frostschutz füllen! Keine Kühlerschutzmittel wie z. B. Glysantin verwenden, sie verschmieren die Scheiben!

Scheibenwischermotor sowie das Wischergestänge niemals mit einem Dampfstrahler reinigen!



- Austausch der Scheibenwischerblätter:

Typbezeichnung:

Zulieferer: Bosch 700/ 28"

Länge Scheibenwischerblatt = 700 mm



Wischergestänge

Wischerarm

Wischergestänge

Lasche in Richtung
Wischergestänge
schieben

Lasche
am Wischerarm

Wischerdüse

- Um eine ungewollte Betätigung der Scheibenwischer zu vermeiden, Zündschlüssel vor dem Austausch der Wischerblätter aus dem Lenkschloss ziehen.

- Die Scheibenwischerblätter wie an einem Pkw austauschen.
- Wischerarm von der Windschutzscheibe abheben, Federwirkung überwinden und bis zum Anschlag aufklappen.
- Anschließend die Lasche am Wischerarm aus der abgewinkelten Halterung des Wischergestänges schieben, wobei ein Widerstand überwunden werden muss.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Beim Austausch der Wischerblätter sind gleichzeitig die Wischerdüsen zu reinigen.

• Sicherung der Scheibenwischeranlage:

- Die Scheibenwischeranlage ist mit zwei Sicherungen an original Sicherungspunkten des Basisfahrzeuges geschützt.
- Der Scheibenwischermotor ist am großen Sicherungs- und Relaisblock im Motorraum mit einer 30 Ampère Flachstecksicherung (Fiat-Belegplatz F20) geschützt.
- Die Verbindung Zündschlüssel/ Scheibenwischermotor ist mit einer 20 Ampère Flachstecksicherung (Fiat-Belegplatz F43) an der Sicherung- und Relais-tafel unter dem Armaturenbrett geschützt.
- Bei Ausfall der Scheibenwischeranlage müssen diese Sicherungen kontrolliert und ggf. ersetzt werden.



30 A Sicherung
Wischermotor

Sicherungsblock im
Motorraum



Sicherungstafel unter
Armaturenbrett

20 A Sicherung Verbin-
dung Zündschlüssel/
Wischermotor

2 Fahrzeug

E) Abschleppen/ Starthilfe

Abschleppen

Benutzerhinweise

- Das Wohnmobil darf nur dann abgeschleppt werden, wenn sich die Zündung einschalten und das Lenkrad entriegeln lässt.
- Bei einer technischen Störung ist unbedingt zu beachten, dass die fahrzeugunterstützenden Elemente, wie Servolenkung und Bremskraftverstärker, nicht mehr funktionieren. Das Fahrzeug kann in einer solchen Situation nur mit erheblichem Kraftaufwand geführt werden.
- Beim Abschleppen sind die nationalen Bestimmungen zu beachten z. B. einschalten der Warmlinkeanlage.
- Muss das Fahrzeug abgeschleppt werden, ist der Transport auf einem dafür ausgerüsteten Abschleppfahrzeug zu empfehlen.
- Das Hilfsmittel zum Abschleppen des Fahrzeuges muss den technischen Voraussetzungen entsprechen und für das Gewicht des abzuschleppenden Fahrzeuges zugelassen sein.
- Mit der Abschleppvorrichtung am Fahrzeug dürfen keine anderen manövrierunfähigen Fahrzeuge abgeschleppt werden.
- Die Aufnahme für die Montage der Zugöse befindet sich hinter einer Abdeckung im Stoßfänger auf der Beifahrerseite.
- Die Zugöse liegt dem Bordwerkzeug bei.

• Zugöse montieren:




Abdeckung

Flügelmutter mit Unterlegscheibe hinter Frontspoiler entfernen



- Um die Zugöse zu montieren, muss die Abdeckung im Stoßfänger entfernt werden.
- Hierzu an der Innenseite des Frontspoilers die Flügelmutter mit Scheibe entfernen. Die Abdeckkappe kann nun entnommen werden.
- Vorzugsweise erfolgt diese Handhabung liegend unter dem Frontspoiler.
- Zugöse bis zum Anschlag fest in die Aufnahme drehen.

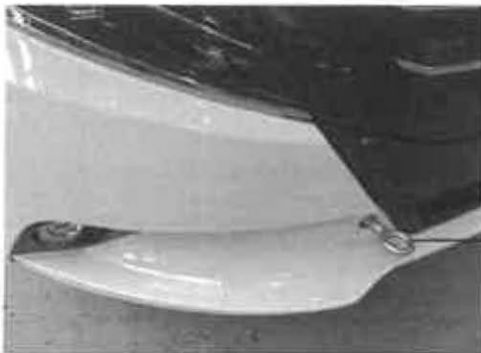

Zugöse

Sicherheitshinweise Abschleppen

- Das Fahrzeug darf nur an der vom Aufbauhersteller angebrachten Abschleppvorrichtung mit der dem Bordwerkzeug beigelegten Zugöse abgeschleppt werden!
- Die Abschleppvorrichtung ist geprüft auf eine max. Zuglast bis 2,5t. Dieser Wert darf nicht überschritten werden! Bei Nichtbeachtung können erhebliche Schäden am Chassis entstehen!
- Nie am Heck eine Abschleppvorrichtung anbringen!
- Die Abschleppvorrichtung nicht zweckentfremden. Nichtbeachtung führt zur Beschädigung von Frontquerträger und Frontspoiler!
- Das Abschleppen des Fahrzeuges liegt im Verantwortungsbereich des Halters. Der Aufbauhersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei einem Abschleppmanöver entstehen!
- Niemals ein Abschleppmanöver mit verriegeltem Lenkrad starten. Unfallgefahr durch blockierte Lenkung!
- Zusätzlich die Betriebsanleitung des Chassis- und AL-KO Rahmenherstellers lesen und beachten!



2 Fahrzeug



Starthilfe

Benutzerhinweise

- Mit der Fahrzeugbatterie des Basisfahrzeuges kann sowohl Starthilfe gegeben, als auch Starthilfe empfangen werden.
- Bei fehlender Erfahrung oder Unsicherheiten im Umgang mit der Starthilfe, ist es angeraten eine ausgewiesene Fachwerkstatt anzurufen.
- Zur Starthilfe nur genormte Sicherheits-Starthilfekabel nach DIN 72553 bzw. ISO 6722 verwenden. Um Spannungsspitzen beim Start des Fahrzeuges zu vermeiden, Starthilfekabel mit Überlastschutz einsetzen.
- Das Starthilfekabel sollte für Dieselmotoren einen Kabelquerschnitt von 35 mm², für Ottomotoren 25 mm² aufweisen.
- Die Kapazität der Strom gebenden Starterbatterie darf nicht wesentlich unter der entladenen Fahrzeugbatterie (110 Ah) liegen.
- Mit dem Starthilfekabel dürfen nur Batterien mit der gleichen Nennspannung wie die der Fahrzeugbatterie (12 V) verbunden werden.
- Niemals mit unisoliertem Werkzeug am Pluspol arbeiten. Bei Karosseriekontakt kommt es zum Kurzschluss in der Batterie.
- Zwischen den Fahrzeugen darf kein Karosseriekontakt bestehen.
- Offenes Licht, brennende Zigaretten usw. von der Starterbatterie fernhalten.
- Die Leitungen des Starthilfekabels so legen, dass sie nicht von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können.



• Starthilfe erhalten:

- Vor dem Anklemmen der Polzangen beide Fahrzeuge sicher abstellen.
- Am lieggebliebenen Fahrzeug Zündung ausschalten, Handbremse anziehen, Leerlaufgang einlegen und alle Verbraucher ausschalten z. B. das Autoradio.
- Der Pluspol (+), durch eine Abdeckung geschützt, befindet sich im Motorraum neben den Fahrzeugsicherungen.
- Die Masse oder der Erdungspunkt befindet sich am vorderen Querträger in Form eines Gewindebolzens.
- Zuerst die rote Polzange an den Pluspol (+) der stromgebenden, dann die andere rote Polzange an den Pluspol (+) der hilfsbedürftigen Batterie anklemmen.
- Anschließend das Starthilfekabel mit der schwarzen Polzangen am Minuspol (-) der stromgebenden Batterie anklemmen, dann und die andere schwarze Polzange an die Fahrzeugmasse (Gewindebolzen am Querträger) des lieggebliebenen Fahrzeuges anklemmen.
- Nach dem Anklemmen zuerst das stromgebende Fahrzeug starten und auf mittlere Drehzahl bringen, anschließend den Motor des lieggebliebenen Fahrzeuges starten.
- Spannungsspitzen beim Abklemmen der Polzangen dadurch vermeiden, dass kurzfristig ein starker Verbraucher z. B. Fahrerhausgebläse eingeschaltet

- wird, bis die Polzangen abgeklemmt sind.
- Das Abklemmen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Erst Schwarz, dann Rot, erst an der stromgebenden, dann an der Strom empfangenden Batterie.
- Auch hier wieder darauf achten, dass die Starthilfekabel nicht in Kontakt mit drehenden Teilen im Motorraum kommen.
- Zusätzlich sind die Hinweise in der Original Fiat Betriebsanleitung zu lesen.



Position
Motorraum


Abdeckung
Pluspol

Pluspol (+),
Position 1 in
Skizze

Chassis-
Sicherungs-
block



Masse/
Erdungs-
punkt,
Position 4
in Skizze

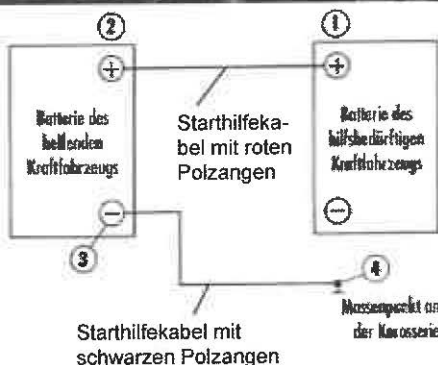

2 Fahrzeug



Das Starthilfekabel nur an dem vom Chassishersteller angegebenen Batterie-Pluspol im Motorraum anschließen! Nicht direkt an der Fahrzeugbatterie im Innenraum! Bei Nichtbeachtung droht im Extremfall die Zerstörung des elektronischen Steuergerätes durch ungepufferte Spannungsspitzen!
Achtung! Explosionsgefahr der Fahrzeugbatterie und der Fahrzeugelektronik bei nicht ordnungsgemäßer Ausführung. Lebensgefahr!

F) Schlüssel/ Bordwerkzeug und Notfallset/ Verbandkasten/ Feuerlöscher/ Schneeketten



Die nachfolgenden Benutzerhinweise zu Bordwerkzeug und Notfallset/Verbandkasten/Feuerlöscher/Schneeketten, sind ohne Gewähr. Durch die sich ständig ändernden Gesetze und Verordnungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der sich angleichenden Normen an die von der EU verabschiedeten Gesetze, können nachfolgende Informationen nur als Anhalt gewertet werden. Detaillierte Informationen sind über die örtlichen Behörden für das In- und Ausland einzuholen.

Schlüssel



Benutzerhinweise

- Bei Auslieferung des Wohnmobils sind zwei Schlüsselsätze beigelegt.
 - Zwei Zündschlüssel vom Chassishersteller für das Basisfahrzeug.
 - Zwei Schlüssel vom Aufbauhersteller, gleichschließend für alle von außen zu schließende Öffnungen der Serienausstattung.
- Bei Aufbauten und Einrichtungen der Sonderausstattung kann sich, je nach Produkt, der Umfang der Schlüsselsätze erhöhen.
- Zur Beschaffung von Ersatzschlüsseln, die den Aufbau betreffen, mit den folgenden Angaben an den Arto-Vertriebspartner oder den Aufbauhersteller wenden:
 - Seriennummer des Wohnmobils
 - Baujahr des Wohnmobils
 - Erstzulassung des Wohnmobils
 - Schlüsselnummer
- Zur Beschaffung von Ersatzschlüsseln, die das Basisfahrzeug betreffen, mit folgenden Angaben an den Hersteller des Basisfahrzeuges wenden:
 - Fahrgestellnummer

Ersatzschlüssel stets separat und außerhalb des Fahrzeuges aufbewahren.
Schlüsselnummern notieren.
Keine Haftung des Aufbauherstellers bei Verlust!



Bordwerkzeug und Notfallset

Benutzerhinweise

- Das Bordwerkzeug (Grundausrüstung) wird vom Basisfahrzeughersteller mitgeliefert. Es ist nach eigenem Ermessen für den persönlichen Bedarf zu ergänzen und vor einer größeren Reise auf Vollständigkeit zu kontrollieren.
- Wird ein Anhänger mitgeführt, ist das Bordwerkzeug um zwei zusätzliche Unterlegkeile aufzustocken.
- Das Bordwerkzeug verzurrt und rutscht sicher lagern.
- Gesetzlich vorgeschrieben bei Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist das Mitführen eines Notfallsets, bestehend aus:
 - Warndreieck
 - Verbandkasten
 - Wamblinkleuchte bei Fahrzeugen über 3,5t
- Anzuraten sind Wamwesten für Fahrer- und Beifahrer, die das europäische Kontrollzeichen DIN EN 471 bzw. EN ISO 20471:2013 aufweisen. Diese Wamwestenpflicht ist in Deutschland auch nach dem 01.07.2014 für Wohnmobile und Motorräder ausgenommen, werden aber in vielen europäischen Ländern auch für diese Gefährte verlangt.
- Bei Reisen in das europäische Ausland sind die entsprechenden Bestimmungen über den Umfang des gesetzlich mitzuführenden Bordwerkzeuges und Notfallsets zu erfragen.
- Viele europäische Länder erweitern den gesetzlichen Umfang. Hierzu gehören z. B. Wamwesten, Feuerlöscher, Ersatzlampenset, ein zweites Warndreieck für Anhänger und Reserverad.



Verbandkasten

Benutzerhinweise

- Der Verbandkasten nach DIN 13164 (nicht im Lieferumfang enthalten) ist gesetzlich vorgeschrieben und stets mitzuführen.
- Der Verbandkasten sollte vor jeder größeren Reise, bzw. in angemessenem Zeitabstand, auf Vollständigkeit des Inhalts und dessen Verfallsdaten überprüft werden.
- Angeraten ist das Mitführen einer gold/silbernen Rettungsdecke, sie hilft in Notfällen.



2 Fahrzeug

Feuerlöscher

Benutzerhinweise

- Das Mitführen eines Feuerlöschers im Wohnmobil ist anzuraten, da dies in einigen europäischen Ländern vorgeschrieben ist.
- Bei Exportfahrzeugen mit Feuerlöscherpflicht, ist der Feuerlöscher, modellbedingt, auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite an der Wand hinter der Fahrerhausseitenkonsole montiert.
- Bei einer autorisierten Stelle sollten Informationen über das geeignete Löschmittel und die Größe des Feuerlöschers eingeholt werden, abgestimmt auf die Größe des Wohnmobils. Der Feuerlöscher sollte mindestens 2kg Löschpulver enthalten und nach DIN EN 3-7 zugelassen sein.
- Wird ein Feuerlöscher mitgeführt, sollte regelmäßig alle 2 Jahre Funktion und Inhalt des Feuerlöschers geprüft werden.
- Außerhalb Deutschlands sind die nationalen Bestimmungen des Reiselandes über die Mitnahmepflicht eines Feuerlöschers zu beachten.

Benutzerhinweise zum Brandschutz

- Niemals Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen.
- Brennbare Materialien von Heiz- und Kochgeräten fern halten.
- Bei heißen Leuchten, einen Sicherheitsabstand von mind. 30 cm zu brennbaren Materialien einhalten.
- Niemals Heiz- und Kochgeräte mit offener Flamme im Fahrzeuginneren benutzen.
- Arbeiten an der Bordelektrik, Heizungs- und Gasanlage sowie an anderen technischen Einbauten, sind ausschließlich in einer autorisierten Fachwerkstatt auszuführen.
- Sicherheitshinweise im Umgang mit Gasanlage und Gaskochers beachten.
- Den Campinggrill niemals zu nahe am Wohnmobil aufbauen, vor allem nicht im Bereich des Gasflaschenkastens.
- Sich über Lage und Bedienung von Notausstiegöffnungen kundig machen und den Mitfahrenden erklären. Notausstiegöffnungen immer frei halten.

Benutzerhinweise, Brandbekämpfung

- Feuerlöscher immer griffbereit, gesichert im Fahrzeug bereithalten. Feuerlöscher nicht mit Ladegut zubauen.
- Auf dem Feuerlöscher ist die Handhabung zur Benutzung sowie der Umgang mit dem Gerät in Form von Sicherheitshinweisen aufgedruckt.
- Für den Notfall ist es wichtig, dass diese Hinweise dem Anwender bereits vertraut sind.
- Für den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher und das richtige Löschen eines Brandherdes, ist eine Einweisung bei der Feuerwehr ratsam.

•Bei Feuer

- Alle Fahrzeuginsassen evakuieren und mindestens 50 Meter vom Brandherd entfernen.
- Wohnmobil vom 230 Volt Außenstromanschluss trennen.
- Absperrventile an den Gasflasche schließen.
- Je nach Umfang des Brandes, die Gasflasche(n) in Sicherheit bringen, wenn dies ohne Risiko möglich ist.
- Feuer bekämpfen, wenn dies ohne Risiko möglich ist.
- Alarm geben, je nach Ausmaß Mithelfende und Feuerwehr rufen.



Über Handy ist in Deutschland die Ortung per GSM möglich, wenn die Notrufnummer: **0800-668 3663** bzw. die Tastenkombination **0800 NOTFON D** der Deutschen Autoversicherer gewählt wird. Dies kann hilfreich sein, wenn der Standort unbekannt ist.



Schneeketten

Benutzerhinweise

- Der Einsatz von Schneeketten unterliegt den Bestimmungen der einzelnen Länder. Vor Fahrtantritt entsprechend informieren.
- Die Schneeketten dürfen nur dann montiert werden, wenn der Abstand zwischen den Reifen und der Fahrzeugkarosserie mindestens 5 cm beträgt.
- Schneeketten immer nur auf die Antriebsräder aufziehen.
- Schneeketten dürfen nur auf Stahlfelgen, nie auf Alufelgen aufgezogen werden.
- Beim Anlegen der Schneeketten ist die Montageanleitung des Schneeketten-Herstellers zu befolgen.
- Mit montierten Schneeketten sind Reifen, Radaufhängung und Lenkung einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt. Daher mit Schneeketten, nicht schneller als max. 50 km/h.
- Die Spannung der Schneeketten nach einigen Metern Fahrt prüfen und ggf. nachziehen.
- Nur mit Schneeketten fahren, wenn die Straße vollständig mit Schnee bedeckt ist. Bei Nichtbeachtung kann das Fahrzeug beschädigt werden.



2 Fahrzeug

Vor der Fahrt

Sachdienliche Hinweise werden dem Anwender in folgenden Bereichen vermittelt:

- A) Inspektion und Betriebsstoffkontrolle
- B) Beladen des Wohnmobils
- C) Sicherheitshinweise vor der Fahrt/ Sicherheitsgurte

A) Inspektion und Betriebsstoffkontrolle

Benutzerhinweise

- Wie jedes technische Gerät, muss auch das Wohnmobil in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet werden.
- Jedem Fahrzeug sind zwei Wartungshefte beigelegt, die das Basisfahrzeug und den Aufbau betreffen.
- In den Wartungsheften sind alle notwendigen Inspektionen und Betriebsstoffkontrollen aufgeführt, die vom Halter des Fahrzeuges selbst zu veranlassen sind.
- Fällige Inspektionen und Kontrollen müssen unbedingt durchgeführt werden.
- Im Kapitel Checkliste finden sich nochmals Hilfen zu Wartungsintervallhilfen.
- Die Wartungsarbeiten sollten nach den in den Wartungsheften aufgeführten Intervallen durchgeführt und in diese eingetragen werden.
- Bei überdurchschnittlicher Beanspruchung des Fahrzeuges und seiner Einbauten sind die Inspektions- und Wartungsintervalle zu verkürzen.
- Inspektions- und Wartungsarbeiten ausschließlich von autorisierten Fachwerkstätten durchführen lassen.
- Vor einer größeren Reise sind anstehende Wartungstermine vorzuverlegen.
- Beim Kauf eines Neufahrzeuges sind zusätzlich die technischen Informationen des Basisfahrzeugherstellers in Bezug auf das "Einfahren" eines Neufahrzeuges zu lesen. Zu beachten ist hier besonders der Festsitz der Radmuttern.
- Ist das Fahrzeug mit einem Motorwärmetauscher (Sonderausstattung) ausgerüstet, muss darauf geachtet werden, dass, beim Nachfüllen des Motorkühlwassers, der Motorkühlwasserkreislauf an der Entlüftungsschraube des Motorwärmetauschers zusätzlich entlüftet wird.
- Empfohlen wird, eine entsprechende Spritzflasche zum Nachfüllen des Motorkühlwassers dem Bordwerkzeug beizulegen.
- Vor der Fahrt sollte eine persönliche Checkliste zusammengestellt werden. Hilfreich ist hier die Auflistung in Kapitel "Checkliste, A vor Reiseantritt".

Betriebsstoffkontrollen im Motorraum generell nur bei ausgeschalteter Zündung und abgekühltem Motor durchführen! Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr! Nur die Betriebsstoffe verwenden, die in den Herstelleranleitungen von Basisfahrzeug, Aufbau und Fremdgeräten benannt werden!



Den vorgegebenen Betriebsstoffen niemals Zusätze beimischen. Bei Nichtbeachtung sind Fahrzeug- und Geräteschäden möglich sowie Ausschluss von Gewährleistungen!

Inspektionen und Betriebsstoffkontrollen immer in autorisierten Fachwerkstätten durchführen lassen. Bei Nichtbeachtung können die Fahrtüchtigkeit und Lebensdauer des gesamten Fahrzeugs sowie die Garantieleistungen negativ beeinflusst werden!

Abgelassene Betriebsstoffe niemals in Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen oder Austauschteile, wie Filter oder Dichtungen, in der Umwelt ablagern. Immer unter Beachtung der Umweltschutzvorschriften an den dafür ausgewiesenen Entsorgungsstationen abgeben. Dies umfasst auch die Behälter und nicht mehr zu verwendende Hilfsmittel, in denen die Betriebsstoffe transportiert und mit denen gearbeitet wurde.



B) Beladen des Wohnmobils

Benutzerhinweise



Position Typschild
im Einstiegsbereich

- Das Fahrzeug ist mit besonderer Sorgfalt zu beladen. Dabei dürfen weder das zulässige Gesamtgewicht, noch die zulässigen Achslastgewichte auf Vorder- und Hinterachse durch die Zuladung überschritten werden. Siehe Typschild im Einstiegsbereich und die Angaben im Fahrzeugschein.
- Wird das Fahrzeug überladen, kann sich das mit fatalen Folgen auf die



2 Fahrzeug



Fahrsicherheit, wie Fahrverhalten, Lenkverhalten, Straßenlage und Reifentragfähigkeit auswirken.

- Zusätzliche Einbauten der Sonderausstattung, ein gefüllter Wassertank und die mitgeführten Gasflaschen, reduzieren die Zuladung.

Begriffserklärung der im Fahrzeugschein aufgeführten Angaben gemäß EU-Norm DIN EN 1645-2 und DIN EN 1646-2 sowie 92/21/EWG oder 97/27/EG

Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand

- Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand, ist das Gewicht, das ein Fahrzeug nie überschreiten darf.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse ist ein statisch, fahrzeugtechnisch geprüfter Wert des Chassis bzw. des Rahmenherstellers, der im Fahrzeugschein in Feld "F1" in Kilogramm angegeben wird.

Masse im fahrbereiten Zustand

- Die Masse im fahrbereiten Zustand, ist das Gewicht des fahrbereiten Serienfahrzeuges mit **Standardausrüstung** in Kilogramm.

Diese Masse setzt sich zusammen aus:

- **Leermasse Klasse M für Wohnmobile**

= Masse des leeren Fahrzeuges mit werkseitig eingebauter Serienausstattung. Hierzu gehören die eingefüllten Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten, das Bordwerkzeug, ein zu 90% gefüllter Kraftstofftank, ein zu 90 % gefüllter Wassertank im Fahrbetrieb und eine zu 90 % gefüllte Gasflasche.

- **Gewicht des Fahrers**

= Hier wird immer ein Mittelwert von 75 kg angerechnet, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers.

- **Gewicht der Grundausrüstung**

= Diese umfasst alle Ausrüstungsgegenstände und Flüssigkeiten, die für eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Fahrzeugs notwendig sind.

Das Gewicht der Grundausrüstung in der Serie beinhaltet:

- Ein gefüllter Warmwasserboiler (ca. 10 kg)
- 4 kg für das Stromkabel für den externen Außenstromanschluss
- Die Füllmengen von Abwasser- und Fäkalientank 0 %

Tatsächliche Fahrzeugmasse

- Ausgelegt auf die Bundesrepublik Deutschland, wird bei Fahrzeugeintrag ab Januar 2014, nach EU-Verordnung Nr. 1230/2012, das Feld "G" im Fahrzeugschein um die "Tatsächliche Fahrzeugmasse" erweitert.
- Die "Tatsächliche Fahrzeugmasse" setzt sich zusammen aus der "Masse im fahrbereiten Zustand", zuzüglich der werkseitig angebrachten "Masse der Zusatzausrüstung" (Sonderausstattung)

• Zusatzausrüstung (Sonderausstattung)

= Zur Zusatzausrüstung gehören alle nicht in der **Standardausrüstung** enthaltenen Bauteile, die vom Aufbauhersteller am Fahrzeug angebracht und vom Kunden bestellt werden können. Die Gewichte sind im Kapitel "Technische Daten "Sonderausstattung" aufgeführt.

Zur Zusatzausrüstung zählen zum Beispiel:

- Anhängerkupplung
- Hubstützen
- Klimaanlage
- Markise
- Satellitenanlage

• Masse der Zusatzausrüstung (Sonderausstattung)

= Masse der Zusatzausrüstung in kg, die zusätzlich zur **Standardausrüstung** am Fahrzeug gemäß Aufbauhersteller am Fahrzeug angebracht werden kann.

- Das Feld "G" enthält somit zwei Angaben. A)= Masse im fahrbereiten Zustand z. B. = 2950 kg, B)= tatsächliche Masse= z. B. 3000 kg
Beispiel: Feld G: 02950-03000

Höchstzuladung (Zuladung)

- Die Höchstzuladung in Kilogramm errechnet sich aus der technisch zulässigen Gesamtmasse (Feld F1 im Fahrzeugschein), abzüglich der tatsächlichen Fahrzeugmasse (Feld G im Fahrzeugschein).

Die Zuladung setzt sich zusammen aus:

• Konventioneller Belastung

= Dieser Wert ist das Gewicht, das der Hersteller für die Passagiere vorsieht. Für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, werden 75 kg berechnet, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht der Passagiere. Der Fahrerplatz darf hierbei nicht mitgerechnet werden, da dieser bereits in der Masse im fahrbereiten Zustand erfasst ist.

Die Anzahl der Sitzplätze gibt der Hersteller im Fahrzeugschein in Feld "S1" an. Es dürfen weitere Personen mitfahren, sofern die „Technisch zulässige Gesamtmasse“ nicht überschritten wird und entsprechende Sitze mit Sicherheitsgurteinrichtung vorhanden sind.

• Persönliche Ausrüstung

= Die persönliche Ausrüstung umfasst alle im Fahrzeug mitgeführten Gegenstände, die in der konventionellen Belastung und der Zusatzausrüstung nicht enthalten sind.

Zur persönlichen Ausrüstung zählen zum Beispiel:

- Lebensmittel
- Geschirr
- Kleidung

2 Fahrzeug



- Bettdecken, Bettbezüge, Handtücher
 - Toilettenartikel
 - Freizeitartikel
- Desweiteren zählen u. a. dazu, unabhängig davon wo diese verstaut sind:
- Tiere
 - Fahrräder
 - Boote
 - Surfbretter
 - Sportausrüstung

Für die persönliche Ausrüstung muss der Hersteller nach geltenden Bestimmungen mindestens ein Gewicht vorsehen, das nach der folgenden Formel ermittelt wird:

$$\text{Mindestgewicht } M \text{ (kg)} = 10 \times N + 10 \times L$$

N= maximale Anzahl der Personen einschließlich Fahrer, nach Herstellerangabe.

L = Gesamtlänge des Fahrzeuges in Meter.

Beispiel zur Ermittlung der persönlichen Ausrüstung, modellabhängig

Technisch zulässige Gesamtmasse, ersichtlich in Feld F1 im Fahrzeugschein	5000 kg
Minus Tatsächliche Fahrzeugmasse (Masse im fahrbereiten Zustand plus Zusatzausrüstung), ersichtlich in Feld G im Fahrzeugschein	3530 kg
ergibt als erlaubte Zuladung	1470 kg
Minus Konventionelle Belastung z.B. 2 Personen à 75 kg	150 kg
ergibt max. verbleibende persönliche Ausstattung	1320 kg



Die Masse (Gewicht) jedes Gegenstandes darf nur einmal in die Berechnung aufgenommen werden! Es muss sichergestellt sein, dass die Masse aller im Wohnmobil mitgeführten Gegenstände berücksichtigt wurde!

Bei allen Prüfungen der Gewichte darf der Fahrzeughalter niemals die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand überschreiten! Aus diesem Grund ist das reisefertige Fahrzeug, zur eigenen Sicherheit, vor Fahrtantritt mit den mitreisenden Personen auf einer öffentlichen Waage zu wiegen! Zuerst das Fahrzeug mit den Vorderrädern auf die Waage fahren und wiegen lassen, anschließend mit der Hinterachse ebenso verfahren! Nichtbeachtung der Ladewerte führt zu einem unkalkulierbaren Risiko! Ist das Fahrzeug überladen, führt dies zu einer negativen Wirkung auf Fahrwerksfederung, Stoßdämpfer und Reifen und somit auf die Straßenlage. Überladung führt zu erhöhtem Verschleiß und zur Gefährdung der Verkehrssicherheit!


- Formel für das Beladen der persönlichen Ausstattung im Wohnmobil:
- Die nach der Berechnung verbleibende persönliche Ausstattung muss, im Hinblick auf die zulässigen Gewichte, entsprechend auf Vorder- und Hinterachse verteilt werden.
- Die einzelnen Achsen dürfen auf keinen Fall überladen werden. Deshalb ist es wichtig, in welchem Abstand zu den Achsen die Ladung verstaut wird.
- Um die Ladung richtig auf der Hinter- und Vorderachse zu verteilen, sind Waage, Maßband, Taschenrechner und etwas Zeit erforderlich.



Die zugehörigen Ladeformeln lauten:

$$A \times G : R = GH \quad GH - G = GV$$

- A** = Abstand zwischen Stauraum und Vorderachse in cm
G = Gewicht der Ladung im Stauraum in kg
R = Radstand des Fahrzeuges in cm (Abstand zwischen den Achsen)
GH = Gewicht auf der Hinterachse
GV = Gewicht auf der Vorderachse

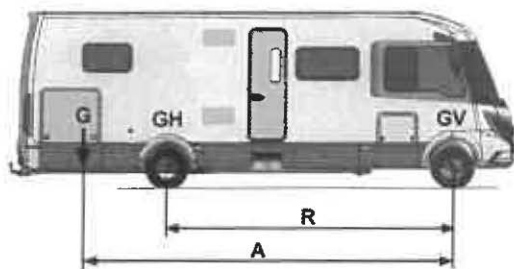

- Übersteigt der errechnete Werte eine der Achslasten, muss die Ladung umverteilt werden.
- Schwere Lasten in der Garage oder am Heck können die Vorderachse durch

2 Fahrzeug



die Hebelwirkung zu stark entlasten. Die Folge, gerade bei frontgetriebenen Fahrzeugen führt die Entlastung der Vorderachse, durch die geringere Haftung der Reifen auf der Fahrbahn, zu negativen Fahreigenschaften.

• Beim Beladen beachten:

Außen:

- Bedingt durch die vielfältige Belegung des Dachbereiches, darf die Dachfläche nicht zusätzlich beladen werden.
- Nicht erlaubt ist auch das Anbringen von Halterungen an der GFK-Heckschale.
- Zusätzliches Ladegut am Heck darf nur durch freigegebene Halterungen auf der Anhängerkupplung, in Rücksprache mit dem Aufbauhersteller, transportiert werden.
- Ladegut am Heck, darf die Höhe von 4m und die Breite von 2,55m über alles auf keinen Fall überschreiten.
- Ladegut, das außen am Heck mitgeführt wird, muss rutschfest, windfest und windschlupfrig angebracht gesichert sein. Keine Gummiexpander, sondern nur Spanngurte mit entsprechendem Spannverschluss verwenden.
- Bei Fahrten ins Ausland sind die entsprechenden nationalen Bestimmungen in Bezug auf die Kennlichmachung des Ladegutes durch eine Warntafel o. ä. am Heck zu beachten.
- Es dürfen keine Gegenstände seitlich oder nach hinten herausragen (Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer).
- Wird die Fahrzeugaußenbeleuchtung, durch Ladegut, auch nur teilweise verdeckt, muss die vollständige rückwärtige Beleuchtung am Lastenträger wiederholt werden.
- Die Beladehinweise im Unterkapitel "Außenausstattung C) Stauräume von außen beladen" beachten.
- Das Anbringen von Halterungen und Werkzeug an der Innenseite der Garagentür (optional und modellbedingt) obliegt dem Fahrzeughalter unter Ausschluss von Garantieansprüchen an den Aufbauhersteller. Zu beachten ist die Traglast der Türscharniere, wobei ein Gewicht von max. 10 kg nicht überschritten werden sollte.
- Achtung-Aufkleber an der Innenseite der Garagenheckklappe und dem optional erhältlichen Staukasten im Unterbodenbereich beachten.

Innen:

- Im Fahrzeuginnen ist alles so zu verstauen und zu sichern, daß ein plötzliches Bremsmanöver ohne Folgen bleibt.

Zu beachten sind z. B.:

- Heckbettsicherung
- Innentüren, Schiebe- und Schranktüren, Kühlschranktür
- Schrankinhalte
- Ladegut in Staukästen und im Zwischenbodenbereich
- Kühlschrankinhalt
- Küchenauszüge

- Spüle-Abdeckplatte
- Lose Gegenstände auf Tischplatten, Ablagen und Betten
- Reiseutensilien im Sanitärbereich

Faustregel:

- Schwere Teile so tiefwie möglich und gleichmäßig, dem zulässigen Achslastgewicht entsprechend, auf Vorder- und Hinterachse verteilen. Der Schwerpunkt der Zuladung sollte sich immer direkt über dem Fahrzeugboden befinden.
- Leichte Teile oben in den Hängeschränken verteilen.

- Nach dem Beladen des Fahrzeuges den Scheinwerferstand dem Ladezustand anpassen und den Lichtkegel der Scheinwerfer neu ausrichten.
- Siehe hierzu die Betriebsanleitung des Chassis Herstellers "Ausrichten des Lichtkegels".



Verzurrsystem in der Garage

Benutzerhinweise

- Das Verzurrsystem bietet die Möglichkeit leichtes Ladegut wie Camping- und Freizeitgeräte sicher in der Garage zu transportieren.
- Das System besteht aus einer Boden- und einer Wandschiene mit jeweils 4 Halteösen.
- Auf den Schienen sind die Halteösen individuell verschiebbar.
- Die Halteöse besteht aus einem Ringbolzen mit runder Endplatte und einem Gegenhalter mit Feder.
- Das Profil der Schienen ist so ausgelegt, dass die Halteöse an den rund ausgenommenen Stellen aus der Schiene entnommen, und an anderer Stelle wieder eingesetzt werden kann.
- Insbesondere die Bodenschiene sollte gelegentlich gereinigt werden, damit die runden Öffnungen und die Halteschlitz in der Schiene immer frei von Schmutz sind.


• Halteöse entsichern:

- Beide Backen des Gegenhalters zur Öse ziehen.
- Gegenhalter gezogen halten und die Halteöse auf der Schiene aus dem Halteschlitz in eine der freien runden Öffnungen schieben.
- Gegenhalter loslassen und die Halteöse aus dem Rund entnehmen.
- Das Einsetzen der Halteöse in die Schiene erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



2 Fahrzeug

Halteöse in verriegelter Position

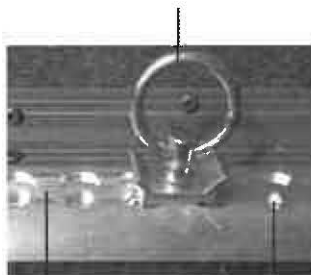


Halteschlitz

Öffnung

Halteöse in entriegelter Position



Gegenhalter gezogen
und entsichert

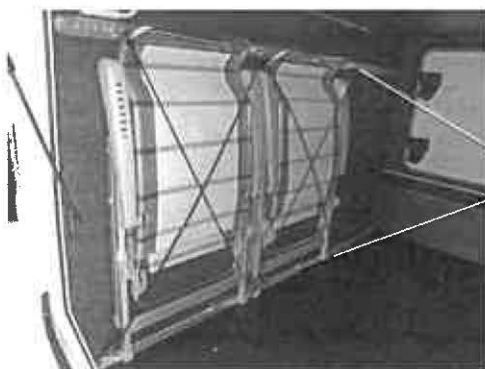

Verzurrsystem
in der Garage



Das Beladen der Garage erfolgt immer unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichtes und der zulässigen Hinterachslasten!

Das Ladegut mit einem oder mehreren Verzurrgurten so sichern, dass es während der Fahrt nicht verrutschen kann!

Das Verzurrsystem am Fahrzeugaufbau ist nicht dafür ausgelegt bei einem Bremsmanöver hohe Kräfte aufzufangen. Motorroller und andere Gegenstände in dieser Gewichtsklasse dürfen damit nicht verzurrt werden! Keine Haftung des Aufbauherstellers bei Nichtbeachtung!

C) Sicherheitshinweise vor der Fahrt/ Sicherheitsgurte

Sicherheitshinweise vor der Fahrt



Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise sollten immer beachtet und ausgeführt werden!

- Vor Fahrtbeginn das Fahrzeug nach den im Kapitel "Checkliste" aufgeführten Maßnahmen prüfen!
- Reifendruckwert wie festgelegt überprüfen (s. Unterkapitel "Reifendruck").
- Außenmaße des Fahrzeuges notieren und für den Fahrer sichtbar am Armaturenbrett anbringen. So kann schnell auf entsprechende Fahrbeeinträchtigungen reagiert werden!
- Niemals mit einem Mangel an Fahrzeugtechnik- und Elektrik sowie sicherheitsrelevanten Einrichtungen des Aufbaus, wie Gasanlage, Elektrik usw. eine Fahrt antreten!
- Vor Beginn jeder Fahrt eine Testbremsung auf einer gesicherten Strecke durchführen. Hierbei prüfen ob die Bremsen funktionieren, gleichmäßig reagieren und das Fahrzeug beim Bremsvorgang in der Spur bleibt. Mängel an der Bremsanlage sofort in einer autorisierten Fachwerkstatt beheben lassen!
- Kein Fahrantritt ohne einwandfreie Funktion der Einstiegstufe!
- Dachhauben, Fenster und die SAT-Anlage ordnungsgemäß schließen, da diese offenstehend durch Windriss beschädigt werden könnten.
- Zur Sicherung der Lasten keine Gummielemente verwenden. Durch die Dehnfähigkeit des Materials ist eine feste Sicherung des Ladegutes nicht gegeben. Unfallgefahr durch Verrutschen der Ladung!
- Das Beladen des Dachbereiches ist, wie das Anbringen von Heckhalterungen an der GFK-Außenschale nicht erlaubt! Für Schäden in jeglicher Form übernimmt der Aufbauhersteller keine Haftung!
- Außen angebrachtes Ladegut auf festen und gesicherten Sitz prüfen!
- Im Winter muss das Dach vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis befreit werden. Verkehrsgefährdung durch sich lösende Schnee- und Eisplatten! Bei der Säuberung mit äußerster Vorsicht vorgehen. Unfallgefahr!
- Nur so viele Personen mitnehmen, wie in den Fahrzeugpapieren ausgewiesen sind!
- Für die Wohnraumsitze, Kinder mit speziellen Kindersicherungseinrichtungen sichern, die für die jeweilige Körpergröße und Gewicht ausgewiesen sind!
- Fahrer- und Beifahrersitz müssen arretiert in Fahrtrichtung stehen und dürfen während der Fahrt nicht gedreht werden!
- Der Aufenthalt im übrigen Fahrzeug, z.B. im Heckbettbereich, ist während der Fahrt untersagt!
- Das absenkbare Hubbett muss vor Fahrtbeginn hörbar in die gesicherte Endposition eingerastet werden und an der Decke anliegen!
Vorhänge und Sichtschutz an den Seitenfenstern im Fahrerhaus müssen

2 Fahrzeug

zurückgezogen und gesichert sein. Der als Sonnenschutz verwendete Frontrolladen darf niemals soweit herabgelassen werden, dass dadurch das Sichtfeld eingeschränkt wird! Vor Fahrtantritt muss der Frontrolladen **immer** mit beiden seitlichen Riegeln gesichert sein!

Unfallgefahr bei Nichtbeachtung!

- Vor der Fahrt die Abdeckungen an der Küchenspüle abnehmen und sicher in einem der Unterschranke verstauen. Unfallgefahr bei einer Notbremsung durch umherfliegende Abdeckungen!
- Absenkbare oder hochfahrende Bauteile, wie das TV-Gerät oder der Wohnraumtisch, sind in ihre gesicherte Grundposition zurückzufahren!
- Das Wohnmobil im Straßenverkehr nur dann bewegen, wenn der Fahrzeugführer eine für die Fahrzeugklasse gültige Fahrerlaubnis hat und im Umgang mit dem Führen eines Wohnmobils hinsichtlich Größe, Brems- und Fahrverhalten geübt ist!

Sicherheitsgurte



Benutzerhinweise

- Die Benutzerhinweise beziehen sich sowohl auf Fahrer- und Beifahrersitz, wie auch auf die im Wohnraum zur Verfügung stehenden Sitze.
- Im gesamten Fahrzeug herrscht während der ganzen Fahrt Anschnallpflicht auf den im Wohnmobil mit Sicherheitsgurten ausgestatteten Sitzen!
- Der Sicherheitsgurt ist vor jeder Fahrt anzulegen und muss während der ganzen Fahrt angelegt bleiben. Diese Vorschrift betrifft Erwachsene und Kinder.
- Bei Fahrten ins Ausland sind die entsprechenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
- Mit einem Sicherheitsgurt darf immer nur eine Person angegurtet sein.
- Niemals größere Gegenstände zusammen mit Personen angurten oder das Gurtband über harte und zerbrechliche Gegenstände in der Kleidung, wie Kugelschreiber oder Brille, legen.
- Vor Anlegen des Gurtes korrekte Sitzhaltung einnehmen.
- Die Rückenlehne darf nicht zu weit nach hinten geneigt werden. Der Sicherheitsgurt verliert dadurch seine Wirkung.
- Das Gurtband nicht verdrehen. Es muss glatt und eng am Körper anliegen.
- Den Sicherheitsgurt während der Fahrt öfters durch Ziehen am Schultergurt nachspannen.
- Kinder bis zum Alter von 12 Jahren oder einer Körpergröße unter 1,50m müssen in einem speziellen Kindersitz gesichert sein. Die Einbauvorschriften und die Gebrauchshinweise des Kindersitzherstellers sind zu beachten.
- Je nach Größe des Kindes ist das Sitzpolster vor dem Einbau des Kindersitzes ggf. zu entfernen.
- Kinderrückhaltesysteme nur an den dafür geeigneten Sitzplätzen anbringen.

Bei Unsicherheiten ist Rücksprache mit dem Aufbauhersteller zu nehmen. Lt. Aussage des Sitzherstellers, ist der Beifahrersitz nicht für einen Kindersitz konzipiert!

- Wenn das Fahrzeug einen Beifahrer-Airbag hat, auf diesem Sitzplatz keine nach hinten gerichtete Kinderrückhaltesysteme (Reboard-Systeme) verwenden. Warnhinweise des Basisfahrzeugherstellers beachten.
- Die Sicherheitsgurtbänder nicht beschädigen oder einklemmen.
- Sicherheitsgurte, die beschädigt oder bei einem Unfall stark beansprucht worden sind, müssen ersetzt werden. Gurtverankerungen überprüfen.
- Sicherheitsgurte immer sauber und trocken halten.
- Bei starker Verschmutzung sind die Gurte mit wenig Wasser und milder Seifenlauge zu reinigen. Keine harten Bürsten verwenden.
- Verschraubung der Sicherheitsgurte von Zeit zu Zeit auf festen Sitz prüfen.

An den Gurtbefestigungen, der Aufrollautomatik und den Gurtschlössern dürfen keine Reparaturen oder Veränderungen vorgenommen werden. Defekte Gurte zur eigenen Sicherheit in einer autorisierten Fachwerkstatt durch neue ersetzen lassen.

Achtung-Aufkleber zum Beifahrer-Airbag an der Beifahrerseitenscheibe beachten!



Während der Fahrt

Sachdienliche Hinweise werden dem Anwender in folgenden Bereichen vermittelt:

- A) Reisen mit dem Autoreisezug
- B) Während der Fahrt beachten/ Umgang mit dem Navigationssystem/ Handybetrieb im Wohnmobil
- C) Vorschriften und Beschränkungen

A) Reisen mit dem Autoreisezug

Benutzerhinweise

- Beim Verladen des Wohnmobils auf einen Autoreisezug, muss das Wohnmobil stets so rangiert werden, dass die Front des Wohnmobils immer in Fahrtrichtung des Autoreisezuges weist.
- Durch den Fahrtwind des Autoreisezuges besteht große Gefahr, dass, bei



2 Fahrzeug

Transport entgegen der üblichen Strömungslinie des Fahrzeuges, Außenklappen und Dachaufbauten abgerissen werden können.



Das Wohnmobil immer in Fahrtrichtung Autoreisezug verladen und transportieren!

Bei Nichtbeachtung besteht Beschädigungsgefahr des Wohnmobils, angrenzender Fahrzeuge und kann zur Behinderung im Zugverkehr führen!



B) Während der Fahrt beachten/ Umgang mit dem Navigationssystem/ Handybetrieb im Wohnmobil

Während der Fahrt beachten

Benutzerhinweise

- Beim Fahren ist das, im Vergleich zu einem Pkw, andere Fahrverhalten eines Wohnmobils unbedingt zu beachten und sich entsprechend darauf einzustellen.
- Die Fahrweise den Straßengegebenheiten anpassen.
- Die Geschwindigkeit der Zuladung anpassen. Je höher das Zuladegewicht, um so länger der Bremsweg.
- Blockierbremsungen vermeiden. Der starke Abrieb der Reifen (Bremsplatten) verschlechtert die Fahreigenschaften und kann bis zur Unbrauchbarkeit des Reifens führen.



Selbst verursachte Schäden und Nichtbeachtung der hier aufgeführten Hinweise, schließen jegliche Rechtsansprüche an den Aufbauhersteller aus!
Während der Fahrt dürfen sich Personen nur auf den vorgeschriebenen Sitzplätzen aufhalten!

Während der Fahrt ist der Aufenthalt im übrigen Fahrzeug, z. B. im Heckbereich, oder das Herumlaufen im Wohnmobil, untersagt! Unfallgefahr!
Niemals den Sitzplatz während der Fahrt verlassen!



Während der Fahrt unbedingt zu beachten sind:

- Der wesentlich längere Bremsweg
- Das veränderte Fahrverhalten bei Steigung und Gefälle
- Die Beeinflussung der Geschwindigkeit bei Gegenwind
- Die höhere Seitenwindempfindlichkeit auf Brücken, beim Verlassen eines Tunnels, beim Überholen eines Lkws etc.
- Das unterschiedliche Kurvenverhalten durch Höhe und Gewicht
- Die größeren Fahrzeugabmessungen (Länge, Breite, Höhe)
- Der größere Wendekreis
- Kleine Brücken, schmale Straßen, Bodenwellen, Schlaglöcher, niedrige Durchfahrten, niedrige Tankstellendächer, alter Baumbestand direkt an der Straße usw.
- Das Auffahren auf Fahren und Autoreisezügen, beim Überqueren der Verbindungsplatten. Aufsetzen des Überhangs (Hinterachse bis Ende Heck) durch ungünstige Bedingungen möglich
- Die eingeschränkte Sicht beim Rückwärtsfahren
- Die richtige Außenspiegel- und Leuchteneinstellung



- Wirtschaftliches und umweltbewusstes Fahren:
 - Überhöhte Werte bei Kraftstoffverbrauch, Verschleiß von Motorteilen, der Bremsen und der Reifen, belasten die Umwelt und die Haltbarkeit des Wohnmobils.
 - Fahrweise und der wirtschaftliche Einsatz der Bauteile im Wohnmobil können zur Werterhaltung des Wohnmobils und zum Schutz der Umwelt beitragen.
- Zu beachten ist:
 - Den Motor nicht im Stand warmlaufen lassen.
 - Sofort nach dem Start des Fahrzeuges losfahren und hohe Drehzahlen vermeiden.
 - Eine Vollgasbeschleunigung vermeiden.
 - Möglichst früh schalten und Fahren mit hoher Drehzahl vermeiden.
 - Das Fahrzeug nicht dauerhaft mit Höchstgeschwindigkeit fahren.
 - Unnötige Beschleunigungen und Bremsmanöver vermeiden. Vorausschauend fahren.



2 Fahrzeug

- Den Motor bei langen Wartezeiten (z. B. an Schranken) abschalten.
- Staus, Kolonnenfahrten, unwegsame Strecken durch vorausschauende Planung vermeiden.
- Keinen unnötigen Ballast im Wohnmobil mitführen (z. B. ein zu 100% gefüllter Wassertank).
- Luftwiderstand der am Heck mitgeführten Lasten so gering wie möglich halten.
- Elektrische Verbraucher so gering wie möglich halten (Heizgebläse, Klimaanlage usw.).
- Kraftstoff- und Ölverbrauch regelmäßig kontrollieren. Bei zu hohem Verbrauch eine autorisierte Fachwerkstatt anfahren.
- Mit dem auf das Gewicht des Wohnmobils abgestimmten Reifendruck fahren.

Umgang mit dem Navigationssystem im Wohnmobil



Sicherheitshinweise

- Zureigenen Sicherheit ist die Bedienungsanleitung des Navigationssystems aufmerksam zu lesen!
- Der Umgang mit dem Navigationssystem erfordert vom Fahrzeugführer volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit!
- Das System ist immer nur so einzusetzen, dass die Kontrolle über das Wohnmobil stets gewährleistet bleibt!
- Der Gebrauch des Navigationssystems entbindet den Fahrzeugführer nicht von der Pflicht, die Verkehrszeichen zu beachten und die StVO einzuhalten!
- Das Einstellen des Navigationssystems durch den Fahrzeugführer darf aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen!
- Trotz der hohen technischen Entwicklung des im Fahrzeug eingebauten Navigationssystems, liegt es nach wie vor im Verantwortungsbereich des Fahrzeugführers, besonders bei Angaben von Nebenstrecken, Durchfahrts- höhen- und breiten sowie Brücken, sich nicht gänzlich auf das Navigationssystem zu verlassen und ggf. die Angaben persönlich zu prüfen!
- Das Navigationssystem kann immer nur die Daten verarbeiten, die dem System z. B. durch GPS zur Verfügung gestellt werden. Eine Verpflichtung, dass alle auf der gewählten Strecke vorhandenen Verkehrssituationen angezeigt werden, besteht nicht!
- Die Bedienungsanleitung zum Navigationsgerät des Herstellers ist aufmerksam zu lesen! Weitere Informationen sind zusätzlich im Kapitel "Sonderausstattung Elektrik, Allgemeine Benutzerinformationen SA 79113 Navigationsgerät" aufgeführt.



Handybetrieb im Wohnmobil

Benutzerhinweise

- Jedes schnurlose Telefon, das elektromagnetische Wellen sendet und empfängt, kann für den Anwender ein Gesundheitsrisiko darstellen. Die Benutzung eines Handys in einem Wohnmobil, ohne Anschluss an eine Außenantenne, führt zu erhöhter Konzentration elektromagnetischer Wellen!
- Der schnurlose Handybetrieb im Fahrzeug kann, durch die erhöhte Konzentration elektromagnetischer Wellen, auch zu Funktionsstörungen in der Bordelektronik führen und so die Betriebssicherheit des Fahrzeuges gefährden. Ein schnurloser Handybetrieb sollte daher nur bei abgestelltem Fahrzeug und außerhalb des Wohnmobils stattfinden.
- Der Einbau eines Mobiltelefons mit Außenantenne minimiert dieses Risiko.
- In den meisten europäischen Ländern ist das Benutzen des Handys während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung verboten und wird bei Verstoß zum Teil mit erheblichen Geldbußen belegt.



Sicherheitshinweise, Handybetrieb im Wohnmobil

- Kein Handybetrieb im Wohnmobil ohne Außenantennenanschluss. Gefährdung der Gesundheit und der Betriebssicherheit!
- Nach §23, 1a der StVO ist dem Fahrzeugführer das Telefonieren während der Fahrt nur über eine Freisprecheinrichtung erlaubt!
- Jedem Handy liegt eine Betriebserlaubnis bei. Die dort angegebenen Sicherheitshinweise sind im Hinblick auf den Schutz der Person zu beachten!
- Wird dem Halter bei einem Unfall grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen, deren Ursache die Verwendung eines Mobiltelefons war, treten die Kfz-Haftpflichtversicherungen für den Schaden nicht ein.



C) Vorschriften und Beschränkungen

Hilfreiche Tipps für die Reise sind unter folgenden Themen zusammengefasst:

- Verkehrsbestimmungen in Deutschland
- Hilfreiche Tipps

Verkehrsbestimmungen in Deutschland

Benutzerhinweise

- Die Bestimmungen beziehen sich immer auf das technisch zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges.
- Unterschieden wird nach Fahrzeugen mit einem technisch zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t und einem technisch zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t bis 7,5 t.



2 Fahrzeug

i

- Nachfolgende Angaben sind ohne Gewähr und dienen lediglich als Anhalt. Sollten nach Drucklegung Änderungen durch den Gesetzgeber erfolgt sein, sind diese hier nicht enthalten.

- Für das Fahren auf Deutschlands Straßen mit einem Wohnmobil bis 3,5 t gilt:
 - Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften = 50 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften ohne Anhänger = 100 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften mit Anhänger = 80 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen ohne Anhänger = Kein Gebot, Richtgeschwindigkeit 130 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen mit Anhänger = 80 km/h.
 - Lkw-Überholverbot = nicht betroffen
 - Verkehrsverbot für Lkw = nicht betroffen
 - Mindestabstand = gemäß § 4 Abs.1 StVO. Faustformel: Abstand = halber Tachowert. D. h. Mindestabstand 50 m bei 100 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit bei Gefällstrecken für Lkw = nicht betroffen.

i

- Für das Fahren auf Deutschlands Straßen mit einem Wohnmobil über 3,5 t bis 7,5 t gilt:
 - Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften = 50 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften ohne Anhänger = 80 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften mit Anhänger = 60 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen ohne Anhänger = 100 km/h.
 - Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen mit Anhänger = 80 km/h
 - Fahrbahnwahl = Rechtsfahrgebot.



Lkw-Überholverbot = zutreffend



Verkehrsverbot für Lkw = zutreffend



Mindestabstand auf Autobahnen = 70 m vorgeschrieben.

- Höchstgeschwindigkeit bei Gefällstrecken für Lkw = Geschwindigkeitsgebot muss eingehalten werden.

Folgende Verkehrszeichen sind besonders zu beachten:



Gefahrzeichen kurvenreicher Strecke.



Gefahrzeichen starkes Gefälle oder Steigung.



Gefahrzeichen Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz.



Gefahrzeichen Seitenwind.



Vorschriftzeichen, Verbot für Kfz über 3,5 t



Vorschriftzeichen, Verbot für Fahrzeuge über dem angegebenen Gewicht.



Vorschriftzeichen, Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen Achslast.



Vorschriftzeichen, Verbot bestimmter Umweltzonen.

Hilfreiche Tipps

•Bei Fahrten auf Autobahnen beachten:

- Durch die träge Beschleunigung des Wohnmobils z. B. beim Auffahren auf die Autobahn oder beim Überholen, entsprechend große Freiräume abwarten.
- Beim Abfahren von der Autobahn die Geschwindigkeit rechtzeitig herabsetzen. Die Kurven der Ausfahrten sind oft eng gebaut.
- Entsprechend großen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug lassen, da das Bremsverhalten anders ist als beim Pkw.
- Die Spurweite entspricht der eines Klein-Lkws. Entsprechend wird das Fahrzeug, je nach Straßenqualität, in den Lkw-Spurrillen geführt. Besonders bei Fahrbahnwechsel oder Regen (Aquaplaning) beachten.
- Seitenwindreaktion des Fahrzeuges beim Überholen eines Lkws beachten.



2 Fahrzeug



- Entgegen der Bestimmungen in anderen Ländern, gilt auf Deutschlands Straßen nicht die Tageslichtpflicht. Zur eigenen Sicherheit Tageslichtleuchten einschalten. Entsprechende Informationen für Fahrten ins Ausland einholen.

Mautbestimmungen in den europäischen Staaten beachten:

- In vielen europäischen Staaten besteht Mautpflicht. Die Bestimmungen zur Mautpflicht und die Art der Gebührenerhebung werden unterschiedlich gehandhabt.
- Vor Reiseantritt sollte man sich unbedingt über die Mautpflicht und die Schwerverkehrsabgabe bei Überschreiten des vorgeschriebenen Gesamtgewichtes informieren, um vor unangenehmen Strafgebühren geschützt zu sein.
- In Österreich und Italien z. B. reicht die Vignette bei Wohnmobilen, mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t, nicht mehr aus. Es muss eine sogenannte "Go-Box" für die Reise erworben und aufgeladen werden.

i

i

•Zusatzrüstung:

- Schneeketten, Anfahrhilfen, Unterlegkeile und Spaten gehören nicht nur zur Winterausrüstung, sie können auch zu anderen Jahreszeiten sehr hilfreich sein, z. B. als Anfahrhilfe auf matschigen, nachgiebigen oder schlüpfrigen Untergründen (nasser Rasen, Sand o. ä.).

•Stellplatz:

- Die entsprechenden Automobilclubs helfen dem Wohnmobilsten, mit einem Angebot an Informationen, in Deutschland und im Ausland den richtigen Stellplatz zu finden.
- Stellplatzinfos gibt es aus dem Netz unter www.stellplatz-online.com oder <http://womonavigation.de>. Ergänzend kann das entsprechende Kartenmaterial bei den Automobilclubs bestellt werden.
- Zu beachten ist das Fahren in den eingerichteten Umweltzonen in deutschen und europäischen Städten. Hier gibt es hilfreiche Informationen im Netz unter www.lowemissionzones.eu
- Beim Übernachten im Fahrzeug abseits von Campingplätzen, sind die Vorschriften der Gemeinden und Länder zu beachten. Hier gibt es bereits ortsbedingte Unterschiede.
- Generell sollte man nur auf den dafür ausgewiesenen Stellplätzen mit dem Wohnmobilzeichen übernachten, die sich meist auf eine Übernachtung beschränken.
- Bei einem Stellplatz am Straßenrand, die entsprechenden Verkehrsschilder beachten. Mehrmaliges Übernachten an der gleichen Stelle ist nicht zulässig, ebenso campingähnliches Leben außerhalb des Wohnmobils.
- In geschlossenen Ortschaften ist in Deutschland das Parken mit Fahrzeugen über 3,5 t bis 7,5 t an Parkuren verboten.

Tipps bei der Stellplatzsuche und dem sicheren Reisen:

- Versuchen das Tagesziel bei Helligkeit zu erreichen. Die Suche nach eine geeigneten Stellplatz fällt dann leichter.
- Stellplatz nur auf festem Untergrund wählen. Sand und weiche Wiesen sind ungeeignet.
- Möglichst, auch nur für eine Übernachtung, einen Campingplatz anfahren.
- Mehrere Fahrzeuge auf einem Platz bringen nicht unbedingt mehr Schutz. Die Örtlichkeiten berücksichtigen und das eigene Gefühl für den Stellplatz entscheiden lassen.
- Beim freien Stehen, das Wohnmobil möglichst immer in Abfahrtrichtung parken, auf das Herunterkurbeln von Hubstützen verzichten. Weg zur Fluchtmöglichkeit offen halten. Im Fahrzeug den Weg zum Fahrersitz offen halten und den Zündschlüssel griffbereit liegen haben.
- Einen hellen und gut einsehbaren Stellplatz wählen. Plätze an hohen Büschen und zwischen LKWs meiden.
- Während der Hochsaison nicht auf Autobahnrastplätzen und Autobahn-parkplätzen übernachten, die an typischen Ferienrouten liegen. Erhöhtes Diebstahlrisiko.
- Nur Wertsachen mitführen, die unbedingt notwendig sind und sie nie unmittelbar an Fenster oder Einstiegtür ablegen.
- Das Fahrzeug sowie Fenster und Dachhauben grundsätzlich verschließen.

• Tanken Diesel/ Gas

Hinweise zur Dieselbetankung:

- Alle ArtoMobile werden mit Dieselkraftstoff betankt.
- Die Dieseleinfüllöffnung ist immer mit einem schwarzen Deckel versehen, mit der Prägung „Diesel“. Vor dem Füllen peinlich genau darauf achten, dass keine Verwechslung mit der Wasserfüllöffnung stattfindet!
- Immer ein paar Arbeits- oder Einweghandschuhe für das Betanken des Fahrzeuges mitführen.
- Die Bezeichnung an ausländischen Tanksäulen für Dieselkraftstoff kann neben dem Wort „Diesel“ auch „Gasoil oder Gazole“ lauten.

Benutzerhinweise zur Gasversorgung:

- Nur mit vollständig gefüllten Gasflaschen eine Reise antreten.
- Bei Reisen ins Ausland die maximal mögliche Kapazität an Gasvorrat im Gasflaschenraum ausnutzen.
- Die entsprechenden Adapteranschlüsse mitnehmen, wie unter Kapitel "Gas" beschrieben, so dass eine Gasversorgung auch im Ausland möglich ist. Hier im Kapitel "Gas" ebenfalls die entsprechenden Sicherheitshinweise beim Austausch einer Gasflasche im Ausland nachlesen.
- Sich vor Reiseantritt bei den entsprechende Automobilclubs über autorisierte Stellen im Ausland erkundigen, an denen man Gasflaschen gravimetrisch (Füllen nach Gewicht) füllen lassen kann.
- Fremdfaschen im Ausland prüfen, ob diese in den Gasflaschenraum passen





und, wie in Kapitel "Gas" beschrieben, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen aufweisen.

- Besondere Beachtung gilt den Benutzerhinweisen zum Medium Gas in der Gasbevorratung und der Gaszusammensetzung, nachzulesen im Kapitel "Gas".

● Umwelthinweise:

- Die Ruhe und die Sauberkeit der Natur nicht beeinträchtigen. Den Stellplatz immer sauber verlassen.
- Fahrzeugmotor im Stand nicht unnötig lang laufen lassen.
- Niemals Hausmüll und Abwässer in freier Natur entsorgen.
- Für die Entsorgung speziell ausgewiesene Plätze anfahren und die von Städten und Gemeinden aufgestellten Hinweistafeln beachten.
- Jede Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Entsorgung von WC- und Abwassertank sowie des angefallenen Hausmülls nutzen (Hygiene).
- Nach der Straßenverkehrsordnung ist es verboten, Abwasser aus dem Fahrzeug auf die Straße zu leiten. Auch das Einleiten von Abwasser in die öffentliche Kanalisation ist eine unerlaubte Nutzung, erst recht betrifft dies die Entsorgung von Fäkalientanks.
- Bei Zugabe von Chemikalien auf gute Umweltverträglichkeit achten. Produkte mit den Umweltsymbolen "blauer Engel und Euroblume" bevorzugen.
- Auch auf Reisen sollte anfallender Müll nach Glas, Metall, Plastik, Bio- und Restmüll getrennt werden. Bei der jeweiligen Gastgemeinde nach Entsorgungsmöglichkeiten fragen.
- Hausmüll darf auf Parkplätzen nicht in den dortigen Abfallsammlern entsorgt werden. Unterwegs an Raststätten mit Gastronomiebetrieb kundig machen.



● Verkehrsbestimmungen im Ausland

- Vor jeder Reise ins Ausland, gehört es zur Pflicht, sich über die im Ausland herrschenden Verkehrsbestimmungen zu informieren. Auch hier bieten die entsprechenden Automobilclubs oder die Ländervertretungen Hilfe an.
- Es ist wichtig, sich vorab über die entsprechenden Bestimmungen zu informieren, da bei einem Schadensfall das jeweilige Landesrecht Gültigkeit hat.



Zu beachten wären hier:

- Alle TÜV- und Sonderprüfungen (z. B. Gasprüfung) sind vorhanden und haben über die Zeit der Reise weiterhin ihre Gültigkeit.
- Notausrüstung auf das entsprechende Reiseland abstimmen, z. B. das Mitführen eines Feuerlöschers (s. Unterkapitel "Technische Gebrauchshinweise, Bordwerkzeug).
- Die grüne Versicherungskarte mitführen.
- Wichtige Telefonnummern bereit halten (z. B. die der örtlichen Automobilclubs).
- Kenntnis über die Verkehrsschilder des Reiselandes besitzen, da auch diese nicht länderübergreifend einheitlich sind.

- Geschwindigkeitsbestimmungen auf Autobahnen, Schnellstraßen, Nebenstraßen, nicht befestigten Straßen und bei Nässe.
- Vorschrift über das Fahren mit Abblendlicht bei Tag.
- Einen Unfall auf jeden Fall von der örtlichen Polizei aufnehmen lassen.
- Keine Dokumente unterschreiben, die in der Landessprache verfasst und nicht vollständig verstanden wurden.

Die Geschwindigkeits- und Verkehrsbestimmungen im Allgemeinen in dem Reiseland unbedingt beachten!



Außenpflege

Sachdienliche Hinweise werden dem Anwender in folgenden Bereichen vermittelt:

- A) Scheibenwaschanlage/ Motorraum
- B) Lackierung/ Designstreifen, Folien und Applikationen
- C) Kunststoffteile/ GFK-Teile/ Fugen an den Verbindungsprofile
- D) Gummiprofile/ Dichtmaterial
- E) Scheiben aus Klarglas/ Scheiben aus Acrylglass
- F) Schlösser/ Scharniere/ Gasfedern
- G) Unterbodenbereich
- H) Stahlfelgen und Reifen

Benutzerhinweise

- Regelmäßige, sachkundige Pflege des Fahrzeuges dient der Werterhaltung und sichert die Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
- Wie oft ein Fahrzeug gereinigt werden sollte, hängt unter anderem von der Häufigkeit der Fahrzeugnutzung, den Parkgewohnheiten, den Jahreszeiten, Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab.
- Je länger aggressive Ablagerungen wie Vogelkot, Insektenrückstände, Streusalze u. v. m. auf dem Lack bzw. im Unterbodenbereich verbleiben, umso nachhaltiger ist deren zerstörerische Wirkung.
- Es sollten nur umweltfreundliche, milde Reiniger und Pflegemittel angewendet werden. Die von den Herstellern angegebenen Anwendungs- und Pflegehinweise auf den entsprechenden Packungen sind zu beachten und entsprechend auszuführen.
- Als Anhalt werden vom Aufbauhersteller Produkte von 3M, Würth, Burnus und Carlofon empfohlen.
- Das Fahrzeug nur auf einem geeigneten Waschplatz reinigen. Umweltschutzmaßnahmen beachten.
- Bei allen Reinigungs- und Pflegemitteln, die aus der Sprühdose kommen



2 Fahrzeug

und auf glatte Flächen aufgetragen werden, immer erst auf einen Lappen sprühen und dann die entsprechende Stelle mit dem besprühten Lappen behandeln. Die Mittel nicht direkt aufsprühen, da sich der Sprühnebel auf andere umliegende Materialien negativ auswirken könnte. Bei der Behandlung von Schlössern und Scharnieren, den umliegenden Bereich sorgfältig abdecken, damit das Produkt gezielt eingesetzt werden kann.



Vorsicht bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln. Bei missbräuchlicher Anwendung können Pflegemittel gesundheitsschädlich sein! Pflegemittel müssen immer gesondert aufbewahrt und vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden! Die dem Produkt beigelegten Sicherheitshinweise zu Umgang und Lagerung unbedingt beachten!

Beim Kauf der Reinigungs- und Pflegemittel auf die Werksempfehlung achten! Bei zusätzlichen Produkten nur hochwertige Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, die aus der Fahrzeugtechnik kommen. Auch hier auf die Umweltverträglichkeit achten!



Bei der Entsorgung auf die entsprechenden Packungshinweise achten. Je nach Art des Produktes dürfen diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Der Aufbauhersteller selbst kann nur Anhaltspunkte zur Reinigung und Pflege des Wohnmobils geben. Für die Reinigung und Pflege ist jeder Halter selbst verantwortlich. Bei Misslingen können keine Ansprüche an den Aufbauhersteller gestellt werden!

A) Scheibenwaschanlage/ Motorraum



Benutzerhinweise

- Die Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers führt im Unterkapitel "Flüssigkeiten und Schmiermittel" alle Produkte und ihre Anwendung auf, die zur Pflege und Wartung der Bauteile des Basisfahrzeuges benötigt werden.
- Ausschließlich diese Produkte verwenden, da sie auf die Chassisbauteile abgestimmt sind.



Scheibenwaschanlage



Benutzerhinweise

- Die Scheibenwaschanlage ist regelmäßig zu kontrollieren. Dies umfasst sowohl die Scheibenwischerblätter, als auch den Wischwasserbehälter.



- Wasch- und Pflegehinweise, Wischwasserbehälter:
 - Regelmäßig den Füllstand des Wischwasserbehälters kontrollieren.
 - Nur wenn genug Reinigungsflüssigkeit auf die Windschutzscheibe kommt, können die Scheibenwischerblätter diese angemessen reinigen.

- Klare Sicht trägt entscheidend zu sicherem Fahren bei.
- Der Einbauort des Wischwasserbehälters ist im Unterkapitel D) Serviceöffnungen beschrieben.
- Ausschließlich die in der Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers unter Kapitel "Flüssigkeiten und Schmiermittel" angeführten Reinigungsmittel im vorgegebenen Mischungsverhältnis in den Behälter füllen. Niemals Kühlerfrostschutz oder andere Mittel einfüllen. Sie verursachen Schlieren und Streifen auf der Windschutzscheibe oder greifen das Gummi der Wischerblätter an.

- Wasch- und Pflegehinweise, Scheibenwischerblätter:
 - Die Lebensdauer der Scheibenwischerblätter erhöht sich, wenn sie keinen extremen Belastungen ausgesetzt werden.
 - Folgende Extrembelastungen der Wischerblätter unbedingt vermeiden:
 - Scheibenwaschanlage nicht bei festgefrorenen Wischerblättern betätigen. Wischerblätter zuerst mit einem Enteisungsmittel lösen.
 - Angehäufte Schnee auf der Windschutzscheibe nicht mit den Wischerblättern beiseite schieben, sondern den Schnee von der Scheibe kehren.
 - Die Scheibenwaschanlage nicht bei trockenen Scheiben einschalten.
 - Insektenreste möglichst bald von den Wischerblättern entfernen, sie beeinträchtigen das Wischergebnis.
 - Scheibenwischerblätter regelmäßig mit einem Scheibenreinigungsmittel säubern. Hierzu mit einem Schwamm oder Tuch entlang der Gummilippe fahren. Schlierenbildung auf der Windschutzscheibe wird so vorgebeugt.
 - Wachsrückstände auf der Windschutzscheibe nach einer Fahrzeugwäsche können zum Rubbeln der Wischerblätter führen. Wachslösende Scheibenreiniger schaffen Abhilfe.

- Wasch- und Pflegehinweise, Scheibenwischerdüse:
 - Die Scheibenwischerdüsen regelmäßig von Schmutzablagerungen befreien.
 - Nach Fahrten auf stark verschmutzter Strecke, die Wischerdüsen mit klarem Wasser besprühen, um Verkrustungen vorzubeugen.
 - Verstopfte Wischerdüsen ggf. mit einer feinen Nadel reinigen.
 - Beim Füllen des Wasserbehälters der Scheibenwaschanlage darauf achten, dass nur sauberes Wasser zum Verdünnen der Reinigungsflüssigkeit eingefüllt wird.

Motorraum

- Wasch- und Pflegehinweise, Motorraum:
 - Reinigung und Pflege des Motorraumes darf nur bei ausgeschalteter Zündung erfolgen.
 - Den Motor vor allen Arbeiten im Motorraum immer erst abkühlen lassen.
 - Vor allen Arbeiten im Motorraum sind die entsprechenden Warn- und Handhabungshinweise in der Betriebsanleitung des Basisfahrzeugherstellers zu

2 Fahrzeug

lesen und zu beachten.

- Eine Motorwäsche nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen lassen. Es ist unbedingt darauf achten, dass der Dampfstrahl nicht direkt auf die Leuchtengehäuse, die Stellmotoren und Dichtungen gerichtet wird. Feuchtigkeit in den Scheinwerfern und daraus entstehende Mängel können so vermieden werden. Ebenso den Dampfstrahl nicht auf den Scheibenwischermotor und das Wischergestänge richten.



Schäden, Undichtigkeiten oder der Ausfall elektrischer Bauteile nach einer Motorwäsche entbinden den Aufbauhersteller von jeglichen Rechtsansprüchen! Arbeiten im Motorraum erst dann durchführen, wenn dieser ausgekühlt ist. Verbrennungsgefahr beim Berühren noch heißer Motorteile!

Motorschutzlack nur auftragen, wenn die Bauteile im Motorraum ausgekühlt und schmutzfrei sind!

Nur vom Chassishersteller freigegebene Schmiermittel, Fette und Flüssigkeiten verwenden!



Empfohlenes Pflegemittel für den Motor

Würth= Motorschutzlack

B) Lackierung/ Designstreifen, Folien und Applikationen

Lackierung



Benutzerhinweise

- Unterschieden wird zwischen Serien- und Sonderlackierung.
- Nacharbeiten an Bauteilen mit Sonderlackierung sind ausschließlich über unser Werk anzufragen.
- Die Serienlackierung setzt sich zusammen aus der Chassislackierung, der Aufbauackierung und der Frontlackierung. Die Farbangaben sind nachfolgend aufgeführt.

Herstellerangaben zur Lackierung



Die Angaben zum Lack sind als Anhalt zu werten. Ausbesserungen am Lack durch den Halter liegen in dessen alleiniger Verantwortung. Bei Misslingen können keine Ansprüche an den Aufbauhersteller gestellt werden!



Chassislackennung:

Hinweis = Schild im Motorraum auf dem vorderen Querträger

Farbe: weiß

Code-Nr. 249

Hersteller: Fiat

Aufbaulackkennung:
Farbe: Arto weiß 2 (Fiat 249)

Frontlackkennung:
Grundfarbe: Fiat weiß 249
Abgesetzte Flächen: Avery Mist wolkengrau BÜFA 775-7523
Variante
Abgesetzte Flächen: schwarz RAL 9017 Hochglanz



- Wasch- und Pflegehinweise, Lackierung:
 - Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
 - Nicht in die Waschstraße fahren. Beschädigungsgefahr von Fenstern, Aufbauteilen und Designstreifen.
 - Bei einer Reinigung des Fahrzeuges die Winterabdeckungen an den Lüftungsgittern des Kühlschranks anbringen.
 - Neufahrzeuge in den ersten Wochen nur mit klarem Wasser ohne Dampfreiniger waschen.
 - Fahrzeug nicht in praller Sonne waschen.
 - Grundsätzlich wird das gesamte Fahrzeug mit warmem Wasser aus dem Dampfstrahler abgesprüht. Die Dampfstrahltemperatur sollte zwischen 40 °C und max. 50 °C liegen und diese nicht überschreiten.
 - Der Dachbereich darf nicht vernachlässigt werden und ist wie der Aufbau zu reinigen und zu pflegen. Bei der Reinigung des Dachbereiches, sind die im Unterkapitel Dachbereich aufgeführten Sicherheitshinweise zu beachten.
 - Die Lanze des Dampfstrahlers nicht näher als 1 bis 1½ Meter über den Aufbau führen.
 - Zu beachten ist die Sprühhichtung. Immer entgegengesetzt zu Fenster-, Klappen- und Türfugen sprühen, so dass der Wasserstrahl nicht in das Fahrzeuginnere gedrückt wird.
 - Den Wasserstrahl nicht direkt auf die Leuchtengehäuse der Außenbeleuchtung, die Schließzylinder, die Winterabdeckung vom Kühlschrank, Dichtungen oder geschmierte Schamiere, den Außenkamin der Heizung sowie der Klappe des 230 Volt Außenstromanschlusses richten. Feuchtigkeit in diesen Bereichen und daraus entstehende Mängel können so vermieden werden.
 - Den Aufbau anschließend mit dem empfohlenen Reiniger, oder milder Seifenlauge, weicher Bürste oder Schwamm mit Hilfe einer Teleskopstange reinigen.
 - Keine aggressiven Reiniger verwenden.
 - Den Aufbau mit klarem Wasser absprühen und abledern.

Empfohlenes Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche von außen
B1 Spezial Reinigungskonzentrat für Laborgeräte
Burnus GmbH 64293 Darmstadt



2 Fahrzeug



www.burnus.de

Anwendung: 1/2 Liter Reinigungsmittel auf 10 Liter Wasser

- Im Interesse der Umwelt sollte das Fahrzeug auf speziell dafür vorgesehenen Waschplätzen gewaschen werden. Die Fahrzeugwäsche außerhalb solcher Waschplätze kann regionalbedingt sogar verboten sein.

Problemstellen auf dem Lack:

- Insektenrückstände, Vogelkot, Baumharze, Baum- bzw. Blütentropfen, Industrieablagerungen, saurer Regen ect. immer sofort nach Auftreten mit einem sauberen Schwamm oder Tuch und reichlich warmem Wasser einweichen und abwaschen. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem Insektenentferner bzw. bei Baumharzen und harzartigen Rückständen mit Petroleum oder Spiritus abwaschen. Anschließend die Fahrzeugwäsche durchführen.
- Teerflecke sofort mit einem dafür ausgewiesenen Reiniger entfernen.
- Schlieren auf dem Lack unter den Gummiprofilen und der Dieseltanköffnung, nach der Fahrzeugwäsche, mit dem dafür ausgewiesenen Spezialreiniger für grobe Verschmutzungen entfernen.
- Kleine Kratzer auf dem Lack mit Schleif-Polierpaste behandeln.
- Bei Sonderausstattung mit Metallic-Lackierung ist die Schleif-Polierpaste nur bei Lacken mit Klarlackschicht und nicht für matte Lacke anwendbar. Tiefergehende Kratzer müssen von einem Lackierer ausgebessert werden.
- Silikonreste auf dem Lack, z.B. im Fensterbereich, den Dachluken und den Verbindungsprofilen, mit Silikonentferner behandeln.
- Zur allgemeinen Pflege empfiehlt sich, nach der Wäsche, den Lack mit Lackpflegemitteln zu konservieren.

i

Empfohlenes Reinigungsmittel für die spezielle Lackreinigung und -pflege
Standard-Lackpflege für den normalen Gebrauch:

3M = Finesse-it

Lackpflege für grobere Verschmutzungen:

3M = Extra Fine Plus

Insektenrückstände:

3M = Insektenentferner

Teerflecken:

Würth = Teerfleckenentferner

Silikonreste:

Carlofon = Silikonentferner (Tipp: Silikonentferner auf einen feinen Teppichbodenrest aus Kunstfaser geben und die Stelle damit säubern)

Feine Kratzer ausschließlich auf Fahrzeugen mit weißem Lack bzw. Klarlackschicht:

3M = Schleifpaste 9374 und Schleifpaste Plus 50417

Designstreifen, Folien und Applikationen

- Wasch- und Pflegehinweise, Designstreifen, Folien und Applikationen:
 - Während der Fahrzeugwäsche, Designstreifen, Folien und Applikationen an Aufbau und Front, nur mit milder Seifenlauge und weicher Bürste oder Schwamm säubern.
 - Schleifpolierpasten und Poliermittel für die Lackpflege nicht auf den Designstreifen, Folien und Applikationen anwenden.

Keine aggressiven, lösungshaltigen, kratzende oder scheuerende Reiniger, Bürsten oder Schwämme verwenden. Sie könnten den Folienglanz eintrüben und porös werden lassen, was letztlich zu Ablösungserscheinungen führt!



C) Kunststoffteile/ GFK-Teile/ Fugen an den Verbindungsprofilen

Kunststoffteile

- Wasch- und Pflegehinweise, Kunststoffteile:
 - Kunststoffteile der Außengriffe und Griffschalen an Türen und Klappen sowie die Lüftungsgitter vom Kühlschranks, Fensterrahmen und Bauteile auf dem Fahrzeugdach mit einem milden Waschmittel grundreinigen und anschließend mit klarem Wasser nachspülen und trockenledern.
 - Im Umgang mit Schleifpolierpasten in der Nähe von dunklen Kunststoffteilen mit Umsicht verfahren. Die Polierpasten verursachen oft helle Rückstände, die auf dem dunklen Kunststoff schlecht zu entfernen sind.
 - Kunststoffteile ggf. anschließend mit einem Silikonspray behandeln, das farbaufrischend wirkt und gegen Versprödung schützt.

Kunststoffteile nur mit speziellen, lösungsmittelfreien Reinigern und Pflegemitteln behandeln!

Keine Hartwachse oder Lackpoliermittel verwenden!

Das Silikonspray bei der Fenster- und Dachrahmenpflege mit Umsicht einsetzen, da Silikone die Acrylglasflächen angreifen und stumpf machen!



GFK-Teile

- Wasch- und Pflegehinweise, GFK-Teile:
 - Front, Heckschale, Stoßfänger vorne und hinten, Radläufe und Kotflügel, Motorhaube und Kühlergrill sowie die Außenschicht der Dachfläche sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff "GFK".



2 Fahrzeug

- Alle GFK-Teile in den Standardfarben Weiß und den Frontteilen Schwarz , sind der Farbe angepasst durchgefärbt.
- Fahrzeuge mit Sonderfarbe sind zusätzlich lackiert.
- Die Reinigung und Pflege entspricht den Beschreibungen im Unterkapitel "Lackierung"
- Für die weitere Pflege- und Schutzbehandlung müssen die GFK-Teile sauber und trocken sein.
- Einem Vergilben und Verwittern der GFK-Teile kann durch die Behandlung von Schleifpasten vorgebeugt werden.
- Neben den nachfolgend aufgeführten Ausführungen sind zusätzlich die Informationen des Herstellers auf dem Produkt zu beachten.
- Die Schleifpaste mit einem weichen Tuch oder Mikrofasertuch gleichmäßig auf die GFK-Teile auftragen.
- Nachdem die getrocknete Politur einen leichten Grauschleier gebildet hat, diese mit einem weichen Tuch kreisend auspolieren. Bei großen Flächen kann eine Poliermaschine eingesetzt werden.
- Vergilbungen an den GFK-Teilen sowie leichte Kratzer von Sträuchern, können mit "Naßschleifpapier K1200", zusammen mit der Schleifpaste Plus entfernt werden.
- Nach der Pflege wird empfohlen, die GFK-Teile mit einem Lackschutz zu konservieren.



Empfohlenes Pflege- und Nachbearbeitungsmittel für die GFK-Teile
3M= Schleifpaste 9374 und Schleifpaste Plus 50417



Zu beachten: Intensive Sonnenbestrahlung und hohe Temperaturen über einen längeren Zeitraum greifen die GFK-Teile an und können zu Eintrübung (Vergilbung) der Farbe führen! Bei Lackschutzmitteln daher auf die Lichtechtheit und den Temperatureinsatzbereich dieser Pflegemittel achten, damit der Außenschutz gewährleistet ist!

Bei Verwendung einer Poliermaschine nicht zu lange auf einer Stelle verweilen, das GFK- Material darf nicht zu heiß werden!

Die Politur nicht in Kontakt mit Gummiprofilen wie Fenstergummi ,Keder oder schwarze Kunststoffteile bringen!

GFK-Teile nicht mit säurehaltigen Reinigern und Pflegemitteln behandeln!

Keine Treibstoffe wie Benzin oder Diesel zur Fleckentfernung verwenden!

Fugen an den Verbindungsprofilen

- Wasch- und Pflegehinweise, Fugen:
 - Während der Wascharbeiten, den Fugen an den Verbindungsprofilen mit



weicher Bürste oder Schwamm nachgehen. Gleichzeitig erfolgt eine Kontrolle der Fugen.

- Angegriffene Fugen sofort in unseren Servicewerkstätten ausbessern lassen.
- Hartnäckige Verschmutzungen und Ergrauen weißer Fugen mit Silikonpflegemitteln beheben.

Keine aggressiven Reiniger verwenden. Sie könnten die Verfugung auflösen oder porös werden lassen!



D) Gummiprofile/ Dichtmaterial

Gummiprofile

• Wasch- und Pflegehinweise, Gummiprofile:

- Gummiprofile, z. B. Kedergummis an Fenstern, Türen und Klappen sind während des ganzen Jahres regelmäßig mit geeigneten Pflegemitteln zu behandeln, z. B. einem speziellen Silikonspray für Gummiprofile.
- Gummiprofile mit milder Seifenlauge reinigen und mit klarem Wasser nachspülen.
- Gummiprofile nach der Reinigung mit einem Gummipflegemittel, Talkum, Glycerin oder Silikonspray behandeln.
- Zur Pflege der Gummiprofile im Bereich von Acrylglas, Silikonspray auf einen Lappen sprühen und anschließend die Gummiprofile damit abreiben.
- Einem Verspröden der Gummidichtungen, z. B. durch starke Sonneneinstrahlung oder Festkleben oder Festfrieren im Winter, und der daraus resultierenden Beschädigung der Gummiprofile, wird so vorgebeugt.



Gummipflegemittel nicht mit Acrylglas in Berührung kommen lassen!



Dichtmaterial

Benutzerhinweise

- Durch Sonneneinwirkung kann es vorkommen, dass überschüssiges Dichtmaterial nach außen dringt. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der im Bereich von Fensterrahmen, Dachhauben usw. noch nach Jahren auftreten kann.



Die nachfolgend aufgeführten Handhabungen zur Entfernung von überschüssigem Dichtmaterial durch den Halter liegen in dessen alleiniger Verantwortung. Bei Misslingen können keine Ansprüche an den Aufbauhersteller gestellt werden!



2 Fahrzeug



- Überschüssiges Dichtmaterial entfernen:
 - Zum Entfernen von Dichtmaterial immer einen Kunststoffschaber (Fugenhai) benutzen.
 - Im Bereich von Dekorfolien und Applikationen mit besonderer Sorgfalt verfahren, damit der Schaber die Folie oder Applikation nicht beschädigt.
 - Das ausgetretene Dichtmaterial mit klarem Wasser benetzen.
 - Kunststoffschaber an den Rahmen mit der winkligen Seite ansetzen und das überschüssige Dichtmaterial mit leichtem Druck abschaben.
 - Kunststoffschaber an den Verbindungsprofilen mit dem flachen Ende ansetzen, dann am Profil entlang zuerst das überschüssige Dichtmaterial abschneiden und dann abschaben.
 - Die abgeschabte Stelle mit Sikaflexentferner reinigen.

E) Scheiben aus Klarglas/ Scheiben aus Acrylglas

Scheiben aus Klarglas



- Wasch- und Pflegehinweise, Scheiben aus Klarglas:
 - Front- und Schiebefenster im Fahrerhausbereich sind aus Sicherheitsklarglas.
 - Normal verschmutzte Scheiben mit Seifenlauge und klarem Wasser reinigen.
 - Rückstände von Insekten, Gummi, Öl, Wachs, Fett oder Silikon mit einem Scheibenreiniger oder Silikonentferner beseitigen.
 - Schnee und Eis nur mit einem Kunststoffschaber von den Scheiben kratzen.
 - Um Kratzer zu vermeiden, den Schaber nur in eine Richtung schieben.
 - Zum Trocknen der Scheiben nicht das Fensterleder für Lackflächen verwenden. Rückstände von Konservierungsmitteln könnten Schlieren auf der Scheibe verursachen und so zur Sichtbehinderung führen.

Scheiben aus Acrylglas



- Wasch- und Pflegehinweise, Scheiben aus Acrylglas:
 - Die Fensterscheiben und Dachhauben des Wohnaufbaus sind aus Acrylglas und bedürfen einer besonders pfleglichen Behandlung.
 - Niemals trocken abreiben, da die Rückstände auf dem Acrylglas die Oberfläche beschädigen können (Schmirgeleffekt).
 - Reinigen mit reichlich warmem Wasser, milder Seifenlauge, weichem Tuch oder weichem Schwamm.
 - Bei hartnäckiger Verschmutzung nur Reiniger verwenden, die für Acrylglasstoffe geeignet sind.
 - Acrylglasfenster deren Oberfläche angegriffen ist mit der von uns empfohlenen Acrylglas Polier & Reparaturpaste behandeln.
 - Vor der Behandlung muss die Fensterfläche mit einem weichen Tuch feucht

- abgewischt werden.
- Die Paste auf einen feuchten Lappen geben und vorsichtig auf den Problemstellen am Fenster verreiben.
- Nach der Behandlung das Fenster mit klarem Wasser nachwischen.

Witterungs- und umgebungsbedingt kann, bei Acrylglas aus PMMA, bei einer Oberflächentemperatur ab ca. + 35 °C, vorübergehend ein leichter Beschlag auftreten. Dies wird bewirkt durch die Fähigkeit des Materials, Feuchtigkeit aufnehmen zu können.

Dieser innere Beschlag löst sich von selbst wieder auf. Zusätzliche Hinweise sind im Kapitel "Einrichtung unter Benutzerinformation, Aufbaufenster aus Acrylglas" aufgeführt.

Empfohlenes Pflegemittel für Scheiben aus Acrylglas
Burnus GmbH= Acrylglas Polier & Reparatur Paste

Für Pflegemittel, die der Halter zur Reinigung und Pflege der Acrylglasflächen einsetzt, übernimmt der Aufbauhersteller keine Garantie!

Keine Glasreiniger mit chemischen, alkalischen, scheuernden, alkohol-, glycerin- oder lösungshaltigen Zusätzen verwenden!

Acrylglasflächen nie trocken abreiben, immer mit reichlich Wasser reinigen!
Anwendungshinweise auf den Verpackungen der Reinigungs- und Pflegemittel beachten!

Reiniger, die im Karosseriebereich eingesetzt werden (z. B. Teer- oder Silikonentferner) nicht in Berührung mit Acrylglas bringen!

Keine harten Bürsten verwenden!

Nicht in die Waschstraße fahren!

Keine Aufkleber anbringen, der Klebstoff kann das Acrylglas eintrüben!

F) Schlösser/ Scharniere und bewegliche Teile im Unterbodenbereich/ Gasfedern

Schlösser

- Wasch- und Pflegehinweise, Schlösser:
- Während der Grundreinigung, z. B. mit dem Dampfstrahler, diesen nicht direkt auf die Schließzylinder halten.
- Schließzylinder ca. alle 3-6 Monate mit einem mineral-, säure- und harzfreien





Feinöl behandeln, das auf die Pflege von Schließzylindern abgestimmt ist. Rückstände auf dem Lack sofort beseitigen.

Empfohlenes Pflegemittel für Schlösser und Schließzylinder
Würth= Wartungsspray Nr. 0893051



Kein Graphit verwenden. In Kombination mit Flüssigölen kann dies zu einer Verklumpung und Zerstörung der Mechanik im Schließzylinder führen!



Scharniere und bewegliche Teile im Unterbodenbereich

- Wasch- und Pflegehinweise, Scharniere an Türen und Klappen:
 - Wie bei der Grundreinigung der Schlösser auch hier den Wasserstrahl nicht direkt auf die Scharniere von Türen und Klappen richten.
 - Die Pflege der Scharniere in die Jahresinspektion mit einbeziehen. Je nach Beanspruchung auch öfter.
 - Vor der Behandlung müssen die Scharniere sauber, trocken und frei von alten Schmierstoffen sein.
 - Das Pflegespray von außen reichlich auf die Scharniermitte sprühen.
 - Anschließend die Klappe oder Tür mehrmals bewegen, damit sich das Mittel verteilen kann.



- Wasch- und Pflegehinweise, bewegliche Teile im Unterbodenbereich
 - Alle beweglichen Teile z. B. an der Einstiegstufe oder an den mechanischen Hubstützen (optional), mindestens zweimal im Jahr mit etwas Schmier- oder Fließfett behandeln. Kein Fettspray oder Öl verwenden, da diese in ihrer Konsistenz nicht die Wirkung erzielen und zum Teil die Schmutzpartikel binden.
 - Bei extremen Straßenverhältnissen das Wartungsintervall verkürzen.
 - Es empfiehlt sich, den Motor der Einstiegstufe einmal im Jahr in einer autorisierten Fachwerkstatt warten zu lassen.
 - Um Korrosionsbildung an den Bauteilen im Unterbodenbereich zu vermeiden, sollten diese, nach Kontakt mit Streusalz, bei frostfreiem Wetter mit Wasser abgespritzt werden.



Empfohlenes Pflegemittel für Scharniere und bewegliche Teile im Unterbodenbereich
Würth= Fließfett HHS Nr. 08931063

Gasfedern

- Wasch- und Pflegehinweise, Gasfedern
 - Gasfedern sind in der Regel wartungsfrei. Der Anwender sollte dennoch folgendes beachten:
 - Die Funktionssicherheit der Gasfeder ist maßgeblich abhängig von der glatten Kolbenstangenoberfläche und der Dichtung, die den Gasdruck im Kolben hält.
 - Die Kolbenstange stets sauber halten. Mit einem weichen, fusselfreien, leicht feuchten Tuch reinigen.
 - Rückstände auf der Kolbenstange, wie Lackreste oder andere Verunreinigungen, können zum Ausfall der Gasfeder führen.
 - Garagen- und Stauraumklappen niemals gewaltsam schließen. Biegekräfte, die auf die Gasfedern übertragen werden, führen ebenfalls zum Ausfall der Gasfeder.



Bei Hinweis auf eine Funktionsstörung, die Gasfedern sofort austauschen lassen. Unfallgefahr durch sich absenkende Klappen im geöffneten Zustand! Den Kolben der Gasfeder niemals schmieren oder fetten! Beim Austausch der Gasfedern immer eine bauartgleiche Feder mit der gleichen Ausschubkraft (N) einsetzen lassen! Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr durch eine sich absenkende Klappe, bzw. Beschädigungsgefahr der Schamiere und des Aufbaus bei zu starken Ausschubkräften!



G) Unterbodenbereich

- Wasch- und Pflegehinweise, Unterbodenbereich:
 - Der Unterbodenbereich darf, ebenso wie der Dachbereich, nicht vernachlässigt werden.
 - Für die Grundreinigung wird der gesamte Bereich mit warmem, klarem Wasser mit dem Dampfstrahler abgesprüht. Zu beachten sind hier vor allem die Radkästen und die Radaufhängungen.
 - Bei der weiteren Reinigung im Unterbodenbereich muss der Druck des Dampfstrahlers reduziert werden, damit Bremsleitungen oder andere technische Leitungen durch den harten Wasserstrahl keinen Schaden nehmen.
 - Weiteres Augenmerk ist auf die Ablassöffnung des Abwassertanks, die Entleerungsöffnungen des Wassersystems, die Ent- und Belüftungsleitung des Abwassertanks sowie auf die Wasserableitung vom Überdruckventil des Heizaggregates (modellbedingte Sonderausstattung bei Warmwasserheizung) zu richten. Diese sollten immer frei sein.
 - Weitere Pflegearbeiten im Unterbodenbereich sollten von einer unserer Servicewerkstätten vorgenommen werden, da gerade im Bereich der Bremsanlage keine Schmierstoffe, Mineralölstoffe u. ä. zur Pflege eingesetzt werden dürfen.



2 Fahrzeug



- Bei einer Unterbodenwäsche ist unbedingt darauf zu achten, dass der Dampfstrahl nicht direkt auf Leuchtengehäuse, Stellmotoren und Dichtungen gerichtet wird. Feuchtigkeit in den Scheinwerfern und daraus entstehende Mängel können so vermieden werden.

Austritt- und Ansaugöffnungen im Unterbodenbereich mit großem Querschnitt, z. B. bei der optionalen Klimaanlage, müssen von Hand gereinigt werden. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Wassereintritt im Zwischenbodenbereich des Fahrzeugs und Bauteilschaden!

Auch darf der Dampfstrahl nicht in die Belüftungsöffnungen von Garage, Gaskastenfach und den beiden seitlich Blindlüftungen hinter der Vorderachse (original Fiat ohne Funktion) gerichtet werden (s. Bilddokumentation "Übersicht äußere Ebene")!

Eine Konservierung des Unterbodenbereiches sollte in Rücksprache mit unserem Werk erfolgen!

H) Stahlfelgen und Reifen

Stahlfelgen und Reifen



- Wasch- und Pflegehinweise, Stahlfelgen und Reifen:
- Felgen und Radkappenabdeckungen in die allgemeine Grundreinigung mit dem Dampfstrahlgerät einbeziehen.
- Bei der weiteren Reinigung mit Seifenlauge ist eine separate Bürste bzw. Schwamm für die Intensivpflege zu verwenden.
- Hartnäckiger Bremsabrieb kann mit einem Industriestaubentferner beseitigt werden.
- Lackschäden an den Stahlfelgen ausbessern bevor sich Rost bilden kann.
- Gleichzeitig mit der Reinigung der Felgen sollten diese auch kontrolliert werden.
- Die Reifen ebenfalls in die Sichtprüfung auf Beschädigung und ausreichende Profiltiefe mit einbeziehen.
- Das Aussehen von Reifen kann mit Gummipflegemitteln ebenfalls verbessert werden. Hier immer mit einem Schwamm arbeiten, die Fasern von Stoff und Papier bleiben am Reifen haften.
- Nach der Reinigung den Reifenfülldruck prüfen.



Empfohlenes Pflegemittel für Reifen
Würth= Reifenspray

Beschädigte oder eingebogene Felgen sofort austauschen, sie könnten den Reifen beschädigen. Gefahr eines Reifenplatzens!

Reifen nicht mit einem Hochdruckreiniger säubern. Sie könnten beschädigt werden. Unfallgefahr!

Reifen mit zu geringer Profiltiefe oder Beschädigungen sofort austauschen. Unfallgefahr!



2 Fahrzeug