

Inhaltsübersicht

	Seite
Dreiflamm-Gasherd	3
Geteilte Glasabdeckung	4
Sicherheitshinweise, Glasabdeckung.....	4
Technische Daten, Dreiflamm-Gasherd.....	4
- Inbetriebnahme, Gasherd.....	5
- Gasherd ausschalten	6
Benutzerhinweise zum Kochgerät.....	7
Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Dreiflamm-Gasherd	7
Reinigung und Wartung, Dreiflamm-Gasherd.....	9
Sicherung, Dreiflamm-Gasherd	10
Absorber-Kühlschrank	11
Benutzerhinweise, allgemeine	12
Technische Daten, Unterbaukühlschrank	12
Technische Daten, Einbaukühlschrank im Tec-Tower	12
Benutzerhinweise, Kühlbetrieb Absorber-Kühlschrank.....	13
Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Absorber-Kühlschrank	14
Bedienleiste Unterbaukühlschrank	15
Bedienleiste Einbaukühlschrank im Tec-Tower	15
- Öffnen, Verschließen der Kühlschrank- und Frostertür	16
Kühlbetrieb ein- und ausschalten, Wechsel in eine andere Betriebsart bei eingeschaltetem Kühlschrank	18
- Kühlbetrieb über externen 230 Volt Wechselstromanschluss	19
- Kühlbetrieb über das 12 Volt Bordnetz.....	20
- Kühlbetrieb mit Flüssiggas	21
- Kühlbetrieb im AES Modus (automatische Energiewahl).....	23
Rahmenheizung (Einbaukühlschrank).....	24
- Rahmenheizung ein- und ausschalten.....	24
Kühlraumtemperatur einstellen.....	25
Leuchtmittelwechsel im Kühlschrank.....	25
Sicherungen, Absorber-Kühlschrank	26
Reinigung und Wartung, Absorber-Kühlschrank.....	27
Außen-, Be- und Entlüftung, Kühlschrank	28
- Lüftungsgitter bei hohen Temperaturen entfernen	28
- Winterabdeckung anbringen	29

4 Küchengeräte


Inhaltsübersicht

	Seite
Backofen	31
Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Backofen.....	32
- Backofen ein- und ausschalten	33
- Backtemperatur einstellen.....	34
Technische Daten, Backofen	35
- Zugriff Backofenentlüftung	35
Reinigung und Wartung, Backofen.....	36
Sicherungen, Backofen	36

Dreiflamm-Gasherd

Benutzerhinweise

- Bei allen Modellen ist der Dreiflamm-Gasherd in der Ablagefläche des Küchenblocks versenkt eingebaut.
- Gekocht wird mit Flüssiggas aus den Gasflaschen.
- Es stehen drei Kochfelder zur Verfügung. Diese werden mit den Gasregulierungsknöpfe am Gasherd elektronisch über Piezo gezündet und geregelt.
- Die Gaszufuhr wird durch eine Zündsicherungsautomatik überwacht.
- Bei Erlöschen der Flamme (Zugluft, überkochende Flüssigkeit o.ä.) wird die Gaszufuhr unterbrochen.
- Beim ersten Gebrauch des Gasherdes oder nach dem Einsatz einer neu gefüllten Gasflasche, kann sich der Zündvorgang verzögern. Eventuell in der Gasleitung angesammelte Luft entweicht erst durch Öffnen des Gasregulierknöpfes.
- Der Dreiflamm-Gasherd ist ausgestattet mit einer geteilten Glasabdeckung.
- Die Topfroste und die Gasregulierungsknöpfe können zwecks besserer Reinigung entnommen werden.

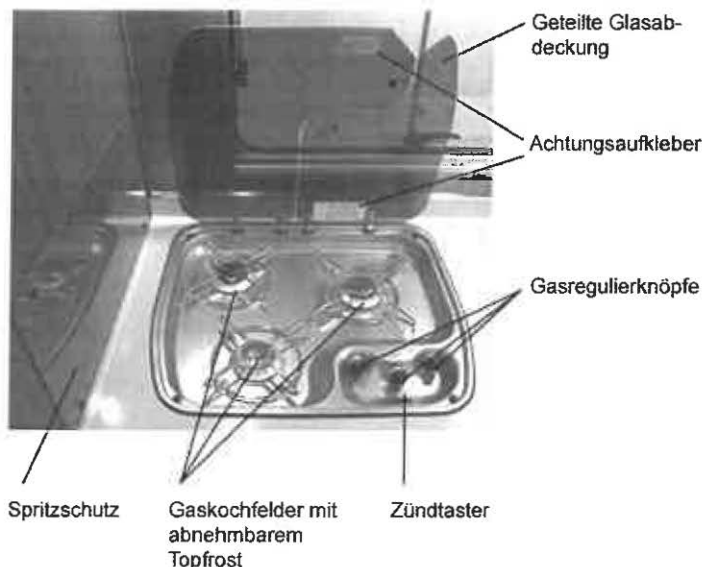

4 Küchengeräte



Geteilte Glasabdeckung

Benutzerhinweise

- Die am Gasherd montierte geteilte Glasabdeckung deckt das Kochfeld bei Nichtbenutzung ab.
- Nachfolgend ist zu beachten:
- Die Achtungsaufkleber am Gasherd beachten und nicht entfernen.
- Die geteilte Glasabdeckung darf erst dann geschlossen werden, wenn die Brennerköpfe ausgeschaltet und abgekühlt sind.
- Die Glasabdeckung ist nicht für starke Beanspruchung ausgelegt.
- Nicht auf der Glasabdeckung abstützen.
- Die Oberfläche der Glasabdeckung ist weder kratzfest noch hitzebeständig.
- Keine heißen Gegenstände auf der Glasabdeckung abstellen.
- Beim Beladen der Hängeschränke ist zu beachten, dass herunterfallende, schwere oder scharfkantige Gegenstände die Glasabdeckung beschädigen können.
- Verschmutzungen auf der Glasabdeckung vor dem Öffnen entfernen.



Sicherheitshinweise, Glasabdeckung

Vor Erstbenutzung des Gasherdes sind alle Schutzfolien, die das Kochfeld und die Glasabdeckung vor Kratzern schützen soll, zu entfernen (ausgenommen davon sind die Achtungsaufkleber). Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr durch Entzündung der Folien!

Kochfeld vor der Erstbenutzung mit warmen Seifenwasser reinigen, da das Kochfeld mit einer öligen Schutzschicht überzogen sein kann.

Vor Fahrtantritt, wenn die Brennerköpfe erkaltet sind, die geteilte Glasabdeckung schließen! Bei aufgeklappter Glasabdeckung könnten während der Fahrt die Scharniere der Glasabdeckung beschädigt werden und zu Folgeschäden führen!


Die Glasabdeckung dient nicht als Kochfeld und kann bei Hitze zerspringen!




Technische Daten, Dreiflammen-Gasherd:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Hersteller | = Cramer (Dometic) |
| - Modell | = EK 2000 |
| - Anhaltswerte zum Verbrauch: | |
| - Gasverbrauch pro Flamme | = ca. 117 g/h (Mn 350 g/h gesamt) |
| - Leistung gesamt | = ca. 4,8 kW |
| - Leistung große Flamme | = ca. 1,6 kW |
| - Leistung kleine Flamme | = ca. 0,5 kW |
| - Elektrische Zuleitung Piezo | = 12V |
| - Gasdruck | = 30 mbar |

• Inbetriebnahme, Gasherd:

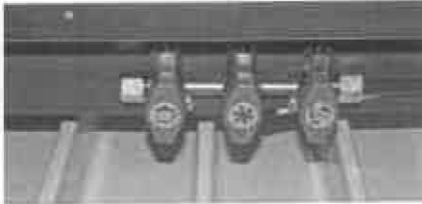

Gasabsperrentile
gerader Küchen-
block, obere Schub-
lade öffnen

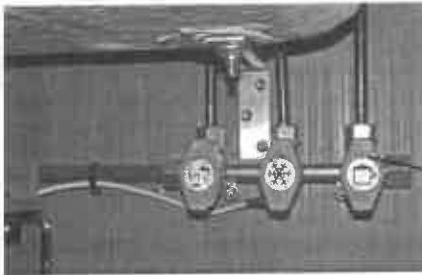

Gasabsperrentile
Winkelküche im Un-
terschrank, rechts


Gasventil Gasherd,
senkrechte Stel-
lung = geöffnet

- Gasanlage nach Anleitung in Betrieb nehmen (s. Kapitel Gas).
- Gasventil = Verbraucherstelle Gasherd öffnen, Symbol
- Beide Teile der Gasabdeckung ganz hochklappen, sie bleiben im geöffneten Zustand selbsttätig stehen.
- Kochfeld wählen, Markierungen über den Gasregulierknöpfen zeigen das entsprechende Kochfeld an.
- Gasregulierknopf in Aus-Stellung, Symbol entgegen dem Uhrzeigersinn auf große Flamme stellen, Symbol
- Gasregulierknopf drücken und gleichzeitig den Zündtaster drücken, Symbol und solange gedrückt halten bis die Zündung erfolgt.
- Die Zündung ist durch ein Ticken hörbar, das ausströmende Gas wird entzündet.
- Während des Zündvorgangs den Gasregulierknopf noch ca. 10-15 Sekunden lang gedrückt halten.
- Bei Betätigung eines beliebigen Gasregulierknopfes wird bei allen drei Kochfeldern gleichzeitig ein Zündfunke erzeugt. Zur Flammenbildung kommt jedoch nur das Kochfeld, das durch das Öffnen des Gasregulierknopfes mit Gas versorgt wird.
- Die gewünschte Flammenstärke durch Drehen des Gasregulierknopfes

4 Küchengeräte

einstellen.

- Bei Ausfall der elektrischen Piezo-Zündung, kann die Flamme auch mit einem Zündholz oder Stabfeuerzeug gezündet werden.
- Großes Flammensymbol  = große Brennerleistung.
- Kleines Flammensymbol  = kleine Brennerleistung.
- Erst wenn der Zündvorgang abgeschlossen ist und die Flamme gleichmäßig brennt, Kochtopf auf das Kochfeld stellen.

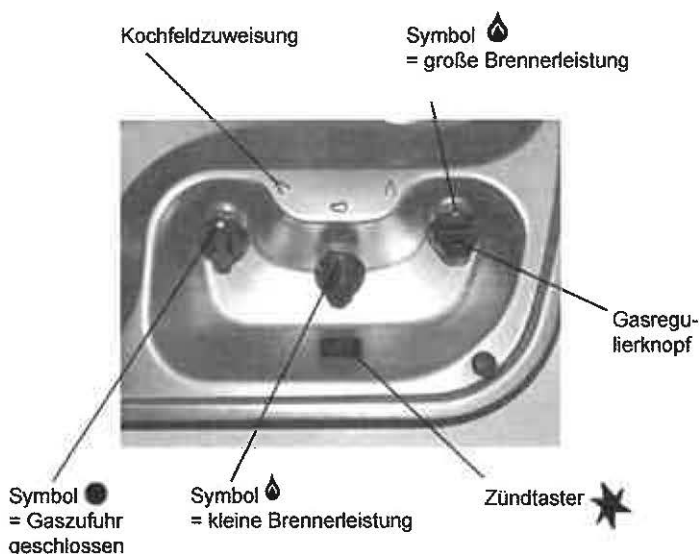

Sollte der Gasherd nach ca. 15 Sekunden nicht zünden, muss der Zündvorgang abgebrochen, die Gaszufuhr auf Stellung  ausgeschaltet und vor einem erneuten Zündvorgang mind. 1 Minute gewartet werden. Genau so ist zu verfahren, wenn versehentlich die Brennerflamme erloschen ist. Bei Nichtbeachtung besteht Verpuffungsgefahr!

Bleibt ein erneuter Zündvorgang erfolglos, Gasherd von einem Sachkundigen prüfen lassen!



- Gasherd ausschalten:
 - Durch Zurückdrehen in die Aus-Stellung wird die Gaszufuhr und damit der Kocherbetrieb abgeschaltet.
 - Gasventil der Verbraucherstelle Gasherd, am Küchenblock schließen, wenn

der Gasherd nicht durchgehend benutzt wird.

- Geteilte Glasabdeckung erst runterklappen, wenn Brennerdüsen erkaltet sind.

Benutzerhinweise zum Kochgerät

- Ausschließlich Kochgeschirr verwenden, das für den Gasherdbetrieb ausgewiesen ist. Unter keinen Umständen Schnellkochtöpfe verwenden, diese sind für den Gasherdbetrieb nicht geeignet.
- Keine Töpfe mit gewölbtem oder verformtem Boden verwenden.
- Kochgeschirr immer in der Mitte des Topfrostes platzieren, so dass keine Brennerflamme seitlich herausschlagen kann.
- Nur Kochgeschirr verwenden, das der Größe des Topfrostes angepasst ist. Empfohlen wird eine Topfgröße von 16 cm bis 20 cm um die maximale Energiewirkung des Brenners auszunutzen.



Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Dreiflamm-Gasherd

- Beim ersten Gebrauch des Gasherdes oder nach dem Einsatz einer neu gefüllten Gasflasche, kann sich der Zündvorgang verzögern. Eventuell in der Gasleitung angesammelte Luft entweicht erst durch Öffnen des Gasregulierknopfes.
- Zusätzlich die beigelegte Bedienungsanleitung des Geräteherstellers für den Betrieb des Gasherdes aufmerksam lesen!
- Die Achtungshinweise in Form von Aufklebern im Gasherdbereich sind zu lesen und zu befolgen!
- Vor der ersten Inbetriebnahme ist das Kapitel „Gas“ aufmerksam zu lesen, unter Beachtung aller dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Die Benutzung des Dreiflamm-Gasherdes setzt das Wissen über die Inbetriebnahme der Gasanlage und den sicheren Umgang mit dieser voraus!
- Das Betreiben tragbarer Kochgeräte im Wohnmobil ist untersagt. Brandgefahr!
- Der Kocherbetrieb ist nicht erlaubt:
 - An Tankstellen beim Betanken des Fahrzeugs sowie im gesamten Tankstellenbereich.
 - Auf Fähren.
 - In Tunneln
 - In Garagen und Parkhäusern.
 - Während der Beförderung des Fahrzeugs mit einem Autoreisezug, einem Transport- oder Abschleppfahrzeug.
 - Während der Fahrt. Der Gasherd muss ausgeschaltet und das entsprechende Gasventil geschlossen sein!
- Den Gasherd niemals mit offener Flamme zur Erwärmung des Wohninnenraumes verwenden. Erstickungs- und Brandgefahr!
- Die Benutzung eines Gaskochgerätes führt zu einer Wärme- und Feuchtig-

4 Küchengeräte

keitsbildung im Aufstellungsraum. Auf gute Belüftung der Küche ist zu achten: Die natürlichen Belüftungsöffnungen offen halten oder eine mechanische Lüftungseinrichtung (z.B. ein elektrischer Dachlüfter oder Dunstabzugshaube) vorsehen (DIN EN 30-1-1) Einstiegtür, Fenster oder Dachluke im Küchenbereich während des Kochvorgangs immer offen halten. Dabei Zugluft auf die Brennerköpfe vermeiden. Erstickungsgefahr bei geschlossenem Raum!

- Der Dreiflamm-Gasherd darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden!
- Die Brennerköpfe entfalten im Gasbetrieb hohe Temperaturen, Kinder vom Gasherd fernhalten!
- Kinder im Fahrzeug niemals unbeaufsichtigt lassen!
- Der gesamte Zündvorgang muss von oben sichtbar sein und darf nicht durch einen bereits abgestellten Kochtopf verdeckt werden!
- Keine brennbaren Gegenstände in der Nähe der Flamme lagern (z.B. Topflappen, Geschirrtücher, Papiertücher usw.)!
- Es wird empfohlen bei Entfernen erhitzter Töpfe einen Handschutz zu tragen!
- Die Gasflamme immer vor Entfernen des Kochtopfes ausschalten. Brand- und Verletzungsgefahr durch entzündeten Handschutz!
- Gasherd nur im erkalteten Zustand reinigen!
- Bei Unregelmäßigkeiten während des Kochbetriebes, Gaszufuhr über das Gasventil schließen und eine Fachwerkstatt benachrichtigen. Niemals selbst Arbeiten am Dreiflamm-Gasherd vornehmen, immer eine autorisierte Fachwerkstatt aufsuchen!
- Jede Änderung am Gasherd, die nicht von einem Sachkundigen ausgeführt wird, ist gefährlich und nicht erlaubt!
- Den Gasherd ausschließlich mit Flüssiggas (Propan/ Butan) betreiben. Niemals Erdgas, Stadtgas oder Autogas verwenden!

Achtung: Glasdeckel können bei Erhitzung platzen. Vor schließen des Deckels sämtliche Brenner löschen.

Warning: This is not a cooking surface. Glass lid must be fully raised when any burners are alight.

Attention: Utiliser les brûleurs seulement quand le couvercle en verre est relevé.

T.N° 13 927

Sicherheitshinweise am Gasherd beachten!

Achtung!

Bei Benutzung von Gasgeräten müssen die verschließbaren Belüftungsöffnungen (Dachluke u. Ä.) offen sein. Offene Brennstellen dürfen nicht zum Heizen benutzt werden.

Sicherheitshinweis für den Benutzer

Lüftung

Ständige Lüftungöffnungen dürfen nicht blockiert werden;
Ihre Sicherheit hängt davon ab.

Bei Feuer

- 1) Evakuieren Sie alle Insassen
- 2) Schließen Sie das Ventil der Gasbehälter
- 3) Schalten Sie die elektrische Versorgung ab
- 4) Geben Sie Alarm und rufen Sie die Feuerwehr
- 5) Bekämpfen Sie das Feuer, falls das ohne Risiko möglich ist

Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuer

Kinder

Lassen Sie Kinder nie allein im Fahrzeug.

Fluchtwege

Überzeugen Sie sich von der Lage und Handhabung der Notausgänge.
Halten Sie alle Fluchtwege frei

Brennbare Werkstoffe

Sie sind von allen Heiz- und Kochgeräten fernzuhalten.

Feuerbekämpfung

Halten Sie an der Hauptausgangstür mindestens einen 1 kg Trockenpulverfeuerlöscher, der zugelassen ist oder ISO 7165 entspricht und neben dem Kochgerät eine Feuerdecke bereit. Machen Sie sich mit Ihrem Feuerlöscher sowie mit dem auf dem Gelände getroffenen Sicherheitsvorkehrungen gegen Feuer vertraut.

Sicherheits-
hinweis
an der Innen-
seite
des Kleider-
schrankes
beachten!

Reinigung und Wartung. Dreiflamm-Gasherd

• Reinigung:

- Gasherd nur im erkalteten Zustand reinigen.
- Zur leichten Reinigung der Gasherdfläche, Topfroste durch leichtes Ziehen nach oben abnehmen.
- Die Brennerdeckel und Brennerköpfe dürfen zur Reinigung nicht demontiert werden.
- Gereinigt wird mit milden Haushaltsreinigern.
- Übermäßige Seifenbildung und viel Wasser im Bereich der Brennerköpfe vermeiden.
- Keine dickflüssigen Reiniger verwenden, die die Brenneröffnungen verstopfen könnten.
- Keine aggressiven Reiniger, Stahlwolle oder Reiniger mit scheuernden Zusätzen verwenden.
- Nach dem Kochbetrieb und nach Erkalten der Brennerköpfe, sollten Rückstände im Herdbereich sofort entfernt werden.



4 Küchengeräte



•Wartung:

- Aus Sicherheitsgründen verweist der Hersteller auf eine jährliche Funktionsprüfung des Dreiflamm-Gasherdes von einem Sachkundigen und der gleichzeitigen Behebung eventueller Mängel. Diese sollte z.B. nach einer Stilllegungsphase in einer unserer Servicewerkstätten durchgeführt werden.
- Der Sachkundige ist ein durch den DVFG anerkannter Gasfachmann, der aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen kann.
- Der Anwender selbst sollte die Austrittsöffnungen an den Brennerköpfen kontrollieren. Diese müssen zur einwandfreien Flammenentwicklung stets frei sein.
- Bei verstopften Austrittsöffnungen, Brennerköpfe von einer autorisierten Fachwerkstatt reinigen lassen.


Sicherung, Dreiflamm-Gasherd



Benutzerhinweise

- Die elektronische Zündung (Piezo) des Gasherdes ist an der Relaisbox mit einer 10 Ampère Flachstecksicherung auf dem Belegplatz Pos. 13 geschützt.

Pos. 13  10 Ampère

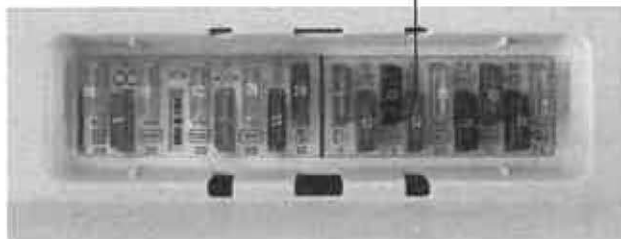

Absorber-Kühlschrank

Unterbau- Absorber-Kühlschrank bei Modellen mit gerader Küche



Kühl-schrank mit Frosterfach



Einbau- Absorber-Kühlschrank im Tec-Tower bei Modellen mit Winkel-küche

Backofen

Frosterfach

Kühlschrank

4 Küchengeräte



Benutzerhinweise, allgemeine

- Das Fahrzeug ist mit einem Absorber-Kühlschrank ausgestattet. Die Kühlung erfolgt mit einem Ammoniakgemisch. Das Ammoniakgemisch durchläuft in den Bauteilen des Kühlschranks verschiedene Aggregatzustände, die zur Kühlung führen.
- Da im Absorber-Kühlbetrieb entgegen dem Kompressorbetrieb, keine Bauteile bewegt werden, erfolgt die Kühlung nahezu lautlos.
- Den Fahrzeugunterlagen liegt eine Bedienungsanleitung des Geräteherstellers bei aus der, über die Beschreibung des Aufbauherstellers hinaus, weitere Informationen, Bedien-, Warn-, Pflege- und Wartungshinweise hervorgehen. Diese Anleitung ebenfalls vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen.
- Je nach Modell wird zwischen Unterbau- und Einbaukühlschrank unterschieden.
- Der Unterbaukühlschrank ist bei den Modellen mit gerader Küche eingebaut.
- Bei Modellen mit Winkeltische, befindet sich der Kühlschrank als Einbaugerät im Tec-Tower, zusammen mit einem separaten Frosterfach und einem Backofen.
- Der Kühlbetrieb ist mit 3 Energiearten möglich:
 - 230 Volt Wechselstrom bei externem Stromanschluss im Stand.
 - 12 Volt Gleichstrom während der Fahrt.
 - Flüssiggas im Standbetrieb.
- Die optimale Kühlleistung wird bei einer Umgebungstemperatur zwischen +15 °C und +25 °C erreicht (Kühlraumtemperaturregler in Mittelstellung-LED-Skala 3).



Technische Daten, Unterbaukühlschrank:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Hersteller | = Dometic |
| - Modell | = RM 8505 |
| - Typ | = Absorberkühlschrank |
| - Kältemittel | = Ammoniakgemisch |
| - Bruttinhalt ohne Frosterfach | = ca. 106 Liter |
| - Frosterfach | = ca. 9 Liter |
| - Anhaltswert zum Verbrauch: | |
| - Gasverbrauch in 24h | = ca. 270 g ca. 18,3 g/h |
| - Stromverbrauch | = ca. 2,4 kWh |
| - Leistungsaufnahme bei 230 Volt | = 135 Watt |
| - Leistungsaufnahme bei 12 Volt | = 130 Watt |
| - Gasdruck | = 30 mbar |



Technische Daten, Einbaukühlschrank im Tec-Tower:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| - Hersteller | = Dometic |
| - Modell | = RMDT 8505 |
| - Typ | = Absorberkühlschrank |
| - Kältemittel | = Ammoniakgemisch |

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Bruttoinhalt ohne Frosterfach | = ca. 130 Liter |
| - Separates Frosterfach | = ca. 30 Liter |
| - Anhaltswert zum Verbrauch: | |
| - Gasverbrauch in 24h | = ca. 380 g ca. 22,5 g/h |
| - Stromverbrauch | = ca. 3,2 kWh |
| - Leistungsaufnahme bei 230 Volt | = 190 Watt |
| - Leistungsaufnahme bei 12 Volt | = 170 Watt |
| - Rahmenheizung | = 12 Volt/ 3,5 Watt |
| - Gasdruck | = 30 mbar |

Benutzerhinweise, Kühlbetrieb Absorber-Kühlschrank

- Das Frosterfach ist für das kurzfristige Aufbewahren gefrorener Lebensmittel und für die Eiswürfelbereitung ausgelegt. Zum Einfrieren von Lebensmitteln ist das Frosterfach nicht geeignet.
- Beim Unterbaukühlschrank kann das Frosterfach zur Vergrößerung des Kühlraums entnommen werden.
- Im unbefüllten, nicht gekühlten Zustand ist eine Vorkühlzeit von mehreren Stunden notwendig, die abhängig von der Umgebungstemperatur ist.
- Optimaler Kühlkomfort wird erreicht, wenn der Kühlschrank einen Tag vor Reisebeginn gestartet und bereits gekühlte Ware eingelagert wird.
- Wie bei einem handelsüblichen Kühlschrank im Haushalt ist auch hier bei der Einlagerung von Lebensmitteln wie folgt zu verfahren:
 - Keine warmen Lebensmittel einlagern.
 - Keine Folien o.ä. auf die Ablageroste legen.
 - Die Lebensmittel nach dem Kühlbedürfnis im Kühlraum verteilen.
 - Bei der Befüllung auf die Kühlzirkulation achten. Kühlgut nicht direkt an die Kühlrippen legen.
 - Lebensmittel immer eingepackt oder in Behältern einlagern.
 - Packungshinweise in Bezug auf die Einlagerungsdauer der Lebensmittel beachten.
 - Um den Kälteverlust so gering wie möglich zu halten, Kühlschranktür beim Einlagern der Ware, sowie bei der Entnahme nur kurzzeitig öffnen.
- Der Betrieb des Kühlschranks kann nur durch die zunehmende Kühlleistung überprüft werden. Die Kühlleistung mit einem Kühl- oder Gefrierschrankthermometer kontrollieren.
- Bei der Standortsuche den Stellplatz so auswählen, dass das Fahrzeug möglichst waagrecht steht. Eine stärkere Neigung des Fahrzeuges vermeiden, da dies zu einer verminderten Leistung des Gerätes führen kann.
- Den Energieverbrauch des Kühlschranks im Sommer durch einen schattigen Stellplatz gering halten.
- Darauf achten, dass die Innenraumtemperatur nicht für längere Zeit unter +10 °C fällt. Dies kann zu einem Abtauen der eingelagerten Ware im Frosterfach führen.
- Die Sicherheitshinweise zum Einlagern von Lebensmitteln in der Herstel-



4 Küchengeräte

ler Bedienungsanleitung beachten. Achtung bei 12 Volt-Betrieb: Hier wird ausschließlich die durch Gas oder 230 Volt Außenstrom erreichte Kühlung gehalten, die, je nach Umgebungstemperatur, auch abfallen kann. Der 12 Volt Betrieb ist für Überbrückungszeiten ausgelegt, in denen Gas- oder Außenstrombetrieb nicht möglich ist.

Wird der Kühlschrank ausgeschaltet, ist folgendes zu beachten:

- Alle Lebensmittel aus dem Kühl- und Frosteraum entnehmen. Schale des Eiswürfelbereiters entleeren.
- Das Tauwasser im Frosterfach wird nicht wie im großen Kühlraum über einen Auffangbehälter dem Kondensator zur Verdunstung zugeführt. Das Wasser muss während der Abtauphase mit einem Tuch aufgenommen werden.
- Kühlfächer und Frosterfach nach dem Abtauen trocken wischen.
- Kühlschranktür geöffnet lassen, um Geruch und Schimmelbildung im Kühlschrank zu vermeiden.




Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Absorber-Kühlschrank

- Vor der ersten Inbetriebnahme ist das Kapitel „Gas“ aufmerksam zu lesen, unter Beachtung aller dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Die Benutzung des Kühlschranks im Gasbetrieb setzt das Wissen über die Inbetriebnahme der Gasanlage und den sicheren Umgang mit dieser voraus!
- Gebrauch, Reinigung und Wartung des Kühlschranks liegen in der Verantwortung des Anwenders, auf den die Aufsichtspflicht für Kinder und Personen übergeht, die Zugang zum Kühlschrank haben!
- Den Kühlschrank im Gasbetrieb ausschließlich mit Flüssiggas (Propan/Butan) betreiben. Niemals Erdgas, Stadtgas oder Autogas verwenden!
- Der Kühlbetrieb mit Gas ist nicht erlaubt:
 - An Tankstellen beim Betanken des Fahrzeugs sowie im gesamten Tankstellenbereich.
 - Auf Fähren.
 - In Tunneln
 - In Garagen und Parkhäusern.
 - Während der Beförderung des Fahrzeugs mit einem Autoreisezug, einem Transport- oder Abschleppfahrzeug.
 - Der Kühlbetrieb mit Gas muss ausgeschaltet und das entsprechende Gasventil geschlossen sein!
- Waren, die leichtflüchtige oder brennbare Gase abgeben können, dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden!
- Der Kühlschrank ist nicht für die fachgerechte Lagerung von Medikamenten vorgesehen!
- Alle Türen am Kühlschrank grundsätzlich vor Fahrtbeginn schließen und verriegeln!
- Reparaturarbeiten am Gerät, an den Gas- und Elektroeinrichtungen immer von einem Sachkundigen durchführen lassen. Niemals selbst, Personen und Geräteschäden könnten die Folge sein!


- Das Absorber-Kühlaggregat darf nicht geöffnet werden (steht unter hohem Druck)! Brand- und Explosionsgefahr!
- Die Reifschicht auf den Kühlrippen darf niemals gewaltsam entfernt werden. Das beschleunigte Abtauen mit einem Heizlüfter ist nicht zulässig!
- Die Lüftungsöffnungen an der Fahrzeugaußenwand für den Kühlbetrieb müssen immer frei sein!
- Altgeräte, aus Gründen des Umweltschutzes, nur an den dafür ausgewiesenen Verwertungsstellen entsorgen!



Bedienleiste Unterbaukühlschrank

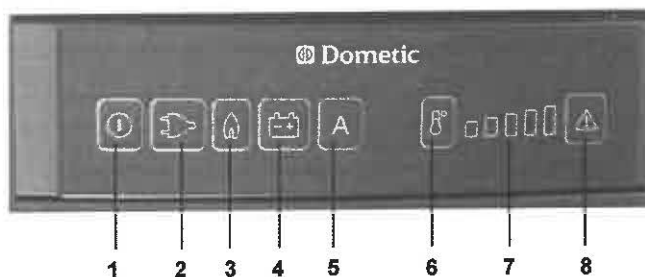

Bedienleiste Einbaukühlschrank im Tec-Tower

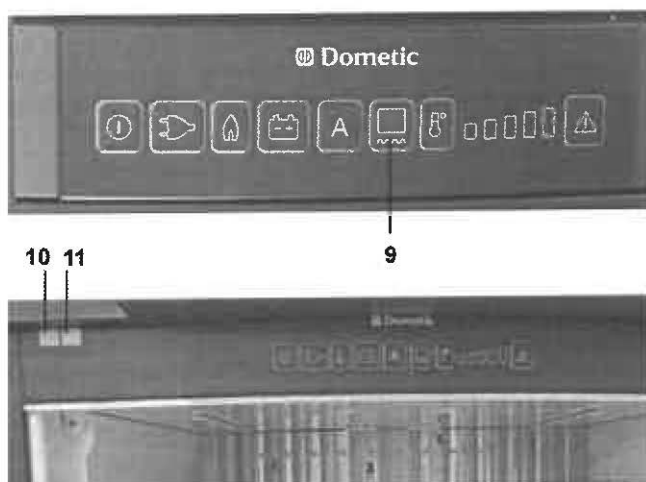

4 Küchengeräte

- 1 = Taste Kühlschrank EIN/ AUS
 - 2 = Taste Energiewahl 230 Volt- Außenstrom
 - 3 = Taste Energiewahl Gasbetrieb
 - 4 = Taste Energiewahl 12 Volt aus Aufbauakku
 - 5 = Taste AES, automatische Energiewahl
 - 6 = Taste Kühlraumtemperatur wählen
 - 7 = Balkenanzeige Kühlraumtemperaturstufen
 - 8 = LED-Anzeige Störung / Reset-Taste nach behobener Gas-Störung
 - 9 = Rahmenheizung (Einbaukühlschrank)
 - 10 = Blaues LED-Licht = Kühlschrank in Betrieb (Einbaukühlschrank)
 - 11 = Rotes LED-Licht = im Fall einer Störung (Einbaukühlschrank)
- Blau leuchtende Tastenfelder zeigen den aktiven Status an, rot leuchtende oder blinkende Felder weisen, zum Teil unterstützt mit einem akustischen Signal, auf eine Störung hin.

Öffnen, Verschließen der Kühlschrank- und Frostertür

Benutzerhinweise

- Die Kühlschrank- und Frostertür kann in 3 Schließpositionen eingestellt werden.

1. Fahrposition:

- Für den Fahrbetrieb **muss** der Riegel unter dem Schließhaken aus der Führung herausragen.
- Hierzu den Schließhaken nach unten drücken, der Riegel schiebt sich aus der Führung.
- Die Tür kann jetzt nur noch durch Drücken der beiden Verriegelungstasten geöffnet werden.

2. Campingposition:

- Für den Campingbetrieb kann der Riegel unter dem Schließhaken in der Führung verbleiben.
- Riegel nach oben in die Führung schieben.
- In dieser Position kann die Tür ohne Drücken der beiden Verriegelungstasten geöffnet werden.



3. Stilllegungsposition:

- Für die Zeit der Stilllegung ist die Tür einen Spalt offen zu halten, um Schimmelbildung im Kühl- und Frosterraum vorzubeugen.
- Hierzu am Schlosskasten die Sicherung drücken, gedrückt halten und nach vorne schieben.
- Die Schlossfalle schiebt sich nach vorne, die Tür bleibt gesichert einen Spalt offen.

Kühlschrank- und Frostertür grundsätzlich vor Fahrtbeginn in Fahrposition sichern!

Kühlschrank- und Frostertür nicht während der Fahrt öffnen!

Unfallgefahr durch Verlassen des Sitzplatzes, bei einem plötzlichen Bremsmanöver!



Verriegelungstasten
(beim Frosterfach unter
dem Türrahmen)

Türverschluss in Fahrposition



Schließhaken

Riegel

Türverschluss in Campingposition



4 Küchengeräte

Türverschluss in Stilllegungsposition



Sicherung drücken und nach vorne schieben



Schlossfalle in Lüftungsposition



Benutzerhinweise, Tastenfelder an der Bedienleiste

- Aktive Betriebszustände werden durch Leuchten der LED-Felder im Bereich der Bedienleiste angezeigt.
- Die Helligkeit der LED-Tastenfelder verringert sich, wenn keine Tasten mehr gedrückt werden. Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste leuchten die aktiven LED-Tastenfelder wieder auf.
- Steht die Kühlschranktür länger als 2 Minuten auf, ertönt ein Warnton.
- Störungen werden durch Blinken der LED-Anzeige "Störung" angezeigt, unterstützt von einem Warnton.
- Da die Bedienleiste beim Einbaukühlschrank verdeckt ist, zeigen zwei sichtbare LED-Felder Betrieb und Störung an. Die Störmeldungen sind in der beigelegten Herstelleranleitung erklärt.

Kühlbetrieb ein- und ausschalten/ Wechsel in eine andere Betriebsart bei eingeschaltetem Kühlschrank



Benutzerhinweise, Kühlbetrieb ein- und ausschalten

- Alle Funktionen des Kühlschranks werden über die Tasten an der Bedienleiste geschaltet.
- Beim Einbaukühlschrank liegt die Bedienleiste verdeckt am oberen, inneren Rahmen. Zur Bedienung muss die Kühlschranktür geöffnet werden.
- Taste Pos. 1 ca. 2 Sekunden drücken, Symbol ① Je nach Status schaltet sich der Kühlschrank ein oder aus.

- Wird der Kühlschrank für längere Zeit außer Betrieb genommen, muss im Gasbetrieb das Gasventil der Verbraucherstelle Kühlschrank geschlossen werden, ggf. auch das Absperrventil an der Gasflasche.
- Noch vorhandene Lebensmittel aus dem Kühl- und Frosterfach entnehmen. Gerät nach Vorgabe reinigen. Kühlschranktür zum Lüften nur dann offen lassen, wenn das Fahrzeug steht.

Benutzerhinweise, Wechsel in eine andere Betriebsart bei eingeschaltetem Kühlschrank

- Im eingeschalteten Zustand wird die zuletzt gewählte Betriebsart angezeigt.
- Taste eines anderen Energiewahlfeldes drücken, das Tastenfeld leuchtet.
- Bei der Wahl der Energiequelle müssen die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt, und die Sicherheits- und Benutzerhinweise zu den einzelnen Energiequellen beachtet werden!

Kühlbetrieb über externen 230 Volt Wechselstromanschluss

Der Kühlbetrieb mit externem 230 Volt-Wechselstrom darf nur dann gewählt werden, wenn die Spannungswerte des externen Stromanschlusses und die des Kühlschranks gleich sind! Siehe Typschild im Kühlschrank.
Bei Nichtbeachtung Geräteschaden möglich!

- Kühlbetrieb mit 230 Volt aktivieren:
 - Externen 230 Volt Stromanschluss herstellen (s. Kapitel Elektrik).
 - Die Spannungsversorgung des externen Stromanschlusses mit dem Spannungswert des Kühlschranks vergleichen, ersichtlich auf dem Typschild im Kühlschrank.
 - Der Kühlschrank ist eingeschaltet, die zuletzt gewählte Betriebsart wird angezeigt.
 - Energiewahltaste Pos. 2 drücken, Symbol .
 - Der Netzbetrieb wird durch Leuchten der Taste angezeigt.
 - Taste zur Kühltemperaturreglung drücken und auf höchste Stufe stellen.
 - Alle LEDs der Temperaturstufenanzeige leuchten.
 - Nach Erreichen der gewünschten Kühlraumtemperatur, die Kühltemperatur entsprechend dem persönlichen Bedarf einstellen. Leuchtende LEDs der Temperaturstufenanzeige zeigen die eingestellte Temperatur.
 - Leuchtet die LED = Störung auf, kann eine zu geringe Netzspannung die Ursache sein. Der Gasbetrieb muss dann gewählt werden.



4 Küchengeräte



Energiewahltaste 230V

Taste Kühlraum-
temperatur wäh-
len

Balkenanzeige
Kühlraum-
temperaturstufe

Kühlbetrieb über das 12 Volt-Bordnetz



Diese Energiewahl ausschließlich im Fahrbetrieb wählen. Bei Motorstillstand wird in dieser Betriebsstellung die 12Volt-Versorgung nicht automatisch unterbrochen und somit der Aufbauakbatterie weiterhin Strom entzogen. Gleiches trifft zu, wenn 230 Volt Außenstrom angeschlossen und 12 Volt als Betriebsart an der Bedienleiste gewählt ist. Bei Nichtbeachtung besteht in beiden Fällen die Gefahr, dass sich die Aufbauakbatterie entlädt!



• Kühlbetrieb mit 12 Volt aktivieren:

- Während des 12 Volt Betriebes führt der Fahrzeuggenerator (Lichtmaschine) der Aufbauakbatterie die notwendige Energie zu. Wird in dieser Betriebsstellung der Fahrzeugmotor ausgeschaltet, geht das zu Lasten der Aufbauakbatterie und sollte nur für kurze Zeit erfolgen.
- Die 12 Volt Versorgung am Zentralpanel muss nicht eingeschaltet sein, da der Kühlschrank über Dauerplus läuft.
- Der Kühlschrank ist eingeschaltet, die zuletzt gewählte Betriebsart wird angezeigt.
- Energiewahltaste Pos. 4 drücken, Symbol 
- Der 12 Volt Bordnetzbetrieb wird durch Leuchten der Taste angezeigt.
- Im 12 Volt Betrieb findet ausschließlich eine Erhaltungskühlung statt.
- Leuchtet die LED = Störung auf, ist die Aufbauakbatterie entladen oder die Fahrzeugmotor nicht eingeschaltet. Dann muss der Gasbetrieb gewählt werden.



Energiewahltaste 12V

Kühlbetrieb mit Flüssiggas

Den Kühlschrank im Gasbetrieb ausschließlich mit Flüssiggas (Propan/ Butan) betreiben. Niemals Erdgas, Stadtgas oder Autogas verwenden!

Der Kühl- und Backbetrieb mit Gas ist nicht erlaubt:

- An Tankstellen beim Betanken des Fahrzeugs sowie im gesamten Tankstellenbereich.
- Auf Fähren.
- In Tunneln
- In Garagen und Parkhäusern.
- Während der Beförderung des Fahrzeugs mit einem Autoreisezug, einem Transport- oder Abschleppfahrzeug.
- Der Kühlbetrieb mit Gas muss ausgeschaltet und das entsprechende Gasventil geschlossen sein!

Bei Reisen im Ausland nationale Bestimmungen beachten!



Benutzerhinweise

Auf den Gasbetrieb wird zurückgegriffen, wenn:

- Beide elektrischen Stromquellen, 230 Volt und 12 Volt, nicht zur Verfügung stehen, oder die Spannungsversorgung nicht ausreicht.
- Der Kühlschrank abgeschaltet war und bei einer Temperatur unter ca. - 12 °C neu gestartet werden soll.
- Ein hoher Kühlungsgrad erreicht werden soll.
- Die Gaszufuhr wird durch eine Flamm Sicherungsautomatik überwacht. Diese schließt die Gaszufuhr automatisch nach ca. 30 Sekunden, wenn die Flamme erlischt.
- Beim ersten Gebrauch des Gerätes oder nach dem Einsatz einer neu gefüllten Gasflasche kann es zu Verzögerungen des Zündvorganges kommen. Eventuell in der Gasleitung gesammelte Luft kann erst durch die Inbetriebnahme des Kühlschranks oder anderer mit Gas betriebener Geräte entweichen.




4 Küchengeräte




- Kühlbetrieb mit Flüssiggas aktivieren:
 - Gasanlage nach Anleitung in Betrieb nehmen (s. Kapitel Gas).

- Gasventil = Verbraucherstelle Kühlschrank öffnen, Symbol 

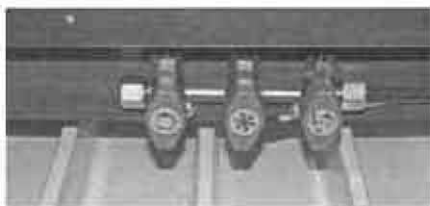


Gasabsperrentile
gerader Küchen-
block, obere Schub-
lade öffnen

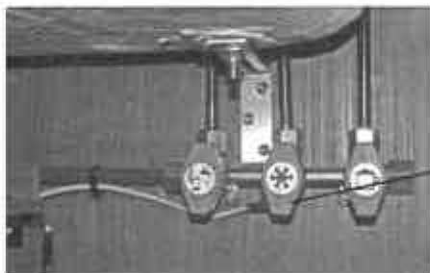

Gasabsperrentile
Winkelküche im Unter-
schrank, rechts

Gasventil Kühl-
schrank, senkrechte
Stellung = geöffnet

- Der Kühlschrank ist eingeschaltet, die zuletzt gewählte Betriebsart wird angezeigt.
- Energiewahltaste Pos. 3 drücken, Symbol 
- Der Gasbetrieb wird durch Leuchten der Taste angezeigt.
- Der Zündvorgang erfolgt automatisch.
- Der Zündfunken am Brenner ist erzeugt, wenn ein tickendes Geräusch ca. 30 Sekunden lang zu hören ist. Erfolgt die erste Zündung nicht, wird die Zündung automatisch 2-mal innerhalb von 2 Minuten wiederholt.
- Taste zur Kühltemperaturreglung drücken und auf höchste Stufe stellen.
- Alle LEDs der Temperaturstufenanzeige leuchten.
- Nach Erreichen der gewünschten Kühlraumtemperatur, die Kühltemperatur entsprechend dem persönlichen Bedarf einstellen. Leuchtende LEDs der Temperaturstufenanzeige zeigen die eingestellte Temperatur.
- Ist die Kühltemperatur erreicht, erlischt die Flamme. Erhöht sich die eingestellte Kühlraumtemperatur, wird die Flamme erneut gezündet.
- Leuchtet die LED = Störung auf, ist die Flamme erloschen. Der gesamte Vorgang muss dann nach einer kurzen Wartezeit wiederholt werden.

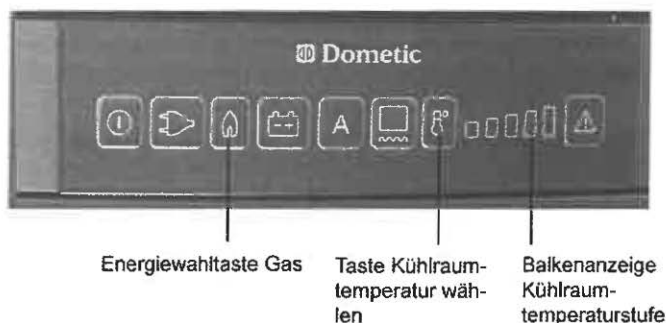

Kühlbetrieb im AES Modus (automatische Energiewahl)

Im AES-Betrieb schaltet die Elektronik erst 15 Minuten nach Abstellen des Fahrzeugmotors auf Gasbetrieb um.

Bei einem längeren Tankstopp oder auf Fahren, ist unbedingt darauf zu achten, dass die AES den Gasbetrieb nicht startet. Den Kühlbetrieb bei längeren Standzeiten ohne 230V Anschluss ausschalten!

Nur wenn der Kühlschrank auf AES-Betrieb steht, wird der Aufbauabatterie bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor kein Strom (12 Volt) entzogen!



Benutzerhinweise

- Im AES-Betrieb sucht die Elektronik automatisch die optimale Energiequelle aus den drei möglichen Betriebsarten 230V, 12V und Flüssiggas.
- Die AES wählt den Kühlbetrieb nach einer Prioritätenfolge aus. Der entsprechende Betriebsmodus wird durch Leuchten der LED am Tastenfeld angezeigt.
- Prioritätenfolge:
 1. 230V bei ausreichender Netzspannung (> 195 Volt)
 2. 12V nur bei laufendem Motor
 3. Flüssiggas
- Die durch Solarpanele der Sonderausstattung gewonnene Energie wird ausschließlich der Aufbauabatterie zugeführt. Eine direkte 12 Volt Versorgung des Kühlschranks über die Solarpanele ist nicht gegeben.



• Kühlbetrieb im AES Modus aktivieren:

- Der Kühlschrank ist eingeschaltet, die zuletzt gewählte Betriebsart wird angezeigt.
- Energiewahltaste Pos. 5 drücken, Symbol **A**
- Der AES Modus wird durch Leuchten der Taste angezeigt. Gleichzeitig leuchtet das Tastenfeld der Energiequelle, die die Automatik angewählt hat.



4 Küchengeräte

- Die am Kühltemperaturregler eingestellte Kühltemperatur bleibt immer aus der vorhergehenden Bedienung erhalten. Wird eine andere Temperatur gewünscht, muss diese erneut über die Taste der Kühltemperaturregelung einzustellen werden.
- Die LED der Temperaturstufenanzeige unterstützt optisch die eingestellte Temperatur.



Energiewahltaste AES

Taste Kühlraum-
temperatur wäh-
len

Balkenanzeige
Kühlraum-
temperaturstufe

Rahmenheizung (Einbaukühlschrank)

Benutzerhinweise

- Hohe Außentemperaturen und erhöhte Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass sich im Kühlbetrieb Wassertropfen am Metallrahmen des Frosterfaches bilden. Durch Zuschalten der Rahmenheizung wird dies vermieden.
- Die Rahmenheizung zieht kontinuierlich Strom aus der Aufbauatterie. Rahmenheizung abschalten wenn der Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist.

• Rahmenheizung ein- und ausschalten:

- Taste an der Bedienleiste betätigen, Symbol 
- Die LED im Tastenfeld leuchtet auf, wenn die Rahmenheizung zugeschaltet ist. Sie kann jederzeit durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet werden.



Rahmenheizung

Kühlraumtemperatur einstellen

Benutzerhinweise

- 5 Temperaturstufen können angewählt werden. Dargestellt in einer Balkenskala.
- Die optimale Kühlleistung wird bei Mittelstellung (LED-Skala 3) des Kühlraumtemperaturreglers erreicht, bei einer Umgebungstemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. - Den Temperaturstufen, kleiner Balken bis großer Balken, sind keine Temperaturwerte zugeordnet. Je mehr Balken angewählt werden umso höher ist die Kühlleistung.
- Geht bei ausgeschalteter Zündung die Automatik im AES-Modus auf "stand by", schaltet sich die Temperaturbalkenanzeige für 15 Minuten aus.

• Kühlraumtemperatur einstellen:

- Taste an der Bedienleiste betätigen, Symbol 
- Die Taste kann 5-mal betätigt werden, bis die höchste Kühlleistung gewählt ist. Durch nochmalige Betätigung geht die Anzeige auf den ersten Balken zurück = minimale Kühlleistung.



Taste Kühlraum-
temperatur wählen

Balkenanzeige
Kühlraum-
temperaturstufe

Leuchtmittelwechsel im Kühlschrank

Benutzerhinweise

- Der Kühlraum wird mit einer Leuchtdiodenlampe beleuchtet. Durch die hohe Langlebigkeit dieser Leuchte ist ein Austausch der Leuchte durch den Anwender nicht vorgesehen.
- Leuchtdiodenlampe nur von einer autorisierten Fachwerkstatt austauschen lassen.
- Leuchtmittel = SMD-LED, 12 Volt/ 5 Watt

4 Küchengeräte



Sicherungen, Absorber-Kühlschrank

Benutzerhinweise

- Der Kühlschrank ist mit einer Flamsicherungsautomatik im Gasbetrieb ausgestattet. Sollte die Flamme erlöschen, wird die Gaszufuhr unterbrochen. Die LED = Störung leuchtet auf.
- Erfolgt die Störung während des Zündvorgangs, muss der gesamte Vorgang nach einer kurzen Wartezeit wiederholt werden.
- Bei einer Gasstörung im laufenden Betrieb, ist die Gasversorgung an der Gasflasche und dem Gasventil zu prüfen. In diesem Fall muss nach behobener Störung, vor einer Zündung der Gasflamme, die Reset-Taste an der Bedienleiste gedrückt werden, Symbol 
- Durch die verdeckte Bedienleiste beim Einbaukühlschrank im Tec-Tower, zeigt ein rotes LED-Licht zusätzlich zur Reset-Taste eine Störung an.

Rote LED bei Störung am
Einbaukühlschrank


LED-Anzeige Störung /
Reset-Taste



LED-Anzeige Störung /
Reset-Taste am Unter-
baukühlschrank



- Die elektrische Zuleitung zum Kühlschrank, ist im 12 Volt Betrieb an der Relaisbox mit einer 30 Ampère Flachstecksicherung auf dem Belegplatz Pos. 17 geschützt.
- Der elektrische Piezo vom Backofen, vom Kühlschrank für den Gasbetrieb sowie die Steuerung des Kühlschranks für den AES Betrieb, werden direkt von der Aufbauatterie (B2) versorgt und sind mit einer 20 Ampère Flachstecksicherung geschützt, an der Relaisbox Belegplatz Pos. 14.

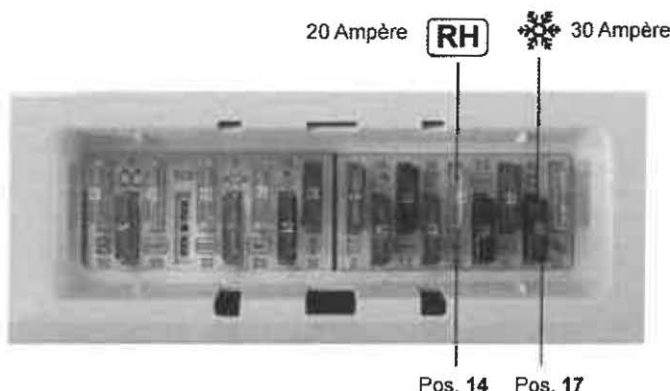

Reinigung und Wartung, Absorber-Kühlschrank

• Reinigung:

- Die Reinigung des Kühlschranks erfolgt immer im abgeschalteten und abgetauten Zustand.
- Regelmäßiges Abtauen spart Energie.
- Nie versuchen den Abtauvorgang an den Kühlrippen durch Abkratzen oder Wärmezufuhr gewaltsam zu beschleunigen.
- Zur Innen- und Außenreinigung keine parfümierten, scheuemenden oder soda-haltigen Reiniger einsetzen. Nur weiche Tücher, lauwarmes Wasser und milde Reiniger verwenden und anschließend trocken wischen.
- Bei Stilllegung, Kühlschrank- und Frosttür nach der Reinigung immer in gesicherter Lüftungsstellung offen halten.
- Türdichtungen feucht abwischen und gelegentlich mit Talkumpuder pflegen, keine Öle und Fette verwenden.

• Wartung:

- Aus Sicherheitsgründen verweist der Hersteller auf eine Prüfung der Gasanlage und der angeschlossenen Gasleitungen des Absorber-Kühlschranks vor Ablauf des 2. Jahres durch einen Sachkundigen sowie der gleichzeitigen



4 Küchengeräte

Behebung eventueller Mängel. Diese sollte z.B. nach einer Stilllegungsphase in einer unserer Servicewerkstätten durchgeführt werden.

- Der Sachkundige ist ein durch den DVFG anerkannter Gasfachmann, der aufgrund seiner Ausbildung, Kenntnisse und praktischen Erfahrung die Prüfungen ordnungsgemäß durchführen kann.
- Empfohlen wird, Verunreinigungen am Gasbrenner jährlich von einem Sachkundigen entfernen zu lassen. Dieses Wartungsintervall sollte auf sechs oder drei Monate verkürzt werden, wenn entsprechende Gase mit niedrigem Propananteil eingesetzt werden.
- Eine Wartung empfiehlt sich auch nach einer längeren Stilllegung.

Außen-, Be- und Entlüftung, Kühlschrank

Die Außen-, Be- und Entlüftung darf während des Kühlschrankbetriebes weder zugestellt, noch abgedeckt oder verstopft werden (Campingzubehör, Schnee, Laub usw.)!


Bei Umbauarbeiten an den Lüftungsgittern oder der Winterabdeckung, immer die Verriegelungen schließen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Ausreißen durch den Fahrtwind!

Benutzerhinweise


- Der Absorber-Kühlschrank benötigt eine direkte Be- und Entlüftung von außen.
- Zwei entsprechende Lüftungsgitter sind direkt hinter dem Kühlschrank in der Außenwand des Fahrzeugaufbaus angebracht.
- Frischluft tritt durch das untere Gitter ein (Kühlschrankbelüftung), wird erwärmt und durch das obere Gitter wieder abgeführt (Kühlschrankentlüftung).
- Eine gute Kühlleistung wird erzielt, wenn bei sehr hohen Außentemperaturen die Lüftungsgitter entfernt und bei Kühlleistungsverlust in der kalten Jahreszeit, zusätzliche Winterabdeckungen vor die Lüftungsgitter gesetzt werden.
- Um einen guten Luftdurchlass zu gewährleisten, die Netzbespannung der Lüftungsgitter regelmäßig mit einer weichen Bürste säubern. Vorzugsweise sollten dafür die Lüftungsgitter abgenommen werden.

- Lüftungsgitter bei hohen Temperaturen bzw. zur Reinigung entfernen:
 - Steigt die Außentemperatur über +35 °C, sind auch die Lüftungsgitter durch Öffnen der am Gitter befindlichen Verriegelung zu entfernen, jedoch nur für die Verweildauer am Standort. Vor Fahrtantritt sind auch bei höheren Temperaturen die Lüftungsgitter wieder anzubringen und zu verriegeln.
 - Die am Lüftungsgitter befindliche Verriegelung nach oben schieben.
 - Lüftungsgitter aus dem Einbaurahmen entnehmen.

Lüftungsgitter, Einbaukühlschrank 2 Verschlüsse

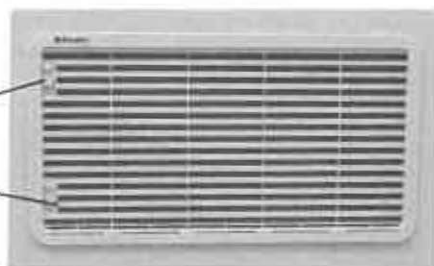

Lüftungsgitter, Unterbaukühlschrank 1 Verschluss

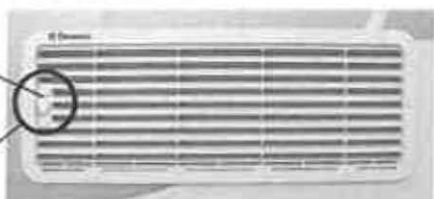

Darstellung, Lüftungsgitter verriegelt



Verriegelung

Darstellung, Lüftungsgitter entriegelt



• Winterabdeckung anbringen:


- Die Winterabdeckung schützt das Kühlaggregat vor kalter Luft. Kalte Luft beeinflusst den Temperaturfühler im Kühlschrank und wirkt sich, vor allem im Frosterfach, durch verminderte Kühlleistung aus, die im Extremfall zum Antauen der eingelagerten Ware und zu einem Temperaturanstieg im Kühlraum führen kann.
- Zugehörige Winterabdeckungen vor beide Lüftungsgitter setzen, wenn bei niedriger Außentemperatur ein Kühlleistungsverlust im Froster- und Kühlraum festgestellt wird.
- Bei steigender Außentemperatur ist die Winterabdeckung wieder zu entfernen.



4 Küchengeräte

- Die Winterabdeckung sollte zum Schutz der Lüftungsöffnungen auch angebracht werden, wenn das Fahrzeug für längere Zeit stillgelegt oder von außen gereinigt wird.
- Kontrolle vor dem Aufsetzen der Winterabdeckung: Beide Verriegelungen an der Winterabdeckung müssen offen sein = Querstellung der Nut.
- Winterabdeckung vor das Lüftungsgitter setzen. Hierbei schließt die Winterabdeckung unter dem oberen Rahmenteil des Lüftungsgitters ab.
- Beide Verriegelungen an der Winterabdeckung mit einer kleinen Münze, zum Anschlag hin drehend, verschließen.
- Die Winterabdeckung kann während der Fahrt angebaut bleiben.
- Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Winterabdeckung,
Einbaukühl-
schrank Tec-
Tower

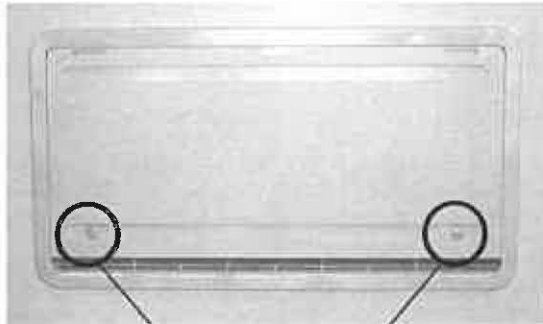

Darstellung,
Winterabdeckung
verriegelt

Anschlag

Winterab-
deckung,
Unterbaukühl-
schrank



Backofen

Revisionsklappe, Zugriff zur Backofen-entlüftung über Dachkamin



Backofen im Tec-Tower
Griffmulde

Sicherheitsschalter



Zünd- und Temperaturschalter, Backofen

Benutzerhinweise

- Den Fahrzeugunterlagen liegt eine Bedienungsanleitung des Geräteherstellers bei. Diese enthält weitere Informationen, Bedien-, Warn-, Pflege- und Wartungshinweise, die über die Beschreibung des Aufbauherstellers hinausgehen. Diese Anleitung vor Inbetriebnahme ebenfalls aufmerksam lesen.
- Der Backofen ist Bestandteil der Kühl-Gefrier-Kombination im Tec-Tower.
- Ausgelegt ist das Gerät als Gasbackofen ohne Grillfunktion.
- Der Backofen wird mit Gas betrieben.
- Die Gaszufuhr wird durch eine Zündsicherungsautomatik überwacht.
- Der Backofen kann nur bei komplett geöffneter Backofentür gezündet werden. Ein Sicherheitsschalter verhindert die Zündung bei geschlossener Tür.
- Bei Benutzung des Backofens kann es zu einer erhöhten Wärme- und Feuchtigkeitsbildung im Backofenbereich kommen. Während dieser Zeit ist



4 Küchengeräte

für eine gute Durchlüftung des Küchenbereiches durch Öffnen von Fenster und Dachluke zu sorgen.

- Backofen vor der ersten Nutzung ohne Gargut ca. 30 Minuten auf Höchsttemperatur laufen lassen.
- Der Backofen wird über einen Dachkamin entlüftet. Um eine einwandfreie Funktion des Backofens zu gewährleisten, den Dachkamin regelmäßig kontrollieren. Je nach Wittersituation entsprechend häufiger (Schnee, Laub, Sandverwehungen usw.).



Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Backofen

- Vor der ersten Inbetriebnahme ist das Kapitel „Gas“ aufmerksam zu lesen, unter Beachtung aller dort aufgeführten Sicherheitshinweise. Die Benutzung des Backofens setzt das Wissen über die Inbetriebnahme der Gasanlage und den sicheren Umgang mit dieser voraus!
- Gebrauch, Reinigung und Wartung des Backofens liegt in der Verantwortung des Anwenders, auf den die Aufsichtspflicht für Kinder und Personen übergeht, die Zugang zum Backofen haben!
- Den Backofen ausschließlich mit Flüssiggas (Propan/ Butan) betreiben. Niemals Erdgas, Stadtgas oder Autogas verwenden!
- Der Backofen darf nur im Stand benutzt werden!
- Vor Fahrtbeginn muss die Backofentür geschlossen sein!
- Der Backraum darf nicht für den Transport von Lebensmitteln verwendet werden!
- Reparaturarbeiten am Gerät, an den Gas- und Elektroeinrichtungen, immer von einem Sachkundigen durchführen lassen. Reparaturen niemals selbst ausführen, Personen und Geräteschäden könnten die Folge sein!
- Der Dachkamin muss immer frei sein!
- Backofen während des Backbetriebes niemals unbeaufsichtigt lassen! Brandgefahr!




Sicherheitshinweis am Backofen beachten!

Diese Anweisung gilt nur für Geräte mit Grillfunktion. Im Backbetrieb muss die Backofentür geschlossen sein!



- Darauf achten, dass das Gargut nicht in Kontakt mit der Brennerflamme kommt. Brandgefahr durch sich entzündendes Gargut!
- Der Backofen wird im Betrieb sehr heiß. Kinder vom Backofen fern halten!
- Sicherheitshinweis an der Backofentür beachten!
- Schutzhandschuhe im Umgang mit heißem Gargut benutzen!

•Backofen ein- und ausschalten:

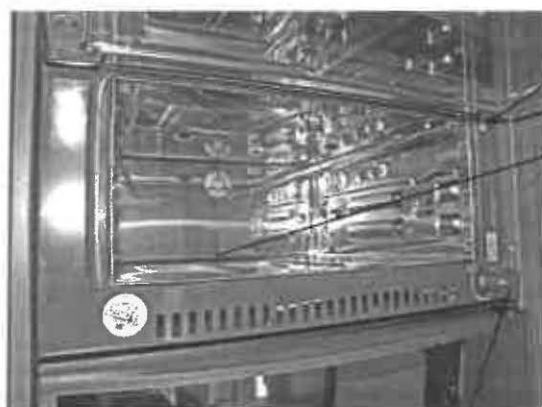

Sicherheits-
schalter

Brennerleiste

Schalter bei geschlossener Tür
nur zur Temperaturregulierung
betätigen



Zünd- und Temperaturwahl-
schalter, Backofen



4 Küchengeräte

- Der Backofen wird über das gleiche Gasventil wie der Kühlschrank mit Gas versorgt.
- Gasventil = Verbraucherstelle Kühlschrank öffnen, Symbol 
- Backofentür an der Griffmulde über den Anschlag ganz nach oben drücken.
- Gargut einlegen. Befindet sich Gargut auf dem Auflagerost immer die Fettpfanne unterschieben.
- Die Backofentür muss für den Zündvorgang ganz geöffnet sein, da sonst der Sicherheitsschalter das Zünden des Gasbrenners unterbindet.
- Damit die Flamme zündet, muss der Zündschalter während des gesamten Zündvorganges aus der 0-Stellung nach links gedrückt und für ca. 5-10 Sekunden gedrückt gehalten werden.
- Bei der Zündung ist das Ticken des elektrischen Piezo hörbar. Die Zündflamme ist im hinteren unteren Teil des Backofens sichtbar.
- Nach dem Zündvorgang die Backofentür für ca. 2 - 3 Minuten geöffnet lassen, damit die Flamme nicht wieder erlischt und erst dann schließen.
- Anschließend den Zündschalter auf die gewünschte Backraumtemperatur drehen.
- Nach dem Zünden der Flamme schaltet der Backofen automatisch so lange auf maximale Brennerleistung, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Durch Zurückdrehen in die Aus-Stellung wird die Gaszufuhr und damit der Backbetrieb abgeschaltet.
- Wird das Gasventil der Verbraucherstelle Kühlschrank am Küchenblock geschlossen, können Backofen und Kühlschrank nicht mehr mit Gas betrieben werden.



Sollte der Backofen nach ca. 15 Sekunden nicht zünden, muss der Zündvorgang abgebrochen, die Gaszufuhr auf Stellung ● ausgeschaltet und vor einem erneuten Zündvorgang mind. 1 Minute gewartet werden. Genau so ist zu verfahren, wenn versehentlich die Brennerflamme erloschen ist. Bei Nichtbeachtung besteht Verpuffungsgefahr!
Bleibt ein erneuter Zündvorgang erfolglos, Backofen von einem Sachkundigen prüfen lassen!



•Backtemperatur einstellen:

- Die Skala am Zünd- und Temperaturwahlschalter ist in den Stufen 2 bis 6 und den dazwischen liegenden Bereichen mit folgenden Temperaturen vergleichbar:

Skala	1	2	3	4	5	6
Temp °C	130	160	180	200	220	240



Zünd- und Temperaturwahl-
schalter, Backofen

Technische Daten. Backofen:


- Hersteller = Dometic
- Modell = RMDT 8505 zugehörig
- Typ = Gasbackofen
- Bruttoinhalt = ca. 25 Liter
- Anhaltswert zum Verbrauch:
- Gasverbrauch pro Stunde = ca. 70- 100 g
- Gasdruck = 30 mbar

•Zugriff Backofenentlüftung:

- Die Blende über dem Backofen kann für Wartungsarbeiten abgenommen werden.
- Blende mit leichtem Zug aus den Rollenschnäppern entnehmen.

Dachkamin, Backofenentlüftung

Rollenschnäpper beidseitig

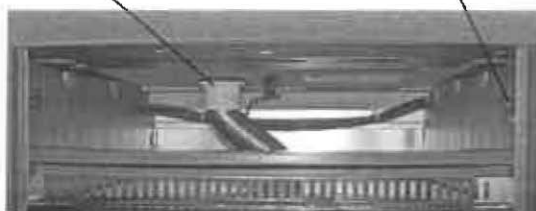

i



4 Küchengeräte

Reinigung und Wartung. Backofen



• Reinigung:

- Die Reinigung des Backofens erfolgt immer im abgeschalteten und abgekühlten Zustand. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verbrennungen und Beschädigungen der Oberfläche.
- Zur Innen- wie Außenreinigung keine parfümierten, scheuernden, soda- oder chlorhaltigen Reiniger einsetzen.
- Keine Stahlwolle verwenden.
- Säurehaltige oder alkalische Substanzen, wie Zitronensaft, Essig oder Salze von der Oberfläche gleich entfernen.
- Nur weiche Tücher, lauwarmes Wasser und milde Reiniger einsetzen und anschließend mit einem weichen Tuch trocken wischen.
- Türdichtungen feucht abwischen und gelegentlich mit Talkumpuder pflegen, keine Öle und Fette verwenden.



• Wartung:

- Die Hinweise zur Wartung des Backofens entsprechen den Vorgaben für den Kühlschrank und sind entsprechend zu beachten.

Sicherungen. Backofen



Benutzerhinweise

- Der Gasbackofen ist mit einer Flammersicherungsautomatik ausgestattet. Sollte die Flamme erlöschen, wird die Gaszufuhr unterbrochen.
- Der elektrische Piezo vom Backofen, vom Kühlschrank für den Gasbetrieb sowie die Steuerung des Kühlschranks für den AES Betrieb, werden direkt von der Aufbauatterie (B2) versorgt und sind mit einer 20 Ampère Flachstecksicherung geschützt, an der Relaisbox Belegplatz Pos. 14.

Pos. 14 **RH** 20 Ampère

