

Brukerhåndbok for Voyah Free Trippelskjerm Multimediasystem og Systeminnstillinger



Versjon: April 2025

Denne brukerveiledningen er ikke approbert av Voyah Norge, Electric Way eller China Dongfeng Motor Industry Import & Export Co. Ltd. Noe materiale er sakset fra Brukerhåndboken.

Forord til bruker håndboken

Først litt om brukerhåndboken:

Grunnen til at jeg har laget denne håndboken er at drøyt 95% av innholdet ikke eksiterer i den originale brukerhåndboken. Noe jeg mener er ganske dumt, da innholdet er meget viktig for brukere av bilen å ha tilgjengelig for å få full utnyttelse av bilens muligheter.

Søkbar INNHOLDSFORTEGNELSE. Klikk på teksten for å gå direkte til et hovedavsnitt eller til innhold du ønsker å sjekke. For eksempel: ønsker du å sjekke innstillinger for Lyd-anlegget kan det gjøres slik:

Finn Sound/Lyd-anlegget og klikk på teksten for å gå direkte til Sound/Lyd-anlegget, sjekk/endre det du ønsket – klikk på den blå teksten "Sound/Lyd-anlegget" for å gå til hovedavsnittet som er Settings (Systeminnstillinger) – klikk på teksten "Settings (Systeminnstillinger)" for å komme til hovedsiden Kontrollskjermen side 2 - klikk på teksten "hovedsiden Kontrollskjermen side 2" og vips er du tilbake i innholdsfortegnelsen. All blå tekst har en funksjon: ta deg dit du vil fra innholdsfortegnelsen eller til hovedområdet du er interessert i. Tar deg tilbake fra der du er i boken til hovedavsnittet du er i og videre tilbake til innholdsfortegnelsen Hovedteksten i avsnittet tar deg tilbake til innholdsfortegnelsen. For eksempel: du går direkte til Radio DAB og vil tilbake -Klikk på Radio DAB - du kommer til hovedavsnittet for kontrollskjermen side 2 klikk på den blå teksten Kontrollskjermen side 2 og du er tilbake i innholdsfortegnelsen.

All teksten i innholdsfortegnelsen kan klikkes på og vil forhåpentlig ta deg dit du ville. Mesteparten av den **BLÅ teksten i brukerhåndboken** vil kunne hjelpe deg tilbake til innholdsfortegnelsen.

Tekst med denne fargen vil hjelpe deg rundt i brukanvisningen for utdyping, og tilbake igjen dit du var.

Denne utgaven er oppdatert med endringer for Software versjon 20.1

Info om hvorfor bilen alltid starter i ECO-Modus på siste siden.

Mvh Frode Hansen

Denne brukerhåndboken er ikke approbert av Voyah Norge, Electric Way eller China Dongfeng Motor Industry Import & Export Co., Ltd. Noe materiale er sakset fra den originale Brukerhåndboken.

Innholdsfortegnelse

TRIPPLEINTEGRERT HEV/SENK SKJERM.....	5	Musikk:.....	18
FORSIKTIGHETSREGLER.....	5	Radio FM/AM:.....	18
Introduksjon av den trippelintegreerte hev/sek skjermen	6	Radio DAB:	18
Slå systemet på / av	6	Video:.....	19
Hev /senk skjermen	6	Dailymotion:.....	19
FØRERSKJERMEN	7	Aircondition-Ventilasjonsanlegget	20
ECU (Engine Controll Unit) / Drifts-kontrolloversikt	7	Ventilasjonsanleggets oppsett meny	20
Speedometer:	7	Temperaturinnstilling.....	21
Energi-Regenererings måler:	7	Fjerning av dugg fra frontruten	21
Drivmotorenes kraftforbruk:	7	Automatisk modus for klimaanlegget	21
Batteriets effektmåler.....	7	Klimaanleggets kjølekompressor	21
Utvendig Temperatur:	7	Redusere luftmengden.....	22
Girvisning:	8	Øke luftmengden	22
Total kjørelengde:	8	Manuell innstilling av ventilasjonsanlegget	22
Visningsmoduser for trippelskjermen.....	8	Sirkulasjonsmodus	22
Instrument-indikatorer og varsellamper	8	Avriming av bakruten / sidespeil.....	22
Kontrollskjermen	10	2 sone modus.....	23
Kontrollskjermens Hjemmeområde (side 1)	10	Automatisk Anti-dugg	23
Navigasjon og kartsystemet	11	Aktiv kabinkjøling.....	23
Tilgjengelige navigasjonsinnstillinger og tilleggsinformasjon.	11	Automatisk reduksjon av vifte-hastighet ved innkommende samtale	23
Hurtigsøk etter ladestasjoner med mulighet for navigering til ladestasjoner.	12	Luftfrisker-system (parfyme i kjøretøyet).....	24
Multimedia funksjonene.....	12	Bytte ut parfymen i kjøretøyet.....	24
Bluetooth telefon.....	13	Innvendig luftkvalitet kontroll (IAQC)	24
Bluetooth-telefongrensesnitt	13	PM2.5 overvåkeng	24
Sete innstillinger:	14	Bil symbolet på kontrollskjermens hurtigmeny.	25
Ventilation/ ventilasjon	14	Shortcuts/ Snarveier	25
Heating/ varme	14	Battery/ Høyspent batteriet.	26
Massage/ massasje	14	Charge/ Lading	26
Seat Welcome feature	14	Est. Range/Estimert kjørelengde.....	26
Høyre infokolonne (været der du er.).....	14	SCH Stgs (Schedule Charging/ Tidsbegrenset/programmert ladeperiode)	26
CSD Rapid Management Center/ Rask tilgang til systemfunksjoner fra kontrollskjerm:.....	15	Discharge/ned-tapping av batteriet	26
Hurtigstyring av kjøretøyfunksjoner fra kontrollskjerm:.....	16	Battery Preheating/ forvarming av batteriet	26
Kontrollskjermen side 2	17	Light/ Lys.	27
		Ambient Lightning/ omgivelseslys og gulvlys når aktivert.....	27
		Welcome Lightning/ velkomstlys	27
		Follow me home/ følg meg hjem	27

Access/ Tillgang	28	Blindspot warning/ Dødsone varsel	31
Door Lock/ Låse/ låse opp dørene.	28	Auto emergency braking/ Automatisk nødbremsing	31
Lock Doors: låser alle dører	28	Front collision warning/ Front kollisjonsvarsel:.	32
Child safety lock/ Barnesikring:.....	28	Back collision warning/ Påkjørsel bakfra varsel: 32	
Unlock when approaching	28	Reverse crossing warning/ Advarsel for kryssende trafikk bak:	32
Lock when leaving.....	28	Night vision system with pedestrian marking / hazard warning	32
Window/ Side vinduene.....	28	Door opening warning/ Varsel ved åpning av dør	32
Close all.....	28	Maintenance/ Vedlikehold og sikkerhet.....	32
Open all.....	28	Safety monitoring/ Sikkerhets-overvåking.	33
Vent.	28	Driver status monitoring/ Overvåker sjåførens status	33
Auto close when locking:	28	Driver gesture recognition:	33
Auto tilt down while reversing.....	28	DMS & Sensitivity.....	33
Trunk/ Bagasjerom luken.	29	Driver fatigue detection & relief assist/	33
Close trunk. Steng bakluken:	29	Rear seat child care/ Omsorg for passasjerer i baksetet:	33
Open trunk. Åpne bakluken:	29	Vehicle anti-theft alarm/ bilens tyverialarm:	33
Tailgate opening height presett.....	29	Tow mode/ Slepe (Tae) modus:	34
Panorama dimming.....	29	Air suspensjon service mode/ Service innstilling for luftfjæringen.....	34
Driving/ kjøre	29	Settings (Systeminnstillinger)	34
Drive mode/ Kjøre modus:.....	29	Network/ data nettverk:	34
Eco: Økonomi modus:.....	29	Device name Bilens nettnettverksnavn (SSID):	34
Tilhenger-modus.....	29	Mobile network. Bilens mobildata-nettverk.	34
Comfort: Komfort modus:.....	29	Network WI-FI/ WI-FI Nettverk	34
Performance: Sports modus:	29	Network Bluetooth/ Blåtann Nettverk.....	35
Outing: Lett terrengkjøring:	29	Network AP hotspot/ AP Nettverk	35
Snow: Snø/ vinter modus:.....	30	NetWork Device name: Bilens nettnettverksnavn (SSID).....	35
Individual: Individuell modus:.....	30	Set hotspot frequency/ velg WiFi frekvensområde:.....	35
Easy entry: Enkel innstiging:.....	30	Password/ passord	35
Easy exit: Enkel Utstiging:	30	Display/ Skjermene	36
Lower/ senke:	30	Cluster: Driving range display.....	36
Restore/ tilbakestill:.....	30	WLTP	36
Highway adaptive suspensjonen/ Adaptiv luftfjæring på motorvei:.....	30	Cond. Range	36
Hill Descend Control/ Aktiv hjelp ved kjøring i nedoverbakke	30	Theme. Skjerm tema	36
ESC OFF/ Elektronisk stabilitets assistent (ESC)	31	Lock screen display. Skjermsparer/ låseskjerm .	36
ADAS: (Automatic Driving Assist Systems)/ Automatisk kjørehjelp systemer.	31		
Lane keeping assist/ Kjørefelt assistent:	31		
Lane keeping Warning/ Kjørefeltvarsel følsomhet:.....	31		


Display brightnes: Skjermenes lysstyrke	37	Rear seat child care/ (Omsorg for barn (baksete passasjerene))	44
Date & Time: Dato og tid.	37	Menyoversikt passasjerskjerm	44
Timezone: Tidssone	37	Passasjerskjermens hjemmeside (side 1)	44
Language: Språk.....	37	1. DAB: Hurtigtilgang til DAB radio delen.....	44
Sound/ Lyd-anlegget.....	37	2. Car Connect:	44
Volume: Volum forhold (intensitet)	37	3. Dailymotion:	44
System key tone: System tastetone	38	4. Radio:.....	45
Reduce media volume during navigation broadcast	38	5. Musikk:	45
Speed compensated volume.....	38	6. Video:	45
Sound DYNAUDIO Confidence Fader balance: Lyd fokus	38	Passasjerskjermens Hurtigmeny setefunksjoner ...	45
Restore default:	38	Ventilation/Ventilasjon	45
Sound DYNAUDIO EQ-equalizer:	38	Heating/Varme:	45
Restore default:	38	Massage/Massasje:	45
Bass focus	39	Passasjerskjermens hurtigkontrollsenter	45
Sound Field focus.....	39	Passasjerskjermen Side 2	46
Sound effect. Lyd effekt.	39	Air Condition/ ventilasjonsanlegget:	46
Device/ Tilleggsenheter:	39	Seat/ sete:	46
Wireless charging.....	39	Camera:	46
Privacy protection	39	Album:	46
System device/ System informasjon	40	Rear Seat Child Care	46
Factory reset.	40	Settings:	46
Privacy agreement & Service agreement	40	Android Auto.....	47
Camera/ Kamera	40	Kom i gang med Android Auto i din Voyah Free	47
Album	41	Dette trenger du med en telefon som har Android operativsystem:.....	47
Local album/ Lokalt Album:	41	Konfigurer Android Auto	47
Selfie:	41	Feilsøking	48
Trip:.....	41	Hør på musikk	49
USB syncs	41	Apple CarPlay	50
USB Album:	41	Kom i gang med Apple Carplay i din Voyah Free50	
Recommendations: "Anbefal"-funksjonen	41	Hva er Apple CarPlay?	50
Kontrollskjermens side 3.....	42	Konfigurer CarPlay	50
DVR (Digital Video Opptager).....	42	La Siri kunngjøre meldinger	50
DVR Innstillinger side 1.	42	Ordne CarPlay-appene dine	50
1. Length/ Lengde: Velg opptakstid	43	Manuell oppstart Apple Carplay:	50
2. Resolution/ Bildeoppløsning:.....	43	Hvorfor starter bilen alltid i ECO modus?	51
DVR Innstillinger side 2	43		
Formater minnekort	43		
Versjon Nummer.....	43		

TRIPPLEINTEGRERT HEV/SENK SKJERM

FORSIKTIGHETSREGLER

- Den innebygde hevbare trippelskjermen er utstyrt med et intelligent underholdnings og navigasjonssystem / infotainment-system (heretter: systemet), som må brukes med forsiktighet etter å ha lest og forstått de relevante instruksjonene i denne håndboken nøye.
- Produktbildene i håndboken er kun for referanse.
- Når kjøretøyet er i bevegelse, er det strengt forbudt for sjåføren å betjene eller berøre trippelskjermen, se videoer, bilder osv. VOYAH vil ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som et resultat av dette.
- Av kjøresikkerhetsgrunner vil enkelte funksjoner i dette systemet være begrenset eller utilgjengelig når kjøretøyet kjører.
- Dette systemet består av presisjonsdeler og må ikke installeres, repareres eller modifiseres uten tillatelse. Hvis du har relevante behov, kan du kontakte et autorisert VOYAH-verksted.
- Systemet må ikke være i kontakt med væske.
- Når du bruker dette systemet, beskytt det mot vann og fuktighet for ikke å påvirke den normale driften av systemet.
- Hvis røyk, støy, spesiell lukt eller uvanlige symbol vises på skjermen, vennligst stopp kjøretøyet ved første mulighet og slå av kjøretøyet og kontakt et autorisert VOYAH-verksted
- Hvis røyk, støy, spesiell lukt eller uvanlige symbol vises på skjermen, vennligst stopp kjøretøyet ved første mulighet og slå av kjøretøyet og kontakt et autorisert VOYAH-verksted.
- Navigasjonsfunksjonen til dette systemet brukes kun for å hjelpe til. Den viste ruten og navigasjonsinformasjonen er kun til informasjonsformål. Følg trafikkreglene.
- Hvis kjøretøyet varmes opp etter langvarig stillstand i direkte sollys, anbefales det at du venter til temperaturen i kjøretøyet synker før du bruker systemet.
- Ekstreme temperaturer kan påvirke normal bruk av systemet. Når kupe-temperaturen i kjøretøyet går tilbake til et normalt område, kan du bruke systemet igjen. Hvis kupe-temperaturen ikke kan gjenopprettes, kontakt et autorisert VOYAH-verksted.
- For å bruke systemet må kjøretøyet startes.
- Hvis skjermen er skitten, tørk den med en myk, tørr klut, eller en fuktet klut med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk irriterende eller aggressive kjemiske rengjøringsmidler. For å unngå skade på skjermen, ikke berør panelastene med annet enn fingeren (en berøringspenn er tilgjengelig for spesiell kalibrering).

Introduksjon av den trippelintegreerte hev/sek skjermen

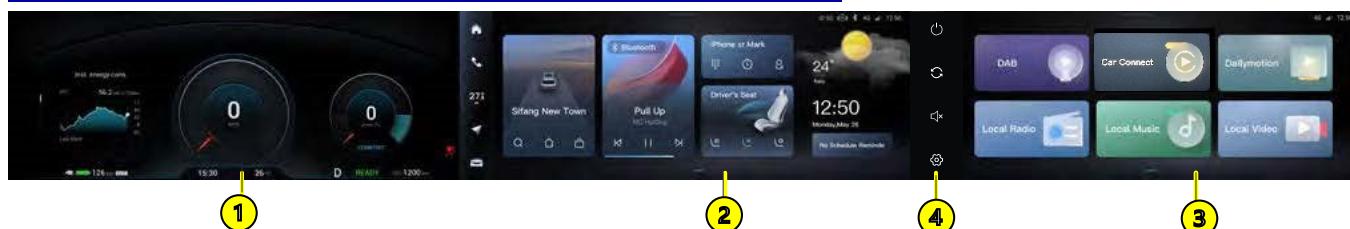

1. Sjåfør-skjerm: Viser aktuell kjøreinformasjon.
2. Kontrollskjerm: Viser informasjon og innstillinger for Administrering av kjøretøy.
3. Passasjerskjerm: Viser informasjon og innstillinger for underholdning i kjøretøyet.
4. Panelknapper:

- ⏻ For å sette passasjerskjermen i standby-modus, trykk og slipp denne knappen. Berør skjermen for å slå den på igjen.
- ↻ Skjermbytteknapp: Trykk for å bytte mellom kontrollskjermen og passasjer skjermen.
- 🔊 Slå av-knapp: Trykk for å slå av multimedia lyden fra kontrollskjermen og passasjer-skjermen.
- ⚙️ Oppsettknapp: Trykk for å gå inn i system menyen.

Det er også mulig å bytte bilde mellom kontroll-skjerm og passasjerskjerm ved å sveipe skjerm-bildet mellom disse områdene.

Slå systemet på / av

- Når START / STOPP-knappen er slått på, slås skjermene automatisk på.
- Trykk på av/på-knappen mellom kontroll-skjermen og passasjerskjermen for å slå av passasjer skjermen. Berør hvor som helst på passasjer skjermen for å slå på passasjer-skjermen. Trykk og hold inne av/på-knappen for å bytte til standby-modus. Berør hvor som helst på kontrollskjermen eller passasjer-skjermen for å sette systemet i driftstilstand igjen.
- Hvis START / STOPP-knappen er slått av, vil systemet automatisk slå seg av.

⚠️ VARSEL

Under kjøring er det strengt forbudt for sjåføren å betjene eller berøre skjermene, se videoer, bilder osv.

Hev /senk skjermen

- Auto heve/senke: Når du slår på START /STOPP-knappen, heves skjermen automatisk. Når du slår av START / STOPP-knappen, synker skjermen automatisk.
- Manuell hev/senk: Når START / STOPP-knappen er på, trykk på skjerm-hev/senk-knappen, så senkes trippelskjermen. Hvis du trykker på knappen igjen, heves trippelskjermen. Skjerm hev/senk-knappen er plassert på venstre side av girvelgeren (som vist på bildet under).



⚠️ OBS

- Ikke bruk skjerm opp/ned-knappen mens du kjører på humpete veier. Dette kan påvirke levetiden til hev/senk-mekanismen.
- For din sikkerhet kan enkelte funksjoner være begrenset eller utilgjengelig når kjøretøyet begynner å kjøre.
- Beskyttelsesfunksjoner er innebygd i hev/senk-mekanismen til trippel-skjermen. Når en hindring merkes eller det oppstår en unormal stopp, deaktiveres løft/senk-funksjonen midlertidig for å beskytte løftmotoren. Det påvirker ikke kjøringen.
- Når kjøretøyet startes på nytt etter stopp og feilen ikke registreres under selvtesten, gjenopprettes hev/ senk-funksjonen automatisk.

FØRERSKJERMEN



- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. ECU (Drifts-kontrolloversikt) | 6. Utvendig temperatur |
| 2. Speedometer | 7. Gir posisjon |
| 3. Energiregenereringsmåler | 8. READY (KLAR) indikator |
| 4. Drivmotorenes kraftmåler | 9. Total kjørelengde |
| 5. Batteriets effektmåler. | |

i VIKTIG

Når du endrer kjøremodus, viser førerskjermen forskjellige farger avhengig av valgt modus.

ECU (Engine Control Unit) / Drifts-kontrolloversikt

Trykk og slipp rattknappen  for å bytte og vise kjøretøysinformasjon, musikk, advarselsinformasjon og navigasjonsinformasjon.

Beskrivelse	
Fra start	Gjennomsnittlig energiforbruk / kjørelengde / kjøretøys driftstid siden siste lading
Øyeblikks visning	Nåværende energiforbruk de siste 30 km
Energiflyt	Nåværende kraftkonvertering og strømretning
Dekk trykk	Dekktrykk og temperatur
Kjøretøy tilstand	Batterinivå
Navigering	Navigasjonsinformasjon
Musikk/ Radio stasjon	Informasjon om sangen som spilles
Advarsel informasjon	Gjeldende informasjon om kjøretøys advarsler

Speedometer: Viser faktisk hastighet i km/t.

Energi-Regenererings måler: Viser regenererings-effekt i kw/t.

Drivmotorenes kraftforbruk: Viser hvor mye kraft motorene bruker i prosent (maks er 100%)

Batteriets effektmåler:

- Viser informasjon om gjenværende effektnivå i høyvoltsbatteriet og estimert gjenværende kjøredistanse i km.
- Når energinivået er under 10%, viser energimåleren verdien i rødt. Samtidig blir batteriindikatoren gul og førerskjermen indikerer at det er lavt batteri. Lad det så raskt som mulig.

Utvendig Temperatur: Utvendig temperatur i grader Celsius.

Girvisning: Gir **P** (park), **R** (revers), **N** (nøytral), **D** (drive/kjør) for kjøretøyet.

Total kjørelengde: Bilens totale kjørelengde siden den var ny (kan ikke nullstilles).

Visningsmoduser for trippelskjermen

- Ulike instrumentvisningsmoduser er tilgjengelige i kjøretøyet, som kan byttes i henhold til personlige preferanser.
- På kontrollskjermens app-meny: Sveip en gang til venstre for å finne «Settings»-appen. Eller trykk på setting-ikonet mellom kontrollskjermen og passasjerskjermen. Velg deretter «Display» i menyen og scroll til «Theme» for å velge ulike visningsmoduser av skjermen.

VIKTIG

Plasseringen av hver indikator kan variere i forskjellige visningsmoduser, vennligst se det faktiske kjøretøyet for detaljer.

VIKTIG

For å få en fullstendig oversikt over mulighetene for visningsmodusene for sjåførskjermen, kontrollskjermen og passasjerskjermen (**Trippelskjermen**). Se avsnittet:

> **Trippelskjermens visningsmodus** (Settings – Display – Theme)

Instrument-indikatorer og varsellamper



Sted	Ikon	Beskrivelse
Sone A		Høyspenningsbatteriets varsellampe
Sone A		Indikator for overoppheting av høyspenningsbatteriet
Sone A		Lav spenning indikator for blybatteri/DC-DC feilalarm
Sone A		Varsellampe for drivmotor
Sone A		Varsellampe lavt bremsevæskennivå i bremsesystemet
Sone A		Indikator for håndbrems
Sone A		Indikator for lavt kjølevæskennivå
Sone B		HDC-indikator (hill descent control/ nedover-bakkekontroll) (aktivert, feilmelding)
Sone B		ESP (antisklisystem) varsellampe
Sone B		Indikator for lyspære som er defekt
Sone B		ABS (blokkeringsfri bremsing) varsellampe

Sted	Ikon	Beskrivelse
Sone B		Spylervæskeindikator for lavt nivå
Sone B		EPS varselampe
Sone B		EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) varselampe
Sone B		EPB (elektronisk parkeringsbrems) varselampe
Sone B		Dekktrykk varselampe
Sone B		Indikator for ladestatus
Sone B		Tåkelysindikator bak
Sone B		Begrenset strømindikator
Sone B		Advarselsindikator
Sone B		ESP av-indikator
Sone B		LKA-indikator (filassistent) (klar, aktivert, feilmelding)
Sone B		Venstre blinklys
Sone B		Høyre blinklys
Sone B		Automatisk hold funksjon (klar, aktivert, defekt)
Sone B		Parkeringslysindikator
Sone B		Nærlysindikator
Sone B		Fjernlysindikator
Sone B		Automatisk fjernlys aktivert
Sone B		Indikator for ladeport
Sone B		Indikator for sikkerhetsbeltepåminnelse
Sone B		Indikator for "trykk på bremsen"
Sone B		Luftfjæring hevet indikator/luftfjæring senket indikator
Sone B		AEB-indikator (automatisk nødbremsing) (av, funksjonsfeil)
Sone B		Bakre hjørneradarsystemindikator (på, funksjonsfeil)
Sone C		Kraftforsynings varselampe (mindre feil, alvorlig feil)
Sone C		Fjæringssystemindikator (ikke tilgjengelig, funksjonsfeil)
Sone C		ACC-indikator (cruisekontroll) (klar, aktivert, funksjonsfeil)
Sone C		ICA-indikator (intelligent cruisekontroll) (klar, aktivert, funksjonsfeil)
Sone C		Indikator for overoppheting av motor
Sone C		Kollisjonsputer varselampe
Sone D		Batterinivåindikator
Sone D	READY	KLAR for å kjøre

VIKTIG

Hvis kontroll-/varselampen på dashbordet tennes etter at kjøretøyet er startet eller under kjøring, betyr det at det tilsvarende systemet er i en viss driftstilstand eller har en feil. Vennligst les og gjør deg kjent med hver indikator/varselampe i detalj og kontakt et autorisert VOYAH-verksted i tilfelle av feil.

Kontrollskjermen

Tilgang til bilens omfattende multimediasystem og bilens innstillingsmuligheter får en med kontrollskjermens 3 sider og fra passasjerskjermen. Vi tar for oss kontrollskjermen først:

Kontrollskjermens Hjemmeområde (side 1)



På kontrollskjermens side 1 finnes normalt følgende ikoner:

1. Hurtigvalg til **Navigasjon og kartsystemet**
2. Her vises hurtigtilgang til den **Multimedia funksjonen** som er valgt eller sist brukte ved forrige kjøretur. Mere info under Kontrollskjermens side 2.
3. Om en **Telefon** eller annen blåtannenhhet er parert med bilen og blåtann er slått på vil info om enheten komme opp her, og en får hurtigtilgang til enheten ved å trykke her.
4. Hurtigtilgang til diverse funksjoner for sjåførens **Sete innstillinger**.
5. **Se Været** der du er med varslet temperatur, klokke, dato og lagrede huskelapper.
6. Sveip ned fra toppen av skjermen for tilgang til (**kontrollskjermens hurtigkontrollcenter**)
7. Sveip fra vestre kant til høyre for **hurtigstyring av kjøretøy funksjoner**.
8. Dette vertikale området som er tilgjengelig hele tiden gir hurtigtilgang til ofte brukte apper. Alle apper (**kontrollskjermen Side 2 og side 3**), ved å sveipe fra høyre til venstre. Fra øverst: Hurtigvalg til forsiden, Hurtigvalg til telefonmenyen, Innstilt temperatur på ventilasjonsanlegget og hurtigvalg til ventilasjonssiden, Hurtigvalg til navigasjon/ kart siden, Hurtigvalg til Car (se detaljerte innstillinger under **Car på kontrollskjermen side 2**).
9. Status område: Dette området viser systemstatusinformasjon, noen ikoner viser forskjellige stiler eller farger basert på systemstatus. Mest vanlig er Luftkvalitet i kupeen signaltipe for mobiltelefon og signalstyrke Ladestatus for mobiltelefon og klokke.




OBS

Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige når bilen er i bevegelse (kjører) eller fordi girvelgeren ikke er satt i **P** (Park) og håndbremsen er aktivert.


Navigasjon og kartsystemet

Du får tilgang til navigasjonsappen fra menybaren på startsidene på kontrollskjermen, og pilen på den vertikale hurtigmenyen til venstre. Passasjerdisplayet støtter også navigasjonsappen.

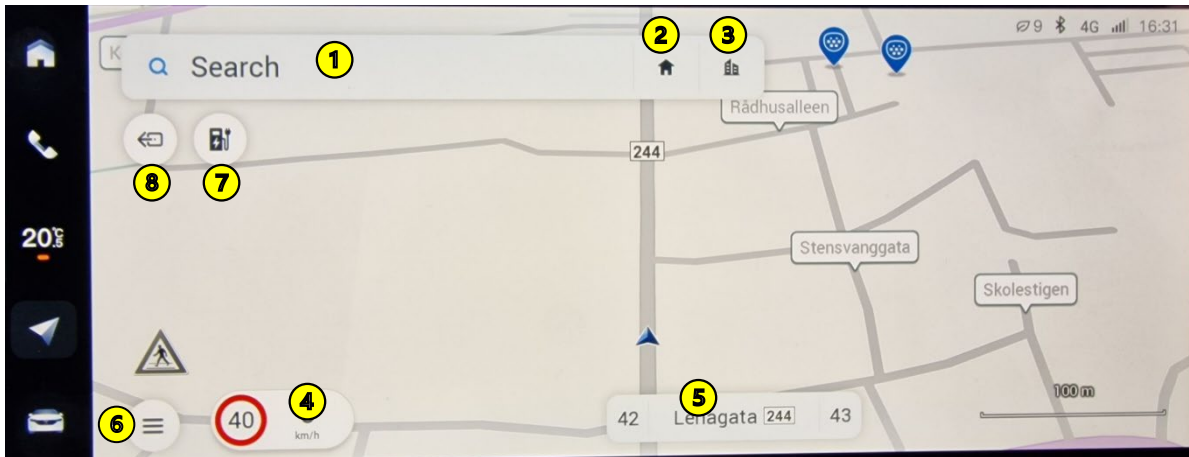


1. Søkefelt for destinasjon. Trykk for å gå inn på destinasjonssøk-siden.
2. Hurtigvalg «Hjem». Har du lagret hjemme posisjonen vil et trykk på huset vise veien hjem.
3. Hurtigvalg «Arbeid». Har du lagret posisjonen til arbeidsplassen (eller hytta) vil et trykk på dette huset vise veien til arbeidsplassen (eller hytta).
4. Gjeldende hastighetsgrense (Lagret i kartsystemet) og faktisk hastighet på kjøretøyet.
5. Visning av kjøretøyets posisjon som en blå trekant.
6. Trykk for å gå inn i navigasjonsinnstillinger og tilgjengelig tilleggsinformasjon.
7. Hurtigsøk etter ladestasjoner med mulighet for navigering til ladestasjoner.
8. Navigeringsbilde overføres til sjåførskjermen også.

Tilgjengelige navigasjonsinnstillinger og tilleggsinformasjon.

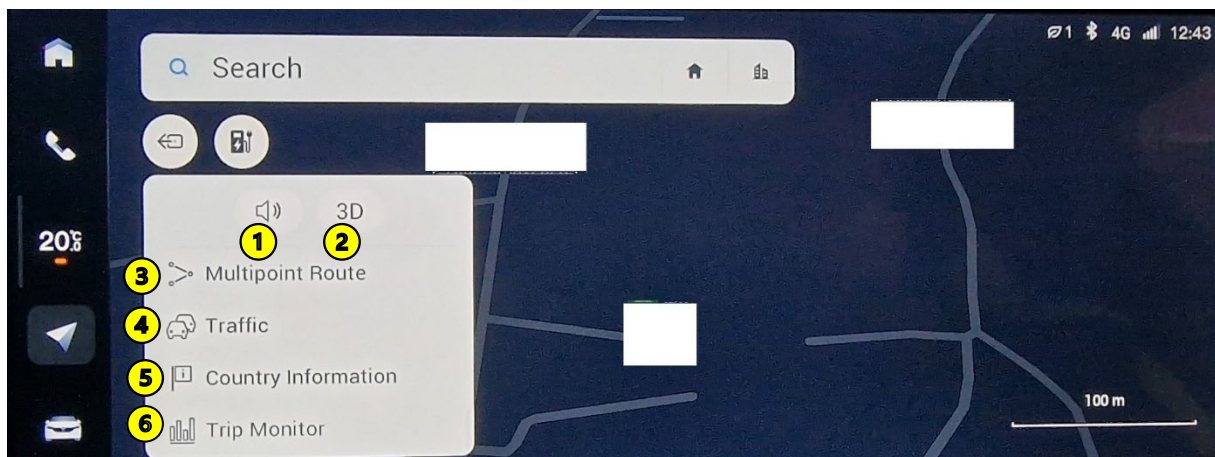

1. Volum kontroll for navigeringsinfo.
 2. Velg mellom 2D og 3D kartvisning.
 3. Lag rute med flere stopp-punkter.
 4. Trafikk informasjon
 5. Land informasjon: Diverse viktig informasjon for kjørende.
 6. Reise lengde monitor.
- Oppdatering av kartsystemet. Fra systemoppdatering RC20.1

Hurtigsøk etter ladestasjoner med mulighet for navigering til ladestasjoner.

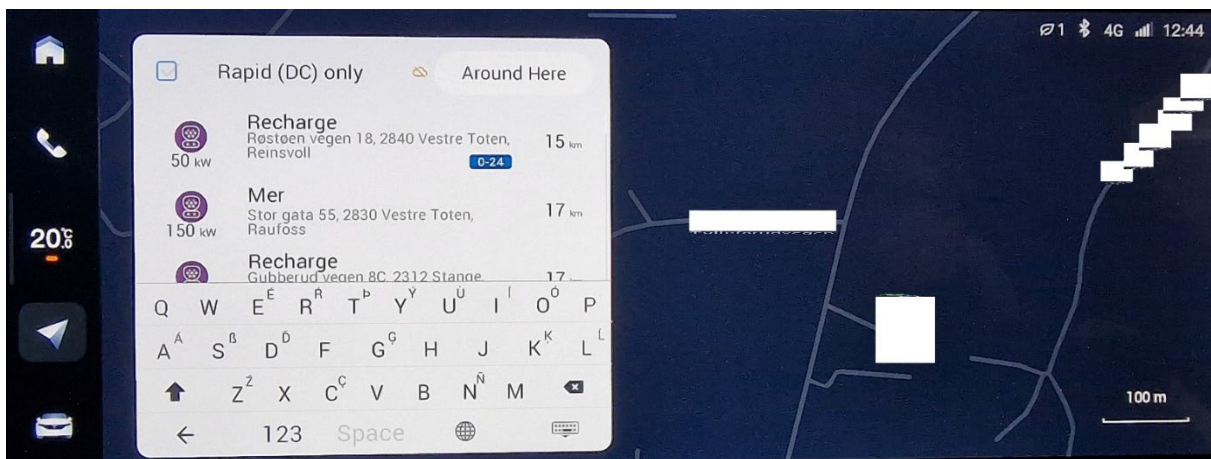

Ved å velge ladeikonet på skjermen vil en få en oversikt over ladestasjoner etter valgte kriterier.

OBS

En må dog være oppmerksom på at angitt avstand er i luftlinje inntil en velger en ladeplass.

Multimedia funksjonene

Du får tilgang til sist brukte Multimediafunksjon fra menybaren på startsiden på kontrollskjermen. Eller se **kontrollskjermen side 2**. for å velge den funksjon en vil bruke. Passasjerdisplayet støtter også Multimediafunksjonen.

Musikk: Du kan spille musikk og andre lydkilde-medier fra en USB-minnepenn og Bluetooth enheter fra kontroll skjermen og passasjer skjermen. Musikkapp-menyen støtter bytte av lydkilde medier og valg av sanger som skal spilles. Husk å velge riktig kilde for avspilling for å høre musikken. Se **kontrollskjermen side 2**.

Radio FM: Lokal radio er lokale FM radiostasjoner. I Norge sender nå de fleste lokale radio stasjonene parallelt på FM Båndet og som digitalradio (DAB). De regionale stasjonene sender nå bare på DAB. Utenfor Norge er FM fortsatt den mest brukte kringkastingsmetoden brukt for radiosendinger. Grensesnittet gir også relaterte kontroll funksjoner via RDS. Du kan betjene «lokal radio» fra både kontrollskjermen og passasjer skjermen. Se **kontrollskjermen side 2**.

Radio AM: (Langbølge og mellombølge) En radio sende metode som ble brukt mye for mange år siden og kan dekke kjempestore områder (Typisk Verdensdelene). Det er fortsatt mulig å lytte til radiosendinger på langbølge på kvelden, spesielt vinterstid. Se **kontrollskjermen side 2**.

Radio DAB: (Digital Audio Broadcasting), Radioen støtter lytting til lokale og regionale DAB/DAB+ radiostasjoner. Den viste radioinformasjonen inkluderer radionavn og programnavn. Grensesnittet kan også gi relaterte kontrollfunksjoner. Du kan betjene «DAB» fra både kontrollskjermen og passasjer skjermen. Se **kontrollskjermen side 2**.

Video: Støtter de fleste formatene brukt på mobil og data, Du kan se video filmer fra USB-minnepenn på kontrollskjermen og passasjerskjermen. Video avspilleren gi brukeren tilgang til å kontrollere avspilling av video. Se **kontrollskjermen side 2**.

VIKTIG

- Om mobiltelefonen eller annen blåtann enheter er koblet til, men ikke kan spilles av, kan du sjekke om tillatelsen for avspilling er aktivert på. Konferer blåtannenhetens brukerhåndbok.
- Støttede USB-musikklydformater er MP3, WMA, OGG, AMR, AWB, AAC, APE, FLAC, M4A. Lyddopptak i andre formater kan kanskje ikke spilles normalt.

OBS

Det er forbudt å se videoer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når du starter å kjøre vil systemet automatisk stoppe visningen i førerskjermen. Denne begrensningen vil imidlertid ikke påvirke passasjerskjermen.


VIKTIG

USB -video støtter de fleste videokildeformater inkludert RMVB, FLV, AVI MP4, MOV, MKV, MPEG, etc. video i noen formater kan ikke spilles av på riktig måte.

Bluetooth telefon

Du kan gå inn i telefonikonet på kontrollskjermens side 1 eller telefonrøret på den vertikale hurtigmenyen til venstre. **For oppkobling se: Settings - Network**

Bluetooth-telefongrensesnitt

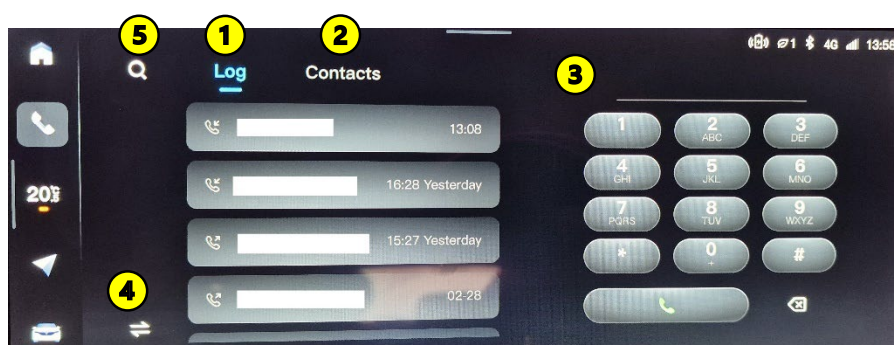



1. Log (Samtalehistorikk):
Etter at mobiltelefonens datasynkronisering er fullført, vises informasjon om nylige samtaler med kontakter eller numre i dette området, du kan ringe disse direkte.
2. Contacts (Kontakter):
I dette området vises fullstendig telefonliste fra telefonen, og du kan se og ringe kontaktene.
3. Key Pad (Nummertaster):
Dette området lar deg taste inn nummere direkte og ringe nummeret.
4. Phone Sync (Synkronisering med telefonen):
Du kan bruke denne funksjonen til å synkronisere alle telefondata i mobiltelefonen.
5. Søkefunksjon:
Du kan søke etter relevante kontakter i telefonboken din ved å bruke nøkkelord eller tall.

VIKTIG

- Du kan aktivere personvern fra kontrollskjermens nedtrekksmeny Sveipe øverst til nederst. Trykk på øye-ikonet og velg "Yes" eller "Cancel". Velger du Yes er personvernet til dataene dine under innkommende samtaler og utgående samtaler beskyttet, og systemgrensesnittet viser ikke relatert kontaktinformasjon.
- Når systemet lykkes med å koble til Bluetooth på mobiltelefonen, vil det synkronisere anropene og kontaktinformasjonen fra mobiltelefonen. Når systemet kobles til en mobiltelefon, må du aktivere telefontillatelsen i telefonen før datasynkronisering. Følg instruksjonene for enheten.

Sete innstillinger:

Innstillinger av begge forsetenes funksjonene kan gjøres fra kontrollskjermen og passasjerskjermen:

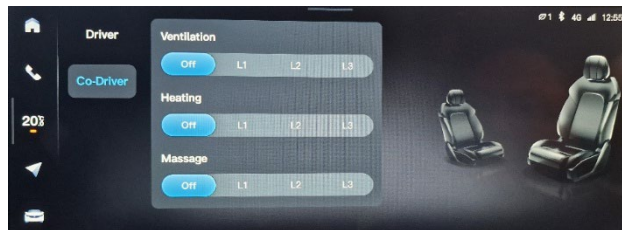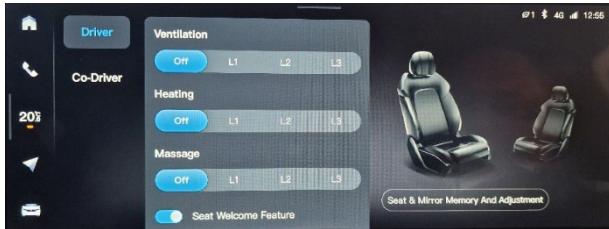

Ventilation/ ventilasjon med kald luft. 3 nivåer kan velges

Heating/ varme 3 nivåer kan velges



Massage/ massasje 3 varianter og 2 moduser kan velges.

Seat Welcome feature/ lettere inn/ ut stigning for sjåfør. Setet går til bakre posisjon når døren åpnes eller bilen slås av og fram til innstilt posisjon når sjåføren setter seg inn og trækker på bremsepedalen, setter på seg sikkerhetsbeltet og når bilen slås på.


Høyre side av kontrollskjermens forside kan gi følgende info:

1. Ladestatus for mobiltelefonen som ligger på ladeplassen i bilen. Gjelder kun mobiltelefoner med induksjonslading
2. Luftkvaliteten (løvbladet) viser kvaliteten på luften som trekkes inn i bilen angitt som en tallverdi hvor 1 er bra og 6 er dårligere, tallverdien kan variere litt etter kvaliteten på uteluft og innstilling av omluft-spjellet. Om tallverdien er høy over lengre tid kan det skyldes at filteret i ventilasjons- anlegget trenger å byttes eller at anlegget er avslått. Om du ikke er komfortabel med å gjøre dette selv, ta kontakt med Voyah forhandleren eller et godkjent verksted for å kontrollere filteret og eventuelt bytte det. Nytt filter kan eventuelt bestilles hos din Voyah forhandler.
3. Bluetooth tilkobling, Om Bluetooth symbolet lyser er en Bluetooth-enhet tilkoblet
4. 4G internettdatatrafikk er tilgjengelig (om det er aktivert)
5. Signalstyrke
6. Klokkeslett
7. Lokal værinfo
8. Klokke
9. Dag, Måned, Dato
10. Schedule Reminder/ Huskeliste

Høyre infokolonne (været der du er.)

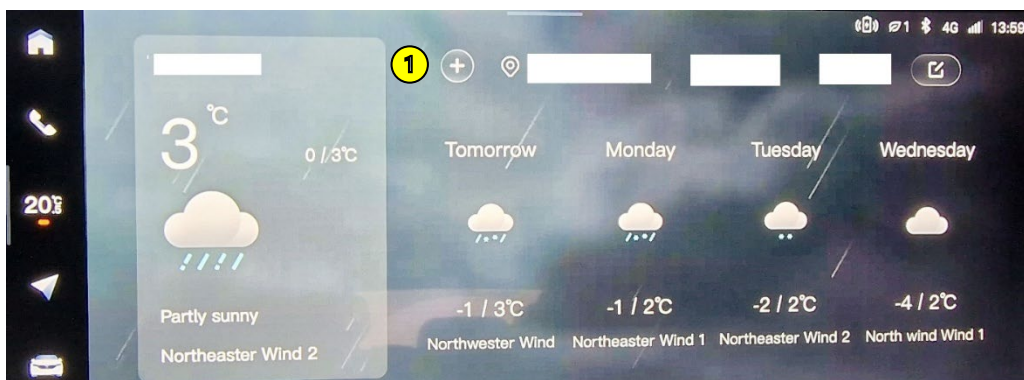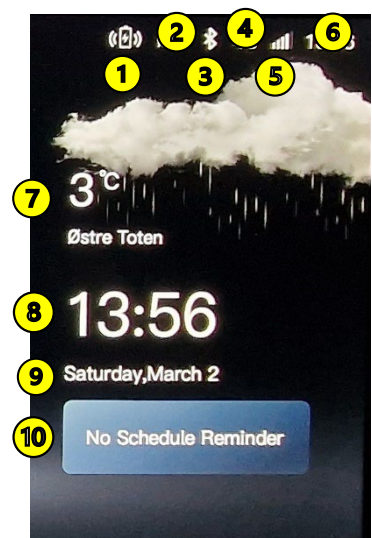

Ved å trykke på vær kan en lagre ønskede visningssteder ved å trykke på pluss tegnet ① og finne ønsket stedsnavn i søkefunksjonen som vises.

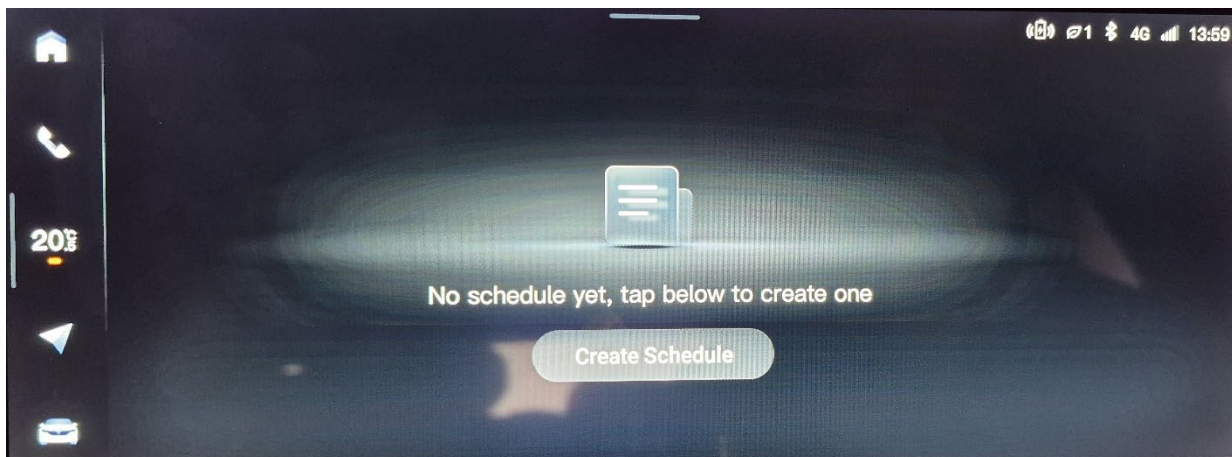


Ved å trykke på Schedule Reminder (huskeliste) kan en lagre meldinger som bilen kan minne deg på.

CSD Rapid Management Center/ Rask tilgang til systemfunksjoner fra kontrollskjerm:

Fra toppen av kontrollskjermen kan du sveipe ned fra toppen av skjermen for å vise en rullegardinmeny

Eksempel på hurtigkontroll menyen:

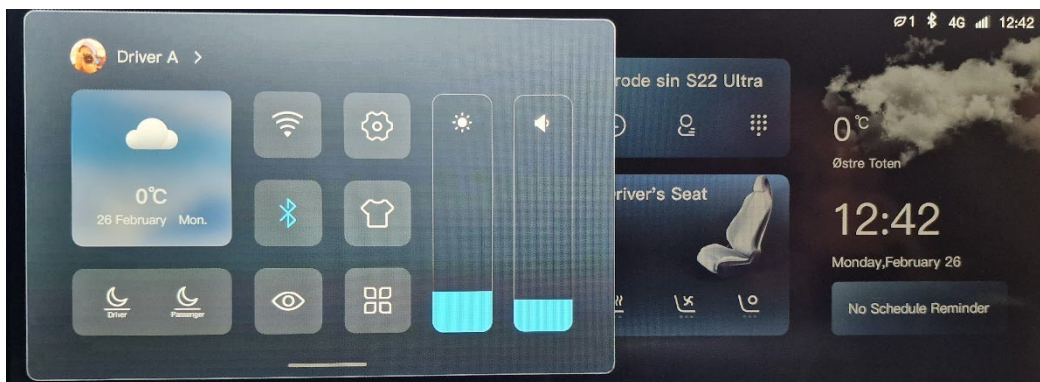

Det er mulig å lagre individuelle valg for inntil 3 sjåførere. Her er vist oppsett for sjåfør A. Trykk på Driver for å skifte/vise sjåfør B og C. Her kan du legge til følgende hurtigvalg og justere innstillinger for disse.

Symbol	Funksjon
	Vis gjeldende påloggingskonto
	Værinformasjon og søkeportal
	Slå av kontrollskjermen. Trykk på kontrollskjermen for å slå den på igjen.
	Slå av passasjerskjermen. Trykk på passasjerskjermen for å slå den på igjen.
	WiFi-tilkoblingsinnstillinger
	Blåtann-tilkoblingsinnstillinger

Symbol	Funksjon
	Dette er bryteren for personvernmodus på kontrollskjermen. Når det er aktivert, vil ikke systemgrensesnittet vise relevant kontaktinformasjon for å beskytte informasjonen din.
	Systeminnstillinger
	System-emner
	Scenemodus
	Kontrollskjermens lysstyrkejustering
	Justere multimedia volumet

Hurtigstyring av kjøretøyfunksjoner fra kontrollskjerm:

På kontrollskjermen kan du sveipe fra venstre til høyre for å vise hurtigmenyoversikten. Eksempel på hurtigmenyen, som også kommer fram som en popup-meny når bilen settes i park.



Her kan du legge til/fjerne følgende hurtigvalg funksjoner etter å ha trykket på Edit knappen:

Ikon	Beskrivelse	Funksjon
	Justering av minneposisjonen	systemet støtter tre minneposisjonsinnstillinger. Trykk og slipp ikonet for å aktivere posisjonsinnstilling, og trykk og hold ikonet for å gå inn i minneposisjongsrensesnittet.
	DRV ST H bryter (varme i setet)	Trykk på ikonet for å starte førersete oppvarming. Hold på ikonet for å gå til setejustering oversikten
	DRV ST V bryter (avkjøling i setet)	Trykk på ikonet for å starte førersete nedkjøling. Hold på ikonet for å gå til setejustering oversikten.
	DRV ST M bryter (massasje i setet)	Trykk på ikonet for å starte førersete massasje funksjonen. Hold på ikonet for å gå til setejustering oversikten
	Åpne ladeport	Trykk på ikonet for å åpne ladeluken eller stoppe lading og løse ut lade støpselet.
	Åpner alle vinduer	Trykk på ikonet for å åpne alle fire vinduene helt
	Lukker alle vinduer	Trykk på ikonet for å lukke alle fire vinduene helt

Ikon	Beskrivelse	Funksjon
	Luft posisjon	Trykk på ikonet for å senke alle fire vinduene til ventilasjonsposisjon
	Låser opp	Trykk på ikonet for å låse opp kjøretøyet
	Låser	Trykk på ikonet for å låse kjøretøyet
	Manuell heving	Trykk på ikonet for å heve karosseriet. Hvis funksjonen er aktivert og kjøretøyet låses opp med smartnøkkelen, vil karosseriet senkes til laveste posisjon for å la passasjerene enkelt komme inn i kjøretøyet
	Manuell senking	Trykk på ikonet for å senke karosseriet til laveste posisjon.


VIKTIG

- Du kan aktivere/deaktivere «Auto pop up»-menyen når du skifter til P-funksjonen på kontrollskjermen ved å sveipe til høyre. Da kommer menyen frem.
- Trykk «Edit» for å legge til/fjerne funksjoner eller justere sorteringen etter dine behov.

Kontrollskjermen side 2

Tilbake til Kontrollskjermen Side 1



(sveip 1 gang til venstre fra midten av skjermen).

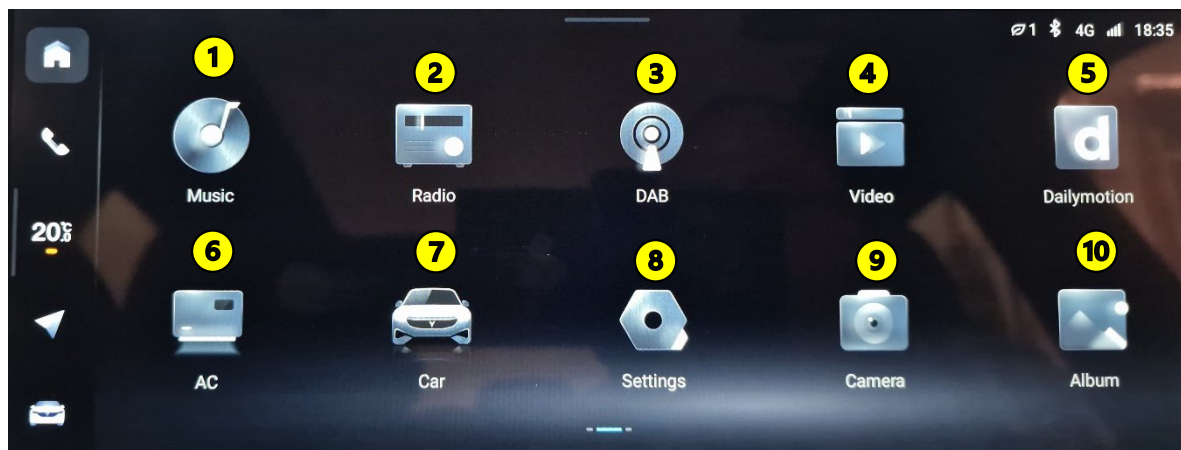

- Musikk:** Du kan spille musikk og andre lydkilde-medier fra en USB-minnepenn eller Bluetooth enheter fra kontroll skjermen og passasjer skjermen. Musikkapp-menyen støtter bytte av lydkilde-medier og valg av sanger som skal spilles. Husk å velge riktig kilde for avspilling for å høre musikken.
- Radio FM/AM:** Bak radio knappen skjuler det seg valgene FM eller AM radio mottak.
- DAB:** DAB-radio, kringkastings måten som er mest aktuell i Norge i dag.
- Video:** Vis video filmer fra en USB-minnepenn på passasjerskjermen også når du kjører.
- Dailymotion:** Et stort tilbud av musikkvideoer og filmer, som kan spilles av på kontrollskjermen eller passasjerskjermen også mens en kjører.
- Air Condition:** Hoved kontrollskjermen til bilens ventilasjons anlegg.
- Car:** Innstillinger for bilen, samme funksjon som bilsymbolet i den vertikale hurtig-menyen.
- Settings:** Skjuler enda flere innstillinger for bilen
- Camera:** Her kan en gjøre justeringer for opptak fra bilens kameraer og se på tidligere lagrede bilder
- Album:** Lokalt lagret album som inneholder Bilder og videosnutter fanget av bilens kameraer.



Musikk:

Velg avspilling av lydfiler fra Bluetooth eller USB enhet.

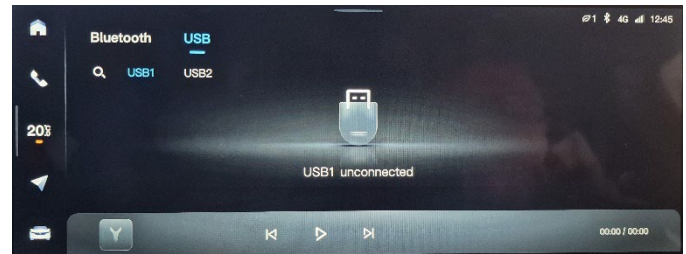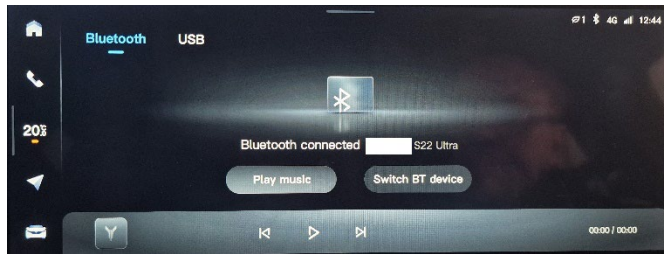



Radio FM/AM:

FM sendinger er fortsatt den mest brukte kringkastings-formen benyttet i Europa, i noen land brukes også DAB. I Norge er det nå bare enkelte lokalradio-stasjoner som sender parallelt på FM, DAB og Internett. Systemet støtter RDS. AM sendinger, som bare ble betegnet som "kortbølge radio" benyttes ikke i så stor grad i Europa.

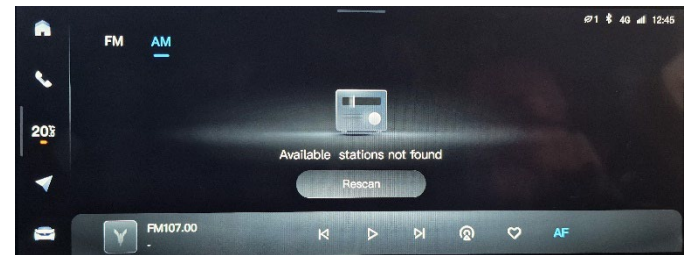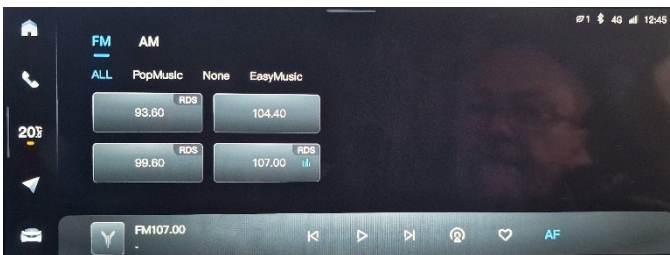

Radio DAB:


DAB radio (Digital Audio Broadcast). Dette er den kringkastingsmåten vi primært bruker i Norge i dag. Det er i dag flere land i EU som bygger ut sendere for DAB, spesielt i de større byene. Denne kringkastingsformen kan kringkaste sendinger med mye høyere kvalitet enn det som er mulig med FM eller AM, noe som er bra når en lytter til musikk. Kringkastingsmåten gjør også at vi kan lytte til radiostasjoner fra hele landet.

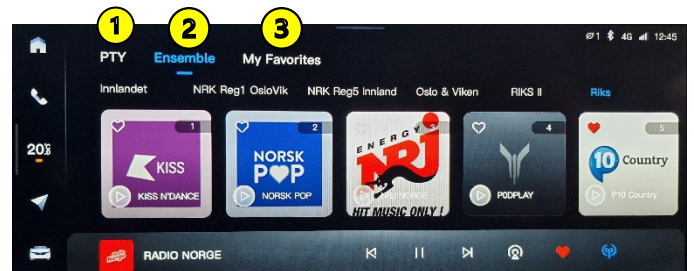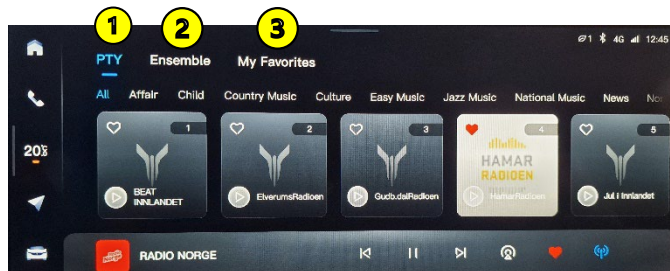

Det er 3 enkle måter å benytte DAB radioen på:

1. **PTY:** Gir en mulighet til å velge vilken musikk sjanger en ønsker å lytte til.
2. **ENSEMBLE:** Gir en mulighet til å velge vilken region en ønsker å lytte til.
3. **MY FAVORITES:** Om en ser på stasjons-ikonene over så er det et hjerte i øvre venstre hjørne, trykker en på hjertet (så det blir rødt) vil stasjonen bli overført til favoritt-listen (se bildet under) for enklere bruk senere. Relatert info om kanalen kan vises.

Tilbake til side 13

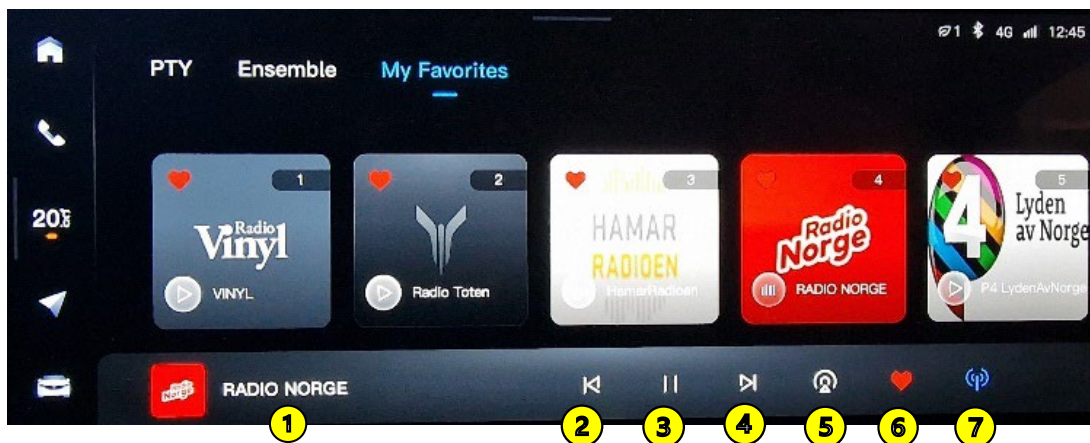

1. Relevant stasjonsinformasjon
2. skift en stasjon til venstre (forrige stasjon)
3. Stopp radioen/ start radioen
4. skift en stasjon til høyre (neste stasjon)
5. Oppdater radio listen (søk etter radiostasjoner)
6. Radiostasjonen er registrert som favoritt.
7. Følg radiostasjonen. Om signalet blir for svakt på gjeldende sender vil radioen automatisk søke etter stasjon på andre sendere med bedre signal.

Video:


Vis video filmer fra en USB-minnepenn på passasjerskjermen også når du kjører. Støtter de fleste formatene brukt på mobil og data, Du kan se video filmer fra USB-minnepenn på kontrollskjermen og passasjerskjermen. Video avspilleren gir brukeren tilgang til å kontrollere avspilling av video.



Tilbake til side 13



Dailymotion:

Daglig underholdning. Et stort tilbud av musikkvideoer og filmer, som kan spilles av på kontrollskjermen eller passasjerskjermen også mens en kjører. De fleste funksjonene krever Minimum registrering og innlogging for å fungere etter intensjonen.

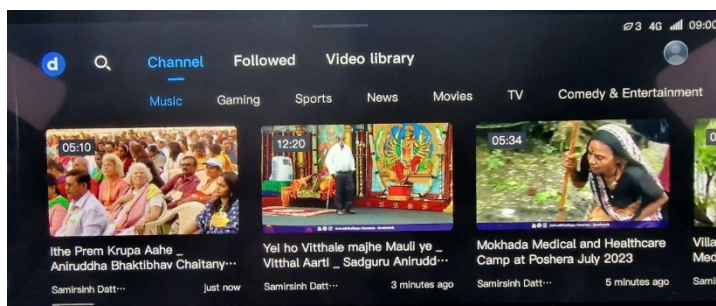

Tilbake til side 13

Flere av valgmulighetene krever registrering/ abonnement.

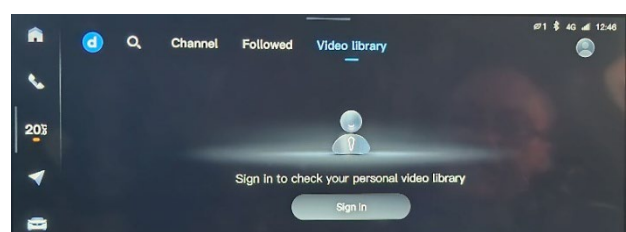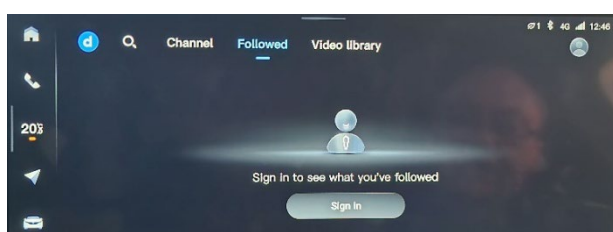

Aircondition-Ventilasjonsanlegget



Ventilasjonsanlegget kan betjenes på 2 måter:

Om en velger å bruke anlegget i Auto er det enklest å benytte knappene under kontrollskjermen.

Ved manuell bruk er det enklest å bruke fanen (kontrollskjermens side 2) og dermed skjermbildet.

1. Duggfjerning/ Avriming av frontruten. All luft fra ventilasjonsanlegget går til frontruten med økt luftmengde. Led lyser når aktiv.
2. **Auto**: Anlegget justerer selv luftstrøm lufthastighet og velger omluft eller friskluft. Kupe temperatur justeres med hendlene eller på skjermen .
3. **A/C**: Kjøle aggregat som sørger for nedkjøling av luften inn i kupeen når det er varmt. Må også være påslått for at systemets varmepumpe skal fungere når det er kaldt.
4. **OFF**: reduserer luftmengden inn i kupeen eller slå av ventilasjonen ved å holde knappen litt nede. Om anlegget er i auto, vil det gå over til manuell drift når knappen brukes.
5. Øker luftmengden inn i kupeen. Om anlegget er i auto, vil det skifte til manuell drift når knappen brukes.
6. **Mode**: Om anlegget er i auto, vil det skifte til manuell drift om knappen brukes. En kan til en viss grad velge hvilke luft ventiler som skal være åpne ved å trykke flere ganger.
7. **Luftspjeld**: Om anlegget er i auto, vil det styre spjeldet for frisk luft eller omluft. Om anlegget er i manuell drift må omluft/ friskluft velges etter ønske. Lampen lyser ved manuell omluft.
8. Aktivering av varme i bakruten og utvendige speiler for fjerning av dugg og is. Led lyser når den er aktivert. Tidsbegrenset og slår seg av etter 15 min.
9. **Fragrance***: Luftfriskersystem (parfyme i kjøretøy). Se i brukerhåndboken for bruk og vedlikehold.
10. Temperaturinnstilling med hendlene eller direkte på skjermen.
Øke temperaturen = Senke temperaturen =
11. **SYNC**: valg av enkel eller dobbelsone. I kontrollmodus for to soner kan temperaturen i førersonen og passasjersonen foran stilles inn separat:
Temperaturinnstillingsknapp (venstre), for innstilling av temperaturen i sjåførområdet.
Temperaturinnstillingsknapp (høyre), for innstilling av temperaturen i passasjerområdet foran.
Trykk på **SYNC** for å gå til en-sone drift (lik temperatur på begge sider).

Ventilasjonsanleggets oppsett meny. Om sommeren med høy utetemperatur er det mulig å øke kjøleeffekten (senke temperaturen mere) i ventilasjonsanlegget for en raskere nedkjøling i kupeen. Normal innstilling er standard.



Temperaturinnstilling



- Trykk på temperatur+ / temperaturinnstillingsknappene for å øke eller redusere temperaturen. Hver gang du trykker på knappen, justerer du temperaturen med 0,5 °C.
- Den justerte temperaturverdien vises på kontrollskjermen, og temperaturjusteringsområdet er 16 °C ~ 30 °C. Når den innstilte temperaturen er lavere enn 16 °C, vises temperaturen som "LO"; når den innstilte temperaturen er høyere enn 30 °C, vises temperaturen som "HI".
- I automatisk modus, når "LO" / "HI" angis, vil klimaanlegget opprettholde et høyt volum på lufttilførsel.

Fjerning av dugg fra frontruten



Trykk på knappen for fjerning av dugg fra frontruten, knappindikatoren vil lyse og funksjonen vil bli aktivert, systemet vil automatisk utføre følgende innstillinger:

- Justering av viftehastighet (luft-mengde).
- Kjølefunksjonen til klimaanlegget er på.
- Metode for å blåse frontruten.
- Ekstern sirkulasjonsmodus.

Trykk på knappen igjen for å stoppe fjerning av dugg på frontruten, indikatoren vil slå seg av, og klimaanlegget vil automatisk gå tilbake til tilstanden før denne funksjonen ble aktivert.

Automatisk modus for klimaanlegget



Trykk på auto modus-knappen, knappindikatoren vil lyse, klimaanlegget går inn i auto modus, og følgende elementer vil bli automatisk kontrollert i henhold til den innstilte temperaturverdien:

- Mengden luft til kupeen.
- Valg av utløpsventiler.
- Luftsirkulasjonsmodus (friskluft eller omluft).
- Driftsstatus for kjølefunksjonen til klimaanlegget.
- Driftsstatus for høyeffektivt partikulær luftfilter (HEPA filter).

OBS

Når du justerer viftehastighet eller vifte modus, vil AUTO-modusen til klimaanlegget avsluttes.

Klimaanleggets kjølekompressor



Trykk på klimaanleggets kjøleknapp, knappindikatoren vil lyse og A/C-systemet aktiverer kjølefunksjonen når ute luften ikke er så kjølig at klimaanlegget klarer å holde temperaturen i kupeen etter innstilt temperatur. Funksjonen må være påslått også når det er kaldt for at varmepumpen skal fungere.

Redusere luftmengden



- Trykk på luftvolumknappen - reduserer viftehastigheten med ett nivå. Det riktige luftvolumnivået vises på kontrollskjermen.
- Ved bruk av automatisk modus vil klimaanlegget automatisk justere luftmengden slik at innetemperaturen når innstilt temperatur.
- Når klimaanlegget er på, trykk og hold inne luftvolumkontrollknappen i mere enn 2 sekunder for å slå av klimaanlegget.
- Hvis du trykker på luftvolumknappen, (-) knappen, går klimaanlegget ut av AUTO-modusen. Holder du knappen lenge inne vil anlegget slå seg av.

Øke luftmengden



- Trykk på luftvolum + knappen for å øke viftehastigheten med ett nivå. Det riktige luftvolumnivået vises på kontrollskjermen.
- Ved bruk av automatisk modus vil klimaanlegget automatisk justere luftmengden slik at innetemperaturen når innstilt temperatur.
- Hvis du trykker på luftvolum +-knappen, går klimaanlegget ut av AUTO-modus.

Manuell innstilling av ventilasjonsanlegget



Manuell innstilling (luftuttaksmodus).

Trykk på knappen for viftemodus, og du kan velge mellom følgende vifteinnstillinger:

-  Luft mot ansiktet. Luft blåses fra den midtre ventilasjonsventilen foran, side ventilasjonsventilen foran og bakre ventilasjonsventil.
-  Luft mot ansiktet og fotbrønn luft blåses fra den midtre ventilasjonsventilen foran og fotbrønnventilen.
-  Luft mot fotbrønn. Luft blåses fra de fremre og bakre fotbrønnventilene.
-  Luft mot frontrute og fotbrønnen. Det blåses luft fra frontrutens defrosterventiler, sidevindus defrosteren, den fremre fotbrønnen og den bakre fotbrønnen.
-  Luft mot frontrute (fjerne dugg). Luft blåses mot frontruten og sidevinduene.

Når du bruker automatisk modus, velges viftemodusen av klimaanlegget i henhold til innemiljøet.

Sirkulasjonsmodus



- Ved å trykke på resirkuleringsmodus-knappen kan du bytte luftsirkulasjonsmodus mellom automatisk, manuell intern resirkulering og manuell ekstern luft.
- Automatisk intern og ekstern resirkuleringsmodus justerer seg automatisk i henhold til luftkvaliteten utenfor kjøretøyet. Når luftkvaliteten utenfor kjøretøyet er dårlig, er lufttilførsel-metoden intern sirkulasjon; når luftkvaliteten er god, er lufttilførsel-metoden ekstern.

Avriming av bakruten / sidespeil



Trykk på knappen for oppvarming bakruten og sidespeilene. Indikatoren lyser, funksjonen for defroster for bakruten slås på, og bakruten og de utvendige speilene blir elektrisk oppvarmet.

i VIKTIG

- Temperaturverdien som vises på kontrollskjermen, er verdien for den innstilte temperaturen og ikke den faktiske temperaturen i kupeen.
- I automatisk modus justeres temperatur på klimaanlegget til ønsket temperatur med betjeningsknappene.
- A/C kompressoren kan med fordel være påslått hele året, knappeindikatoren vil lyse, men kjølefunksjonen vil ikke aktiveres når det er kaldt ute.

i VIKTIG

- Når defroster (luft til frontrute) er på, justeres luftsirkulasjonsmodusen automatisk til ekstern sirkulasjonsmodus.
- I automatisk modus vil systemet bruke intern sirkulasjonsmodus for å øke kjøleeffekten når det er varmt ute.

Når frontruten har dugg eller frost, må frontrutens defrosterfunksjon aktiveres umiddelbart for å sikre kjøresikkerheten.

! VARSEL

- Ikke bruk den interne resirkuleringsmodusen over lengre tid for å unngå en for høy konsentrasjon av karbondioksid i kjøretøyet, dette kan bidra til at sjåføren og passasjerene føler seg døse.
- Når temperaturen er lav om vinteren eller luftfuktigheten er høy om våren og høsten, anbefales det å velge utendørs sirkulasjonsmodus først. Bruk av intern sirkulasjonsmodus kan lett føre til at vinduene og frontruten dugger til, noe som påvirker kjøresikten

2 sone modus



- I kontrollmodus for to soner kan temperaturen i førerområdet og passasjerområdet foran stilles inn separat.
- Temperaturinnstillingsknapp (1, venstre), for innstilling av temperaturen i førerområdet.
- Temperaturinnstillingsknapp (2, høyre), for innstilling av temperaturen i passasjerområdet foran.

Trykk på **3** "SYNC" og klimaanlegget vil gå ut av to-sonemodus og gå inn i enkelt-sonemodus, som regulerer temperaturen i sjåførområdet og passasjerområdet foran samtidig.

! OBS

Når frontrutens defrostermodus er på, vil systemet som standard gå til enkeltsonemodus og vil ikke kunne bytte til tosonemodus.

Automatisk Anti-dugg

En temperatur- og fuktighetssensor plassert på innsiden av frontruten overvåker temperaturen og fuktigheten til frontrutens overflate. Når klima-anlegget er i "AUTO"-modus og frontruten er dugget, vil kjøretøyet automatisk aktivere defrosterfunksjonen i frontruten, og systemet vil automatisk slå seg av etter at duggen er fjernet.

Aktiv kabinkjøling

Når kjøretøyet er parkert og utsatt for høye temperaturer, vil temperaturen inne i kjøretøyet være mye høyere enn ute temperaturen. I dette tilfellet kan du trykke og holde inne smartnøkkelopplåsings-knappen for å raskt åpne alle vinduer. Klimaanlegget vil automatisk slå seg på (maksimalt luftvolum, ekstern sirkulasjonsmodus) for å raskt redusere temperaturen i kupeen ved å tilføre frisk luft.

Automatisk reduksjon av vifte-hastighet ved innkommende samtale

Når mobiltelefonen er sammenkoblet med Bluetooth til kjøretøyet og IVI-systemet oppdager et Bluetooth-anrop, vil klimaanlegget automatisk redusere luftvolumet til nivå 3 (hvis luftvolumet er høyere enn nivå 3), noe som gjør det lettere å høre telefon-samtalen.

Luftfrisker-system (parfyme i kjøretøyet)

En mikropumpe sender bilparfymens aroma inn i kjøretøyet gjennom ventilasjonskanalene, og renser dermed luften i kjøretøyet, gjør det indre miljøet mer komfortabelt og forbedrer kjøreopplevelse. Slå parfymen på/av i kjøretøyet På kontrollskjermen ► Trykk på temperaturviseren i menybaren. Velg «Fragrance» øverst oppe til venstre på skjermen for å komme inn til duftoversikten. Her kan du skru av / på parfymen ved å trykke på «Fragrance»-knappen.

- Når funksjonen er slått på, kan du justere lukt og «Strength» (styrken på parfymen) i henhold til personlige ønsker, og du kan tilpasse navnet på duften.

Bytte ut parfymen i kjøretøyet

Prosedyren for å skifte duft patron i kjøretøyet er som følger:

1. Åpne dekselet over duft dispensereren Nederst i midten på midt-konsollet, som vist med pilen på bildet nedenfor.



2. Ta ut duftpatronen du vil bytte ut av dispensereren (som vist med pilen på bildet nedenfor) og trekk ut den originale duftpatronen.



3. Fjern beskyttelsesfilmen til den nye duften, og sett den på plass. Sett dekselet over duft dispensereren på plass.

Hvis duften minker eller forsvinner, bytt ut duftpatronen.

OBS

Hvis sjåføren og passasjeren føler ubehag eller får allergiske reaksjoner mens du bruker duften, må du slutte å bruke den.

Innvendig luftkvalitet kontroll (IAQC)

Når det automatiske klimaanlegget er slått på, vil luftkvaliteten inne i kjøretøyet bli overvåket. Når du kjører i et svært forurensset område, som trafikkork, tunneler osv. vil klimaanlegget gå i resirkulasjons-modus for å hindre at forurensset luft kommer inn i kjøretøyet. Når uteluften blir frisk igjen, vil klimaanlegget gå over til ekstern sirkulasjons-modus for å bringe frisk luft inn i kjøretøyet og øke oksygennivået.

PM2.5 overvåkeng

På den øvre høyre linjen av kontrollskjermen kan du se konsentrasjonen av PM2.5-partikler i kjøretøyet ved siden av dette ikonet:  Jo høyere verdi, jo dårligere luftkvalitet. Når klimaanlegget er på, renser systemet automatisk luften inne i kjøretøyet. når klimaanlegget er slått av og systemet oppdager at konsentrasjonen av PM2.5-partikler i kjøretøyet er høyere enn 75 µg/m³, ber kjøretøyet sjåføren om å slå på klimaanlegget for å rense luften inne i kjøretøyet

VIKTIG

Husk å regelmessig skifte filterelementet til klimaanlegget i henhold til Garanti- og servicehåndboken. Hvis klimaanlegget brukes over lengre tid i et miljø med dårlig luftkvalitet, anbefales det å forkorte utskiftingsintervallet.

- Når klimaanlegget er på, vil det dryppe vann under kjøretøyet, noe som er normalt.
- Ikke blokker luftinntaket til klimaanlegget i den nedre delen av frontruten for å sikre effektivt luftinntak for klimaanlegget.

VIKTIG


- Klimaanlegget fungerer best når alle vinduer og panoramasoltaket er lukket.

- Men når temperaturen inne i kjøretøyet er høy på grunn av soleksponering, bør vinduene åpnes en kort stund for å slippe ut den varme luften, og deretter skal klimaanlegget brukes til kjøling.
- Når klimaanlegget er slått av, kan det fortsatt blåse luft ut fra luftinntaket, noe som er normalt.
- Du kan slå på/av klimaanlegget eksternt via VOYAH applikasjonen på mobiltelefonen

Tilbake til kontrollskjermen side 1

Bil symbolet på kontrollskjermens hurtigmeny.


Ved å trykke på bilsymbolet eller Car i Kontrollskermen side 2 kommer en inn i bilsystemets oppsettmenyer.

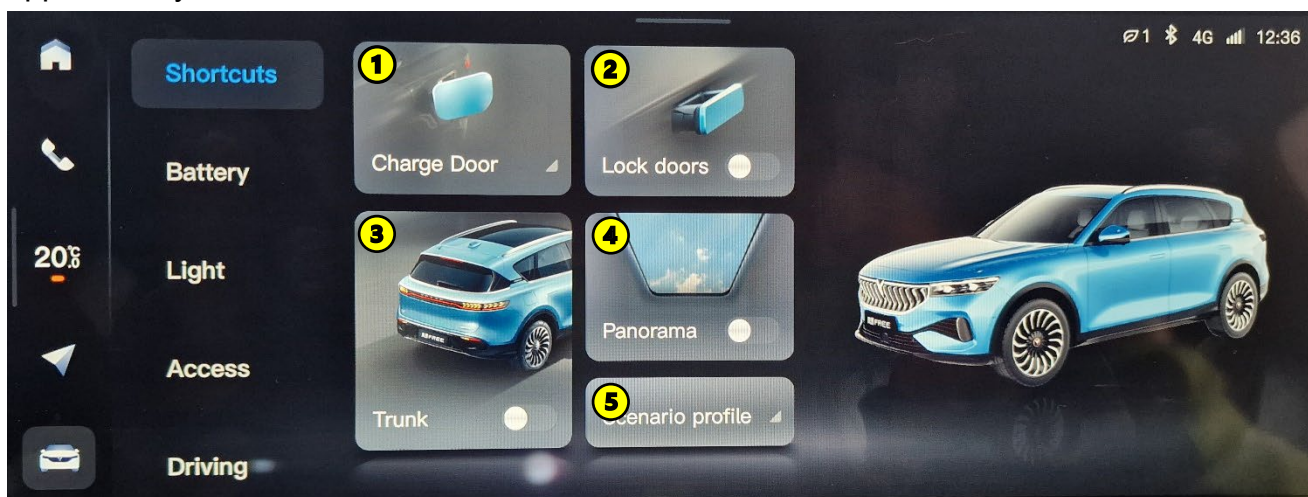

Shortcuts/ Snarveier

1. Charge Door/ ladeporten: Åpner ladeporten eller løser ut ladestøpselet. Kan også gjøres med hurtigmenyen (sveip fra venstre kant) av kontrollskjermen mot høyre. Kan også gjøres med å dobbeltklikke på "låsopp" knappen på nøkkelen.
2. Lock Doors/ lås dørene: Samme funksjon som låse/ åpne knappene på sjåførdøren.
3. Trunk/ Bakluken: Et alternativ for å åpne/ stenge bakluken. Samme funksjon som knappen på sjåførdøren, og knappen på nøkkelen. Å sveipe med foten under bilens hekk åpner også luken.
4. Panorama/ Takvindu: Stenger/ åpner for lysgjennomslipp i takvinduet.
5. Scenario profile/ Endre utseende på skjermene.



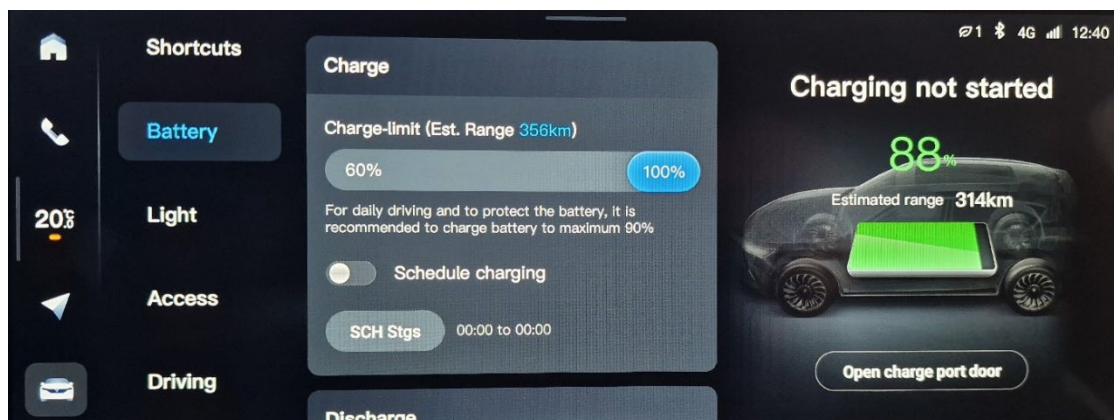


Battery/ Høyspent batteriet. (Bilens 12v. batteri lades automatisk når bilen er startet/ aktivert.

Charge/ Lading. Charge-limit (Est. Range 287km). Lade begrensning (estimert kjørelengde 287 km.). Her kan en redusere ønsket opplading av batteriet mellom 60 og 100%. Her anbefales det å ikke lade batteriet til mere enn 90% for daglig bruk for å beskytte batteriet fra overlading når en lader på Hurtigladestasjoner (DC-lading). Ved bruk av hjemme-lader (AC-lading) kan batteriet lades til 100% uten noen fare for overlading, da ladestrømmen er relativt lav i forhold til hurtigladere. Det er dog en fordel å lade batteriet til 100% innimellom da ladingen skifter til utjevningsslading når den nærmer seg 100%. Dette sørger for at alle sellene batteriet er bygget opp av har lik spenning og kapasitet. Dette forlenger batteriets levetid og gir økt kjørelengde.

Est. Range/Estimert kjørelengde: gir en indikasjon om kjørelengde med lading til innstilt %.

Kjørelengden estimeres ut fra belastning ved siste tur og kan derfor bare regnes som et estimat.

SCH Stgs (Schedule Charging/ Tidsbegrenset/programmert ladeperiode). Her kan klokkeslett for ønsket start og stopp tidspunkt for lading programmeres og aktiveres.

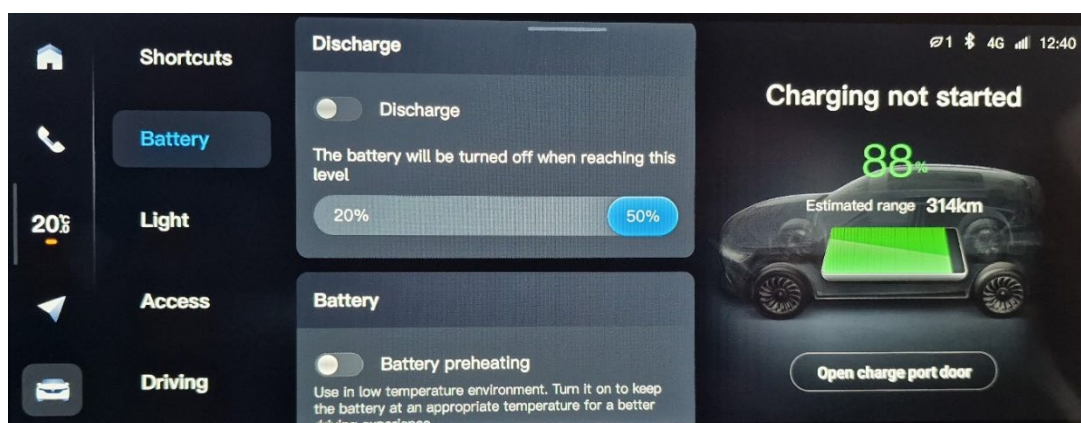

Discharge/ned-tapping av batteriet: Bilen har mulighet for å levere 220 V.AC til eksternt elektrisk utstyr. For å kunne gjøre dette må det anskaffes en egen kabel eller adapter for dette. Kontakt forhandler for råd om anskaffelse av kabel/ adapter. Ved å flytte sleiden kan en bestemme hvor langt ned batteriet kan tappes før det slår av belastningen.

Battery Preheating/ forvarming av batteriet: Ved lave utetemperaturer (fra ca.5+ og nedover) er det anbefalt å forvarme batteriet før start på en kjøretur og før hurtiglading. Dette for at batteriet bør ha tilnærmet normal driftstemperatur når kjøreturen eller hurtigladingen starter for at alt skal fungere optimalt. Om ikke kan bilen lade sakte i starten eller være litt treg på gassen en liten stund når du starter kjøreturen. Dette er en sikkerhet innbygget i bilen for å ikke å korte ned levetiden på batteriet unødvendig. En kan få meldingen "funksjon not available at this moment" (funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket), når du prøver å aktivere funksjonen, som betyr at batteriet har riktig temperatur. En varm sommerdag vil bilens kjølefunksjon holde temperaturen på et nivå som gjør at batteriet ikke bli for varmt under lading og kjøring. Det er derfor ganske vanlig at en hører støy fra bilen under lading og en stund etter at bilen er stoppet både sommer og vinter.



Light/ Lys.

Ambient Lightning/ omgivelseslys og gulvlys når aktivert.

Valg for lysstripene inne i bilen:

Close = avslått


Normal = Farge kan velges ved å flytte markøren.

Driving = Fargen endrer seg etter valgt kjøremodus og kjørestil.

Music = Fargen endrer seg etter musikken


Running Lights/ Auto DRL off in P(ark). Om aktivert Slås Kjørelyset av når bilen står i Park og håndbremsen er på og nærlyset ikke er aktivert.

IHBC = Om aktivert vil Automatisk fjernlys være aktivt når nærlysene tennes og det er mørkt nok.

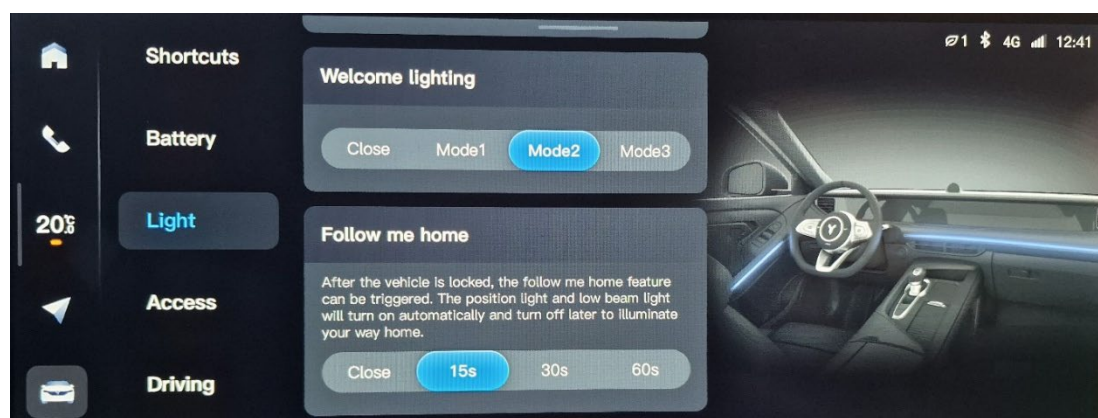

Welcome Lightning/ velkomstlys: Bilens utvendige lys og lysstriper ønsker deg velkommen med et lysspill når du låser opp bilen. Close/ avslått. Mode1, Mode2 og Mode3 = 3 forskjellige lysspill.

Follow me home/ følg meg hjem: Nærlysene og markeringslysene tennes automatisk når du låser bilen for å vise deg veien hjem. Close/ avslått. Lystid 15 – 30 – 60 sekunder kan velges.

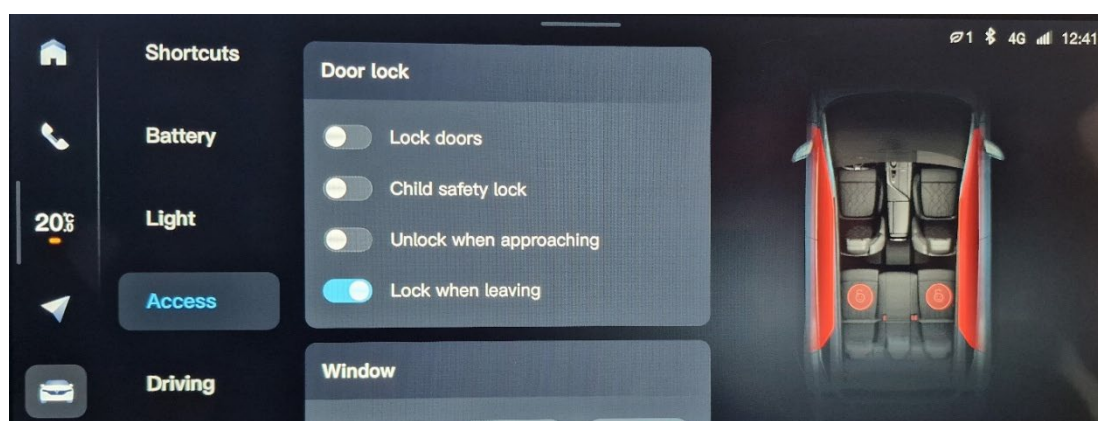

Access/ Tillgang.


Door Lock/ Låse/ låse opp dørene.

Lock Doors: låser alle dører. Samme funksjon som på sjåførdøren.

Child safety lock/ Barnesikring: låser sidedørene bak slik at de ikke kan åpnes fra innsiden. Samme funksjon som på sjåførdøren. I en nødsituasjon vil funksjonen bli deaktivert.

Unlock when approaching: Låser opp dørene automatisk når nøkkelbæreren kommer innenfor bilens komfortsone (ca.3 meter).

Lock when leaving: Låser dørene automatisk når nøkkelbæreren forlater bilens komfortsone.

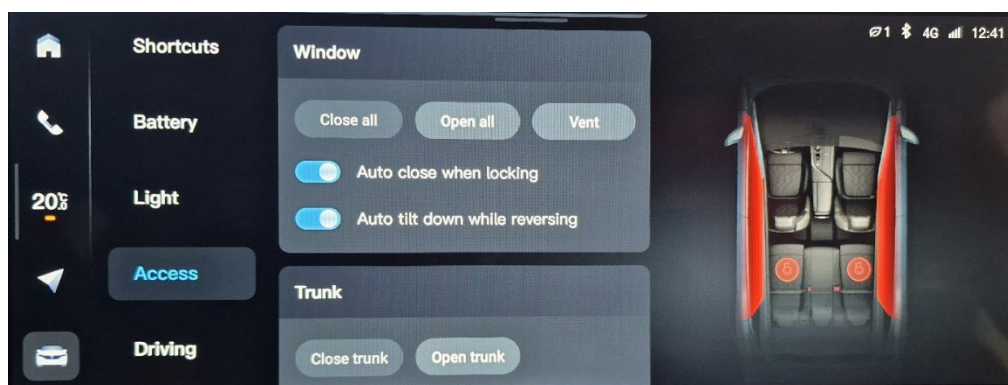

Window/ Side vinduene.


Close all. Stenger alle sidevinduene.

Open all. Åpner alle sidevinduene.

Vent. Setter alle sidevinduene i luftestilling.

Auto close when locking: Steng alle vinduer automatisk når dørene låses når aktivert.

Auto tilt down while reversing: Setter speilene til en forhåndsstilt posisjon når bilen settes i Revers, når aktivert slik at det blir lettere å rygge etter speilene. Speilene justeres til ønsket posisjon for rygging ved å sette bilen i revers og justere speilene slik du vil ha de når du rygger. Speilene går tilbake til "kjøre posisjon" når bilen settes i Nøytral eller Drive.

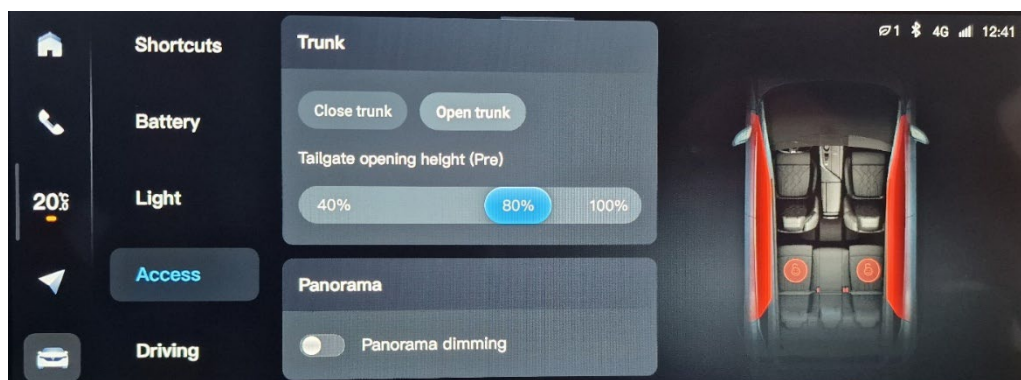

Trunk/ Bagasjerom luken.


Close trunk. Steng bakluken: (Samme funksjon som betjeningsknappen på sjåførdøren og knappen på nøkkelen(dobbelt-trykk)).

Open trunk. Åpne bakluken: (Samme funksjon som betjeningsknappen på sjåførdøren og knappen på nøkkelen (dobbelt-trykk)).

Tailgate opening height presett. Forhåndsinnstilling for hvor høyt bakluken skal åpne seg:

Veldig praktisk om en ofte parkerer i en garasje med lav takhøyde eller andre hindere. Sleiden kan flyttes fra 100 % (full åpning) til 40 % åpning. Usikker? Begynn lavt og øk høyden.

Panorama dimming. Slår av/ på funksjonen som gjør at en kan endre lysgjennomslippet i panorama glasstaket.

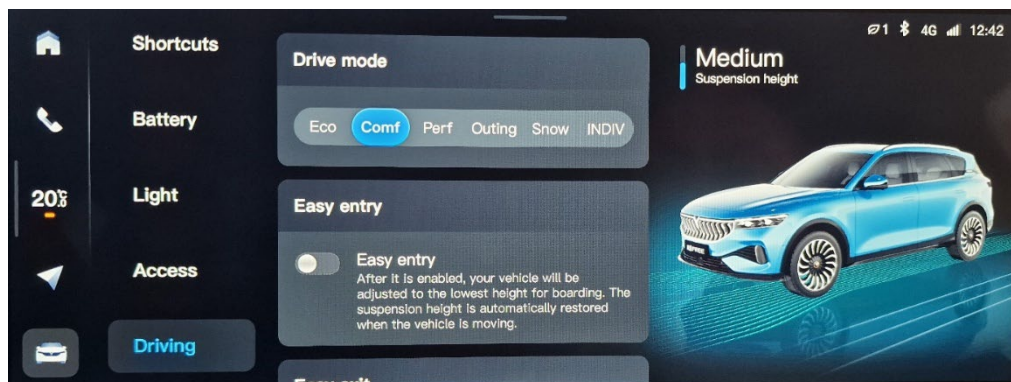

Driving/ kjøre

Drive mode/ Kjøre modus:

Eco: Økonomi modus: I **ECO-modus** har kjøretøyet god autonomi og er egnet for kjøring i vanlige, urbane strøk og hastigheter opp til 60km/t.. Anbefales ikke brukt på vinterføre grunnet høy regenerering, som kan medføre uforutsett skrensing. **Kjøreegenskaper i ECO-modus:** Akselerasjonsresponsen er jevn. Høyden på luftfjæringen justeres automatisk til standardhøyde. ACC fungerer ikke.

Tilhenger-modus: **Tilhenger-modus** Ble borte ved oppdatering til software versjon RC 20.1 og ble erstattet av **ECO-modus for tilhenger**.. Når en tilhenger strømkontakt blir tilkoblet, skifter bilen automatisk til **ECO modus**. Det kommer et varsel på den midtre skjermen om at Det nå ikke vil være mulig å skifte Kjøremodus, justere høyde på bilen, bruke selvparkering og parkerings-sensorene bak blir koblet ut. Når strømkontakten til tilhengeren blir tatt ut settes bilen automatisk i **ECO modus**, kjøremodus kan endres, selvparkering kan brukes og parkerings-sensorene aktiveres igjen.

Comfort: Komfort modus: I **COMFORT-modus** har kjøretøyet god komfort og er egnet for kjøring på de fleste veier i og utenfor urbane strøk. **Kjøreegenskaper i COMFORT-modus:** Gassresponsen er jevnere og mer progressiv. Høyden på luftfjæringen justeres automatisk til standardhøyde. Bilens høyde reduseres på motorvei (over 100 Km.t.)


Performance: Sports modus: I **PERF-modus** (Performance-modus) har kjøretøyet god kraft og håndtering, og er egnet for kjøring som krever høy ytelse. Anbefales ikke på vinterføre og grusveier grunnet gassrespons, rask akselerasjon og høy regenerering, som kan medføre uforutsett skrensing. **Kjøreegenskaper i PERF-modus:** Gassresponsen er aggressiv. Luftfjæringen senkes automatisk og justeres i forhold til den høye ytelsen.

Outing: Lett terrengkjøring: Outing-modus er best egnet for lavhastighetskjøring i lett til moderat ulendt terreng som skogsvei/traktorvei. Kan også være til stor hjelp til å komme seg fram på en ubruytet vintervei. **Kjøreegenskaper i Outing-modus:** Gassresponsen er jevnere og mer progressiv. Luftfjæringen heves og justeres automatisk til høyt nivå. ACC fungerer ikke.

Snow: Snø/ vinter modus: Snø/ vinter modus er egnet for moderat hastighet på snødekte, glatte vinterveier og grusveier med mye løs grus. Meget lav regenerering som gir økt kjøresikkerhet på disse underlagene. **Kjøreegenskaper for snømodus:** Akselerasjons responsen er jevn.

Luftfjæringen heves automatisk og justeres til standard høyde. ACC fungerer ikke.

Individual: Individuell modus: (individuell modus): For å oppfylle tilpassede kjørebehov, i tillegg til kjøremodusene ovenfor, er det også mulig å velge **INDIV-modus**. Denne tilbyr en rekke kombinasjoner, og du kan kombinere forskjellige innstillinger på kontrollskjermen i henhold til behovene dine. Innstillingene dine blir husket. På kontrollskjermen: Trykk på **bil-ikonet** i menybaren og velg Driving – Drivemode – INDIV. Trykk på «Settings» for å justere de Individuelle kjøremodus-innstillingene og velg mellom tre nivåer for energi-gjenvinning (Weak, Standard, Strong).

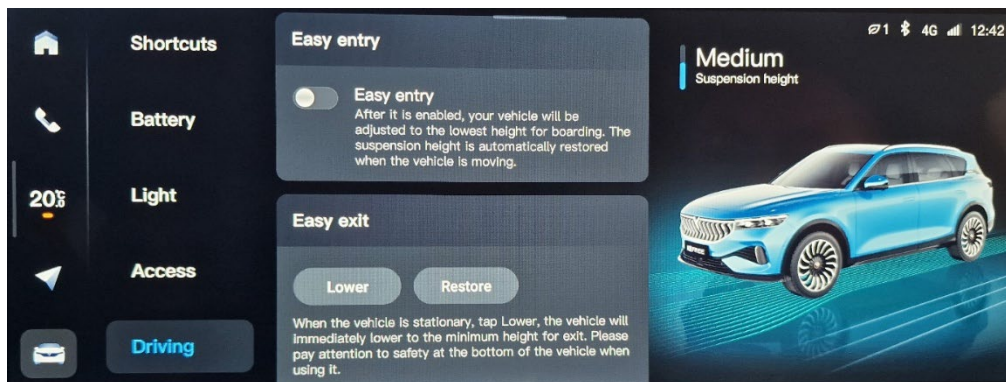


Easy entry: Enkel innstiging: Hvis enkel inngang aktiveres vil karosseriet senkes til det laveste nivået så det blir enklere for passasjerer å gå ombord i kjøretøyet. Ta hensyn til terrenget under bilen når funksjonen brukes. Funksjonen kan også styres fra poppup menyen.

Karosseriet heves til innstilling for valgt kjøremodus når kjøretøyet settes i bevegelse.

Easy exit: Enkel Utstiging: Hvis enkel utstiging aktiveres vil karosseriet senkes til den laveste posisjonen så det blir enklere for passasjerer å gå ut av kjøretøyet når kjøretøyet har stanset og døren låses opp. Karosseriet heves til innstilling for valgt kjøremodus når kjøretøyet settes i bevegelse. Funksjonen kan også styres fra poppup menyen.

Lower/ senke: Senker kjøretøyet umiddelbart til laveste høyde for enklere ombordstigning eller avstigning. Ta hensyn til terrenget under bilen når funksjonen brukes.

Restore/ tilbakestill: Hever kjøretøyet umiddelbart til høyde etter valgt kjøre-modus.

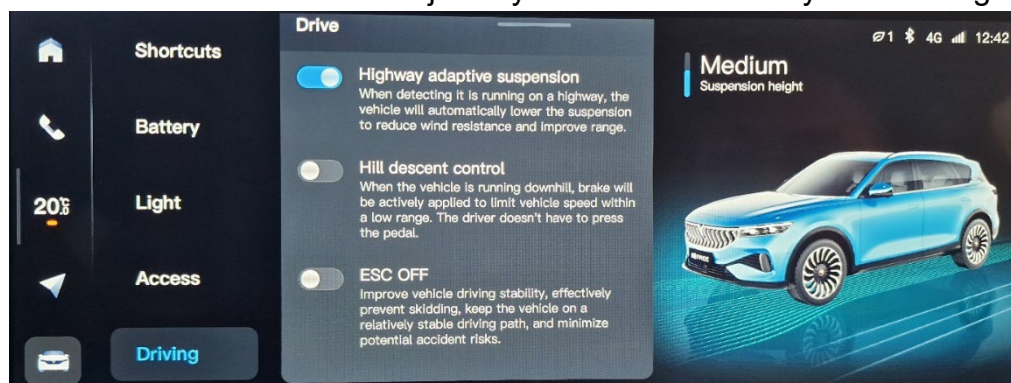

Highway adaptive suspensjonen/ Adaptiv luftfjæring på motorvei: Ved kjøring på motorvei, senkes kjøretøyhøyden automatisk til laveste nivå. Dette reduserer luftmotstanden, og øker kjøresikkerheten. Det er ikke anbefalt å deaktivere den adaptive luftfjæringen da det kan påvirke kjøresikkerheten negativt.

Hill Descend Control/ Aktiv hjelp ved kjøring i nedoverbakke. Kontroll i nedoverbakke (HDC) kan brukes til å aktivt bremse når kjøretøyet forserer en bratt nedstigningsdel, for at kjøretøyet ikke skal skrense, slik at kjøretøyet kan bevege seg trygt og greit. Når HDC er aktivert, kan kjøretøyets hastighet justeres ved å trykke på bremsepedalen eller gasspedalen for å redusere / øke kjøretøyets hastighet mellom 8 km / t og 35 km / t. Når kjøretøyets hastighet overstiger 60 km / t, vil HDC automatisk slå seg av.

ESC OFF/ Elektronisk stabilitets assistent (ESC). Den elektroniske stabilitetsassistenten (ESC) kan forbedre kjøretøyets styrestabilitet ved nødbremsing og på glatt underlag og redusere kjøretøyets mulighet for å skli sideveis. For å sikre kjøresikkerheten, anbefaler vi at du alltid har ESC aktivert under all kjøring.


VIKTIG

- Hvis ESC-funksjonen deaktiveres manuelt, aktiveres den automatisk når kjøretøyets hastighet når omtrent 80 km/t. Eller neste gang bilen startes.
- Deaktiver ESC i følgende tilfeller:
 - Når du sleper et kjøretøy.
 - Når kjøretøyet kjøres utenfor vanlig vei.
 - Når kjøretøyet kjøres med snøkjetting.

VARSEL


Som et aktivt sikkerhetssystem for kjøretøy vil ESC forbedre kjøretøyets stabilitet, men har fortsatt begrensninger i komplekse situasjoner (som Høy fart, kjøring på glatte veier etc.). I disse tilfellene, begrenses kjøretøyets hastighet og kjør forsiktig.

ADAS: (Automatic Driving Assist Systems)/ Automatisk kjørehjelp systemer.

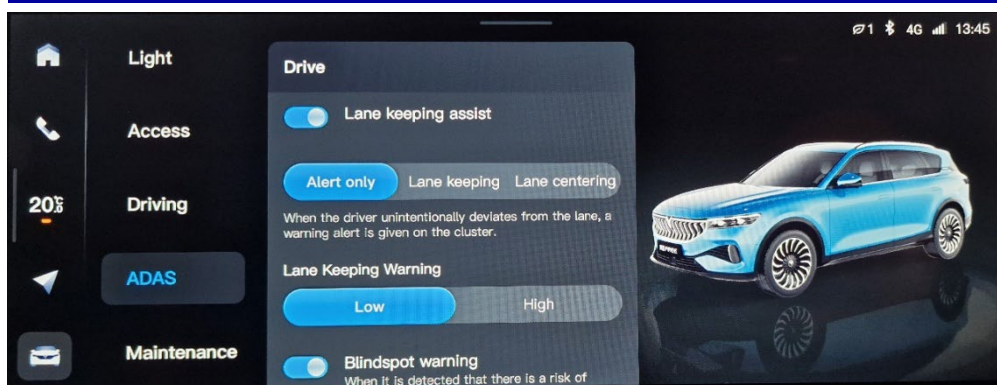


Lane keeping assist/ Kjørefelt assistent: Kjørefeltsassistent (LKA) inkluderer tre funksjoner for sikker kjørehjelp: Varsel for å passere kjørebanelinjen (LDW), Kjørefeltsassistent (LKA) og Kjørefelt sentreringskontroll (LCC). Når funksjonen er påslått, kan en velge mellom 3 aktivitetsgrader og 2 varslingsmåter. Les mere om dette i bilens brukerhåndbok.

Lane keeping Warning/ Kjørefeltvarsel følsomhet: Velg varslingsmåte.

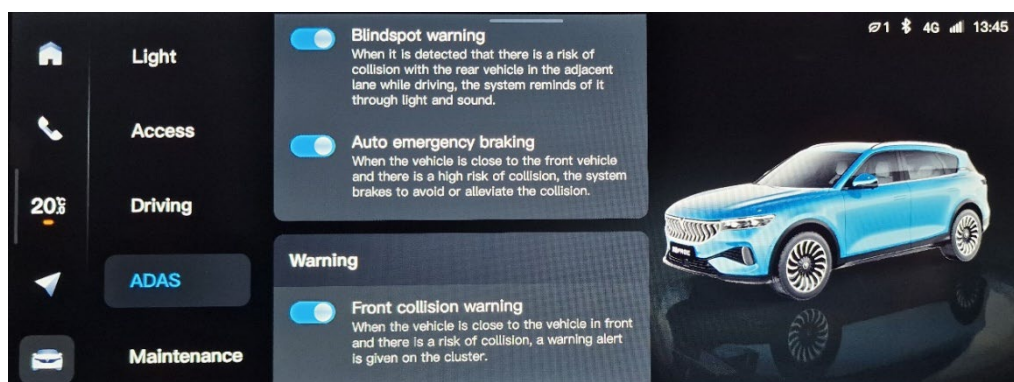

Blindspot warning/ Dødsone varsel. Når påslått vil systemet, om det oppdager at det er fare for kollisjon med kjøretøy som kommer på siden bakfra varsle med lyd og lys.


Auto emergency braking/ Automatisk nødbremsing. Når påslått og systemet registrerer at du er nære kjøretøyet foran og det er fare for kollisjon, vil systemet bremse bilen for å avverge en kollisjon.

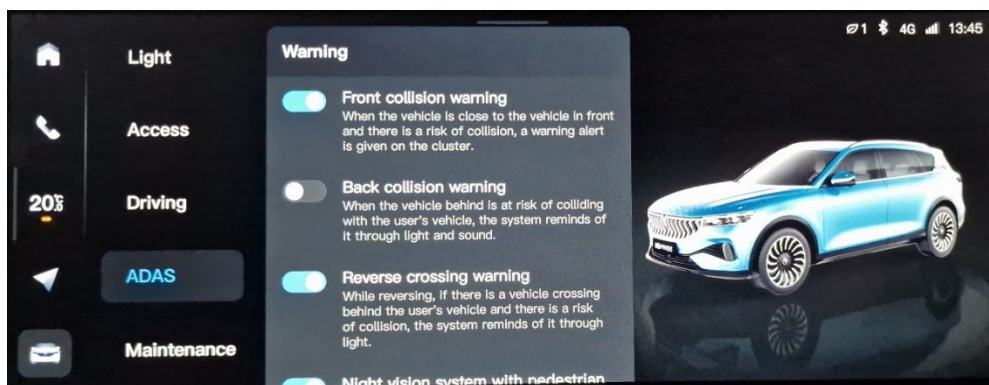

Front collision warning/ Front kollisjonsvarsel: Når påslått vil systemet varsle på sjåførskjermen og med lyd at det er fare for kollisjon før nødbremsing iverksettes.

Back collision warning/ Påkjørsel bakfra varsel: Når kjøretøyet bak er for nærme og risikerer å kjøre på deg påminner systemet sjåføren bak om at den er nære med å blinke med begge blinklysene bak og gir en varsellyd i kupeen.

Reverse crossing warning/ Advarsel for kryssende trafikk bak: Når kjøretøyet er satt i revers og det kommer kryssende trafikk bak du kan kollidere med vil systemet varsle med lys og varsel lyd i kupeen.

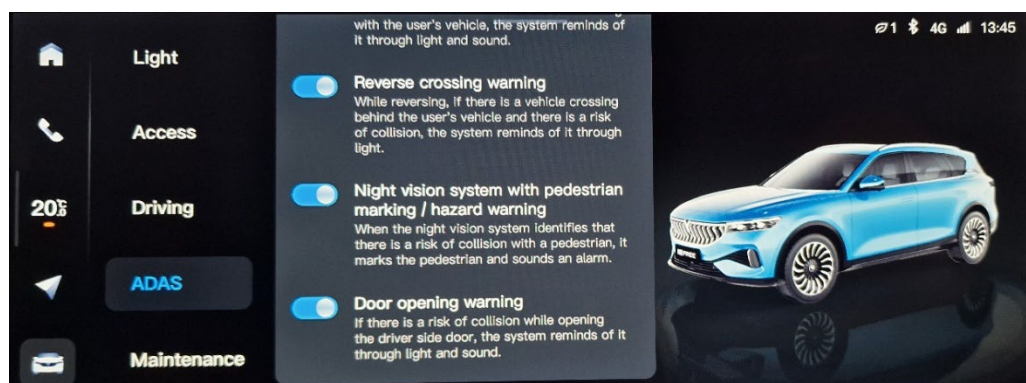


Night vision system with pedestrian marking / hazard warning/ Nattsynsystem med markering og farevarsling: For å bruke funksjonen må den være aktivert her og aktiveres med nattsynknappen på rattet. Når nattsynsgjenkjenningsfunksjonen er aktivert, kan den automatisk fullføre rekognosering og gjenkjenning av fotgjenger og diverse kjøretøy. Sett deg inn i funksjonene og virkemåte i brukerhåndboken.

Door opening warning/ Varsel ved åpning av dør: Om det er fare for påkjørsel ved åpning av sjåførdøren, vil systemet varsle med lyset i det utvendige speilet og lyd i kupeen.



ADAS (Automatic Driving Assist Systems)/ Automatisk kjørehjelp systemer. Er kun hjelpemidler og krever at sjåføren viser aktsomhet og har kontroll over kjøretøyet til enhver tid.

Maintenance/ Vedlikehold og sikkerhet.

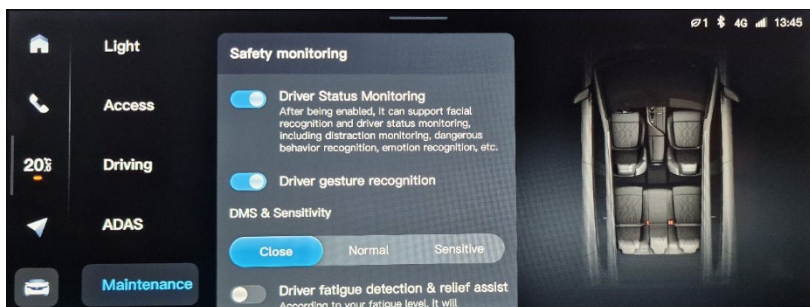

Safety monitoring/ Sikkerhets-overvåking.

Driver status monitoring/ Overvåker sjåførens status (aktsomhet). Når aktivert kan systemet bruke ansiktsgjenkjenning for å monitorer status inkludert oppmerksomhet, uaktsom adferd, emosjonell adferd med mere for å sjekke at sjåføren er skikket til å betjene kjøretøyet. Kameraet montert på dashbordet benyttes til dette.


Driver gesture recognition: Må stå på for å bruke ansiktgjenkjenning.

DMS & Sensitivity: Valg av systemets følsomhet Close (nære= lav følsomhet), Normal og Sensitive (veldig følsom).



Fargen på kamera ringen representerer tretthetsnivå, og blinkingen indikerer at tretthet overvåking systemet er slått på.


Blå – normaltstand, Sjåføren er våken, Gul – Sjåføren er litt sliten, Rød – Sjåføren ser trett ut med fare for å sovne, Grønn – Ingen tretthet funnet, selv om systemet har overvåket sjåføren over lengre tid (kjøretiden er ikke kjent, men antas å være mere enn 2 timer). De to røde prikkene er infrarødt lys, som er usynelig for det blotte øyet, men synelig for de fleste mobiltelefon kameraer. Det lar kamraet se sjåførens ansikt tydelig i mørke omgivelser, og overvåker førerens tretthetstilstand ved å beregne om øynene er åpne, hvor øynene ser, om sjåføren gjesper og annen atferd. Kameraet reagerer også på noen håndbevegelser som er beskrevet i brukerhåndboken. Se Drift av kjøretøy-kjørehjelpssystemer-førerovervåking i brukerhåndboken for mere informasjon.

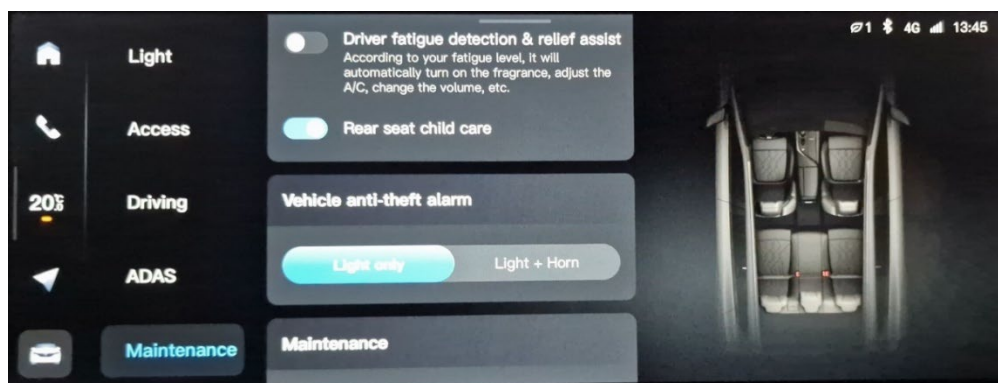

Driver fatigue detection & relief assist/ Deteksjon av førertrøtthet og avlastningshjelp. Systemet kan detektere din årvåkenhet og automatisk slå på ventilasjonsparfyme, justere kupetemperatur, justere lydstyrken i multimediasystemet med mere, for å påkalle sjåførens oppmerksomhet.

Rear seat child care/ Omsorg for passasjerer i baksetet: Når aktiv kan en i kontrollskjermens side 3 raskt aktivere funksjonen og holde kontroll med baksete aktivitetene uten å snu på hodet.

Vehicle anti-teft alarm/ bilens tyverialarm: Her kan en velge om varsling bare skal være med lysene eller med lysene og lydsignal (hornet). Alarmen kan ikke deaktiveres.

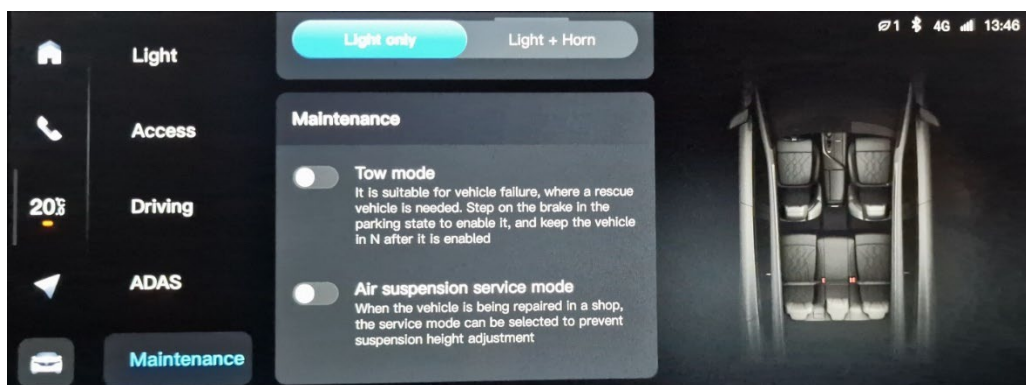

Tow mode/ Slepe (Taue) modus: Ved feil på bilen som krever redningsbil. Sett girvelgeren i N-posisjon og trakk kraftig på bremsen for å aktivere slepemodus. La girvelgeren stå i N- posisjon etter aktiveringen. Se brukerhåndboken for info om hvordan sleping skal foregå.


Air suspensjon service mode/ Service innstilling for luftfjæringen. Service innstillingen kan velges for å hindre at luftfjæringen endrer seg når bilen blir heist opp.

VIKTIG

Noen funksjoner kan variere på grunn av ulike kjøretøykonfigurasjoner. Se de spesifikke funksjonene i det faktiske kjøretøyet.

Settings (Systeminnstillinger)


Network/ data nettverk:

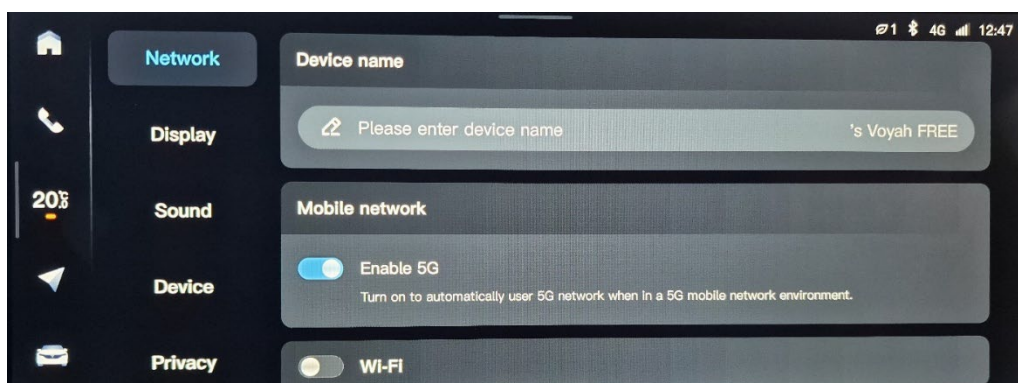


Device name Bilens nettenverksnavn (SSID): Kan være greit å endre. (Originalt "Voyah FREE").

Mobile network. Bilens mobildata-nettverk. Enable 5G (tillat 5G). Denne bør stå på i tilfelle bilen vil få tilgang til europeisk 5G. Er Pr. nå bare mulighet for 4G.


Network WI-FI/ WI-FI Nettverk

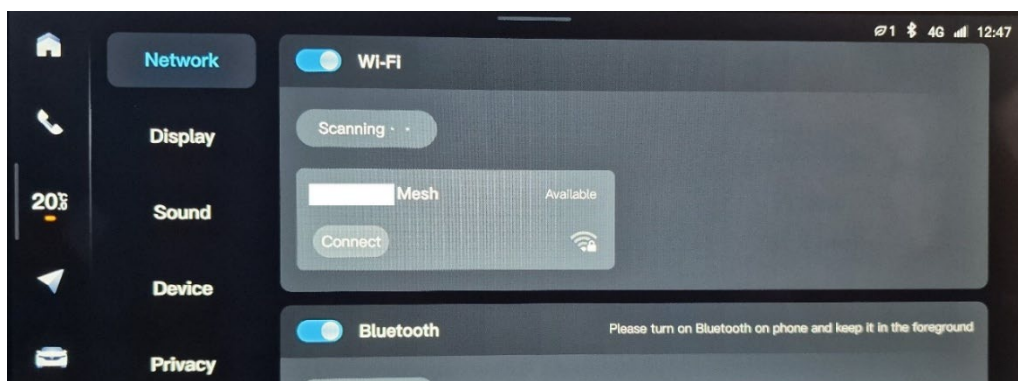

Når denne funksjonen aktiveres, kan BILEN kobles opp mot et lokalt nettverk. For eksempel ditt hjemmenettverk. Tilgjengelige nettverk vises. Passordet til nettverket må nødvendigvis være tilgjengelig.

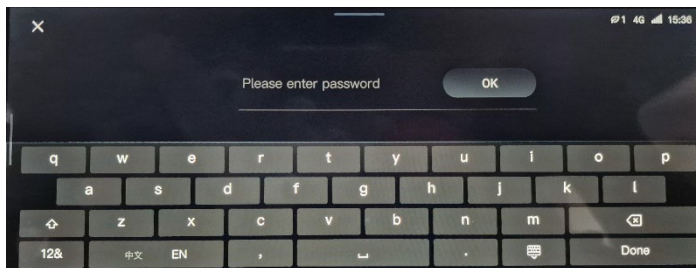


Network Bluetooth/ Blåttann Nettverk

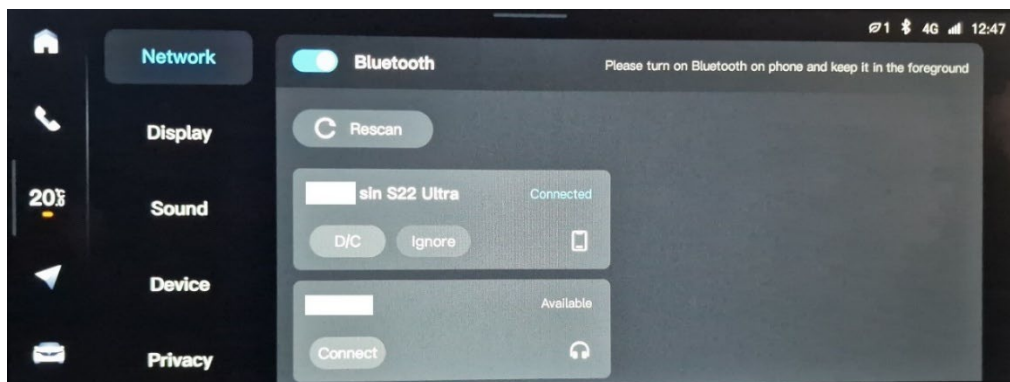

Må stå på for å få paret (tilkoblet) eksterne Bluetooth enheter mot bilen.

Network AP hotspot/ AP Nettverk

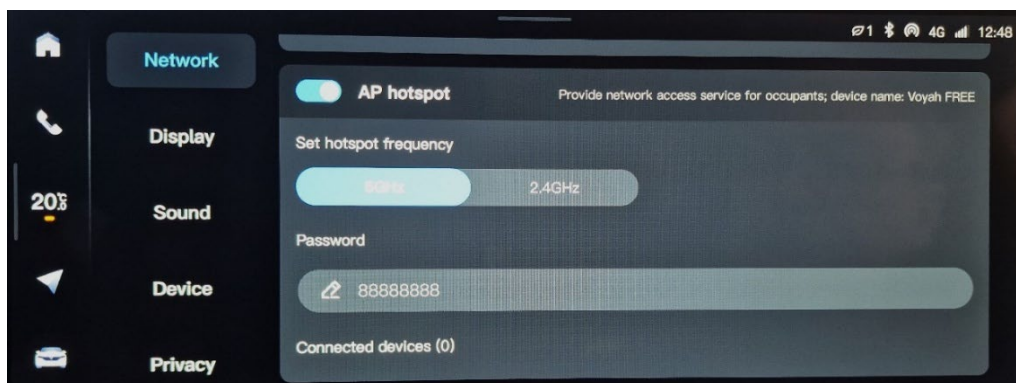

Når denne funksjonen aktiveres blir det opprettet et Wi-Fi nettverk i bilen som kan brukes av passasjerene for internettilgang. Dette bruker BILENS mobil-datanettverk.


NetWork Device name: Bilens nettverksnavn (SSID) er opprinnelig Voyah FREE, eller det du har endret det til.

Set hotspot frequency/ velg WiFi frekvensområde: De fleste moderne mobiltelefoner og nettbrett kan bruke 5GHz Wi-Fi som er raskere enn 2.4GHz, så denne kan stå som vist.

Password/ passord: Her må en lage et unikt passord for tilkobling til bilens Wi-Fi nettverk, som brukerne må lagre i telefonen eller nettbrettet sammen med SSID for tilgang til internett.

Tilbake til Bluetooth Telefon


Display/ Skjermene

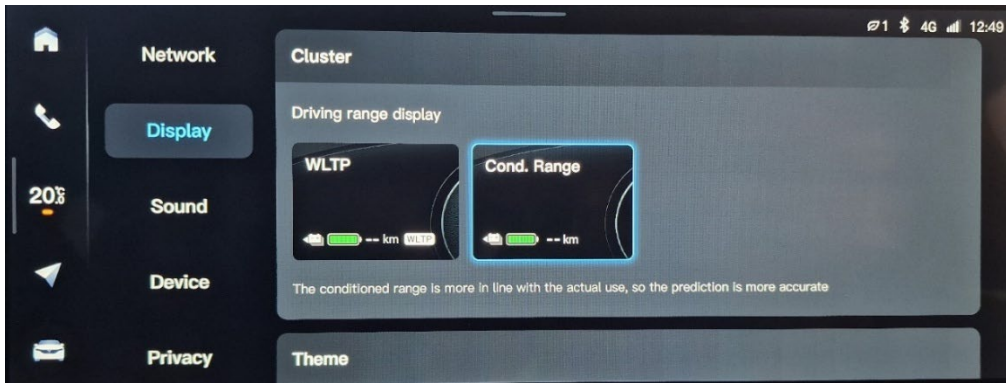


Cluster: Driving range display: Her kan en velge mellom 2 målemåter for estimert gjenstående kjørelengde.

WLTP: (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Standarden er designet for å være representativ for reelle og moderne kjøreforhold. (Testen foretas innendørs på rullebane i 23°C og er derfor dårlig representativ for nordiske forhold). Kjørelengde beregnes etter **WLTP** standarden.

Cond. Range/ Conditional Range. Beregnet rekkevidde basert på tidligere kjørt distanse og gjenværende batterikapasitet. Beregningen gir en relativt god antagelse for gjenværende kjørelengde hvor også omgivelsestemperaturen (som er meget viktig) tas med i betraktning.

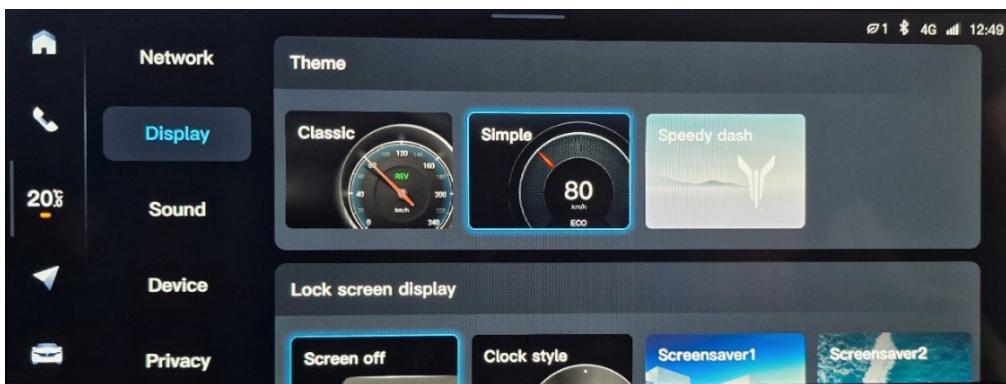


Theme. Skjerm tema. Her kan det velges mellom 3 temaer for skjermene.

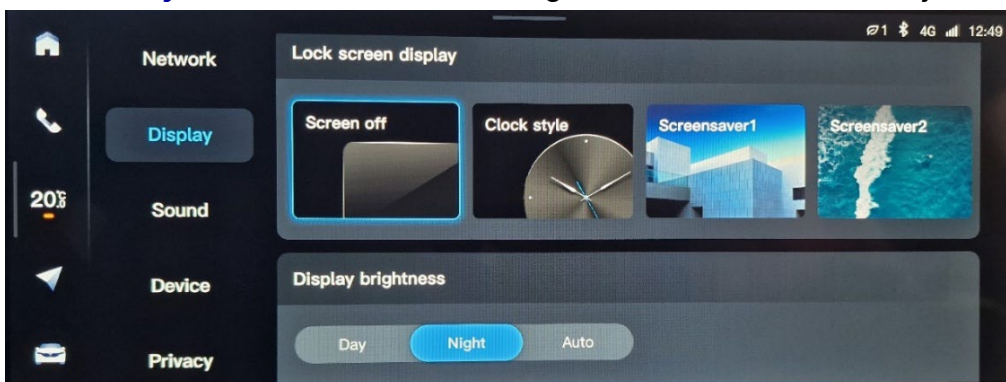


Lock screen display. Skjermsparer/ låseskjerm 4 tilgjengelige valg.

Tilbake til Instrument-indikatorer og varsellamper

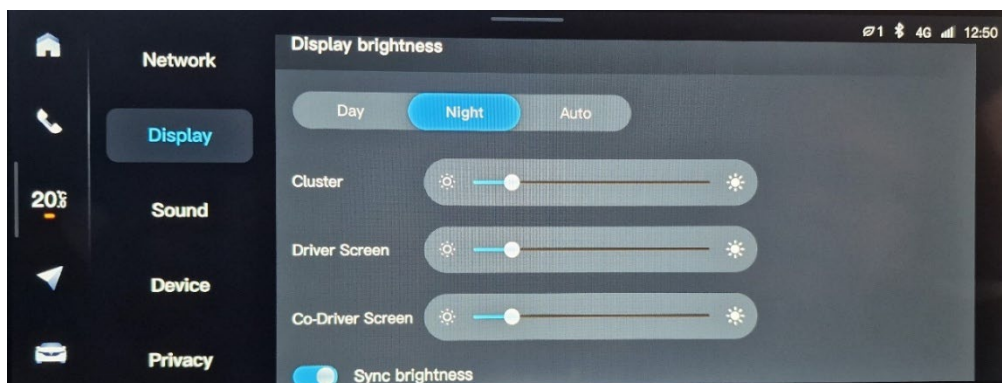

Display brightness: Skjermenes lysstyrke, kan justeres individuelt om automatisk endring mellom dag og natt ikke er aktivert. Mest praktisk med Auto, da skjermene blir mørkere når nærlysene tennes. Lysstyrken kan også synkroniseres ved å aktivere Sync brightness, som gjør at lysstyrken justeres til lik styrke i alle skjermene.

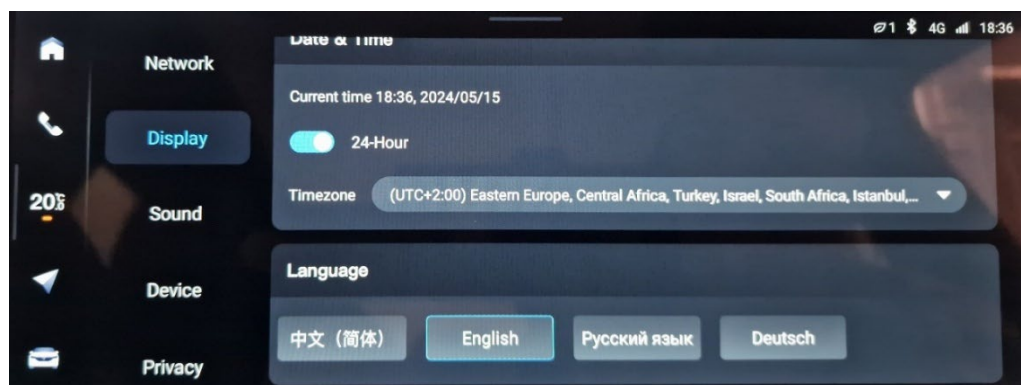


Date & Time: Dato og tid. Velg 12 eller 24 timers visning av klokka.


Timezone: Tidssone. For Norge skal den stå til (UTC+1:00)

Language: Språk. Foreløpig er valgene Kinesisk, Engelsk, Russisk eller Tysk.

Sound/ Lyd-anlegget.

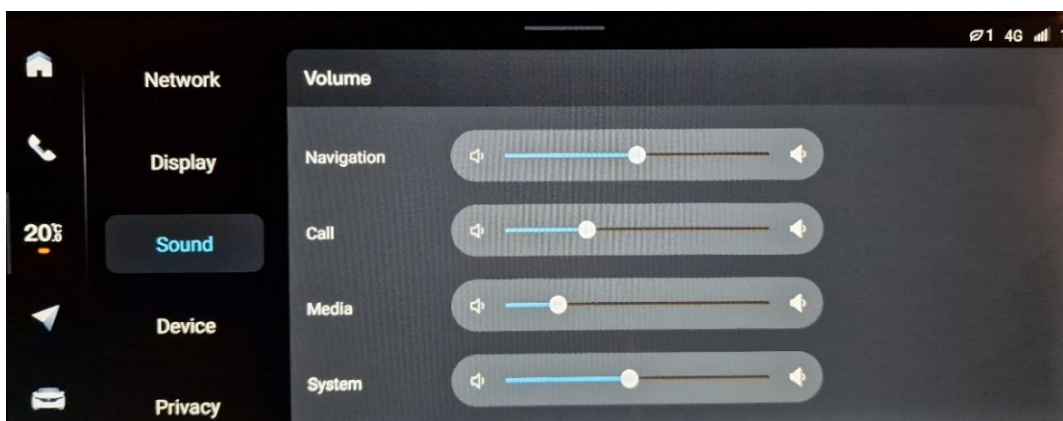


Volume: Volum forhold (intensitet) justeringer i forhold til system "Hoved" volum kontrollen. Alle vil justeres opp eller ned med innstilt "styrkeforskjell" ved betjening av system "hoved" volum kontrollen.

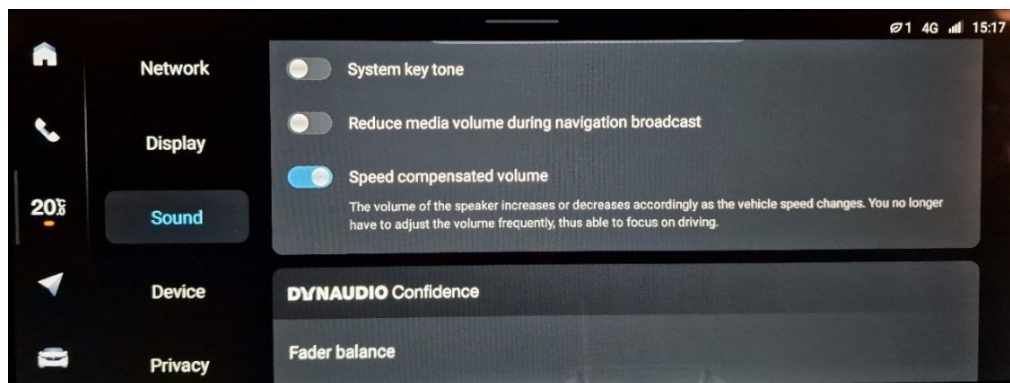

System key tone: System tastetone (lyd når en trykker på skjermen).


Reduce media volume during navigation broadcast: Reduser media volum ved navigasjons informasjon.

Speed compensated volume: Hoved-volumet blir justert opp ved høye hastigheter for å kompensere for kjøretøystøy.

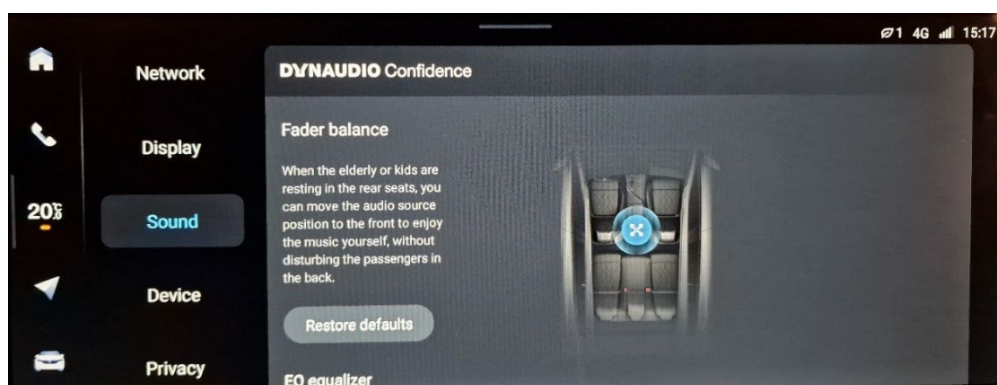


Sound DYNAUDIO Confidence Fader balance: Lyd fokus (endring av lyd-sentrering) "Om gamle eller unge vil hvile litt i baksetet", kan en flytte lydbildet framover i bilen og dermed dempe lyden for baksetet og fortsatt kunne nyte musikken uten å forstyrre passasjerene bak så mye.

Restore default: Endre lydbildet tilbake til gtuinnoppsett.

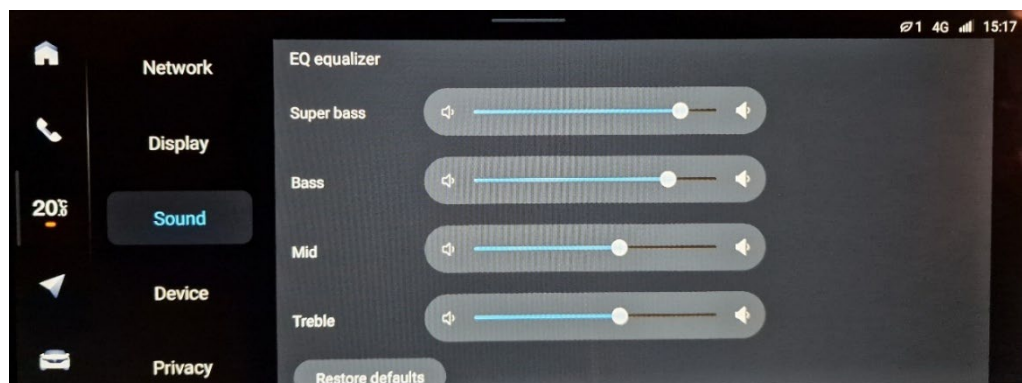

Sound DYNAUDIO EQ-equalizer: Her kan en justere lydbildet i 4 toneområder for å tilpasse Til egne behov.

Restore default: Tilbakestiller EQ equalizer til fabrikkinnstillinger.

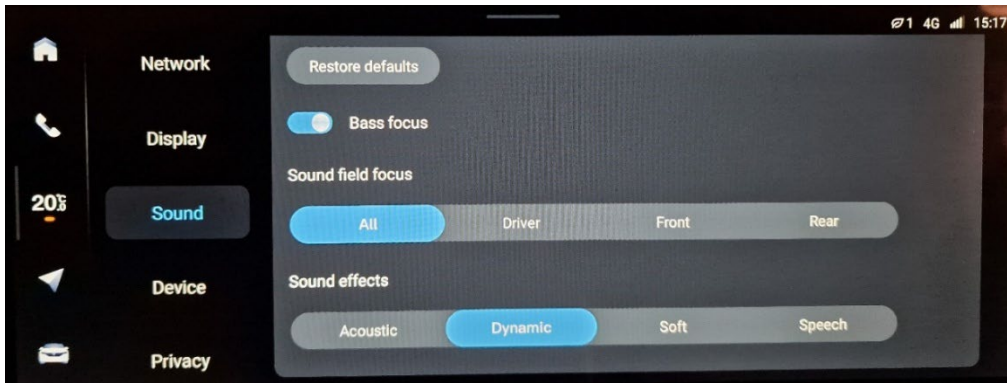

Bass focus. Om funksjonen er aktivert vil Super bass effekten følge lydfokus bedre.

Sound Field focus. Lydfelt fokus (senteret hvor lyden fra alle høyttalere teoretisk møtes).

Velg mellom All (Alle), Driver (sjåføren), Front (Forsetene), Rear (Baksetene).


Sound effect. Lyd effekt. Velg mellom Acoustic (rom klang), Dynamics (Dynamisk), Soft (Myk) eller Speech (Tale).

Device/ Tilleggsenheter:




Wireless charging. Wireless charging for mobile devices: Trådløs (induktiv) lading for mobiltelefon på anvist plass. Når funksjonen er påslått kan telefonen lades (om den har mulighet for induktiv lading) når den ligger på anvist plass i mittkonsollet.

Privacy protection Beskyttelse av privat informasjon.

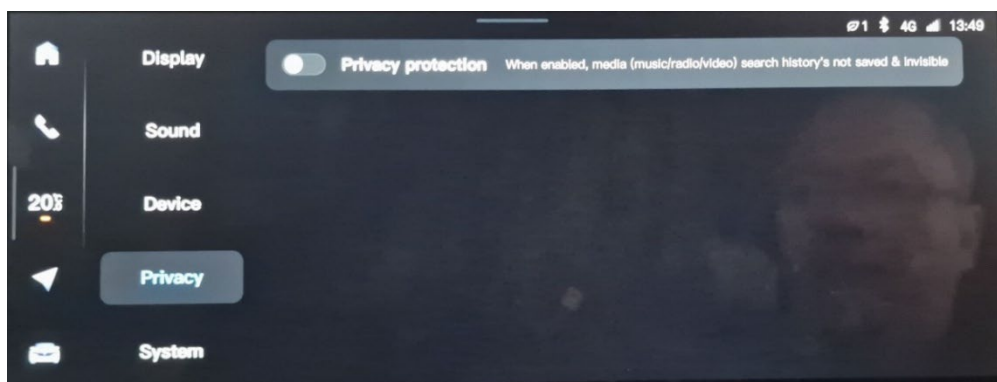


Når aktivert vil ikke privat informasjon fra media søk (musikk, radio, Video) og telefon historikk lagres i bilen eller viser.

System device/ System informasjon.

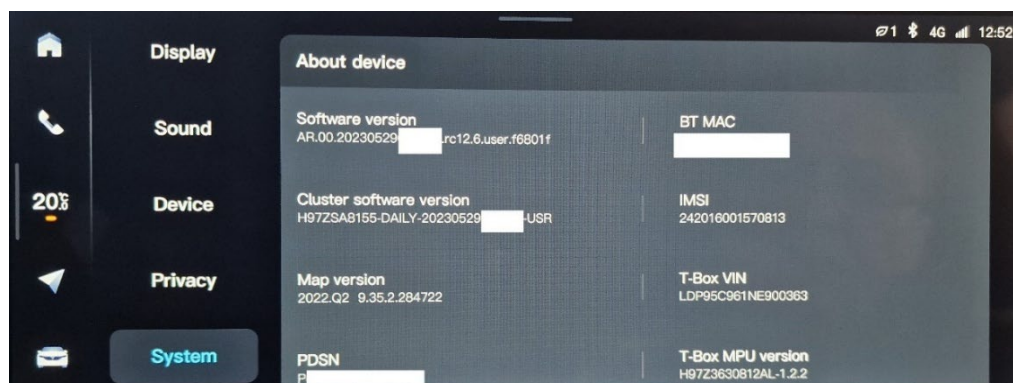


Viser systemversjon og programvare versjon til styringsenhetene i bilen.

Factory reset. BRUK MED FORSIKTIGHET. Setter bilen tilbake til fabrikkinnstillinger.

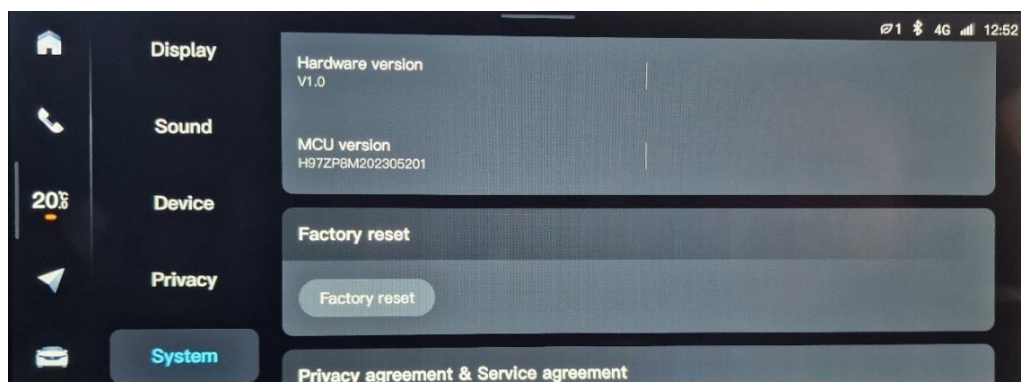


Sletter **ALLE** innstillinger og setter systemet tilbake til fabrikkinnstillinger.

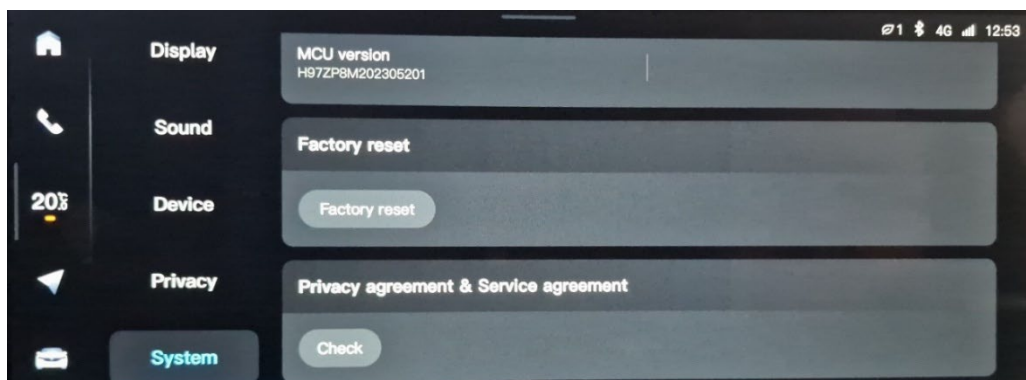

Privacy agreement & Service agreement/ Dine personvern-rettigheter og Service avtale

Camera/ Kamera.

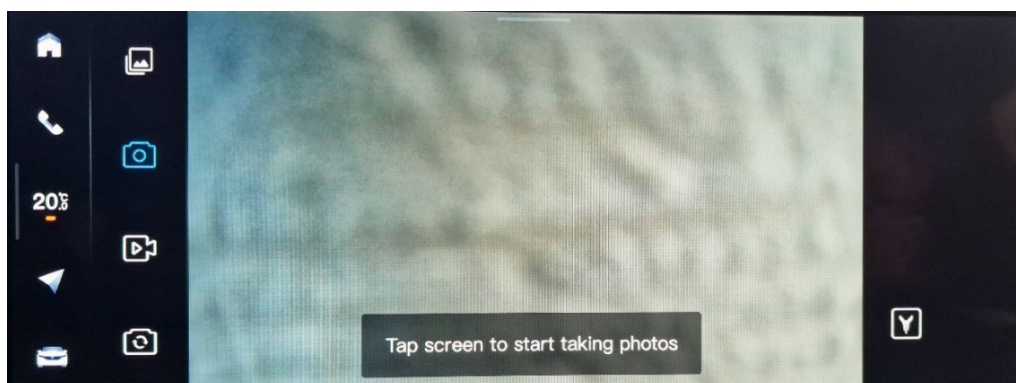


Tilgang til diverse kamera og foto relaterte innstillinger.

Ikon	Beskrivelse av funksjon
	Gå til lokalt album
	Fotografi
	Kamera
	Bytt Kamera
	Aktiver/deaktiver egendefinert VOYAH-funksjon for logo

VIKTIG

Hvis "Camera" er opptatt med andre funksjoner kan det være midlertidig utilgjengelig.

Album

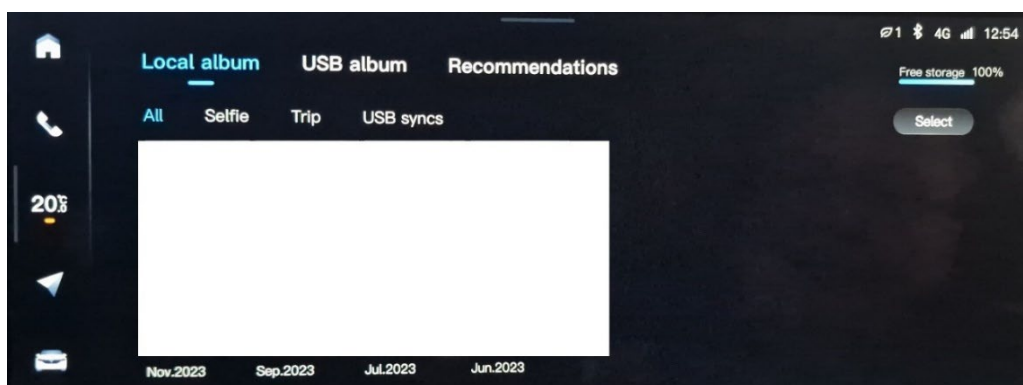

Local album/ Lokalt Album:

Selfie: Inneholder bilder og videoer tatt av kameraet på dashbordet.

Trip: Inneholder bilder og videoer laget av kameraets eksterne linse.

USB syncs: Inneholder informasjon om bilder eller videoer importert fra en USB-enhet til et lokalt album

USB Album: Du kan vise bilder fra en USB-enhet. USB-Album støtter funksjonene «Choose»(velg), «Choose all»(velg Alle), «Download»(last ned) og «Import to a local album»(lagre til et lokalt album) for bilder eller videoer.


Recommendations: "Anbefal"-funksjonen vil regelmessig samle inn data fra brukernes lokale album og lage anbefalte album basert på tidsinformasjon og geografisk plasseringsinformasjon, slik at du kan huske øyeblikk under reisen mens du kjører VOYAH FREE.

VIKTIG

USB-bilder samsvarer med alle bildekilder i støttede formater. Støttede bildeformater er JPG, PNG, GIF og BMP. Bilder i andre formater vises kanskje ikke normalt.

Kontrollskjermens side 3

(Fra hovedskjermen, sveip 2 ganger til venstre fra midten av skjermen).

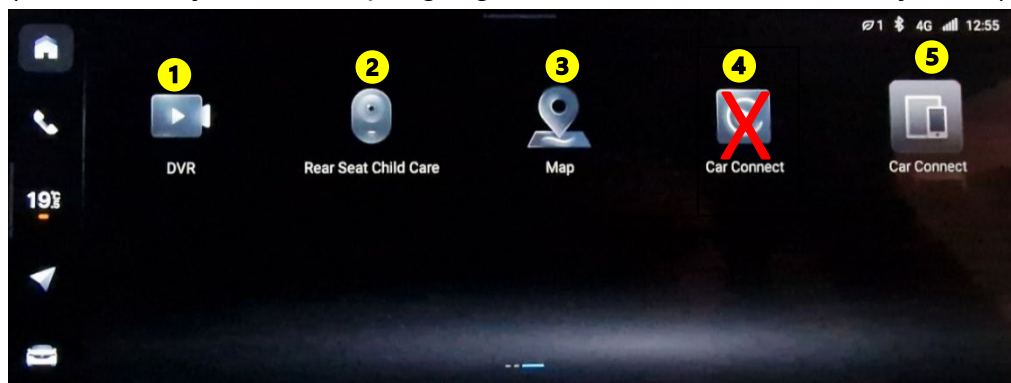


1. **DVR: Digital Video opptager** (Kamera og kamerafunksjoner).
2. **Rear seat child care:** Hold kontroll med baksete aktivitetene uten å snu på hodet.
3. **MAP:** Alternativ for å starte navigasjonkartet som er på Kontrollskjermens side 1
4. Ikke i bruk
5. **Car Connect:** Manuell oppstart av Android Auto/ Apple Carplay

DVR (Digital Video Opptager)




1. Rec viser med farge att opptak pågår eventuelt med lyd Dagens dato, klokkeslett og kjøretøyets hastighet.
2. Denne søylen viser viktig informasjon når en kjører som om nødvendig kan brukes som bevis ved et uhell. Symbolene lyser med forskjellig farge for å gjengi status for funksjonen. Grå er ikke aktivert/i bruk.
3. Valg av aktivt kamera.
4. Spill av et opptak.
5. Innstillinger for **DVR** funksjonene.
6. Trykk på symbolet for å starte opptak
7. Velg om opptaket skal være med/uten lyd.

DVR Innstillinger side 1.

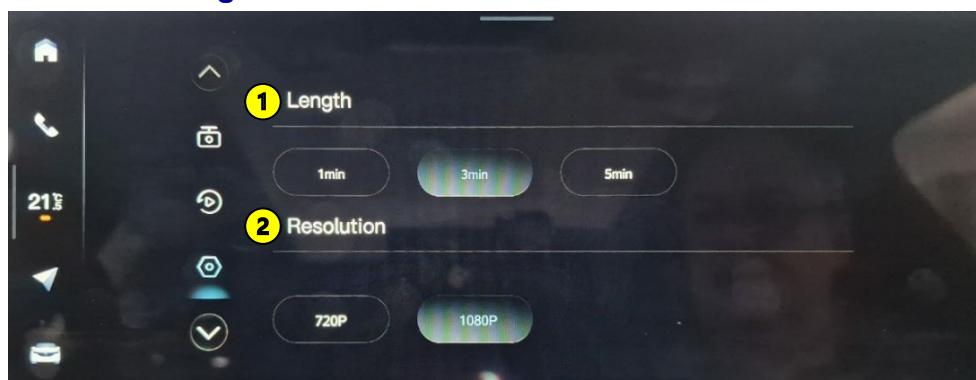


1. **Length/ Lengde: Velg opptakstid.**
2. **Resolution/ Bildeoppløsning:** Velg bildeoppløsning (kvalitet). Høyere tall (1080P) gir bedre bildekvalitet, men bruker mere plass på minnekortet.

DVR Innstillinger side 2.

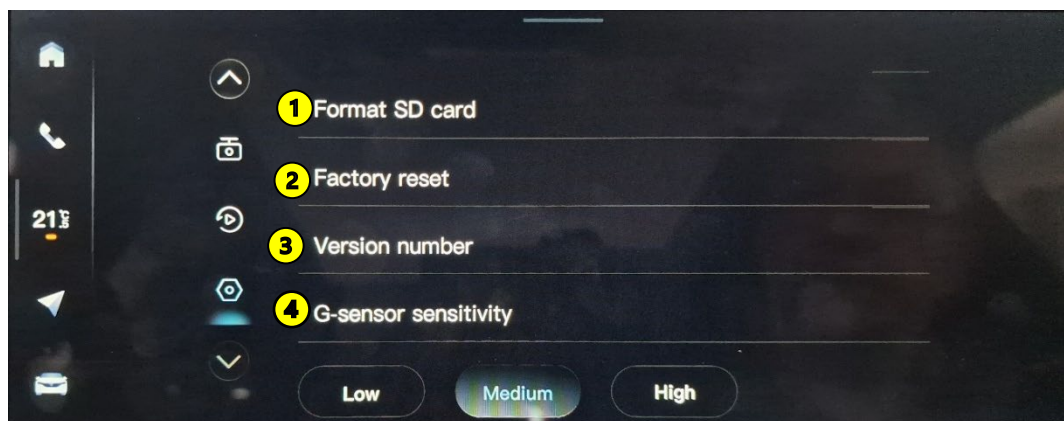


1. Format SD card/ Formater Minnekortet
2. Factory reset/ Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
3. Version number/ Versjon nummer
4. G-sensor sensitivity/ Følsomhet på sensor som registrerer kraften ved kollisjon og kraftige bevegelser i kjøretøyet.

Formater minnekort

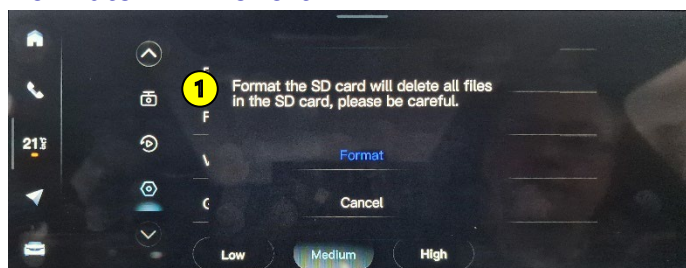


Formatering av SD kortet sletter alle filene på SD-kortet **BRUK MED FORSIKTIGHET**

Tilbakestill til Fabrikkinnstillinger

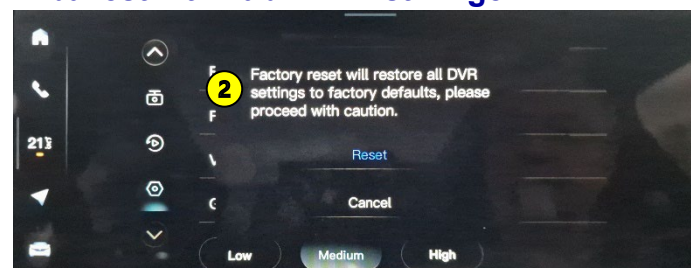


Tilbakestille til fabrikkinnstillinger vil sette DVR innstillingene tilbake til grunnoppsettet **BRUK MED FORSIKTIGHET**

Versjon Nummer

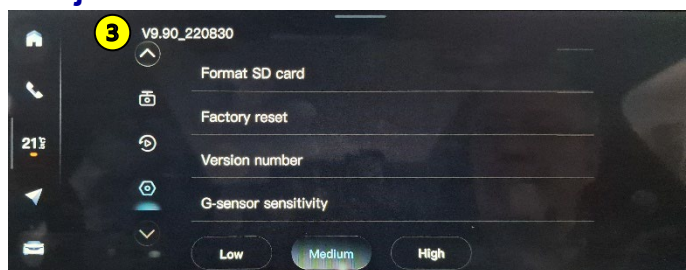


Viser versjonsnummer for DVR programvaren

G-sensor Følsomhet

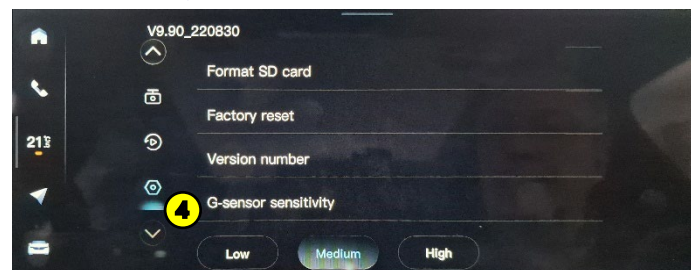

Brukes for å registrere kollisjon kraftig bevegelse i kjøretøyet Følsomhet kan justeres mellom Low/ Lav – Medium og High/ Høy.

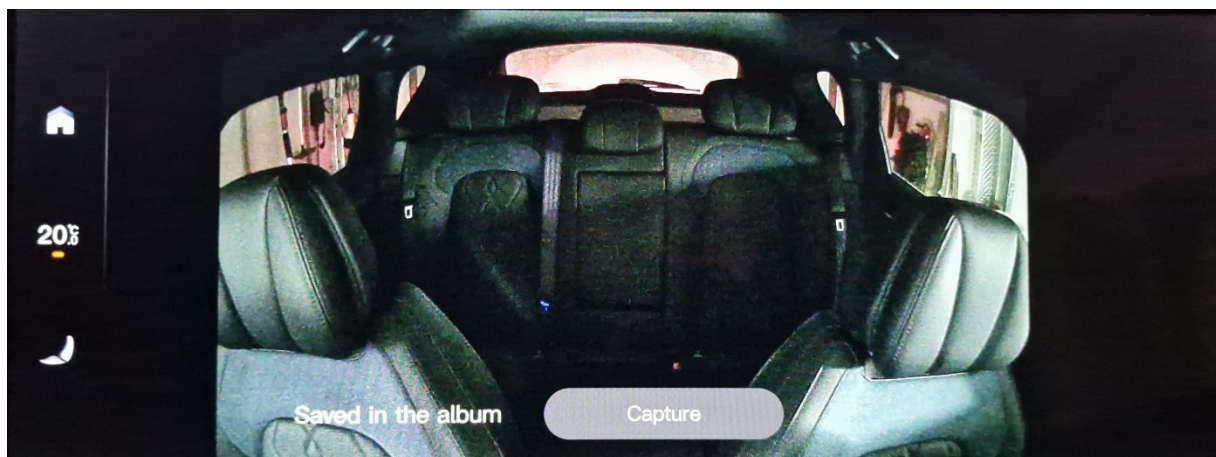

Rear seat child care/ (Omsorg for barn (baksete passasjerene))

På Kontrollskjermen kan du se baksete aktivitet i sanntid og sjekke tilstanden til personer eller gjenstander i baksetene. Kameraet har en fotofangstfunksjon. Fotograferte bilder lagres i kategorien «Lokalt album», og du kan se dem i det tilsvarende albumet.

i VIKTIG

Hvis kameraet er opptatt med andre funksjoner, kan det være midlertidig utilgjengelig.

Menyoversikt passasjerskjerm

Menystrukturen til passasjerskjermen inkluderer apper som musikk, film og TV, radio og tjenester. Trykk på et ikon for å gå inn i den tilsvarende appen.

Passasjerskjermens hjemmeside (side 1)




-  For å sette passasjerskjermen i standby- modus, trykk og slipp denne knappen. Berør skjermen for å slå den på igjen.
-  Skjermbytteknapp: Trykk for å bytte mellom kontrollskjermen og passasjer skjermen.
-  Slå av-knapp: Trykk for å slå av multimedia lyden fra kontroll skjermen og passasjer-skjermen. Kan også slås av/på ved å trykke på volumkontrollen på rattet.
-  Oppsettknapp: Trykk for å gå inn i bilens system meny.

1. **DAB: Hurtigtilgang til DAB radio delen**, Se kontrollskjermen side 2.
2. **Car Connect:** Foreløpig ingen funksjon
3. **Dailymotion:** Musikkvideoer og filmer fra land langt hjemme-ifra. Se kontrollskjermen side 2.

4. **Radio:** Bak radio knappen skjuler det seg valgene FM og AM radio mottak. Se kontroll-skjermen side 2.
5. **Musikk:** Du kan spille musikk og andre lydkilde medier fra en USB-minnepenn eller Bluetooth enheter fra kontroll skjermen og passasjer skjermen. Musikkapp-menyen støtter bytte av lydkilde medier og valg av sanger som skal spilles. Husk å velge riktig kilde for avspilling for å høre musikken. Se kontrollskjermen side 2.
6. **Video:** Vis video filmer fra en USB-minnepenn på passasjerskjermen også når du kjører.
7. Passasjerskjermens hurtigkontrollsender, Øverst på passasjerskjermen kan du sveipe fra topp til bunn for å gå inn i rullegardinmenyen for passasjeren.
8. Her kan passasjeren "hente" enkelte aktive funksjoner fra kontrollskjermen. Funksjonene kan også sveipes fra kontrollskjermen til passasjerskjermen eller fra passasjerskjermen til kontrollskjermen.
9. Passasjerskjermens hurtigmeny for setefunksjoner.

Passasjerskjermens Hurtigmeny setefunksjoner

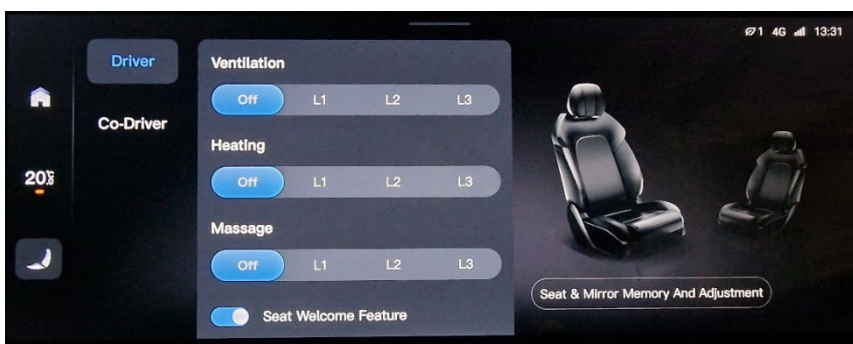

(samme funksjoner som fra kontroll skjermen).


Følgende valg for Driver (sjåfør) eller Co-driver (passasjer foran)

Ventilation/Ventilasjon: kjølefunksjon for setene. 3 nivåer på kjøling kan velges

Heating/Varme: Oppvarming av setet. 3 nivåer på varmen kan velges

Massage/Massasje: 3 forskjellige massasjetyper kan velges.

Passasjerskjermens hurtigkontrollsender

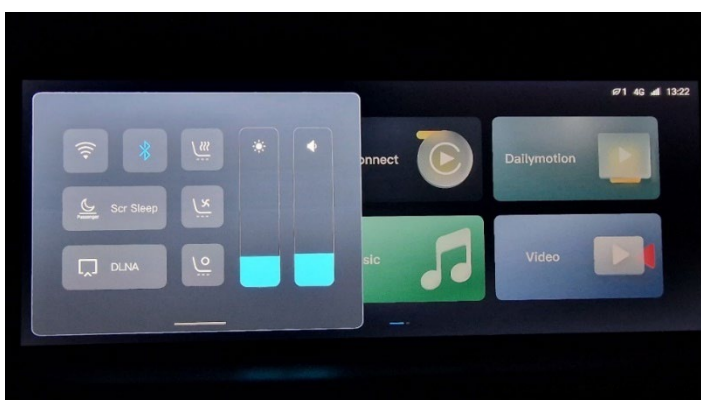


Øverst på passasjerskjermen kan du sveipe fra topp til bunn for å gå inn i rullegardinmenyen for passasjeren. Hvor du kan stille inn følgende funksjoner:

Ikon	Beskrivelse av ikon
	WiFi-tilkoblingsinnstillinger
	Bluetooth-tilkoblingsinnstillinger
	Scr Sleep/ Passasjerdisplay av
	DLNA-funksjonsveiledning
	Trykk for å stille inn og hold for å gå inn i sete oppsett (varme).
	Trykk for å stille inn og hold for å gå inn i sete oppsett (avkjøling).
	Trykk for å stille inn og hold for å gå inn i sete oppsett (massasje).
	Justering av Lysstyrken på passasjerskjermen

i VIKTIG

- Gjennom passasjerskjermen kan du gå inn i hele systemmenyen, som inkluderer alle appene som systemet støtter for forsetepassasjerene.
- Noen funksjoner kan variere på grunn av ulike kjøretøyskonfigurasjoner. Se de spesifikke funksjonene i det faktiske kjøretøyet.

Passasjerskjermen Side 2

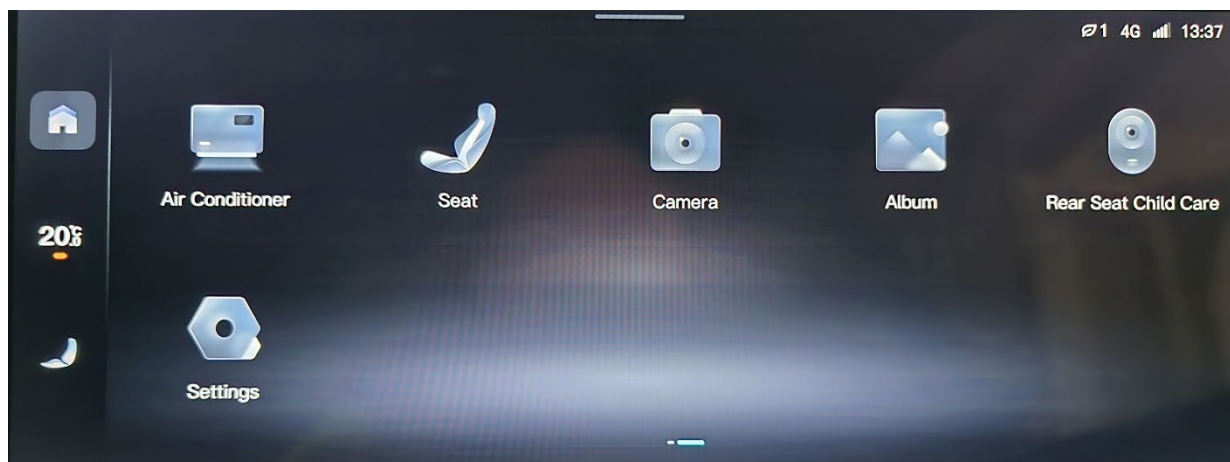

Funksjonene her har samme tilgang som tilsvarende symbol i kontrollskjermens menyer.

Funksjonene er forklart under **(Kontroll skjermes side 2)**.

Air Condition/ ventilasjonsanlegget: På skjermen justeringer for ventilasjonsanlegget

Seat/ sete: Innstillinger for sjåfør og passasjeretene foran.

Camera: Her kan en gjøre justeringer for opptak og bilder fra bilens kameraer og se på tidligere lagrede bilder.

Album: Lokalt album som inneholder alle bilder, selfies, reisebilder og "USB synkroniserte"-bilder.

Rear Seat Child Care/ (Omsorg for barn (baksete passasjerene): Hold kontroll med baksete aktivitetene uten å snu på hodet. Bilde i kontrollskjermen eller passasjer-skjermen.

Settings: Diverse systeminnstillinger omtalt tidligere. **(Kontrollskjermen side 2)**.

Android Auto

Android Auto og Apple Carplay Krever at en tilleggsenhet som ettermonteres i bilen. Snakk med din forhandler om dette.

Kom i gang med Android Auto i din Voyah Free

Innholdet er hentet fra Android Auto sine sider på nett. Og tilrettelagt Voyah Courage. Systemet krever mobiltelefon som kan tilkobles trådløst.

Hensikten med denne veiledningen er å gi informasjon om tilkobling av en telefon til bilens Android/ Carplay system. For compatible Apper må brukeren selv sørge for å laste ned disse for sin telefon.

Om du ikke er komfortabel med å gjennomføre oppkoblingen, søk hjelp hos din forhandler.

Med Android Auto får du apper på bilskjermen fra telefonen for enklere betjening, slik at du lettere kan fokusere på veien mens du kjører. Du kan kontrollere funksjoner som navigering, kart, anrop, SMS og musikk.

Viktig: Android Auto  er integrert i de fleste telefoner. Du trenger ikke å laste det ned.

Viktig: Android Auto er ikke tilgjengelig på enheter som kjører [Android \(Go-utgaven\)](#)(Internett link).

Dette trenger du med en telefon som har Android operativsystem:

Android Auto på skjermen i bilen (trådløst)

- en kompatibel Android-telefon med et aktivt dataabonnement og støtte for 5 GHz WiFi – trådløs projeksjon er kompatibel med disse Android-versjonene:
- en hvilken som helst telefon med Android 11.0 eller nyere
- Google- eller Samsung-smarttelefoner med Android 10.0
- Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ eller Note 8 med Android 9.0

Tips:

- Kontakt telefon produsenten for å finne ut om telefonen har støtte for 5 GHz Wi-Fi.
- For å bruke 5 GHz Wi-Fi i bilen må smarttelefonen overholde kravene for dette. Når det gjelder Google-smarttelefoner, overholder Pixel 3 og nyere modeller dette kravet.

Viktig: Android Auto  er integrert i de fleste nyere telefoner. Du trenger ikke å laste det ned.

Konfigurer Android Auto

Hvis du bruker Android Auto for første gang, følger du disse trinnene for å komme i gang:

Android Auto på skjermen i bilen (trådløst)

Trinn 1. Klargjør telefonen og bilen

1. Sørg for at telefonen overholder [minimumskravene](#).(Internett link)
2. Bilen er kun kompatibel med trådløs tilkobling. Hvis du er usikker, bør du kontakte den lokale bilforhandleren.
3. Sørg for at telefonen er innenfor rekkevidde for mobildatanettverket. (Du skal kunne se søyler som viser at du har dekning, for eksempel  .)

Trinn 2. Koble til telefonen

Første gang du kobler til trådløst, må du koble sammen telefonen og bilen via Bluetooth.

Viktig: Du får best resultater hvis du slår på Bluetooth, WiFi og posisjonstjenestene på telefonen mens du fullfører konfigureringen. Sørg for at bilen er i parkeringsmodus (P), at infotainment-systemet er slått på, og at du gjør ferdig konfigureringen av Android Auto, før du begynner å kjøre.

1. Gå til **Bluetooth**-menyen på telefonen (du finner den under **Innstillinger**. ⚙️ på telefonen).
2. Følg veiledningen på skjermen for å koble telefonen til bilen via Bluetooth. (Telefonen kan be deg om å oppdatere Android Auto før du fortsetter.) Ved problemer bør du kontakte bilprodusenten.

Trinn 3. Start Android Auto

Når telefonen kobles til bilen via Bluetooth, starter Android Auto i løpet av noen sekunder. Hvis ikke følger du veiledningen på skjermen for å starte Android Auto. Du må kanskje trykke på Android Auto 📶 på bilskjermen.

Kjør forsiktig. Vær oppmerksom på veien og kjøreforholdene, og at du alltid følger gjeldende lover.

Feilsøking

Hvis du ikke kan koble telefonen til bilen trådløst med Bluetooth, bør du **se om det finnes kompatibilitets- eller tilkoblingsproblemer** (Internett link). Alternativt kan du kontakte bilforhandleren.


Kjør forsiktig. Vær oppmerksom på veien og kjøreforholdene, og at du alltid følger gjeldende lover. Du finner mer informasjon i **Android Auto-brukerfellesskapet**. (Internett link)

Skjermer og apper på Android Auto

Innholdet er hentet fra Android Auto sine sider på nett.

https://www.android.com/intl/no_no/auto/#next-steps

Se hvordan Android Auto-skjermen ser ut, og hvor du finner alt.

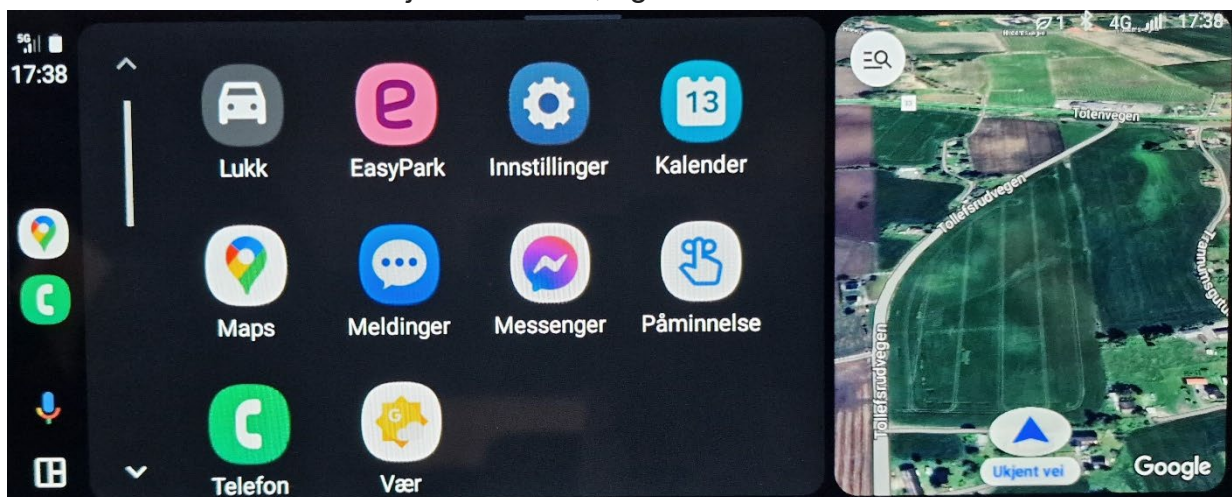

Bildet er hentet fra min Trippelskjerm manual og er bare ment som illustrasjon.

For å se mediekontrollene og navigeringsveiledningen mens du bruker en app i fullskjerm, slå på **Vis hurtigkontroller for apper** i Android Auto-innstillingene ⚙️ på telefonen.

Innholdet er hentet fra Android Auto sine sider på nett.

https://www.android.com/intl/no_no/auto/#next-steps

Hør på musikk og podcaster:

Med Android Auto kan du høre på medier, for eksempel musikk og podcaster, via høyttalerne i bilen. Medieappen du bruke sist, vises på skjermen. For å finne compatible medieapper, velg app oversikten 📱.

Du kan også **laste ned flere compatible apper**. (Internett link)

For å bruke en app må du sørge for at du er logget på appen på telefonen før du starter Android Auto. For å få mer informasjon eller feilsøke apper, gå til nettstedet for appen. For å få mer informasjon kan du **kontakte apputvikleren direkte**. (Internett link)

Hør på musikk

Lytt til musikk med favorittappen din

1. På skjermen velger du appoversikten 
2. Velg musikkappen du vil bruke, for å bla gjennom og spille av musikk.

Lytt til musikk med talekommandoer

1. Si «Hey Google» eller velg mikrofonen 
2. Si «Spill musikk».

Her er noen eksempler på ting du kan si:

- «Spill «[spillelistenavn]»-spillelisten min på Spotify.»
- «Spill [sangnavn] på Amazon Music.»
- «Spill house-musikk på Pandora.»
- «Spill [boktittel] på Audible.»
- «Spill [stasjonsnavn] på iHeartRadio.»
- «Spill [podcastnavn] på NPR One.»

Hør på podcaster

Du kan bruke talekommandoer for å finne, laste ned og sette episoder i kø og starte, stoppe og sette dem på pause. Du kan også velge på telefonen før du starter turen.

Finn og spill av podcaster

1. På skjermen velger du appoversikten 
2. Velg Google Podcasts  eller favorittappen din for podcaster.
3. Med Google Podcasts kan du velge mellom disse alternativene:
 - **Nye episoder:** nye episoder fra abonnementene dine
 - **Køen din:** episoder i køen
 - **Nedlastingen:** episoder som er lastet ned på enheten din
 - **Logg:** episoder du har startet eller fullført
 - **Abonnementer:** podcaster du abonnerer på
 - **Utforsk:** personlig tilpassede episodeanbefalinger
4. Velg en episode.

Spill av podcaster med talekommandoer

1. Åpne Google Assistent-appen 
2. Si «Hey Google», eller trykk på mikrofonen 
3. Si en kommando, for eksempel
 - «Spill den nyeste episoden av [navnet på en podcast].»
 - «spill av [podcastnavn]»
 - «hør på en komediepodcast»

Finn abonnementene dine

1. På skjermen velger du appoversikten 
2. Velg Google Podcasts  eller favorittappen din for podcaster.
3. Velg **Abonnementer**.

Apple CarPlay

Android Auto og Apple Carplay Krever at en tilleggsenhet etter monteres i bilen.

Snakk med din forhandler om dette.

Kom i gang med Apple Carplay i din Voyah Free

Innholdet er hentet fra Apple support.com/no.

Hva er Apple CarPlay?

CarPlay er en smartere og tryggere måte å bruke iPhone i bilen på – så du kan konsentrere deg om trafikken. Når du kobler iPhone til CarPlay, kan du få veibeskrivelse sving for sving, ringe ut, sende og motta meldinger, høre på musikk med mer.

Med iOS 13 og nyere gir CarPlay-instrumentpanelet deg en enklere visning av veien videre. Det nye instrumentpanelet gir deg en samlet oversikt over kart, lydinnstillinger og forslag fra Siri, der du enkelt kan se blant annet avtaler fra kalenderen din. Du kan til og med bruke instrumentpanelet til å kontrollere HomeKit-tilbehør, som døråpnere.

Konfigurer CarPlay

1. Start bilen, og [kontroller at Siri er aktivert](#). (Internett link)
2. Koble iPhone til bilen:
3. Gå til Innstillinger på iPhone > Wi-Fi, og sørg for at Wi-Fi er slått på. Trykk på CarPlay-nettverket, og sjekk at Autotilkobling er slått på. Gå deretter til Innstillinger > Generelt > CarPlay, og velg bilen din.

Finn ut mer [om CarPlay](#) og [hvordan du endrer kartvisningen i CarPlay](#). (Internett linker)

La Siri kunngjøre meldinger

Med iOS 15 og nyere kan Siri kunngjøre innkommende meldinger i bilen. Når du slår på denne funksjonen, spiller Siri av en tone, sier avsenderens navn og leser deretter meldingen. Hvis meldingen er lang, leser Siri bare opp navnet på avsenderen og sier at vedkommende sendte deg en melding. Du kan be Siri om å lese hele meldingen.

Slik slår du på Kunngjør meldinger på iPhone:

1. Åpne Innstillinger, og trykk deretter på Varslinger.
2. Trykk på Kunngjør varslinger.
3. Trykk på CarPlay, og slå deretter på Kunngjør meldinger. Her kan du også stille inn når du vil at kunngjøringene skal starte.
4. Trykk på Tilbake for å bestemme hvilke meldinger Siri skal lese opp. Trykk på Meldinger, og velg deretter enten Tidskritiske varslinger og direktemeldinger eller Alle varslinger.

Slik slår du på Kunngjør meldinger via skjermen i bilen:

1. Åpne Innstillinger i CarPlay, og velg deretter Kunngjør meldinger.
2. Slå på Kunngjør meldinger.
3. Trykk på Valg for kunngjøringer for å velge om meldinger skal kunngjøres eller ikke så snart du begynner å kjøre.

Ordne CarPlay-appene dine

Mens du bruker CarPlay, vil skjermen i bilen vise appene du kan bruke. Slik kan du legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på appene på iPhone:

1. Gå til Innstillinger > Generelt og trykk på CarPlay.
2. Velg bilen din. Deretter trykker du på Tilpass.
3. Trykk på Legg til-knappen  eller Slett-knappen  for å legge til og fjerne apper. Trykk på og dra en app for å endre rekkefølgen på appene.

Neste gang du kobler i Phonen til CarPlay, dukker appene opp på skjermen i den nye rekkefølgen. Skjermen viser bare apper som er kompatible med CarPlay.

Manuell oppstart Apple Carplay:

Om en stenger Apple Carplay ved å tappe på bil ikonet er det ganske enkelt å starte systemet igjen. I hovedskjermens App-side er det en app som heter Car Connect, som skal benyttes.

Hvorfor starter bilen alltid i ECO modus?

Fra 1. januar 2025 må bilprodusenter i EU selge rundt 20% elbiler for å unngå store utslipps bøter, ifølge nye EU-krav. I 2024 var kun 13 prosent av solgte kjøretøy i EU elektriske, noe som skaper utfordringer for å møte de nye kravene.

I Norge var 9 av 10 solgte nye personbiler elektriske. Det er ingen andre land i nærheten av en så høy elbil andel. Andelen økte fra 82,4 prosent i 2023 til 88,9 prosent i 2024.

Fra 2025 kreves det at gjennomsnittlig CO₂-utslipp fra nye biler skal være maksimalt 93,6 gram per km. Det er betydelig lavere enn i 2023, der tallet var 106,6 gram per km. Grensa varierer noe mellom bilprodusentene ut fra snitt vekten på bilene de leverer.

Bilprodusenter som ikke klarer å oppfylle EUs krav, bøtelegges med 95 euro per overstigende gram og per bil.

Kombinert med den nye straffetollen på elbiler produsert i Kina blir det vanskelig for flere Europeiske bilprodusenter som har sine elbil modeller produsert i Kina, vil selge svakt på grunn av allerede innført straffetoll. Dermed vil selskapet ende på høyere snitt utslipp per bil og følgelig kunne straffes av EU. Dette er jo for å få ned CO₂ utslippet i Europa, som er ganske høyt i forhold til i Norge, som til nå har redusert sine utslipp vesentlig mere enn EU som bruker mye brunkull og gass for å produsere strøm.

Tall jeg fant fra NVE, riktig nok for 2023, så var 95% av strømmen vi brukte i Norge fra fornybare energikilder. Vannkraft, vindkraft og andre fornybare kilder.

Denne reglen gjør også at bilprodusentene lager felles "Pool" med produsenter som bare lager elektriske biler. Produsenter med høy andel eller bare EL-biler vil da ligge så godt innenfor kravene at de selger "utslipps kreditter" til de som ikke gjør det.

Eksempelvis vil da Stellantis, Toyota og noen flere betale Tesla for å bli med i grupperingen.

At Tesla inngår i gruppen vil senke det gjennomsnittlige CO₂-utslippet og dermed reduseres bøkene fra EU. Salg av slike «utslipps kreditter» til andre bilprodusenter skal ha stått for drøye to milliarder dollar, eller da rundt tre prosent av Teslas inntekter de ni første månedene av 2024.

For Volvos del skal det dreie seg om 0,3 prosent. Det antas at disse tallene vil endre seg drastisk med tanke på det reduserte salget av Tesla kjøretøy foreløpig 1 2025, og den økte tollen på elektriske biler produsert i Kina for salg i EU.

Denne trenden/ regelen har også Kinesiske produsenter hengt seg på, og er egentlig rettet mot produksjon og salg av kjøretøy med forbrennings-motor og hybridbiler. For å komme på "rett side av skalaen" må produksjonen av EL-biler økes i forhold til produksjonen av kjøretøy som har en eller annen versjon med forbrenningsmotor.

Derfor bruker bilprodusentene i EU og Kina trikset, men å la bilen start i Eco modus for å "pynte mere" på sine egne utslippstall og komme under EU kravene. Eco mode gjør alt for at du skal spare strøm, og redusere strømforbruket. Bilen blir da litt tregere i akselerasjonen, bilens AC-anlegg settes til sparebluss så det blir kaldere i bilen på vinteren og varmere om sommeren.

I Norge blir det litt annerledes da vi foreløpig ikke betaler avgift på Elbiler som koster under NoKr. 500 000,- og at vi foreløpig ikke har innført straffetoll på Elbiler fra Kina, men nyter godt av prisreduksjonene på Kinesisk produserte elbiler for å kompensere for økt straffetoll til EU.